

BF-SCL12W

Gamme Saturne

Candélabre solaire multi-modules

Double détecteur de mouvements IR

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Les modules peuvent se piloter séparément



Caractéristiques techniques

➤ **Design et finition**

Matériaux : ABS + Polycarbonate
Couleur : Gris

➤ **Spécificités techniques**

Température de couleur : 3CCT
2700°K / 3000°K / 4000°K
Faisceau : 140°
Flux lumineux : 4200 lm à 100%
Puissance panneau solaire : 10V/12W
Monocristallin silicone
Indices de protection : IP65 / IK10
Batterie : LiFePO4 6.4V / 6000mAh
Batterie Remplaçable
Alimentation : panneau solaire

➤ **Dimensions et poids du produit**

Voir schéma ci-dessous
Poids : 2.45Kg

➤ **Divers**

Garantie 3 ans
S'adapte sur des mâts de 60 mm
Télécommandé
Hauteur d'installation entre 4 et 5 mètres
Température de fonctionnement :
De -20°C à +60°C

Temps de charges minimum : de 4 à 5 heures
*voir les préconisations solaires
Temps de fonctionnement : 8h à 10h
selon les modes sélectionnés

Variantes de produits disponibles :

Solaire : 9000 Lm : BF-SCL21W


Hybride : 4200 Lm : BF-SCL12HY

9000 Lm : BF-SCL21HY



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires
d'utilisations solaire


Schéma et dimensions

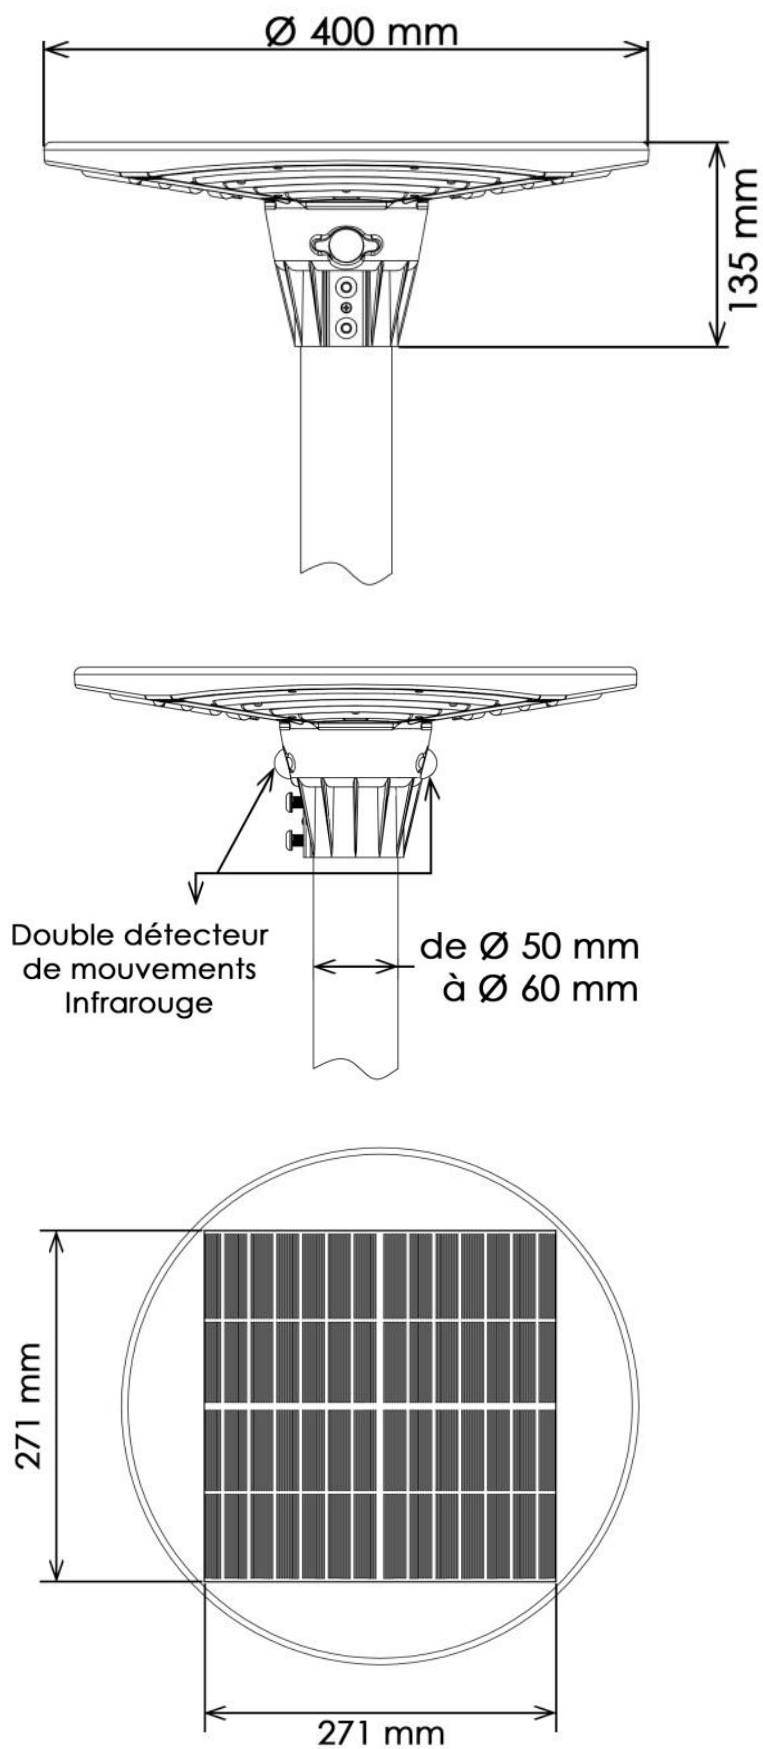

Fonctionnement



Chaque module peut être piloté indépendamment

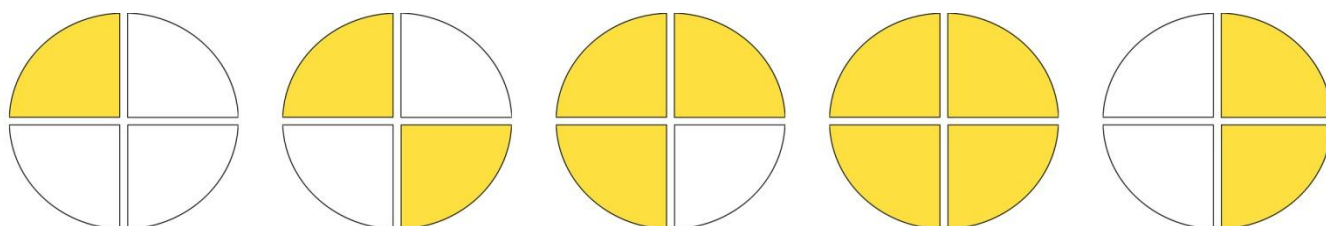

Fonctionnement de la télécommande Gamme Saturne 100% Solaire

- | | | | |
|---|---|---|---|
| ① |  | ② |  |
| ④ |  | ③ |  |
| ⑤ |  | ⑥ |  |
| ⑦ |  | ⑧ |  |
| ⑨ |  | ⑩ |  |
| ⑪ |  | ⑫ |  |
| ⑬ |  | ⑮ |  |
| ⑭ |  | | |
- 1- ON/OFF (Marche/Arrêt)
 - 2- 2700°K ou 3000°K ou 4000°K
 - 3- Mode veille + détection : veille + éclairage à 100% après détection puis se remet en veille (après 20 secondes)
 - 4- Eclairage fixe
 - 5- L1 : Pilote le module 1 – ON/OFF
 - 6- L2 : Pilote le module 2 – ON/OFF
 - 7- L3 : Pilote le module 3 – ON/OFF
 - 8- L4 : Pilote le module 2 – ON/OFF
 - 9- Temporisation 3H – Eclairage fixe pendant 3H puis veille + détection
 - 10- Temporisation 5H – Eclairage fixe pendant 5H puis veille + détection
 - 11- Temporisation 8H – Eclairage fixe pendant 8H puis veille + détection
 - 12- Temporisation 12H – Eclairage fixe pendant 12H jusqu'à extinction
 - 13- Eclairage fixe intensité 60%
 - 14- Eclairage fixe intensité 40%
 - 15- Eclairage fixe intensité 20%



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement des modes

Important : Activation du produit


Lors de la première utilisation et avant son installation, vous devez activer le luminaire. Appuyez sur le bouton ON/OFF à l'intérieur du produit comme ci-dessous. Vous pourrez ensuite utiliser la télécommande selon vos besoins.

Mode veille + détection :

Seule la luminosité est ajustable.

Appuyez sur détection de mouvement (3)

Le luminaire flash après la manipulation, ce qui indique la bonne marche

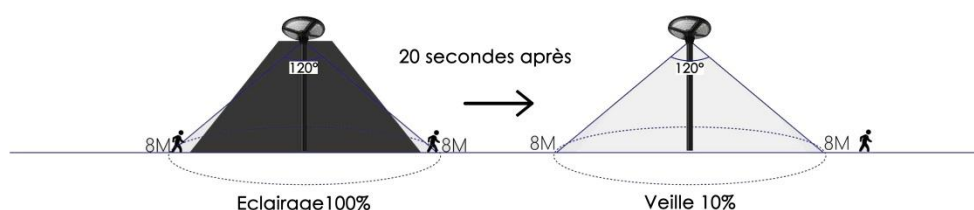

Mode Eclairage fixe :

La temporisation et l'intensité lumineuse peuvent être ajuster ensemble

Par exemple :

1 - appuyez sur éclairage fixe (4)

2 - appuyez sur temporisation 5h (10)

3 - appuyez sur intensité 60% (13)

Le luminaire flash après la manipulation, ce qui indique que la bonne marche.

Le luminaire s'allumera à la nuit tombée à 50% pendant 5 heures puis basculera en mode veille + détection jusqu'à extinction

