

BF-SCL21W

Gamme Saturne

Candélabre solaire multi-modules

Double détecteur de mouvements IR

Retrouvez l'ensemble de nos fiches produits sur www.bf-light.com



Les modules peuvent se piloter séparément



Caractéristiques techniques

➤ Design et finition

Matériaux : ABS + Polycarbonate

Couleur : Gris

➤ Spécificités techniques

Température de couleur : 3CCT

2700°K / 3000°K / 4000°K

Faisceau : 140°

Flux lumineux : 9000 lm à 100%

Puissance panneau solaire : 13.5V/21W

Monocristallin silicone

Indices de protection : IP65 / IK10

Batterie : LiFePO4 9.6V / 10 000 mAh

Batterie Remplaçable

Alimentation : panneau solaire

➤ Dimensions et poids du produit

Voir schéma ci-dessous

Poids : 4.8Kg

➤ Divers

Garantie 3 ans

S'adapte sur des mâts de 60 mm

Télécommandé

Hauteur d'installation entre 5 et 8 mètres

Température de fonctionnement :

De -20°C à +60°C

Temps de charges minimum : de 4 à 5 heures

*voir les préconisations solaires

Temps de fonctionnement : 8h à 10h

selon les modes sélectionnés

Variantes de produits disponibles :

Solaire : 4200 Lm : BF-SCL12W


Hybride : 4200 Lm : BF-SCL12HY

9000 Lm : BF-SCL21HY




Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Schéma et dimensions

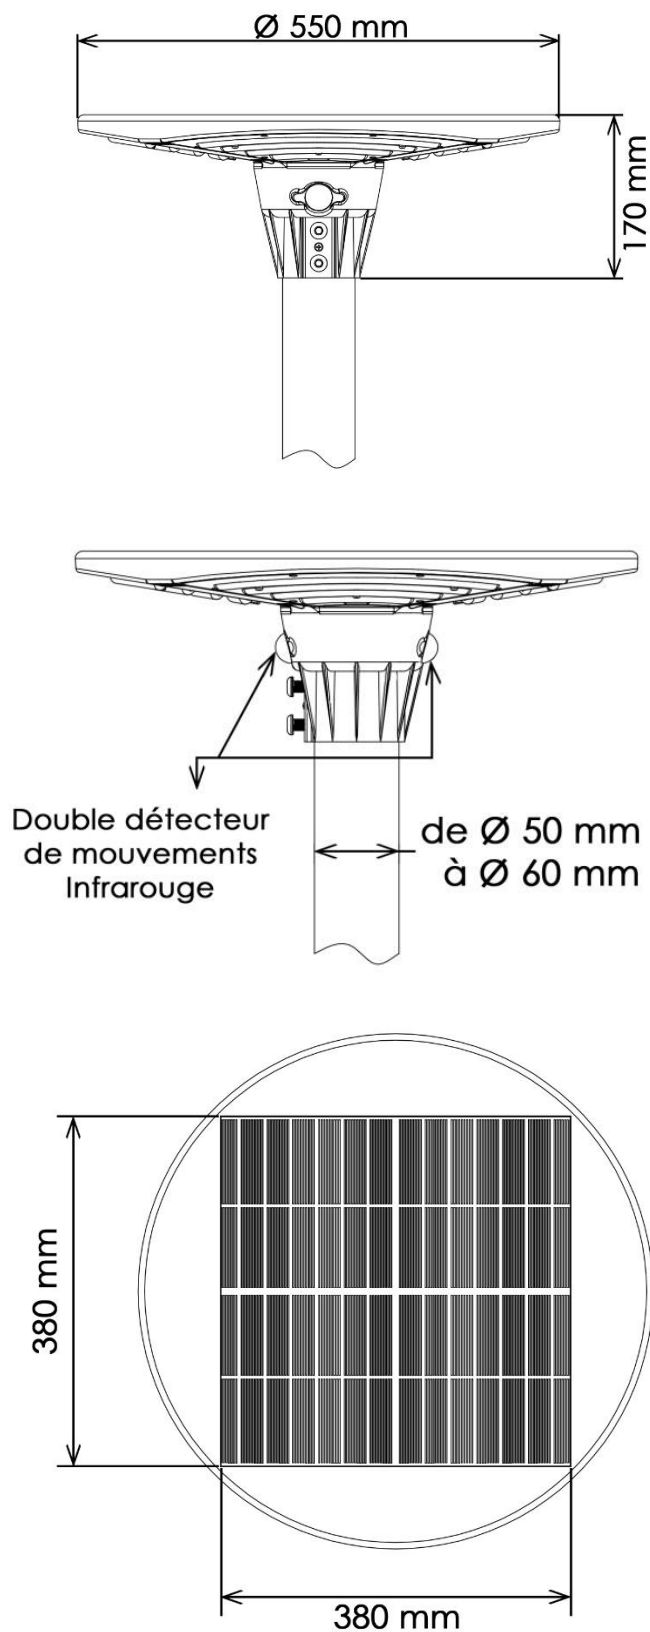



Chaque module peut être piloté indépendamment

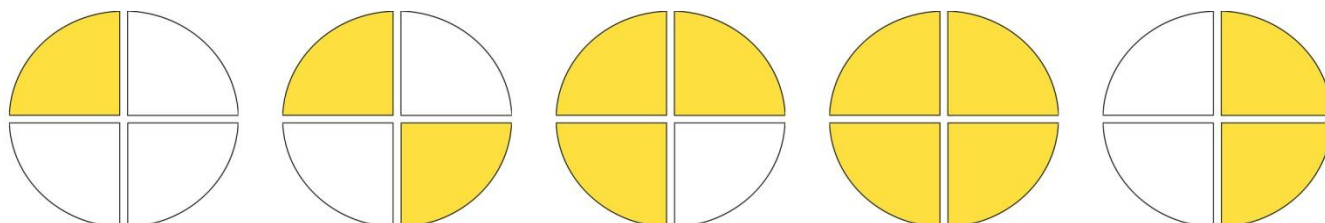

Fonctionnement de la télécommande Gamme Saturne 100% Solaire



- 1- ON/OFF (Marche/Arrêt)
- 2- 2700°K ou 3000°K ou 4000°K
- 3- Mode veille + détection : veille + éclairage à 100% après détection puis se remet en veille (après 20 secondes)
- 4- Eclairage fixe
- 5- L1 : Pilote le module 1 – ON/OFF
- 6- L2 : Pilote le module 2 – ON/OFF
- 7- L3 : Pilote le module 3 – ON/OFF
- 8- L4 : Pilote le module 2 – ON/OFF
- 9- Temporisation 3H – Eclairage fixe pendant 3H puis veille + détection
- 10- Temporisation 5H – Eclairage fixe pendant 5H puis veille + détection
- 11- Temporisation 8H – Eclairage fixe pendant 8H puis veille + détection
- 12- Temporisation 12H – Eclairage fixe pendant 12H jusqu'à extinction
- 13- Eclairage fixe intensité 60%
- 14- Eclairage fixe intensité 40%
- 15- Eclairage fixe intensité 20%



Pour une utilisation optimale de vos produits solaires veuillez lire attentivement les préconisations d'utilisations solaire

Fonctionnement des modes

Important : Activation du produit


Lors de la première utilisation et avant son installation, vous devez activer le luminaire. Appuyez sur le bouton ON/OFF à l'intérieur du produit comme ci-dessous. Vous pourrez ensuite utiliser la télécommande selon vos besoins.

Mode veille + détection :

Seule la luminosité est ajustable.

Appuyez sur détection de mouvement (3)

Le luminaire flash après la manipulation, ce qui indique la bonne marche

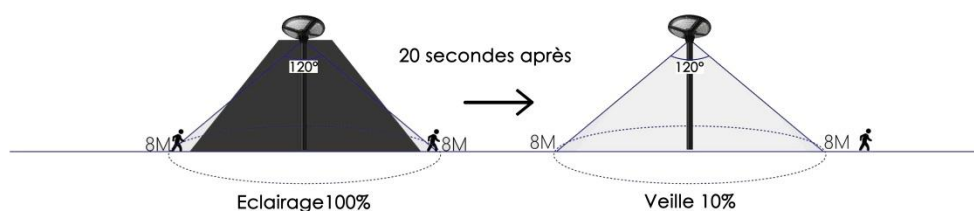

Mode Eclairage fixe :

La temporisation et l'intensité lumineuse peuvent être ajustées ensemble

Par exemple :

- 1 - appuyez sur éclairage fixe (4)
- 2 - appuyez sur temporisation 5h (10)
- 3 - appuyez sur intensité 60% (13)

Le luminaire flash après la manipulation, ce qui indique que la bonne marche.

Le luminaire s'allumera à la nuit tombée à 50% pendant 5 heures puis basculera en mode veille + détection jusqu'à extinction

