



Projecteur solaire à LED

Manuel d’installation



Professionnel, puissant, durable



Veuillez suivre toutes les instructions d'utilisation.
Conservez ce manuel pour référence future.

Capacités

2 CCT

3000°K - 4000°K

SUPER BRIGHT

DIY

TELECOMMANDE

10

ANS

DUREE DE VIE

IP65

WATERPROOF

AUTO ON/OFF

\$0

FACTURE

INSTALLATIONS VARIEES

ECLAIRAGE LONGUE DUREE

5mtrs

CABLE

Image produits

1500LM
≈ 10W

4800LM
≈ 30W

9600LM
≈ 60W

Caractéristiques

Luminosité	BF-SFL10IR+ - 1500LM	BF-SFL30IR+ - 4800LM	BF-SFL60IR+ - 9600LM
Puissance de sortie	10W	30W	60W
≈ Puissance	100W	300W	600W
LEDs	SMD2835*88pcs	SMD2835*180pcs	SMD2835*252pcs
Batterie	Li-ion, 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh	LiFePO4, 32700, 6.4V, 6000mAh, 38.4Wh	LiFePO4, 32700, 12.8V, 6000mAh, 76.8Wh
Panneau Solaire	4.5W, 6V	10.5W, 10V	22W, 20V
Déetectetur de mouvements	120°/ ≤6 Mètres	120°/ ≤8 Mètres	120°/ ≤8 Mètres
Zone d'éclairage	60-80m²	100-150m²	180-250m²
Taille de la lampe	152.7*146.8*31.2mm	199.7*190.9*49mm	263.2*245*54.5mm
Taille du panneau solaire	202.1*220.9*24mm	374.3*255.2*21.5mm	354.6*518.7*35mm
Hauteur d'installation	2~4 Mètres	2~5 Mètres	2~6 Mètres
Distance d'installation	6~8 Mètres	10~14 Mètres	16~18 Mètres
Garantie	2 ans (batterie garantie 1 an)	3 ans	3 ans
Angle du faisceau	120°*60°		
Modes	Eclairage fixe		
	Mode détection		
Temps de recharge	5~6 heures en plein ensoleillement		
Temps d'éclairage	60 heures Max.		
Support de la lampe	360° ajustable		
Support du panneau solaire	270° ajustable		
Câble de connection	5 mètres		
Matériaux	ABS+PC, anti-UV, V0 fireproof		

2 Optional Work Modes




On/Off Button

Veuillez appuyer sur le bouton de la lampe, la lampe s'allume et entre automatiquement en mode éclairage fixe (mode par défaut). Appuyez à nouveau sur le bouton, la lampe s'éteint.

Une fois la lampe allumée, veuillez utiliser la télécommande pour sélectionner le mode de votre choix et le CCT.


Sélectionnez le mode et le CCT par télécommande

- * Retirer le film isolant de la télécommande avant utilisation.
- * Distance de la télécommande : 6 mètres.
- * Chaque fois que vous appuyez sur un bouton de la télécommande, la lampe clignote une fois.
- * L'interrupteur ON/OFF de la télécommande a une fonction de mémoire.
- * La luminosité et l'heure de l'éclairage ne peuvent être réglées qu'en mode Keep Lighting.

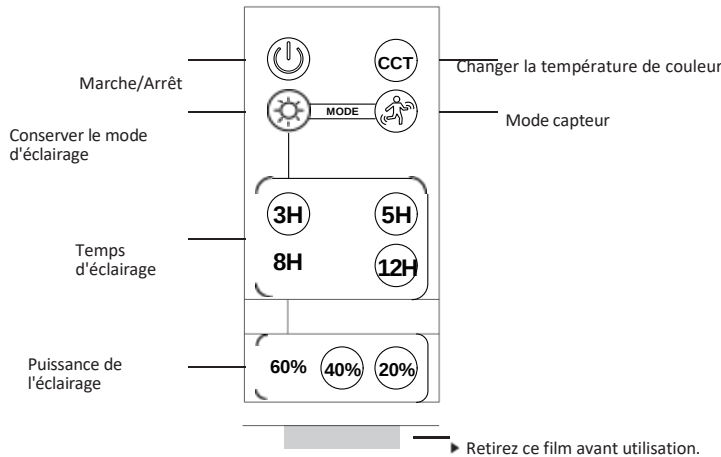

Mode éclairage fixe (mode par défaut)

La lampe s'allume automatiquement la nuit et conserve une luminosité de 60 % pendant 3 heures, après quoi la lampe passe en mode capteur.

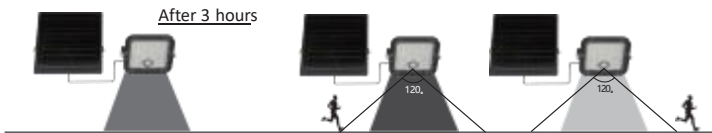

Dans ce mode, vous pouvez sélectionner le temps d'éclairage et la luminosité souhaité à l'aide de la télécommande.

Par exemple : Appuyez sur le soleil + 5H + 40%, la lampe fonctionnera comme ci-dessous :

La lampe s'allumera automatiquement la nuit et conserve une luminosité de 40% pendant 5 heures, la lampe passera ensuite en mode détection.

Mode détection


La lampe s'allume automatiquement la nuit et passe à la pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté, puis passe à 5 % de luminosité en 30 secondes sans mouvement.



Installation Facile

Préparez bien la lampe, les accessoires et les outils, confirmez l'emplacement d'installation

- 1 - Percez 2 trous de Ø8mm avec une profondeur de 60mm sur le mur, fixez la lampe sur le mur avec des chevilles d'expansion et des vis.
- 2 - Percez 2 trous de Ø8mm avec une profondeur de 60mm sur le mur, fixez le panneau solaire au mur avec des chevilles d'expansion et des vis.
- 3 - Connectez le fil du panneau solaire à la lampe et vissez-le fermement.
- 4 - Appuyez sur le bouton de la lampe pour activer la télécommande, puis utilisez la télécommande pour régler le mode de fonctionnement et le CCT souhaités.

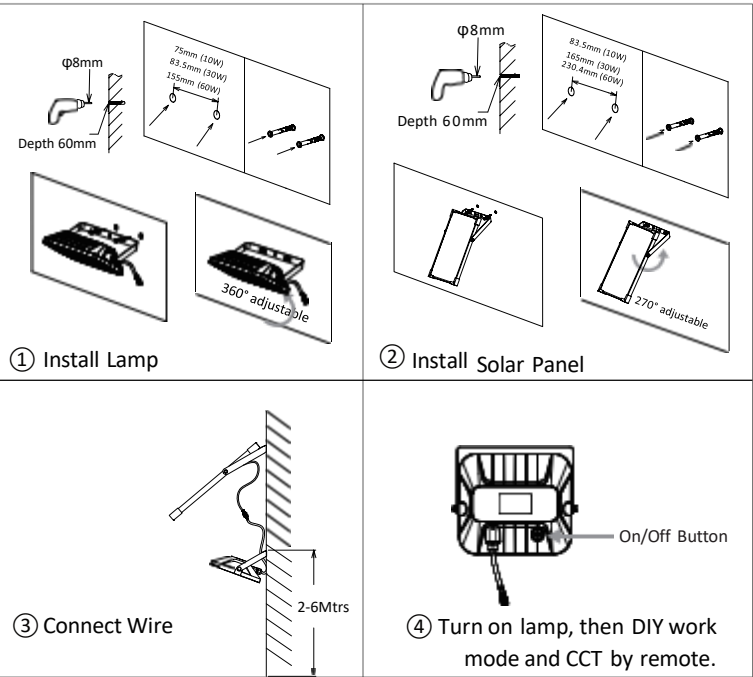

Voyant lumineux

Cette lampe est dotée d'un voyant ROUGE, qui indique l'état de charge de la lampe.

Voyant lumineux pendant la journée	Etat de fonctionnement de la lampe
Toujours allumé	Batterie entièrement chargée
Clignote toutes les 3 secondes	La batterie se recharge
Eteint	La luminosité solaire n'est pas assez puissante pour que la batterie charge

Voyant lumineux pendant la nuit	Etat de fonctionnement de la lampe
Eteint	La lampe fonctionne correctement
Clignote	Batterie à moins de 30% de charge

Utilisation

Largement utilisé pour les chantiers de construction, les portails, les cours, les jardins, les zones industrielles.

Entrepôts, garages, parkings, toits, usines, allées, fermes, pavillons, campagnes, pergolas, gares routières, etc.

Attention

1. Il s'agit d'une lampe à énergie solaire, veuillez installer le panneau solaire dans un endroit où vous pouvez obtenir suffisamment de soleil.
2. Veuillez noter que le temps d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et du mode de travail.
3. Le bouton Marche / Arrêt de la lampe est un interrupteur de mise hors tension, utile pour économiser la consommation d'énergie. De plus, la lampe peut toujours recevoir une charge solaire pendant la journée lorsque la lampe est éteinte.
4. Le circuit intégré intelligent est doté d'une protection contre les surcharges et les décharges excessives, sûr et durable.
5. La lampe est équipée d'une batterie interne, qui est remplaçable. Si nécessaire, veuillez contacter le vendeur pour une nouvelle batterie.
6. Les non-professionnels s'il vous plaît ne démontez pas la lampe.
7. Veuillez ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères pour éviter les explosions.