




BF-WIND1

Luminaire ventilateur

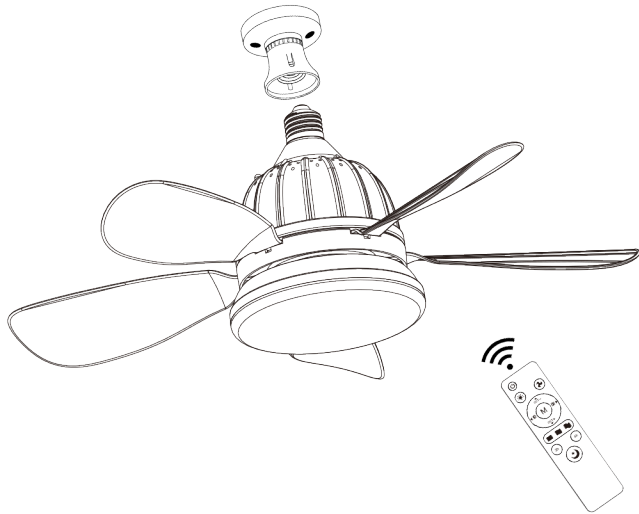


FC CE RoHS PS E

1


Installation

Sur support déjà existant

1 - Insérez et fixez les 5 pales au corps du produit en vous aidant des flèches.

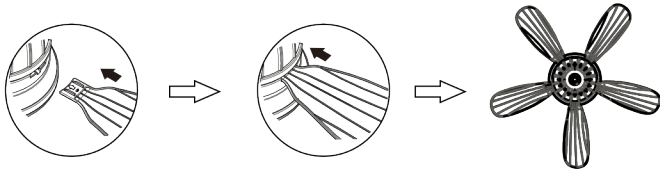


2 - Fixez l'ensemble sur le support E27.

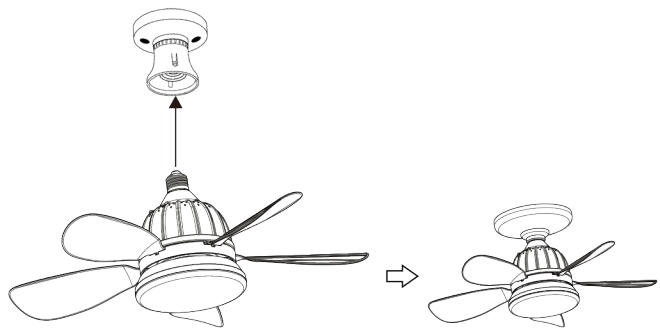

2


Installation du support E27 fourni sur courant AC100-240V.

3 - Si vous installez l'adaptateur afin de créer la fixation plafond. Fixez et câblez le support au plafond puis vissez le luminaire.

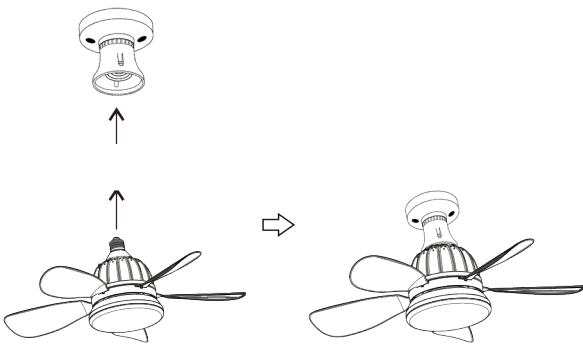

Retirer les pales :


Ne pas retirer les pales à la verticale, soulevez légèrement puis retirez la pale.

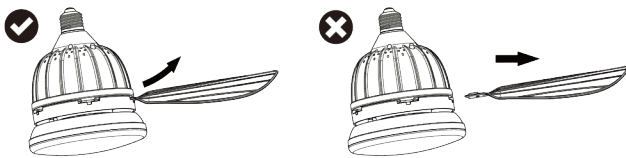


3

Télécommande

Après avoir installé votre ventilateur, insérez 2 piles AAA (non incluses) dans la télécommande puis vissez le luminaire pour choisir le mode de votre choix.

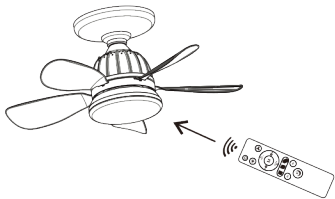

Fonctionnement télécommande :

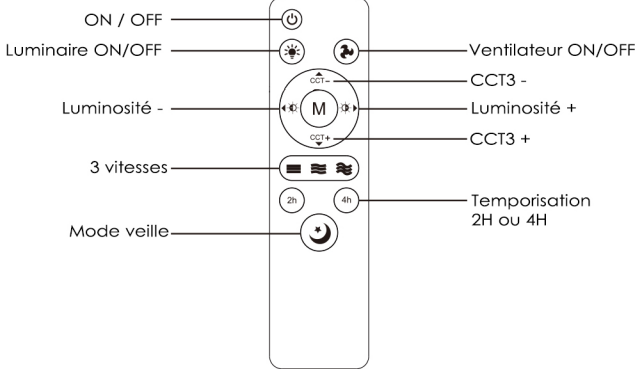


Le mode mémoire :
Vous pouvez mémoriser votre mode préféré. Le luminaire se rallumera sur le mode choisi (température de couleur + vitesse du ventilateur)

Le mode veille :
Le luminaire se mettra directement à la plus faible intensité lumineuse sans interrompre le ventilateur.

4

Contenu de la boîte

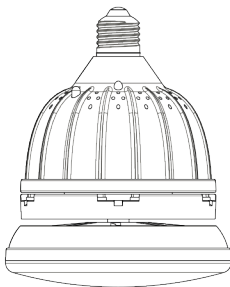


1 x luminaire



5 x pales



1 x fixation plafond E27




1 x télécommande pile non incluse type AAA

5

Informations Techniques

Produit	BF-WIND1
Dimensions	458 x 458 x 168 mm
Alimentation	AC100-240V
Puissance ventilateur	12W
3 vitesses	faible - moyen - fort
Puissance luminaire	13W
Températures de couleur	3000°K / 4000°K / 6500°K
Temporisation	2 H / 4H
Utilisation	Intérieur/environnement sec

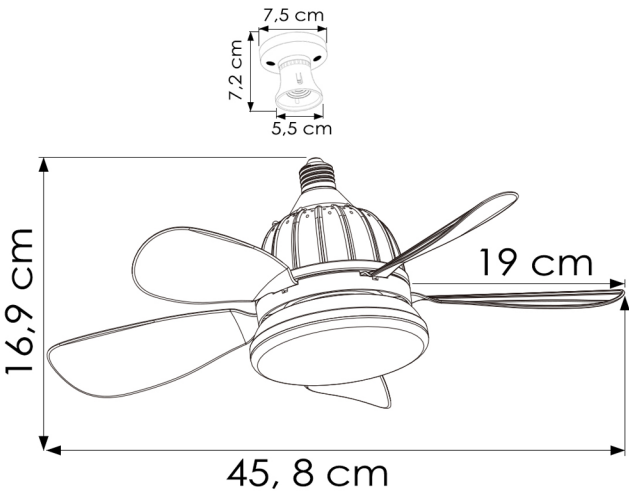

6