

### Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.


- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

### Garantie

- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

## 1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques des produits en scannant le QR code associé :

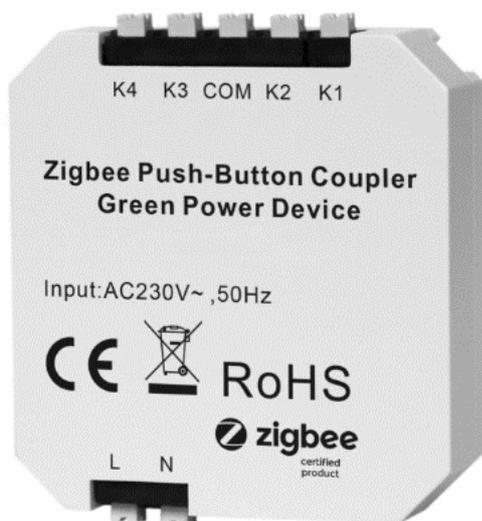


## 2. Fonctionnalités

Connectiques pour 4 boutons poussoirs :


- 1 bouton poussoir sur K1 pour allumage de la zone n°1 en appui court et augmentation de la luminosité en appui long
- 1 bouton poussoir sur K2 pour extinction de la zone n°1 en appui court et augmentation de la luminosité en appui long
- 1 bouton poussoir sur K3 pour allumage de la zone n°2 en appui court et augmentation de la luminosité en appui long
- 1 bouton poussoir sur K4 pour extinction de la zone n°2 en appui court et augmentation de la luminosité en appui long

Connectiques pour l'alimentation secteur

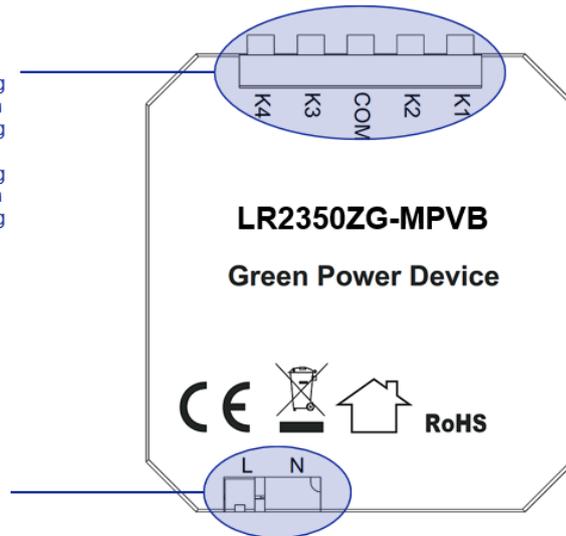

## 3. Installation

Exemple de schéma de câblage du micromodule LR2350ZG-MPVB

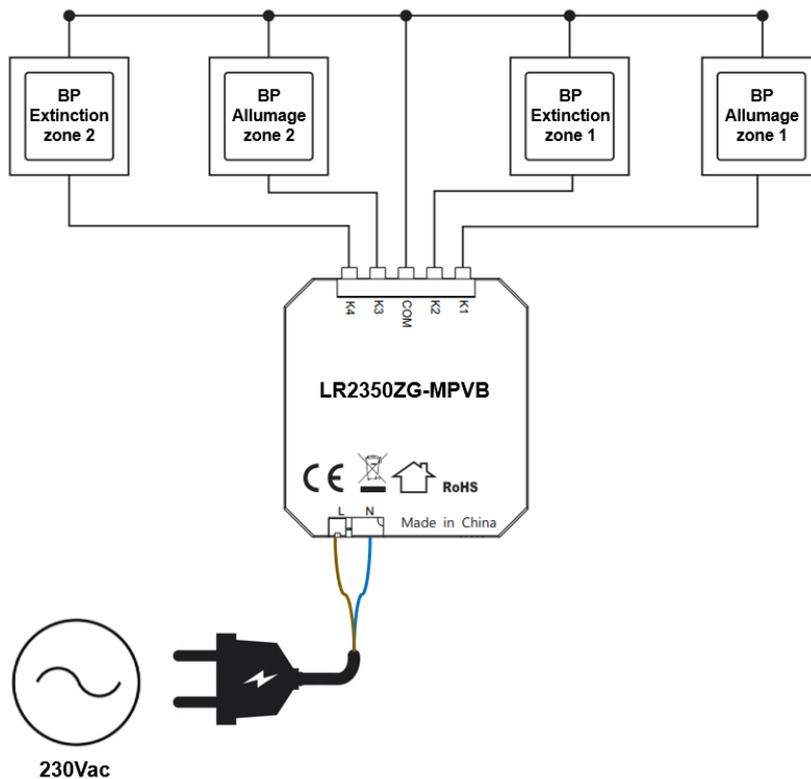

## 4. Configuration

Pour configurer votre système de variation, veuillez suivre les procédures suivantes.


### 4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :

- Suppression de l'appairage du micromodule (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)

#### 4.1.1 Suppression de l'appairage


##### LR2350ZG-MPVB

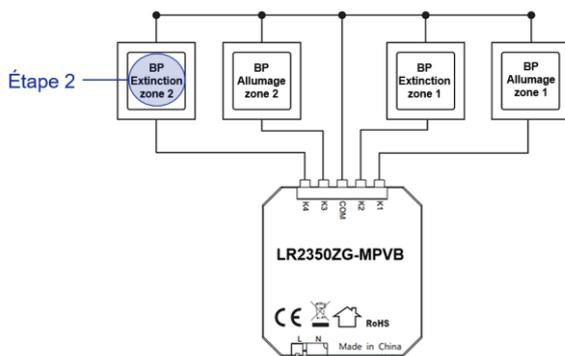

Étape 1	Faire 3 appuis brefs sur le contrôleur déjà paramétré et associé avec le micromodule LR2350ZG-MPVB
Étape 2	Faire 4 appuis brefs sur un des 4 boutons poussoirs câblés sur le micromodule LR2350ZG-MPVB ; Le ruban LED connecté au récepteur clignote quatre fois pour signifier que l'appairage a bien été supprimé.

#### 4.1.2 Appairage / Paramétrage d'une zone

##### LR2350ZG-MPVB

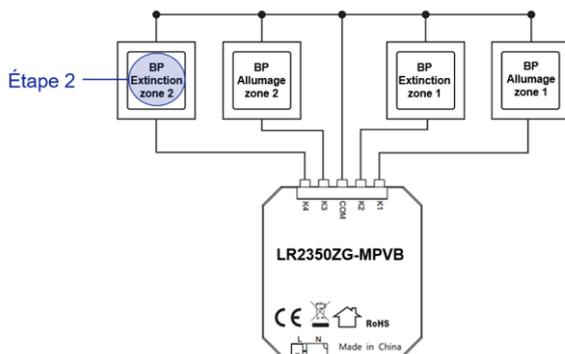

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Faire 4 appuis brefs sur le bouton poussoir associé à la zone souhaitée et câblés sur le micromodule LR2350ZG-MPVB ; Le ruban LED connecté au récepteur clignote deux fois pour signifier que l'appairage a bien fonctionné.

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par le même micromodule LR2350ZG-MPVB.

## Recyclage



**Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.**

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.