

### Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

### Garantie

- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

## 1. Fiche technique


Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :

LR2352ZG




## 2. Fonctionnalités

LR2352ZG

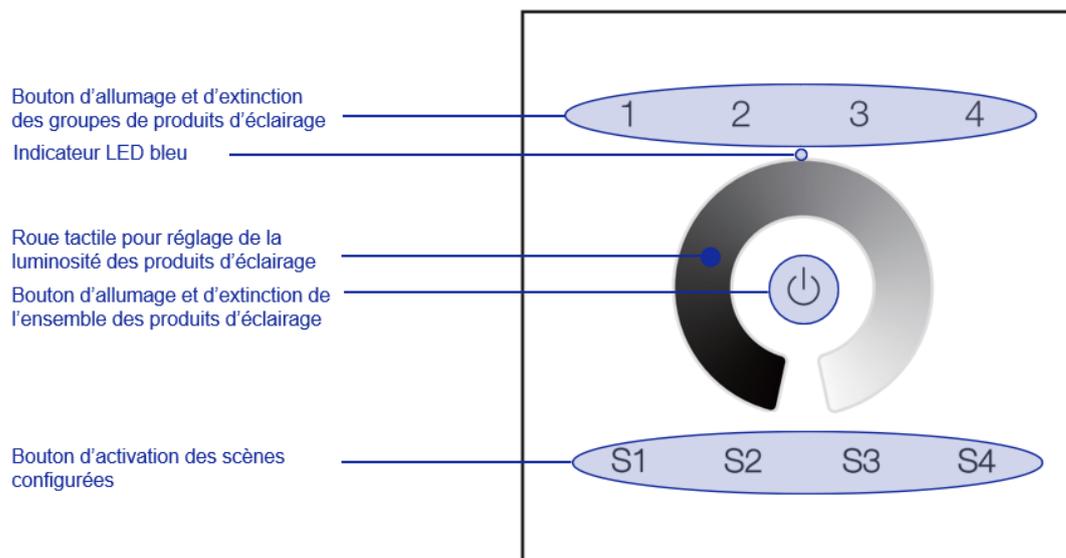

## 3. Installation

Schéma de câblage de la commande murale LR2352ZG

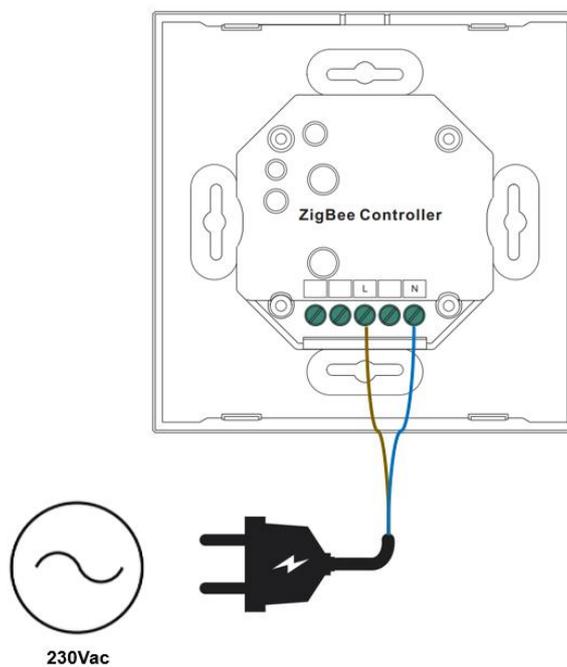

## 4. Configuration

## 4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

### 4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs et commandes murales avant configuration.

**Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramétrages réalisés (appairage, groupe, scènes).**


#### LR2352ZG

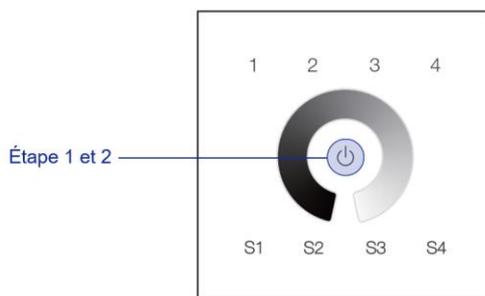

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton général de la commande murale LR2352ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED bleu s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED bleu allumé, appuyer 5 fois successivement sur ce même bouton général

### 4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone

#### LR2352ZG

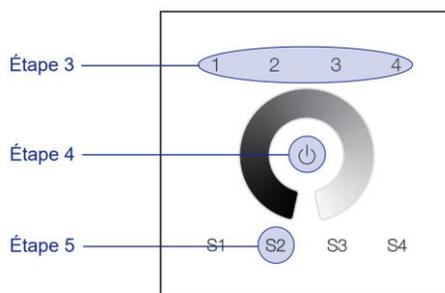

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la commande LR2352ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire un appui bref sur la zone souhaitée de la commande murale LR2352ZG
Étape 4	Faire un appui long sur le bouton général de la commande murale LR2352ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED bleu s'allume
Étape 5	Faire un appui bref sur le bouton S2 de la commande murale LR2352ZG. Le ruban LED et l'indicateur LED bleu se mettent à clignoter ; Laisser agir durant environ 15 secondes.


Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même commande murale LR2352ZG.

### 4.1.3 Paramétrage d'une scène

#### LR2352ZG

Avant de paramétrer une scène, il est nécessaire de faire au préalable l'étape « Appairage / paramétrage d'une zone » (cf. chapitre 4.1.2).

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la
---------	---

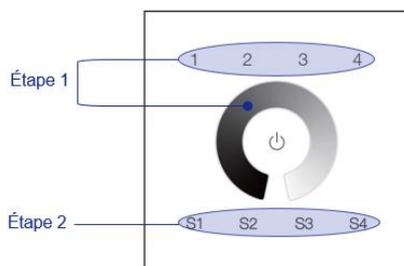

	luminosité de chacune d'elle à l'aide de la commande murale LR2352ZG (cf. chapitre 2.)
<b>Étape 2</b>	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaitée de la commande murale LR2352ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque commande LR2352ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle rappelée par cette dernière.

## Recyclage



**Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.**

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.