

Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

Garantie


- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :




2. Fonctionnalités

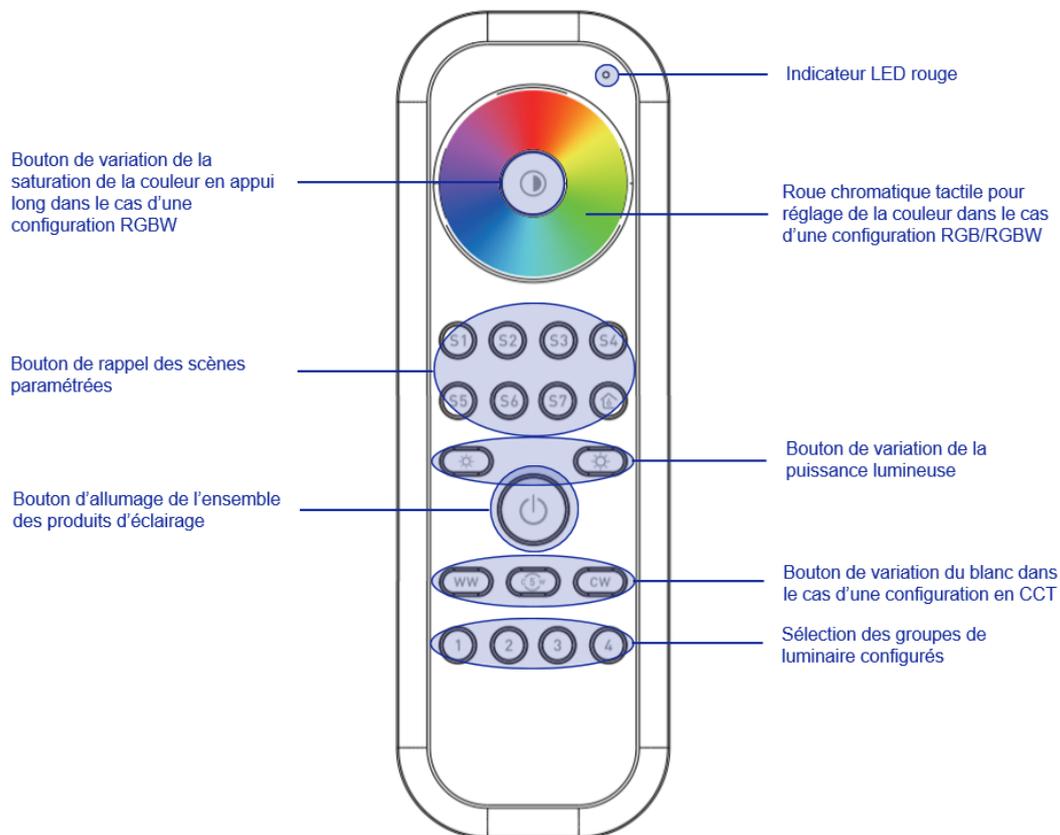

3. Installation

Installation du LR2375ZG

Installer les deux piles CR2032 3Vdc à l'arrière de la télécommande suivant le sens indiqué sur le produit.

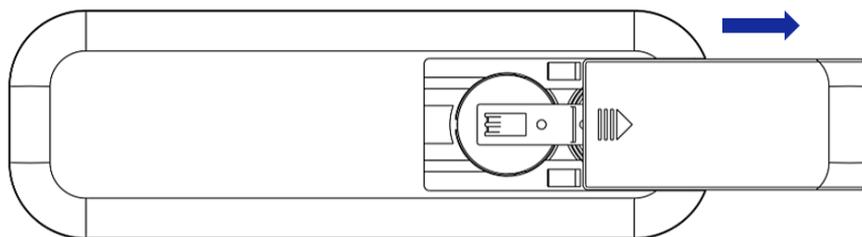

Pour vérifier le fonctionnement de la télécommande, appuyer sur une des touches et l'indicateur LED rouge doit s'allumer.

4. Configuration

4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs avant configuration.

Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).


LR2375ZG

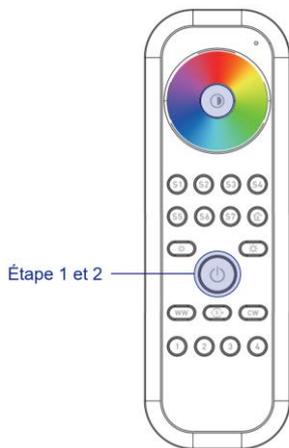

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton général jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge de la télécommande LR2375ZG s'allume
Étape 2	Une fois que l'indicateur LED rouge est allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton général de la télécommande

4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone


LR2375ZG

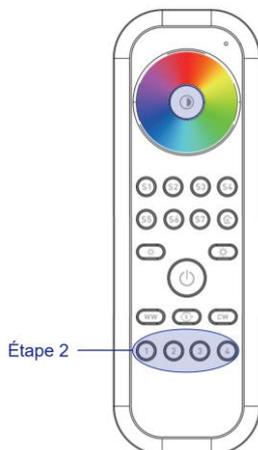

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la télécommande LR2375ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire 1 appui long sur le bouton de la zone souhaitée de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge clignote et attendre quelques secondes

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même télécommande LR2375ZG.

LR2375ZG

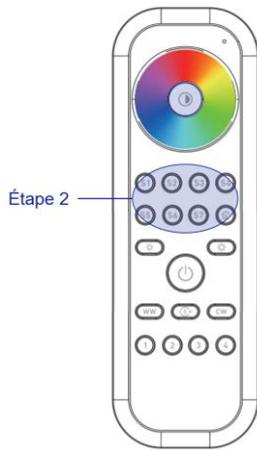

Il est nécessaire de réaliser l'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2) avant de paramétrer une scène.

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2375ZG (cf. chapitre 2. Fonctionnalités)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaitée de la télécommande LR2375ZG jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la même scène ou une nouvelle.

Recyclage



Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.