

### Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

### Garantie

- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

## 1. Fiche technique


Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :

LR2450ZG




## 2. Fonctionnalités

LR2450ZG

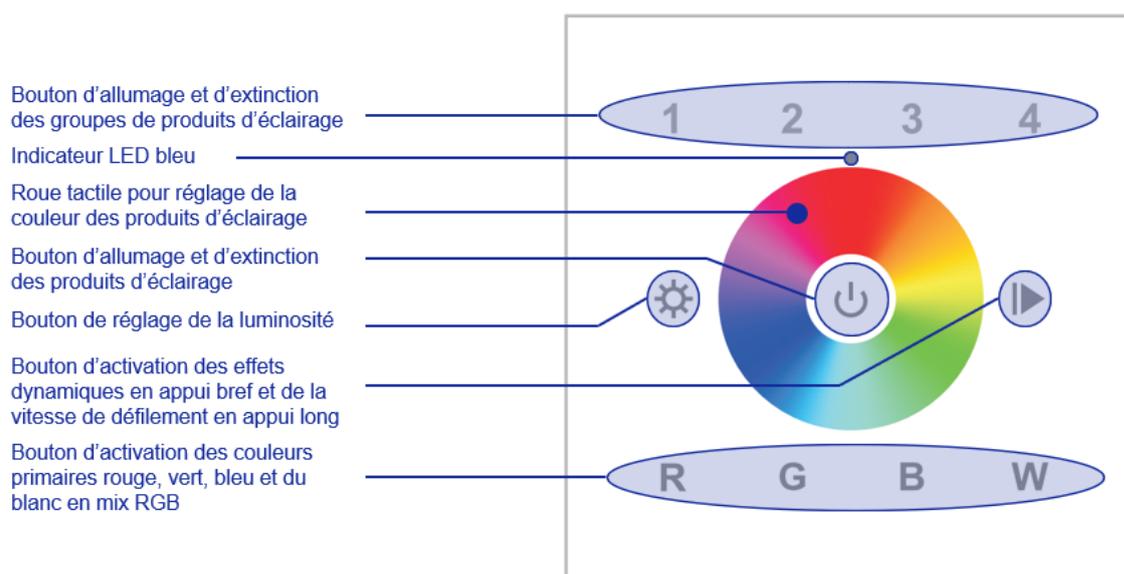

## 3. Installation

Schéma de câblage de la commande murale LR2450ZG

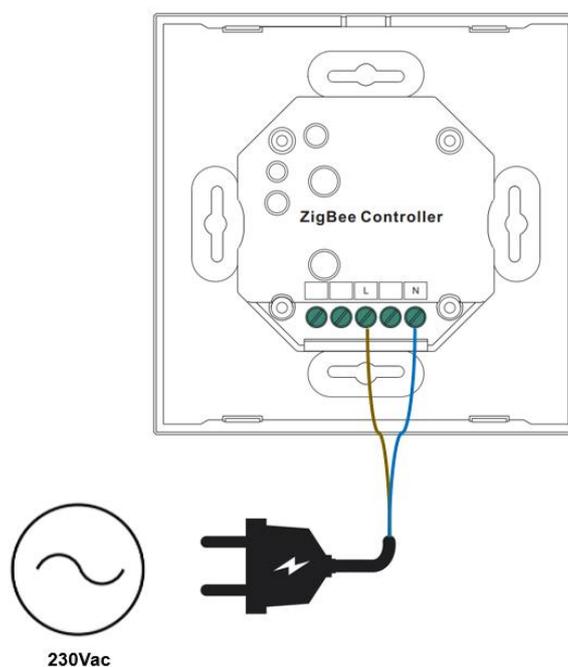

## 4. Configuration

Pour configurer votre système de variation, il existe deux procédures différentes :

- Procédure n°1 en « TouchLink » si vous avez une seule télécommande et un ou plusieurs récepteurs

## 4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :


- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)

### 4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro tous les récepteurs et commandes avant configuration.

**Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).**


#### LR2450ZG

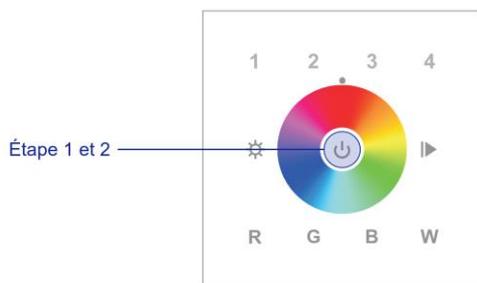

Étape 1	Faire un appui long sur le bouton général jusqu'à ce que l'indicateur LED de la commande murale s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED bleu allumé, appuyer 5 fois successivement sur ce même bouton général

### 4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone

#### LR2450ZG

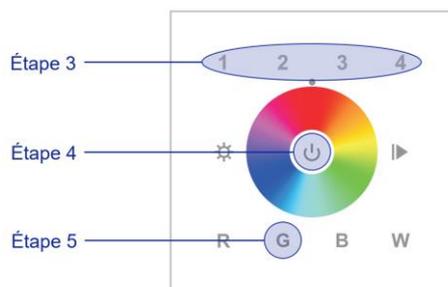

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la commande murale LR2450ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire un appui bref sur la zone souhaitée de la commande murale LR2450ZG
Étape 4	Faire un appui long sur le bouton général de la commande murale LR2450ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED bleu s'allume
Étape 5	Faire un appui bref sur le bouton G de la commande murale LR2450ZG. Le ruban LED et l'indicateur LED bleu se mettent à clignoter ; Laisser agir durant environ 15 secondes.

Pour chaque récepteur additionnel, reprendre à l'étape 1 afin d'être contrôlé par la même commande murale LR2450ZG.

## Recyclage



**Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.**

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.