

### Consignes de sécurité



Le non-respect des consignes de sécurité décrites ci-dessous peuvent être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou d'autres dommages matériels et/ou corporels.

- Les produits doivent être installés par du personnel qualifié et habilité à intervenir sur une installation électrique.
- Avant toute manipulation des produits, couper l'alimentation électrique au tableau principal et vérifier l'absence de tension.
- Alimenter les appareils uniquement avec des sources d'alimentation compatibles.
- Ne pas utiliser les appareils s'ils sont endommagés.
- Ne pas exposer vos appareils à un environnement humide.
- Ne pas toucher vos appareils lors d'un orage

### Garantie


- Avant toute installation, veuillez vérifier l'état général du produit
- Si vous constatez le moindre défaut ou dysfonctionnement, veuillez-vous rapprocher de votre fournisseur

## 1. Fiche technique

Retrouver les caractéristiques techniques du produit en scannant le QR code associé :




## 2. Fonctionnalités

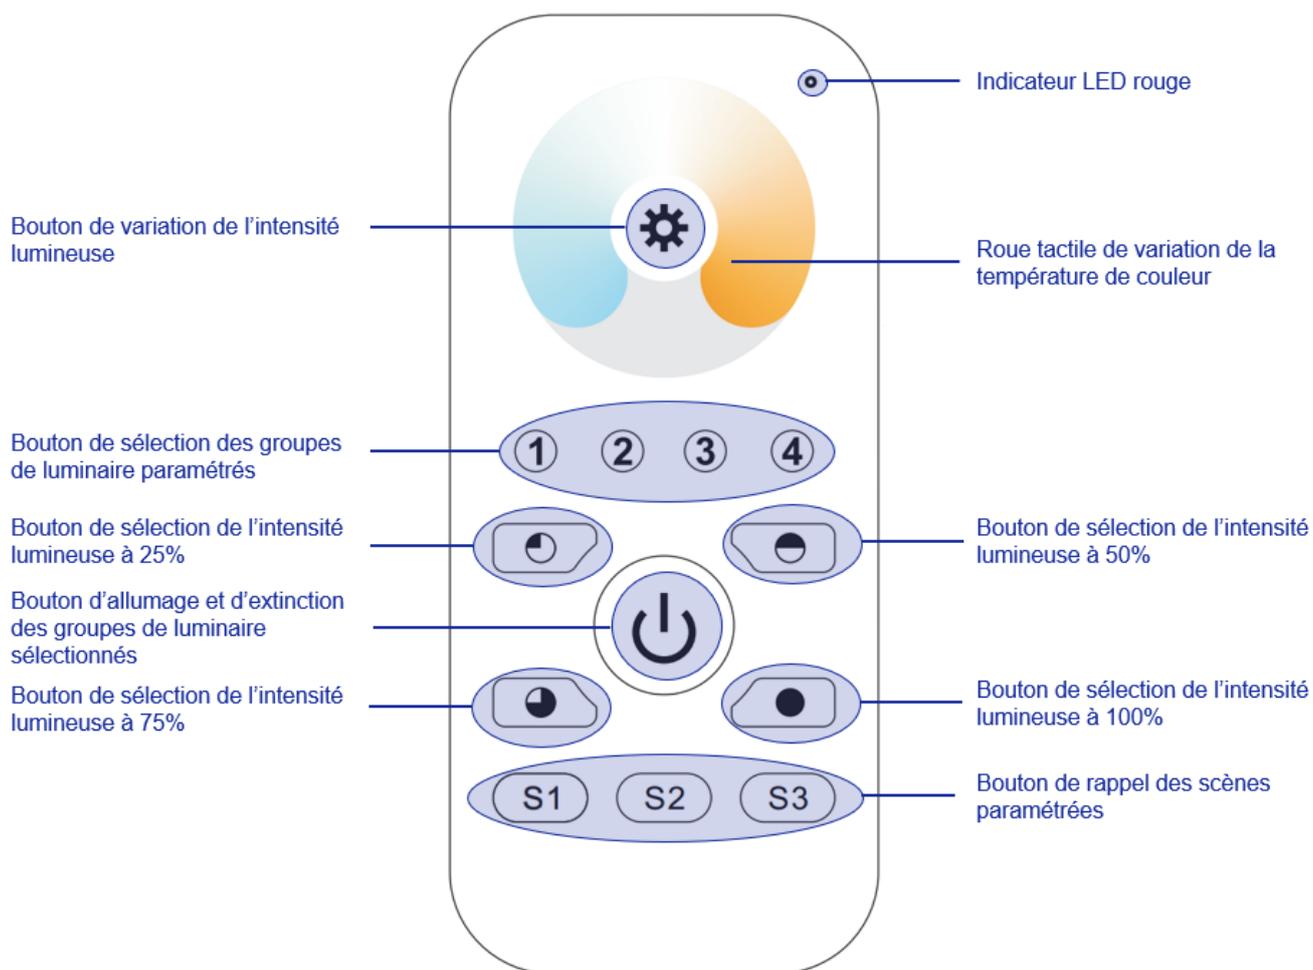

## 3. Installation

### Mise en fonctionnement de la télécommande LR2456ZG

Installer les 3 piles AAA à l'arrière de la télécommande dans le sens indiqué.

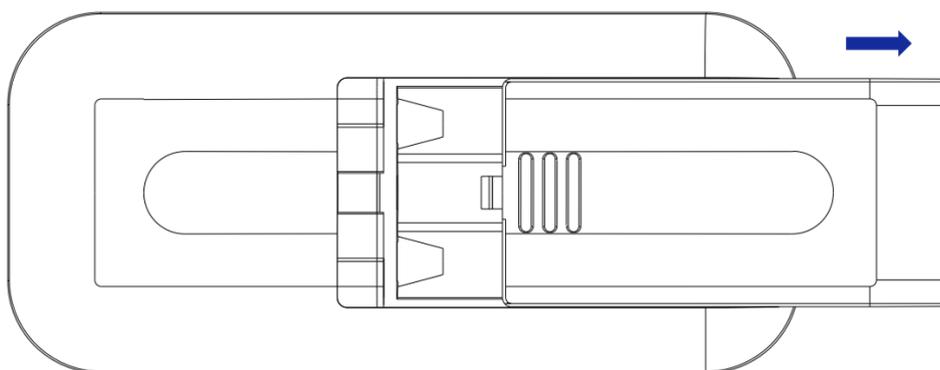

## 4. Configuration

### 4.1 Procédure n°1 « TouchLink »

Pour la configuration de votre système de variation avec la procédure n°1, il existe 3 étapes :

- La remise à zéro du produit (cf. chapitre 4.1.1)
- L'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2)
- Le paramétrage d'une scène (cf. chapitre 4.1.3)

#### 4.1.1 Remise à zéro

Pour toute première installation, il est conseillé de remettre à zéro toutes les télécommandes avant configuration.

**Attention ! La fonction « Remise à zéro » supprime l'ensemble des paramètres réalisés (appairage, groupe, scènes).**


LR2456ZG



Étape 1	Faire un appui long sur le bouton I général de la télécommande LR2456ZG jusqu'à ce que l'indicateur LED rouge de la télécommande s'allume
Étape 2	Une fois l'indicateur LED rouge allumé, appuyer 5 fois successivement sur le bouton I général de la télécommande LR2456ZG

#### 4.1.2 Appairage / paramétrage d'une zone

LR2456ZG

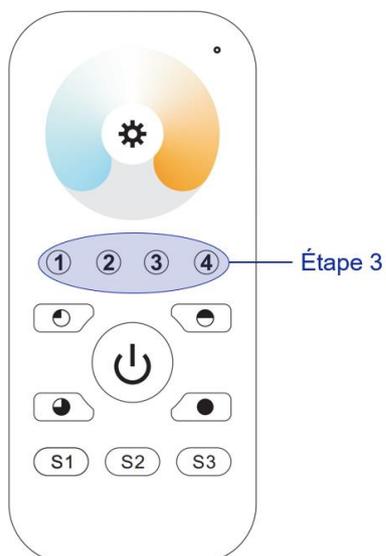


Pour chaque récepteur additionnel, reprendre cette étape afin d'être contrôlé par la même télécommande LR2456ZG.

**Attention ! Pour chaque récepteur à appairer, débrancher systématiquement les autres au préalable**

Étape 1	Se référer à l'étape 1 de la notice associée au récepteur utilisé
Étape 2	Ramener la télécommande LR2456ZG à moins de 10cm du récepteur
Étape 3	Faire 1 appui long sur le bouton de la zone souhaitée de la télécommande LR2456ZG  <i>L'indicateur LED rouge va se mettre à clignoter rapidement puis lentement pour enfin s'éteindre. Dans le même temps, le ruban LED va clignoter deux fois à la suite et ce, deux fois à quelques secondes d'intervalle. Le récepteur est bien appairé avec la télécommande.</i>

LR2456ZG

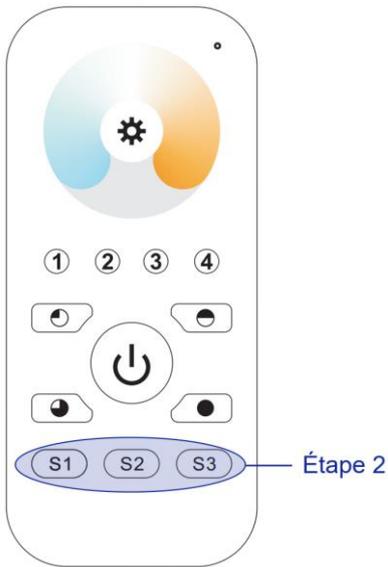

Avant de réaliser cette étape, il est nécessaire de faire l'appairage / paramétrage d'une zone (cf. chapitre 4.1.2).

Étape 1	Allumer uniquement les zones que vous souhaitez sélectionner pour le paramétrage de la scène et régler la luminosité de chacune d'elle à l'aide de la télécommande LR2456ZG (cf. chapitre 2.)
Étape 2	Faire un appui long sur le bouton de scène souhaitée de la télécommande LR2456G jusqu'à ce que les produits d'éclairage clignotent

Pour chaque télécommande LR2456ZG additionnelle, reprendre à l'étape 1 pour paramétrer la scène sur cette dernière.

Recyclage



**Vos appareils sont considérés comme étant des déchets d'équipement électrique et électronique, DEEE.**

En cas de défaillance et de non réparabilité, ils doivent être collectés et recyclés dans le respect de réglementations en vigueur sur votre territoire.

Rapprochez-vous de l'organisme de collecte des déchets le plus proche pour connaître les consignes de tri des déchets.