

Notice d'utilisation du Terminal Portable de Rechargement des centrales INTRATONE

Présentation du Terminal Portable de Rechargement (TPR)


Le Terminal Portable de Rechargement (de couleur bordeaux foncé) permet de recharger le programme embarqué des centrales de la gamme *INTRATONE*®. Le rechargement se fait par la tête de lecture des centrales « 1 porte » suivantes :



03-0104 (HIL)
Centrale LIGHT



03-0103 (HC1P)
Centrale RW 1 porte

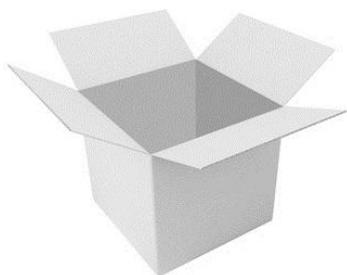

Réf : 12-0148

TERMINAL PORTABLE DE RECHARGEMENT

ATTENTION : Ne pas confondre ce TPR de couleur bordeaux foncé avec Terminal de programmation de couleur orange !

Description du Terminal Portable de Rechargement

Interface de dialogue avec la tête de lecture d'une centrale 1 porte



Pour mettre hors-tension :
Appuyez sur cette touche pendant 3 sec.

ESC : Mise sous-tension/hors-tension

Interface RS232 pour liaison avec l'adaptateur RS232/485

Lecteur de carte Flash

Note : Si le terminal est **sous-tension** mais reste inactif pendant plusieurs minutes (de 2 à 10 minutes suivant le mode de fonctionnement dans lequel il se trouve), il se mettra automatiquement **hors-tension**.



ESC : Annulation :
Sortie du menu
Annulation de la saisie

Menu/Sous-menu ou Choix
Précédent : ▲ / Suivant : ▼

ENT : Validation
Validation de l'affichage menu / choix.

Modes de fonctionnement

Le TPR fonctionne dans **deux modes distincts** selon qu'il a établi le dialogue avec une centrale ou qu'il est utilisé en mode repos.

EN MODE REPOS, l'écran du TPR affiche les informations sur son état de fonctionnement. Ce mode permet de choisir le type de centrale pour mettre à jour son programme embarqué. Voici ce qu'affiche le TPR au démarrage :

RECHARGEMENT
TERMINAL DE RECHARGEMENT V15.0x...état des piles...version des programmes... »

Les messages d'erreur et leur cause possible sont les suivants :

Message	Signification	Correction à effectuer
PILES TROP FAIBLES	Les piles sont usées	Changer les piles (6xAA)

Dans ce mode Repos, vous pouvez choisir le type de centrale à recharger avec ▲ / ▼

CENTRALE 1 Porte	CENTRALE 1 Porte
<i>Pour les centrales « 03-0104 (HIL) - Centrale LIGHT »</i>	<i>Pour les centrales « 03-0103 (HC1P) - Centrale RW »</i>

EN MODE DIALOGUE AVEC UNE CENTRALE, l'écran du TPR affiche les informations issues de la centrale (version du programme embarqué, version Vigik).

Rapprocher l'interface de dialogue du TPR de la tête de lecture de la centrale 1 porte et suivre les indications du tableaux ci-dessous.

Il faudra valider le rechargement du programme embarqué à transférer :


- « **L'ancienne** » version est celle lue par le terminal.
- « **La nouvelle** » version est celle qui sera transférée.

Puis transférer le programme, par la tête de lecture jusqu'à la confirmation sonore et 100%.

Menu pour les centrales 1 portes

Les flèches indiquent le sens de parcours des écrans en utilisant les touches ▲ / ▼.

La touche **ESC** 'Annulation' permet de sortir, la touche **ENT** 'Validation' permet d'entrer dans le sous menu.

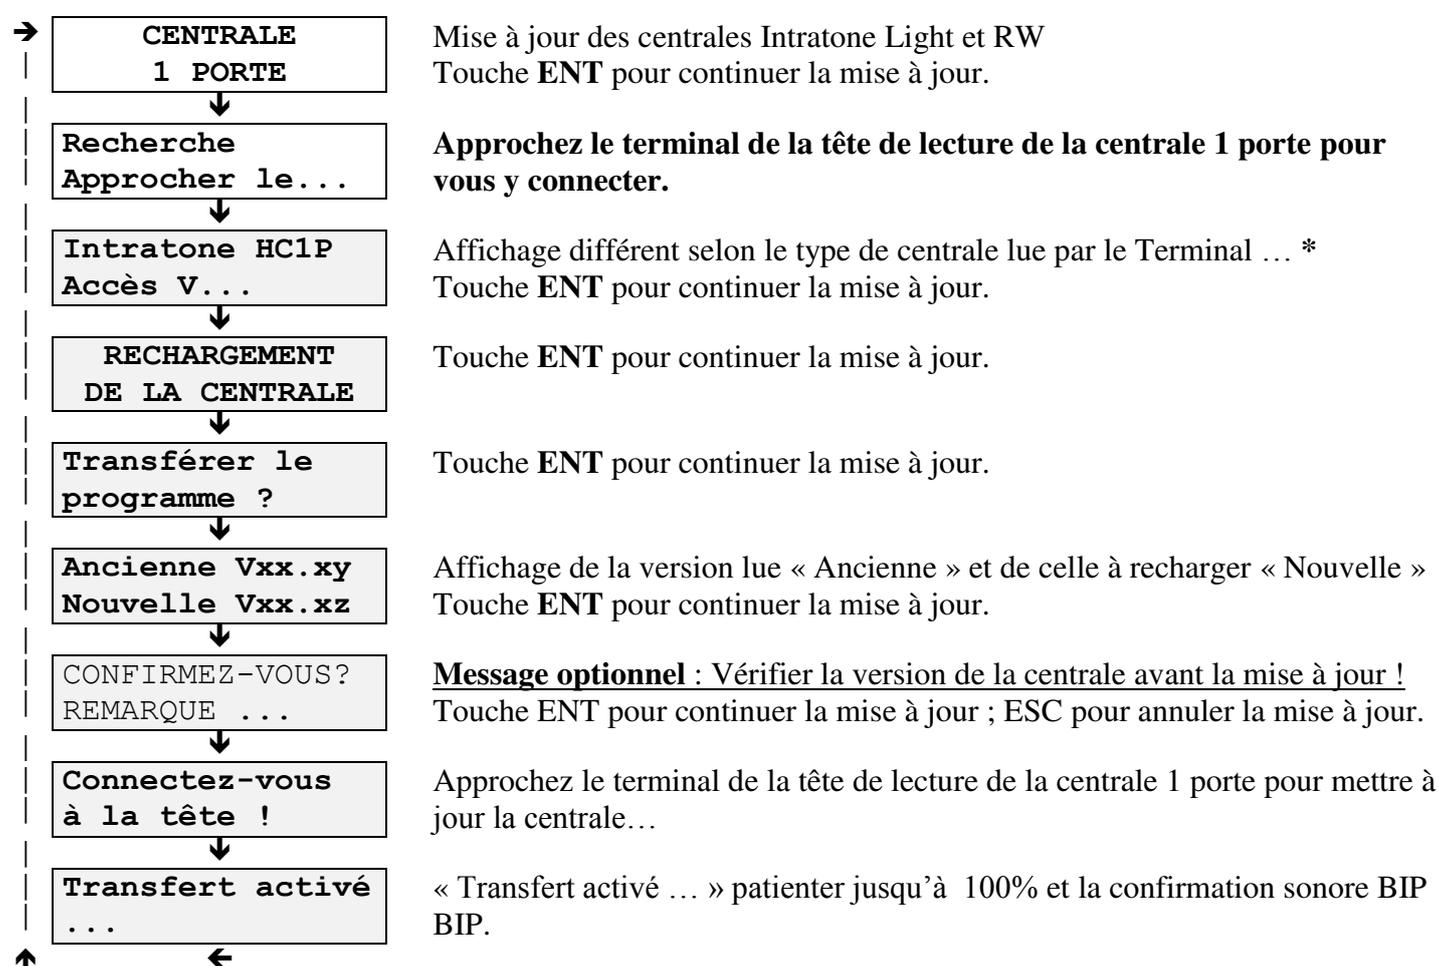

* Message différent selon qu'il s'agisse d'une centrale « Light », ou « HC1P ».

NOTES IMPORTANTES :

- **Si vous voyez le message : «ERREUR ! LES VERSIONS DE RECHARGEMENT ET DE LA CENTRALE SONT INCOMPATIBLES»** → Cette centrale n'est pas rechargeable avec le TPR.
- **Si aucun mot de passe n'est défini sur la centrale**, le TPR ne vous pose aucune question.
- **Sinon il faudra, renseigner le mot de passe défini dans la centrale** avant de vous connectez.

Renseignez vous avant de vous déplacez !