


- 1 dévisser capot / unscrew cover
- 2 soulever le capot / rise up cover

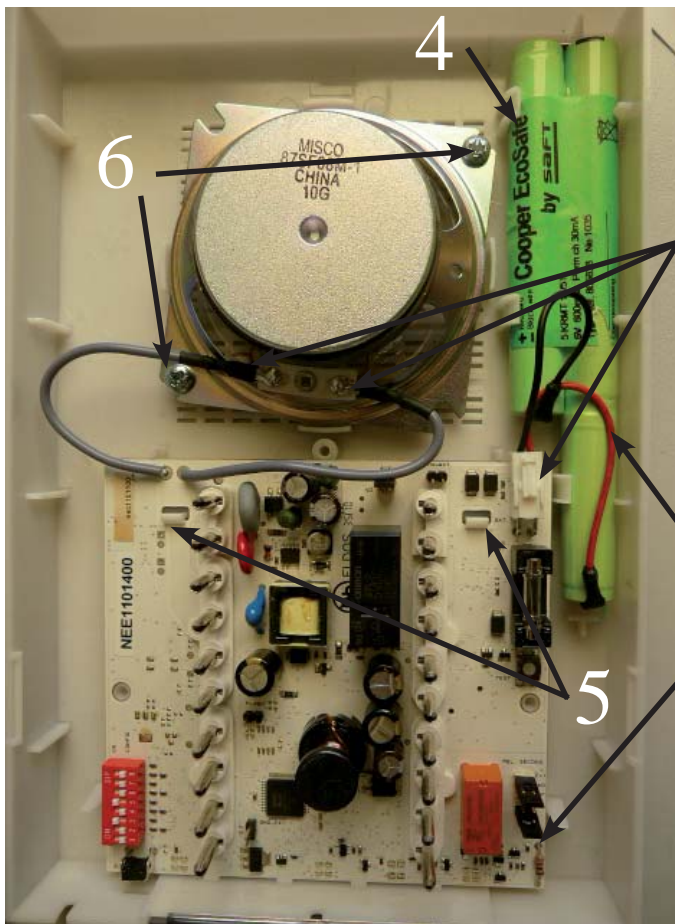

- 3 déconnecter les accumulateurs
et HP /
disconnect batteries and HP

- 4 retirer les accumulateurs
/
remove accu

- 5 retirer la carte électronique
/
remove pcb

- 6 dévisser le haut-parleur
/
unscrew loudspeaker

i les accumulateurs et la carte
électronique nécessitent un traitement
spécifique

batteries & pcb requiring separate
processing