



mr. SLIM

Packaged Air Conditioners

Упакованные Кондиционеры

PCA-M-KA



INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, read this manual and the outdoor unit installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

FOR INSTALLER

INSTALLATIONSHANDBUCH

Aus Sicherheitsgründen und zur richtigen Anwendung vor Installation der Klimaanlage die vorliegende Bedienungsanleitung und das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

FÜR INSTALLATEURE

MANUEL D'INSTALLATION

Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement ce manuel, ainsi que le manuel d'installation de l'appareil extérieur pour une utilisation sûre et correct.

POUR L'INSTALLATEUR

INSTALLATIEHANDLEIDING

Lees deze handleiding en de installatiehandleiding van het buitenapparaat zorgvuldig door voordat u met het installeren van de airconditioner begint.

VOOR DE INSTALLATEUR

MANUAL DE INSTALACIÓN

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

PARA EL INSTALADOR

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, prima di installare il condizionatore d'aria leggere attentamente il presente manuale ed il manuale d'installazione dell'unità esterna.

PER L'INSTALLATORE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Για σωστή και ασφαλή χρήση, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο, καθώς και το εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας, πριν από την εγκατάσταση της μονάδας κλιματιστικού.

Ελληνικά

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Para uma utilização segura e correcta, leia atentamente este manual e o manual de instalação da unidade exterior antes de instalar o aparelho de ar condicionado.

PARA O INSTALADOR

INSTALLATIONSMANUAL

Læs af sikkerhedshensyn denne manual samt manualen til installation af udendørsenheden grundigt, før du installerer klimaanlægget.

TIL INSTALLATØREN

INSTALLATIONSMANUAL

Läs bruksanvisningen och utomhusenhets installationshandbok noga innan luftkonditioneringen installeras så att den används på ett säkert och korrekt sätt.

FÖR INSTALLATÖREN

MONTAJ ELKİTABI

Emniyetli ve doğru kullanım için, klima cihazını monte etmeden önce bu kılavuzu ve dış ünite montaj kılavuzunu tamamıyla okuyun.

MONTÖR İÇİN

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации внимательно прочтите данное руководство и руководство по установке наружного прибора перед установкой кондиционера.

INSTALLASJONSHÅNDBOK

FOR MONTØR

For sikkert og riktig bruk av klimaanlegget, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen før det installeres.

INSTRUKCJA MONTAŻU

DLA INSTALATORA

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z klimatyzatora, przed montażem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu.

安裝說明書

安装人員適用

安装空调機前，請先通讀本說明書和室外機組安裝說明書，以便安全正確地使用本機。

English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Português

Dansk

Svenska

Türkçe

Русский

Norsk

Polski

繁體中文



Manual Download



<http://www.mitsubishielectric.com/ldg/ibim/>

EN Go to the above website to download manuals, select model name, then choose language.

DE Besuchen Sie die oben stehende Website, um Anleitungen herunterzuladen, wählen Sie den Modellnamen und dann die Sprache aus.

FR Rendez-vous sur le site Web ci-dessus pour télécharger les manuels, sélectionnez le nom de modèle puis choisissez la langue.

NL Ga naar de bovenstaande website om handleidingen te downloaden, de modelnaam te selecteren en vervolgens de taal te kiezen.

ES Visite el sitio web anterior para descargar manuales, seleccione el nombre del modelo y luego elija el idioma.

IT Andare sul sito web indicato sopra per scaricare i manuali, selezionare il nome del modello e scegliere la lingua.

EL Μεταβείτε στον παραπάνω ιστότοπο για να κατεβάσετε εγχειρίδια. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου και, στη συνέχεια, τη γλώσσα.

PT Aceda ao site Web acima indicado para descargar manuais, seleccione o nome do modelo e, em seguida, escolha o idioma.

DA Gå til ovenstående websted for at downloade manualer og vælge modelnavn, og vælg derefter sprog.

SV Gå till ovanstående webbplats för att ladda ner anvisningar, välj modellnamn och välj sedan språk.

TR Kılavuzları indirmek için yukarıdaki web sitesine gidin, model adını ve ardından dili seçin.

RU Чтобы загрузить руководства, перейдите на указанный выше веб-сайт; выберите название модели, а затем язык.

UK Щоб завантажити керівництва, перейдіть на зазначеній вище веб-сайт; виберіть назву моделі, а потім мову.

BG Посетете горепосочения уебсайт, за да изтеглите ръководства, като изберете име на модел и след това – език.

PL Odwiedź powyższą stronę internetową, aby pobrać instrukcje, wybierz nazwę modelu, a następnie język.

NO Gå til nettstedet over for å laste ned håndbøker og velg modellnavn, og velg deretter språk.

FI Mene yllä mainitulle verkkosivulle ladataksioppaan, valitse mallin nimi ja valitse sitten kieli.

CS Příručky naleznete ke stažení na internetové stránce zmíněné výše poté, co zvolíte model a jazyk.

SK Na webovej stránke vyšie si môžete stiahnuť návody. Vyberte názov modelu a zvolte požadovaný jazyk.

HU A kézikönyvek letöltéséhez látogasson el a fenti weboldalra, válassza ki a modell nevét, majd válasszon nyelvet.

SL Obiščite zgornjo spletno stran za prenos priročnikov; izberite ime modela, nato izberite jezik.

RO Accesați site-ul web de mai sus pentru a descărca manualele, selectați denumirea modelului, apoi alegeți limba.

ET Kasutusjuhendite allalaadimiseks minge ülaltoodud veebilehele, valige mudeli nimi ja seejärel keel.

LV Dodieties uz iepriekš norādīto tīmekļa vietni, lai lejupielādētu rokasgrāmatas; tad izvēlieties modeļa nosaukumu un valodu.

LT Norėdami atsiųsti vadovus, apsilankykite pirmiau nurodytoje žiniatinklio svetainėje, pasirinkite modelio pavadinimą, tada – kalbą.

HR Kako biste preuzeli priručike, idite na gore navedeno web-mjesto, odaberite naziv modela, a potom odaberite jezik.

SR Idite na gore navedenu veb stranicu da biste preuzeli uputstva, izaberite ime modela, a zatim izaberite jezik.

Contents

1. Safety precautions.....	3	5. Drainage piping work.....	8
2. Installation location.....	4	6. Electrical work	8
3. Installing the indoor unit	5	7. Test run.....	14
4. Installing the refrigerant piping	7	8. Easy maintenance function	18

Note:

The phrase "Wired remote controller" in this installation manual refers only to the PAR-33MAA.

If you need any information for the other remote controller, please refer to either the installation manual or initial setting manual which are included in these boxes.

1. Safety precautions

- Before installing the unit, make sure you read all the "Safety Precautions".
- The "Safety Precautions" provide very important points regarding safety. Make sure you follow them.
- Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.

MEANINGS OF SYMBOLS DISPLAYED ON INDOOR UNIT AND/OR OUTDOOR UNIT

	WARNING (Risk of fire)	This mark is for R32 refrigerant only. Refrigerant type is written on nameplate of outdoor unit. In case that refrigerant type is R32, this unit uses a flammable refrigerant. If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.
	Read the OPERATION MANUAL carefully before operation.	
	Service personnel are required to carefully read the OPERATION MANUAL and INSTALLATION MANUAL before operation.	
	Further information is available in the OPERATION MANUAL, INSTALLATION MANUAL, and the like.	

Symbols used in the text

Warning:

Describes precautions that should be observed to prevent danger of injury or death to the user.

Caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage to the unit.

Warning:

Describes precautions that must be observed to prevent danger of fire.

Warning:

- Carefully read the labels affixed to the main unit.
- Ask a dealer or an authorized technician to install, relocate and repair the unit.
- The user should never attempt to repair the unit or transfer it to another location.
- Do not alter the unit.
- For installation and relocation work, follow the instructions in the Installation Manual and use tools and pipe components specifically made for use with refrigerant specified in the outdoor unit installation manual.
- The unit must be installed according to the instructions in order to minimize the risk of damage from earthquakes, typhoons, or strong winds. An incorrectly installed unit may fall down and cause damage or injuries.
- The unit must be securely installed on a structure that can sustain its weight.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation.
- If the air conditioner is installed in a small room or closed room, measures must be taken to prevent the refrigerant concentration in the room from exceeding the safety limit in the event of refrigerant leakage. Should the refrigerant leak and cause the concentration limit to be exceeded, hazards due to lack of oxygen in the room may result.
- Keep gas-burning appliances, electric heaters, and other fire sources (ignition sources) away from the location where installation, repair, and other air conditioner work will be performed.
- If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.
- Ventilate the room if refrigerant leaks during operation. If refrigerant comes into contact with a flame, poisonous gases will be released.
- All electric work must be performed by a qualified technician according to local regulations and the instructions given in this manual.
- Use only specified cables for wiring. The wiring connections must be made securely with no tension applied on the terminal connections. Also, never splice the cables for wiring (unless otherwise indicated in this document). Failure to observe these instructions may result in overheating or a fire.
- When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant written on outdoor unit to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines.
- If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other hazards.

Symbols used in the illustrations

: Indicates a part which must be grounded.

: Be sure not to do.

After installation work has been completed, explain the "Safety Precautions," use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

- The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The terminal block cover panel of the unit must be firmly attached.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask a dealer or an authorized technician to install them.
- After installation has been completed, check for refrigerant leaks. If refrigerant leaks into the room and comes into contact with the flame of a heater or portable cooking range, poisonous gases will be released.
- Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
- Do not pierce or burn.
- Be aware that refrigerants may not contain an odour.
- Pipe-work shall be protected from physical damage.
- The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- Do not use low temperature solder alloy in case of brazing the refrigerant pipes.
- When performing brazing work, be sure to ventilate the room sufficiently. Make sure that there are no hazardous or flammable materials nearby. When performing the work in a closed room, small room, or similar location, make sure that there are no refrigerant leaks before performing the work. If refrigerant leaks and accumulates, it may ignite or poisonous gases may be released.

1. Safety precautions

1.1. Before installation (Environment)

⚠ Caution:

- Do not use the unit in an unusual environment. If the air conditioner is installed in areas exposed to steam, volatile oil (including machine oil), or sulfuric gas, areas exposed to high salt content such as the seaside, the performance can be significantly reduced and the internal parts can be damaged.
- Do not install the unit where combustible gases may leak, be produced, flow, or accumulate. If combustible gas accumulates around the unit, fire or explosion may result.
- Do not keep food, plants, caged pets, artwork, or precision instruments in the direct airflow of the indoor unit or too close to the unit, as these items can be damaged by temperature changes or dripping water.

- When the room humidity exceeds 80% or when the drainpipe is clogged, water may drip from the indoor unit. Do not install the indoor unit where such dripping can cause damage.
- When installing the unit in a hospital or communications office, be prepared for noise and electronic interference. Inverters, home appliances, high-frequency medical equipment, and radio communications equipment can cause the air conditioner to malfunction or breakdown. The air conditioner may also affect medical equipment, disturbing medical care, and communications equipment, harming the screen display quality.

1.2. Before installation or relocation

⚠ Caution:

- Be extremely careful when transporting the units. Two or more persons are needed to handle the unit, as it weighs 20 kg or more. Do not grasp the packaging bands. Wear protective gloves as you can injure your hands on the fins or other parts.
- Be sure to safely dispose of the packaging materials. Packaging materials, such as nails and other metal or wooden parts may cause stabs or other injuries.
- Thermal insulation of the refrigerant pipe is necessary to prevent condensation. If the refrigerant pipe is not properly insulated, condensation will be formed.

- Place thermal insulation on the pipes to prevent condensation. If the drainpipe is installed incorrectly, water leakage and damage to the ceiling, floor, furniture, or other possessions may result.
- Do not clean the air conditioner unit with water. Electric shock may result.
- Tighten all flare nuts to specification using a torque wrench. If tightened too much, the flare nut can break after an extended period.

1.3. Before electric work

⚠ Caution:

- Be sure to install circuit breakers. If not installed, electric shock may result.
- For the power lines, use standard cables of sufficient capacity. Otherwise, a short circuit, overheating, or fire may result.
- When installing the power lines, do not apply tension to the cables.
- Be sure to ground the unit. If the unit is not properly grounded, electric shock may result.

- Use circuit breakers (ground fault interrupter, isolating switch (+B fuse), and molded case circuit breaker) with the specified capacity. If the circuit breaker capacity is larger than the specified capacity, breakdown or fire may result.

1.4. Before starting the test run

⚠ Caution:

- Turn on the main power switch more than 12 hours before starting operation. Starting operation just after turning on the power switch can severely damage the internal parts.
- Before starting operation, check that all panels, guards and other protective parts are correctly installed. Rotating, hot, or high voltage parts can cause injuries.

- Do not operate the air conditioner without the air filter set in place. If the air filter is not installed, dust may accumulate and breakdown may result.
- Do not touch any switch with wet hands. Electric shock may result.
- Do not touch the refrigerant pipes with bare hands during operation.
- After stopping operation, be sure to wait at least five minutes before turning off the main power switch. Otherwise, water leakage or breakdown may result.

2. Installation location

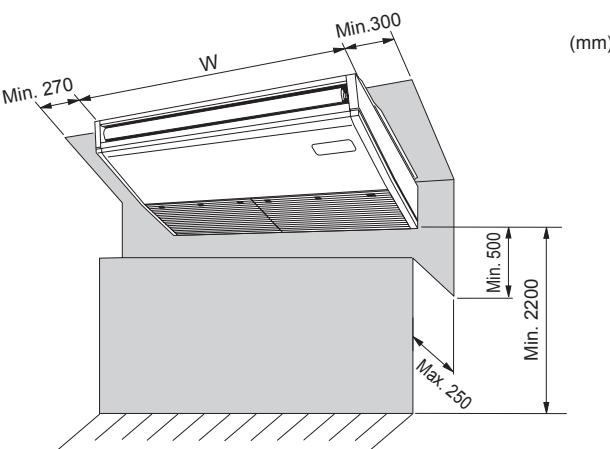


Fig. 2-1

2.1. Outline dimensions (Indoor unit) (Fig. 2-1)

Select a proper position allowing the following clearances for installation and maintenance.

(mm)

Models	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Warning:

Mount the indoor unit on a ceiling strong enough to withstand the weight of the unit.

2.2. Outline dimensions (Outdoor unit)

Refer to the outdoor unit installation manual.

3. Installing the indoor unit

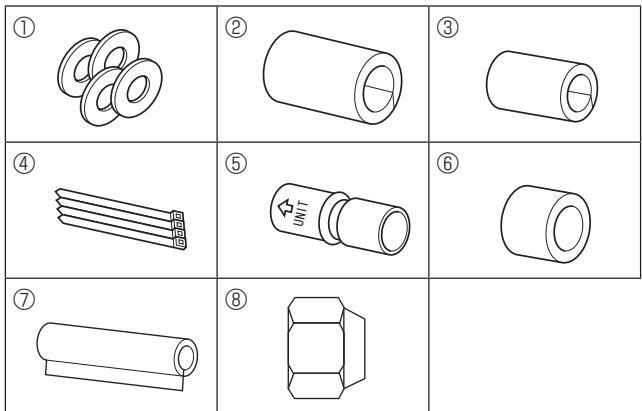


Fig. 3-1

3.1. Check the indoor unit accessories (Fig. 3-1)

The indoor unit should be supplied with the following accessories (contained in the inside of the intake grille).

	Accessory name	Q'ty
①	Washer	4 pcs
②	Pipe cover	1 pc Large size (For gas tubing)
③	Pipe cover	1 pc Small size (For liquid tubing)
④	Band	4 pcs
⑤	Joint socket	1 pc Marked with "UNIT"
⑥	Socket cover	1 pc
⑦	Drain tubing cover	1 pc
⑧	Flare nut	1 pc ø6.35 (M60 only)

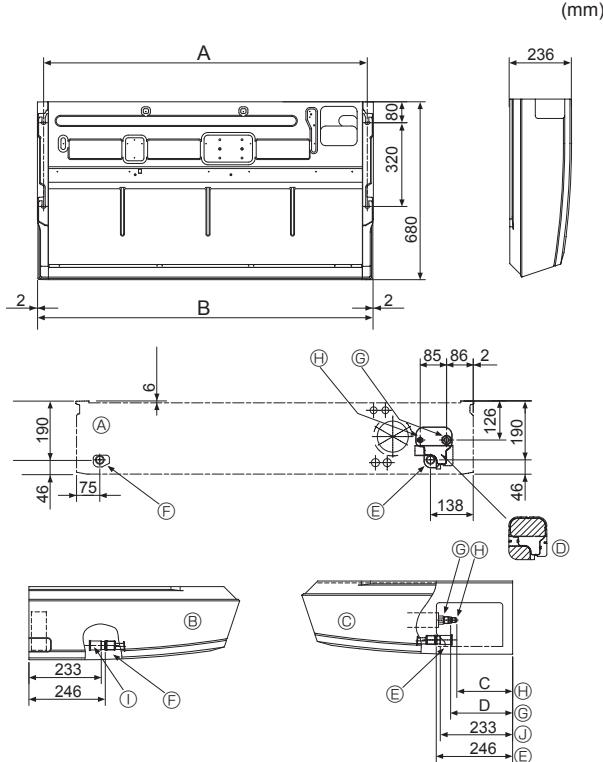


Fig. 3-2

3.2. Preparation for installation (Fig. 3-2)

3.2.1. Suspension bolt installing spacing

Models	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Refrigerant and drain tubing location

Models	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- Ⓐ Front side outlet
- Ⓑ Left side outlet
- Ⓒ Right side outlet
- Ⓓ Independent piece (Removable)
- Ⓔ Left drain tubing
- Ⓕ Gas tubing
- Ⓖ Liquid tubing
- Ⓘ Rubber plug
- Ⓛ with Joint socket Ⓟ

In case of the rear pipe arrangement, make sure to remove the shaded portions from the Ⓣ independent piece. Then put the Ⓣ independent piece back in initial position. (The heat exchanger might be clogged because of dust)

3. Installing the indoor unit

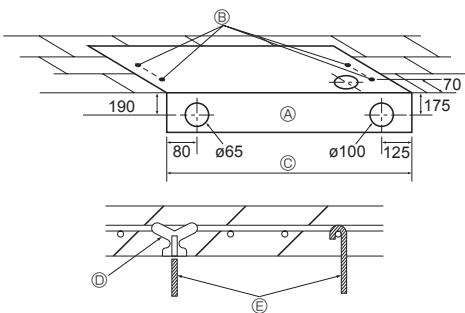


Fig. 3-3

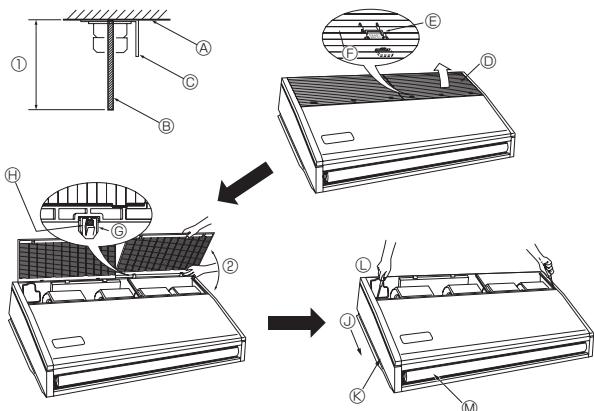


Fig. 3-4

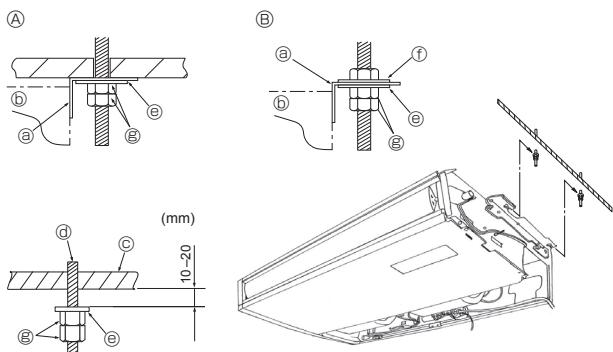


Fig. 3-5

3.2.3. Selection of suspension bolts and tubing positions (Fig. 3-3)

Using the pattern paper provided for installation, select proper positions for suspension bolts and tubing and prepare relative holes.

- Ⓐ Pattern paper
- Ⓑ Suspension bolt hole
- Ⓒ Indoor unit width

Secure the suspension bolts or use angle stock braces or square timbers for bolt installation.

- Ⓓ Use inserts of 100 kg to 150 kg each.
- Ⓔ Use suspension bolts of W3/8 or M10 in size.

3.2.4. Indoor unit preparation (Fig. 3-4)

1. Install the suspending bolts. (Procure the W3/8 or M10 bolts locally.)

Predetermine the length from the ceiling (① within 100 mm).

- Ⓐ Ceiling surface Ⓑ Suspending bolt Ⓒ Suspending bracket

2. Remove the intake grille.

Slide the intake grille holding knobs (at 2 or 3 locations) backward to open the intake grille.

3. Remove the side panel.

Remove the side panel holding screws (one in each side, right and left) then slide the side panel forward for removal.

- | | |
|---|---|
| Ⓓ Intake grille | Ⓐ Slide the side panel forward. |
| Ⓔ Intake grille holding knob | Ⓑ Side panel |
| Ⓕ Slide | Ⓒ Remove the side panel holding screws. |
| Ⓖ Hinge | Ⓜ Remove the protective vinyl of vane. |
| Ⓗ Pushing the hinge, pull out the intake grille. | |
| Ⓘ Forcing open the intake grille or opening it to an angle of more than 120° may damage the hinges. | |

3.3. Installing the indoor unit (Fig. 3-5)

Use a proper suspending method depending on the presence or absence of ceiling materials as follows.

- | | |
|--|------------------------------|
| Ⓐ In the presence of ceiling materials | Ⓐ Ceiling |
| Ⓑ In the absence of ceiling materials | Ⓑ Suspending bolt |
| Ⓒ Suspending bracket | Ⓒ Washer ① |
| Ⓓ Unit | Ⓓ Washer (Local procurement) |
| | Ⓔ Double nuts |

1) Directly suspending the unit

Installing procedures

1. Install the washer ① (supplied with the unit) and the nuts (to be locally procured).
2. Set (hook) the unit through the suspending bolts.
3. Tighten the nuts.

Check the unit installing condition.

- Check that the unit is horizontal between the right and left sides.
- Check that the front and the rear of suspending brackets are horizontal.
(To keep drainage, the unit is inclined to the suspending brackets. The unit slopes continuously downward from the front to the rear is the right installation position.)

2) Installing the suspending bracket first onto the ceiling (Fig. 3-6)

Installing procedures

1. Remove the suspending brackets and U-shaped washers from the unit.
2. Adjust the suspending bracket holding bolts on the unit.
3. Attach the suspending brackets to the suspending bolts.
4. Check that the suspending brackets are horizontal (front and rear/right and left).
5. Set (hook) the unit to the suspending brackets.
6. Tighten fixed bolts of the suspending brackets.

* Be sure to install the U-shaped washers.

- Ⓐ Suspending bracket holding bolt
- Ⓑ Unit
- Ⓒ U-shaped washer
- Ⓓ Suspending bolt
- Ⓔ Washer ①
- Ⓕ Double nuts

(mm)

Ⓖ M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

Fig. 3-6

4. Installing the refrigerant piping

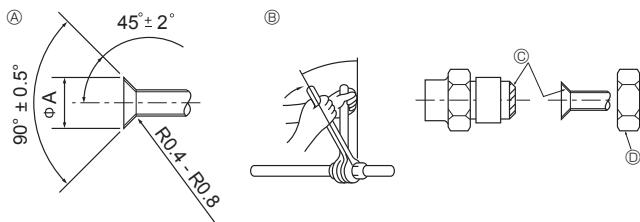


Fig. 4-1

Ⓐ Flare cutting dimensions

Copper pipe O.D. (mm)	Flare dimensions ØA dimensions (mm)
ø6.35	8.7 - 9.1
ø9.52	12.8 - 13.2
ø12.7	16.2 - 16.6
ø15.88	19.3 - 19.7

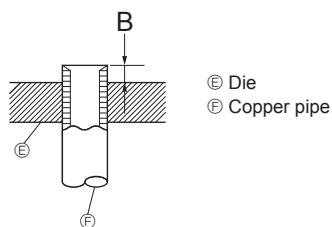


Fig. 4-2

Copper pipe O.D. (mm)	B (mm)
Flare tool for R32/R410A	
Clutch type	
ø6.35 (1/4")	0 - 0.5
ø9.52 (3/8")	0 - 0.5
ø12.7 (1/2")	0 - 0.5
ø15.88 (5/8")	0 - 0.5

4.1. Precautions

For devices that use R32/R410A refrigerant

- Use ester oil, ether oil or alkylbenzene oil (small amount) as the refrigeration oil applied to the flared sections.
- Use C1220 copper phosphorus for copper and copper alloy seamless pipes, to connect the refrigerant pipes. Use refrigerant pipes with the thicknesses specified in the table below. Make sure the insides of the pipes are clean and do not contain any harmful contaminants such as sulfuric compounds, oxidants, debris, or dust.

⚠ Warning:

When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant written on outdoor unit to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other hazards. The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

	M35, 50	M60-140
Liquid pipe	ø6.35 thickness 0.8 mm	ø9.52 thickness 0.8 mm
Gas pipe	ø12.7 thickness 0.8 mm	ø15.88 thickness 1.0 mm

- Do not use pipes thinner than those specified above.

4.2. Connecting pipes (Fig. 4-1)

- When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C or more, thickness of 12 mm or more).
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut.
- Use 2 wrenches to tighten piping connections.
- Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insulate carefully.
- After connecting the refrigerant piping to the indoor unit, be sure to test the pipe connections for gas leakage with nitrogen gas. (Check that there is no refrigerant leakage from the refrigerant piping to the indoor unit.)
- Use flared nut installed to this indoor unit.
- In case of reconnecting the refrigerant pipes after detaching, make the flared part of pipe re-fabricated.

Ⓑ Flare nut tightening torque

Copper pipe O.D. (mm)	Flare nut O.D. (mm)	Tightening torque (N·m)
ø6.35	17	14-18
ø6.35	22	34-42
ø9.52	22	34-42
ø12.7	26	49-61
ø12.7	29	68-82
ø15.88	29	68-82

Ⓒ Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

Do not apply refrigerating machine oil to the screw portions.

(This will make the flare nuts more apt to loosen.)

Ⓓ Use correct flare nuts meeting the pipe size of the outdoor unit.

Available pipe size

	M35, 50	M60	M71-140
Liquid side	ø6.35 O	ø6.35	—
Gas side	ø12.7 O	ø15.88 O	ø15.88 O

O : Factory flare nut attachment to the heat exchanger.

4.3. Indoor unit (Fig. 4-3)

Installing procedures

1. Slide the supplied pipe cover ② over the gas tubing until it is pressed against the sheet metal inside the unit.
2. Slide the provided pipe cover ③ over the liquid tubing until it is pressed against the sheet metal inside the unit.
3. Tighten the pipe covers ② and ③ at the both ends (20 mm) with the supplied bands ④.

Ⓐ Gas tubing

Ⓑ Pipe cover ③

Ⓑ Liquid tubing

Ⓑ Press the pipe cover against the sheet metal.

Ⓒ Band ④

Ⓒ Refrigerant tubing heat insulating material

Ⓓ Pipe cover ②

4.4. For twin/triple combination

Refer to the outdoor unit installation manual.

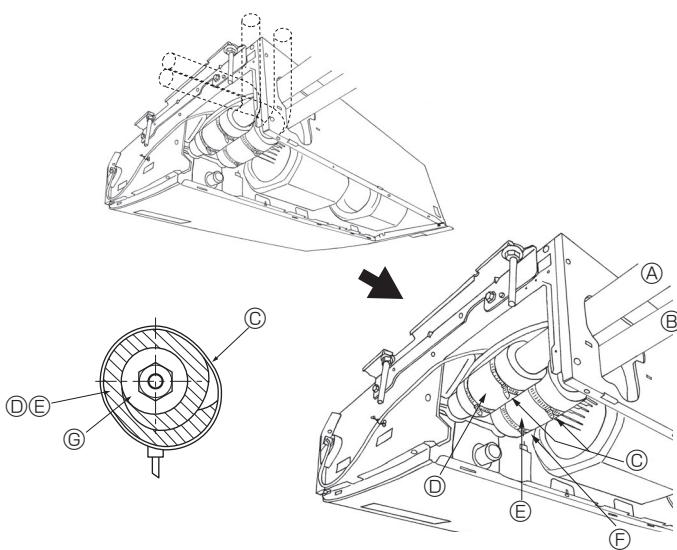


Fig. 4-3

5. Drainage piping work

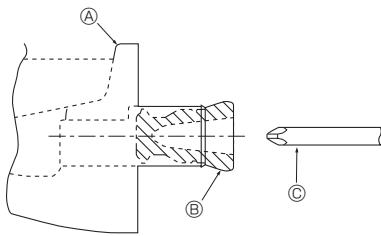


Fig. 5-1

- For left side tubing, be sure to insert the rubber plug into the right drain port. (Fig. 5-1)
- Use VP-20 (O.D. ø26 (1") PVC TUBE) for drain piping and provide 1/100 or more downward slope.
- After completion of work, check that correct drain is available from the outflow port of the drain tubing.
- Ⓐ Drain pan
- Ⓑ Plug
- Ⓒ Insert the driver etc.in the plug deeply.

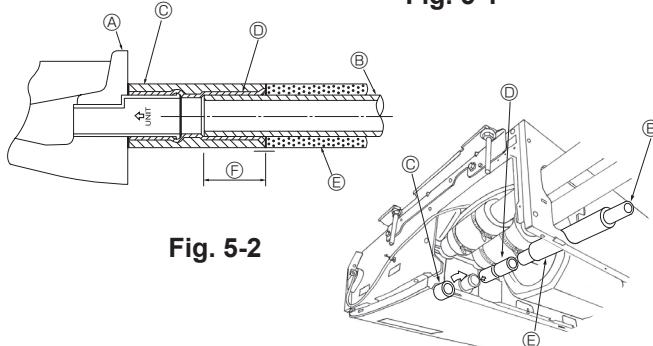


Fig. 5-2

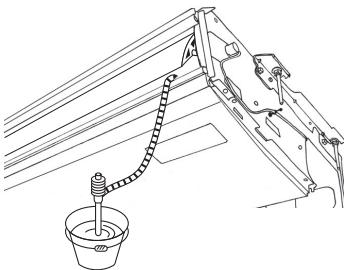


Fig. 5-3

Installing procedures (Fig. 5-2)

1. Attach the joint socket ⑤ supplied with the unit to the drain port on the unit with a vinyl chloride adhesive.
2. Fasten the socket cover ⑥ supplied with the unit to the joint socket ⑤.
3. Attach the field drain tubing (VP-20) to the joint socket ⑤ with a vinyl chloride adhesive.
4. Wrap the drain tubing cover ⑦ supplied with the unit. (Seam taping)
 - Ⓐ Drain pan
 - Ⓑ Drain tubing
 - Ⓒ Socket cover ⑥
 - Ⓓ Joint socket ⑤
 - Ⓔ Drain tubing cover ⑦
 - Ⓕ Insertion length 37 mm

5. Check for correct drainage. (Fig. 5-3)

* Fill the drain pan with water of about 1 L from the air outlet.

6. Electrical work

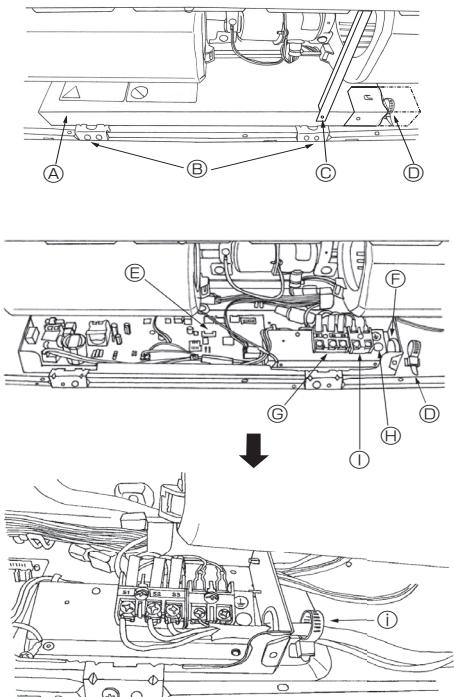


Fig. 6-1

6.1. Electric wiring (Fig. 6-1)

Wiring procedures

1. Remove the tapping screw ② then remove the beam.
 2. Remove the (2) tapping screws ③ then remove the electric part cover ④.
 3. Connect the electric wires securely to the corresponding terminals.
 4. Replace the removed parts.
 5. Tie the electric wires with the local wiring clamp located in the right side of the junction box.
- | | |
|--|--|
| Ⓐ Cover | Ⓗ Grounding cable connector |
| Ⓑ Set screws (2 pcs) | Ⓘ Terminal block for Remote controller |
| Ⓒ Set screws (Beam) | Ⓛ Secure with the wiring clamp. |
| Ⓓ Wiring clamp | |
| Ⓔ Control board | |
| Ⓕ Wire service entrance | |
| Ⓖ Terminal block for indoor and outdoor units connection | |


6. Electrical work

6.1.1. Indoor unit power supplied from outdoor unit

The following connection patterns are available.

The outdoor unit power supply patterns vary on models.


1:1 System

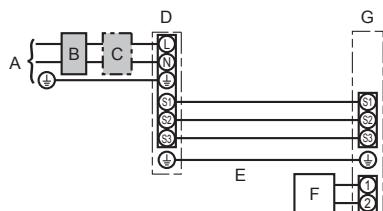

- A Outdoor unit power supply
- B Earth leakage breaker
- C Wiring circuit breaker or isolating switch
- D Outdoor unit
- E Indoor unit/outdoor unit connecting cables
- F Remote controller
- G Indoor unit

* Affix label A that is included with the manuals near each wiring diagram for the indoor and outdoor units.

Simultaneous twin/triple/quadruple system

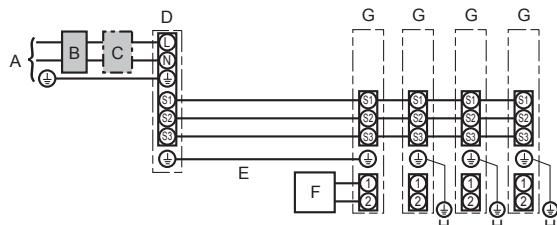

- A Outdoor unit power supply
- B Earth leakage breaker
- C Wiring circuit breaker or isolating switch
- D Outdoor unit
- E Indoor unit/outdoor unit connecting cables
- F Remote controller
- G Indoor unit
- H Indoor unit earth

* Affix label A that is included with the manuals near each wiring diagram for the indoor and outdoor units.

Indoor unit model		PCA
Wire No. × size (mm ²)	Indoor unit-Outdoor unit	*1 3 × 1.5 (polar)
	Indoor unit-Outdoor unit earth	*1 1 × Min.1.5
	Indoor unit earth	1 × Min.1.5
	Remote controller-Indoor unit	*2 2 × 0.3 (Non-polar)
Circuit rating	Indoor unit (Heater) L-N	*3 -
	Indoor unit-Outdoor unit S1-S2	*3 230 V AC
	Indoor unit-Outdoor unit S2-S3	*3 24 V DC
	Remote controller-Indoor unit	*3 12 V DC

*1. <For 50-140 outdoor unit application>

Max. 45 m

If 2.5 mm² used, Max. 50 m

If 2.5 mm² used and S3 separated, Max. 80 m

<For 200/250 outdoor unit application>

Max. 18 m

If 2.5 mm² used, Max. 30 m

If 4 mm² used and S3 separated, Max. 50 m

If 6 mm² used and S3 separated, Max. 80 m

*2. Max. 500 m

(When using 2 remote controllers, the maximum wiring length for the remote controller cables is 200 m.)

*3. The figures are NOT always against the ground.

S3 terminal has 24 V DC against S2 terminal. However between S3 and S1, these terminals are not electrically insulated by the transformer or other device.

Notes: 1. Wiring size must comply with the applicable local and national code.

2. Power supply cords and indoor unit/outdoor unit connecting cords shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord.
(Design 60245 IEC 57)

3. Install an earth longer than other cables.

4. Indoor and outdoor connecting wires have polarities. Make sure to match the terminal number (S1, S2, S3) for correct wirings.

5. Wiring for remote controller cable shall be apart (5 cm or more) from power source wiring so that it is not influenced by electric noise from power source wiring.


6.1.2. Separate indoor unit/outdoor unit power supplies (For PUZ/PUHZ application only)

The following connection patterns are available.

The outdoor unit power supply patterns vary on models.

1:1 System

* The indoor power supply terminal kit is required.

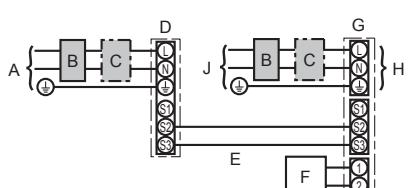


- A Outdoor unit power supply
- B Earth leakage breaker
- C Wiring circuit breaker or isolating switch
- D Outdoor unit
- E Indoor unit/outdoor unit connecting cables
- F Remote controller
- G Indoor unit
- H Option
- J Indoor unit power supply

* Affix label B that is included with the manuals near each wiring diagram for the indoor and outdoor units.

6. Electrical work

Simultaneous twin/triple/quadruple system

* The indoor power supply terminal kits are required.

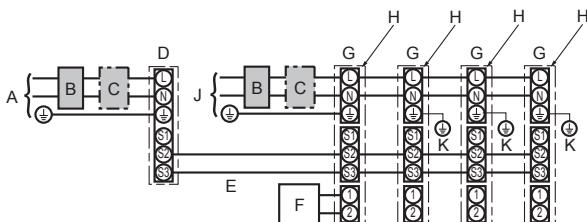


- A Outdoor unit power supply
- B Earth leakage breaker
- C Wiring circuit breaker or isolating switch
- D Outdoor unit
- E Indoor unit/outdoor unit connecting cables
- F Remote controller
- G Indoor unit
- H Option
- J Indoor unit power supply
- K Indoor unit earth

* Affix label B that is included with the manuals near each wiring diagram for the indoor and outdoor units.

If the indoor and outdoor units have separate power supplies, refer to the table below.
If the indoor power supply terminal kit is used, change the indoor unit electrical box wiring referring to the figure in the right and the DIP switch settings of the outdoor unit control board.

Indoor unit specifications									
Indoor power supply terminal kit (option)	Required								
Indoor unit electrical box connector connection change	Required								
Label affixed near each wiring diagram for the indoor and outdoor units	Required								
Outdoor unit DIP switch settings (when using separate indoor unit/outdoor unit power supplies only)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Set the SW8-3 to ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* There are 3 types of labels (labels A, B and C). Affix the appropriate labels to the units according to the wiring method.

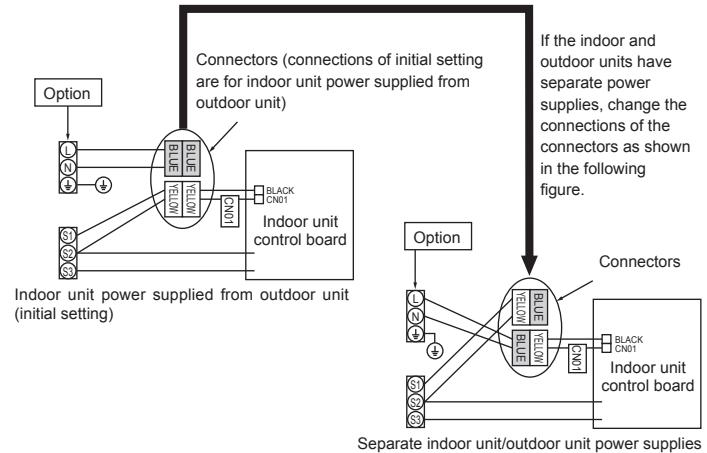

Indoor unit model		PCA
Indoor unit power supply		~/N (single), 50 Hz, 230 V
Indoor unit input capacity Main switch (Breaker)	*1	16 A
Wiring No. x size (mm²)	Indoor unit power supply & earth	3 x Min. 1.5
	Indoor unit-Outdoor unit	2 x Min. 0.3
	Indoor unit-Outdoor unit earth	—
	Remote controller-Indoor unit	2 x 0.3 (Non-polar)
Circuit rating	Indoor unit L-N	*4 230 V AC
	Indoor unit-Outdoor unit S1-S2	*4 —
	Indoor unit-Outdoor unit S2-S3	*4 24 V DC
	Remote controller-Indoor unit	*4 12 V DC

*1. A breaker with at least 3.0 mm contact separation in each pole shall be provided. Use earth leakage breaker (NV).

The breaker shall be provided to ensure disconnection of all active phase conductors of the supply.

*2. Max. 120 m

*3. Max. 500 m

(When using 2 remote controllers, the maximum wiring length for the remote controller cables is 200 m.)

*4. The figures are NOT always against the ground.

Notes:

1. Wiring size must comply with the applicable local and national code.
2. Power supply cords and indoor unit/outdoor unit connecting cords shall not be lighter than polychloroprene sheathed flexible cord. (Design 60245 IEC 57)
3. Install an earth longer than other cables.
4. Wiring for remote controller cable shall be apart (5 cm or more) from power source wiring so that it is not influenced by electric noise from power source wiring.

⚠ Warning:

Never splice the power cable or the indoor-outdoor connection cable, otherwise it may result in a smoke, a fire or communication failure.

6. Electrical work

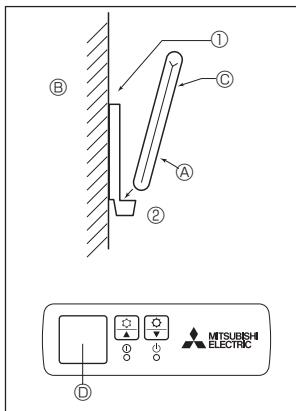


Fig. 6-2

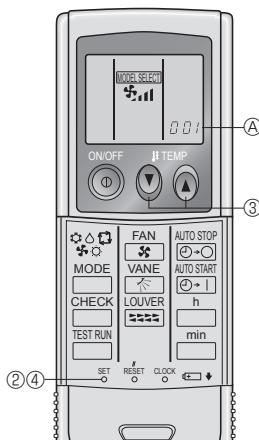


Fig. 6-3

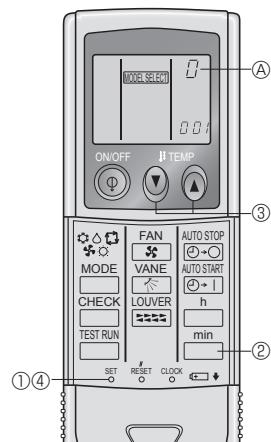


Fig. 6-4

6.2. Remote controller

6.2.1. For wired remote controller

1) 2 remote controllers setting

If 2 remote controllers are connected, set one to "Main" and the other to "Sub". For setting procedures, refer to "Function selection of remote controller" in the operation manual for the indoor unit.

6.2.2. For wireless remote controller

1) Installation area

- Area in which the remote controller is not exposed to direct sunshine.
- Area in which there is no nearby heating source.
- Area in which the remote controller is not exposed to cold (or hot) winds.
- Area in which the remote controller can be operated easily.
- Area in which the remote controller is beyond the reach of children.

2) Installation method (Fig. 6-2)

- ① Attach the remote controller holder to the desired location using 2 tapping screws.
 - ② Place the lower end of the controller into the holder.
- Ⓐ Remote controller Ⓑ Wall Ⓒ Display panel Ⓓ Receiver
• The signal can travel up to approximately 7 meters (in a straight line) within 45 degrees to both right and left of the center line of the receiver.

3) Setting (Fig. 6-3)

- ① Insert batteries.
- ② Press the SET button with something sharp at the end.
[MODEL SELECT] blinks and Model No. is lit.
- ③ Press the temp Ⓛ Ⓜ buttons to set the Model No.
If you mistook the operation, press the ON/OFF Ⓝ button and operate again from procedure ③.
- ④ Press the SET button with something sharp at the end.
[MODEL SELECT] and Model No. are lit for 3 seconds, then turned off.

Indoor	Outdoor	Ⓐ Model No.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Assigning a remote controller to each unit (Fig. 6-4)

Each unit can be operated only by the assigned remote controller.
Make sure each pair of an indoor unit PC board and a remote controller is assigned to the same pair No.

5) Wireless remote controller pair number setting operation

- ① Press the SET button with something sharp at the end.
Start this operation from the status of remote controller display turned off.
[MODEL SELECT] blinks and Model No. is lit.
- ② Press the Ⓛ button twice continuously. Pair No. "0" blinks.
- ③ Press the temp Ⓛ Ⓜ buttons to set the pair number you want to set.
If you mistook the operation, press the ON/OFF Ⓝ button and operate again from procedure ②.
- ④ Press the SET button with something sharp at the end.
Set pair number is lit for 3 seconds then turned off.

Ⓐ Pair No. of wireless remote controller	Indoor PC board
0	Initial setting
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6. Electrical work

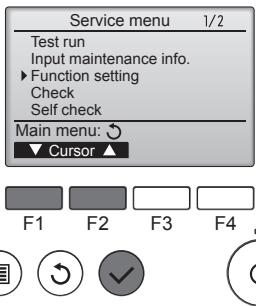


Fig. 6-5

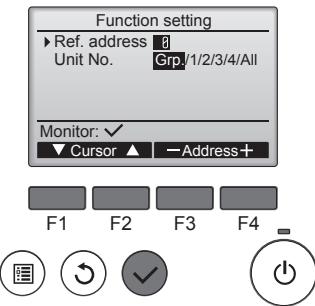


Fig. 6-6

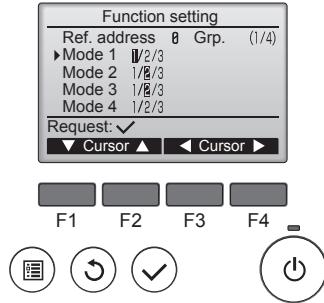


Fig. 6-7

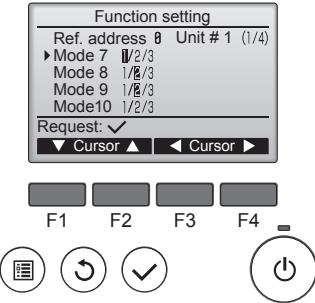


Fig. 6-8

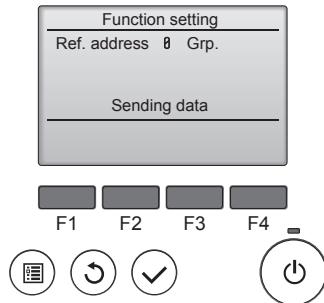


Fig. 6-9

6.3. Function settings

6.3.1. Function setting on the unit (Selecting the unit functions)

1) For wired remote controller

① (Fig. 6-5)

- Select “Service” from the Main menu, and press the [SELECT] button.
- Select “Function settings” with the [F1] or [F2] button, and press the [SELECT] button.

② (Fig. 6-6)

- Set the indoor unit refrigerant addresses and unit numbers with the [F1] through [F4] buttons, and then press the [SELECT] button to confirm the current setting.

<Checking the Indoor unit No.>

When the [SELECT] button is pressed, the target indoor unit will start fan operation. If the unit is common or when running all units, all indoor units for the selected refrigerant address will start fan operation.

③ (Fig. 6-7)

- When data collection from the indoor units is completed, the current settings appears highlighted. Non-highlighted items indicate that no function settings are made. Screen appearance varies depending on the “Unit No.” setting.

④ (Fig. 6-8)

- Use the [F1] or [F2] button to move the cursor to select the mode number, and change the setting number with the [F3] or [F4] button.

⑤ (Fig. 6-9)

- When the settings are completed, press the [SELECT] button to send the setting data from the remote controller to the indoor units.
- When the transmission is successfully completed, the screen will return to the Function setting screen.

6. Electrical work

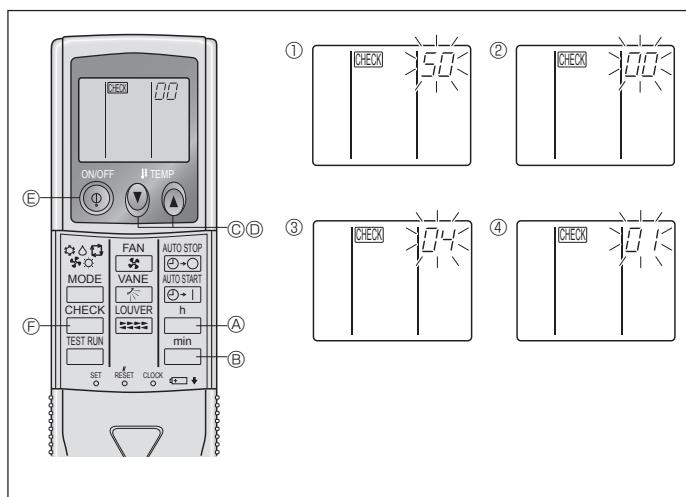


Fig. 6-10

2) For wireless remote controller (Fig. 6-10)

Changing the power voltage setting

- Be sure to change the power voltage setting depending on the voltage used.

① Going to the function select mode

Press the button ① twice continuously.

(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
 is lit and "00" blinks.

Press the ② temp button ② once to set "50". Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the button ③.

② Setting the unit number

Press the ④ ⑤ temp buttons ④ and ⑤ to set the unit number "00". Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the button ⑥.

③ Selecting a mode

Enter 04 to change the power voltage setting using the ⑦ ⑧ temp buttons ⑦ and ⑧. Direct the wireless remote controller toward the receiver of the indoor unit and press the button ⑨.

Current setting number:
1 = 1 beep (1 second)
2 = 2 beeps (1 second each)
3 = 3 beeps (1 second each)

④ Selecting the setting number

Use the ⑩ ⑪ temp buttons ⑩ and ⑪ to change the power voltage setting to 01 (240 V). Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press the button ⑫.

⑤ To select multiple functions continuously

Repeat steps ③ and ④ to change multiple function settings continuously.

⑥ Complete function selection

Direct the wireless remote controller toward the sensor of the indoor unit and press the button ⑬.

Note:

Whenever changes are made to the function settings after installation or maintenance, be sure to record the changes with a mark in the "Setting" column of the Function table.

6.3.2. Function setting on the remote controller

Refer to the indoor unit operation manual.

Function table

Select unit number 00

Mode	Settings	Mode no.	Setting no.	Initial setting	setting
Power failure automatic recovery	Not available	01	1		
	Available *		2	O	
Indoor temperature detecting	Indoor unit operating average	02	1	O	
	Set by indoor unit's remote controller		2		
	Remote controller's internal sensor		3		
LOSSNAY connectivity	Not Supported	03	1	O	
	Supported (indoor unit is not equipped with outdoor-air intake)		2		
	Supported (indoor unit is equipped with outdoor-air intake)		3		
Power voltage	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Select unit numbers 01 to 03 or all units (AL [wired remote controller]/07 [wireless remote controller])

Mode	Settings	Mode no.	Setting no.	Initial setting	setting
Filter sign	100 Hr	07	1		
	2500 Hr		2	O	
	No filter sign indicator		3		
Fan speed	Silent	08	1		
	Standard		2	O	
	High ceiling		3		
Installed options (high efficiency filter)	Not supported	10	1	O	
	Supported		2		
Up/down vane setting	No vanes	11	1		
	Equipped with vanes (vanes angle setup ①)		2	O	
	Equipped with vanes (vanes angle setup ②)		3		
Fan speed during the cooling thermostat is OFF	Setting fan speed	27	1		
	Stop		2		
	Extra low		3	O	

* When the power supply returns, the air conditioner will start 3 minutes later.

7. Test run

7.1. Before test run

- ▶ After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.
 - ▶ Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1 MΩ.
- ▶ Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) terminals.
⚠ Warning:
 Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1 MΩ.

7.2. Test run

7.2.1. Using wired remote controller.

- Make sure to read operation manual before test run. (Especially items to secure safety)

Step 1 Turn on the power.

- Remote controller: The system will go into startup mode, and the remote controller power lamp (green) and "PLEASE WAIT" will blink. While the lamp and message are blinking, the remote controller cannot be operated. Wait until "PLEASE WAIT" is not displayed before operating the remote controller. After the power is turned on, "PLEASE WAIT" will be displayed for approximately 2 minutes.
- Indoor controller board: LED 1 will be lit up, LED 2 will be lit up (if the address is 0) or off (if the address is not 0), and LED 3 will blink.
- Outdoor controller board: LED 1 (green) and LED 2 (red) will be lit up. (After the startup mode of the system finishes, LED 2 will be turned off.) If the outdoor controller board uses a digital display, [-] and [-] will be displayed alternately every second. If the operations do not function correctly after the procedures in step 2 and thereafter are performed, the following causes should be considered and eliminated if they are found.

(The symptoms below occur during the test run mode. "Startup" in the table means the LED display written above.)

Symptoms in test run mode		Cause
Remote Controller Display	OUTDOOR BOARD LED Display < > indicates digital display.	
Remote controller displays "PLEASE WAIT", and cannot be operated.	After "startup" is displayed, only green lights up. <00>	• After power is turned on, "PLEASE WAIT" is displayed for 2 minutes during system startup. (Normal)
After power is turned on, "PLEASE WAIT" is displayed for 3 minutes, then error code is displayed.	After "startup" is displayed, green (once) and red (once) blink alternately. <F1>	• Incorrect connection of outdoor terminal block (R, S, T and S1, S2, S3.)
	After "startup" is displayed, green (once) and red (twice) blink alternately. <F3, F5, F9>	• Outdoor unit's protection devise connector is open.
No display appears even when remote controller operation switch is turned on. (Operation lamp does not light up.)	After "startup" is displayed, green (twice) and red (once) blink alternately. <EA, Eb>	• Incorrect wiring between the indoor and outdoor unit (Polarity is wrong for S1, S2, S3.) • Remote controller transmission wire short.
	After "startup" is displayed, only green lights up. <00>	• There is no outdoor unit of address 0. (Address is other than 0.) • Remote controller transmission wire open.
Display appears but soon disappears even when remote controller is operated.	After "startup" is displayed, only green lights up. <00>	• After canceling function selection, operation is not possible for about 30 seconds. (Normal)

Step 2 Switch the remote controller to "Test run".

- ① Select "Test run" from the Service menu, and press the [SELECT] button. (Fig. 7-1)
- ② Select "Test run" from the Test run menu, and press the [SELECT] button. (Fig. 7-2)
- ③ The test run operation starts, and the Test run operation screen is displayed.

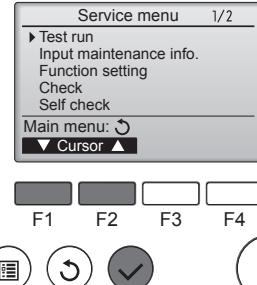


Fig. 7-1

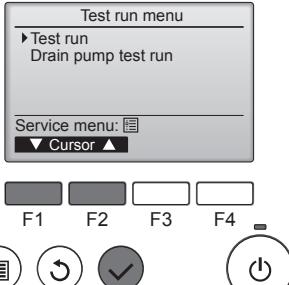


Fig. 7-2

Step 3 Perform the test run and check the airflow temperature and auto vane.

- ① Press the [F1] button to change the operation mode. (Fig. 7-3)
 - Cooling mode: Check that cool air blows from the unit.
 - Heating mode: Check that warm air blows from the unit.
- ② Press the [SELECT] button to display the Vane operation screen, and then press the [F1] and [F2] buttons to check the auto vane. (Fig. 7-4)
 - Press the [RETURN] button to return to the Test run operation screen.

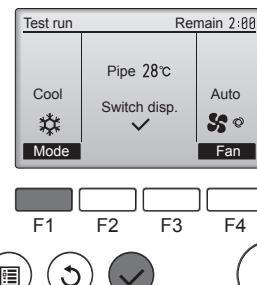


Fig. 7-3

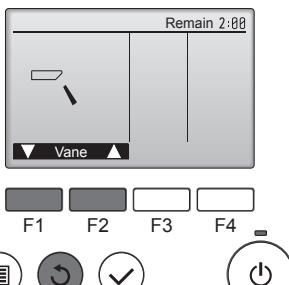


Fig. 7-4

Step 4 Confirm the operation of the outdoor unit fan.

The speed of the outdoor unit fan is controlled in order to control the performance of the unit. Depending on the ambient air, the fan will rotate at a slow speed and will keep rotating at that speed unless the performance is insufficient. Therefore, the outdoor wind may cause the fan to stop rotating or to rotate in the opposite direction, but this is not a problem.

7. Test run

Step 5 Stop the test run.

① Press the [ON/OFF] button to stop the test run. (The Test run menu will appear.)

Note: If an error is displayed on the remote controller, see the table below.

LCD	Description of malfunction	LCD	Description of malfunction	LCD	Description of malfunction
P1	Intake sensor error	P9	Pipe sensor error (dual-wall pipe)	E0 ~ E5	Communication error between the remote controller and the indoor unit
P2	Pipe sensor error (liquid pipe)	PA	Leakage error (refrigerant system)		
P4	Drain float switch connector disconnected (CN4F)	Pb	Indoor unit fan motor error		
P5	Drain overflow protection operation	PL	Refrigerant circuit abnormal		
P6	Freezing/overheating protection operation	FB	Indoor controller board error	E6 ~ EF	Communication error between the indoor unit and the outdoor unit
P8	Pipe temperature error	U*, F*	(* indicates an alphanumeric character excluding FB.)		
			Outdoor unit malfunction Refer to the wiring diagram for the outdoor unit.		

See the table below for the details of the LED display (LED 1, 2, and 3) on the indoor controller board.

LED 1 (microcomputer power supply)	Indicates whether control power is supplied. Make sure that this LED is always lit.
LED 2 (remote controller power supply)	Indicates whether power is supplied to the wired remote controller. The LED is lit only for the indoor unit that is connected to the outdoor unit that has an address of 0.
LED 3 (indoor/outdoor unit communication)	Indicates whether the indoor and outdoor units are communicating. Make sure that this LED is always blinking.

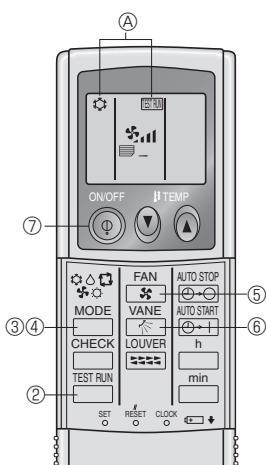


Fig. 7-5

7.2.2. Using wireless remote controller (Fig. 7-5)

- ① Turn on the power to the unit at least 12 hours before the test run.
- ② Press the TEST RUN button twice continuously.
(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
Ⓐ TEST RUN MODE
- ③ Press the (FAN VANE LOUVER) button to activate COOL mode, then check whether cool air is blown out from the unit.
- ④ Press the (FAN VANE LOUVER) button to activate HEAT mode, then check whether warm air is blown out from the unit.
- ⑤ Press the FAN button and check whether fan speed changes.
- ⑥ Press the VANE button and check whether the auto vane operates properly.
- ⑦ Press the ON/OFF button to stop the test run.

Note:

- Point the remote controller towards the indoor unit receiver while following steps ② to ⑦.
- It is not possible to run the TEST RUN in FAN, DRY or AUTO mode.

7.2.3. Using SW4 in outdoor unit

Refer to the outdoor unit installation manual.

7.3. Self-check

7.3.1. Wired remote controller

- Refer to the installation manual that comes with each remote controller for details.
- ① Press the [CHECK] button twice.
- ② Set refrigerant address with [TEMP] button if system control is used.
- ③ Press the [ON/OFF] button to stop the self-check.
- Ⓐ CHECK button
- Ⓑ Refrigerant address
- Ⓒ TEMP. button
- Ⓓ IC: Indoor unit
OC: Outdoor unit
- Ⓔ Check code
- Ⓕ Unit address

7.3.2. Wireless remote controller (Fig. 7-6)

- ① Turn on the power.
- ② Press the CHECK button twice.
(Start this operation from the status of remote controller display turned off.)
Ⓐ CHECK begins to light.
Ⓑ "00" begins to blink.
- ③ While pointing the remote controller toward the unit's receiver, press the h button. The check code will be indicated by the number of times that the buzzer sounds from the receiver section and the number of blinks of the operation lamp.
- ④ Press the ON/OFF button to stop the self-check.


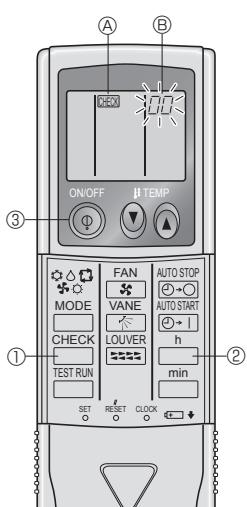


Fig. 7-6


7. Test run

- Refer to the following tables for details on the check codes. (Wireless remote controller)

[Output pattern A]

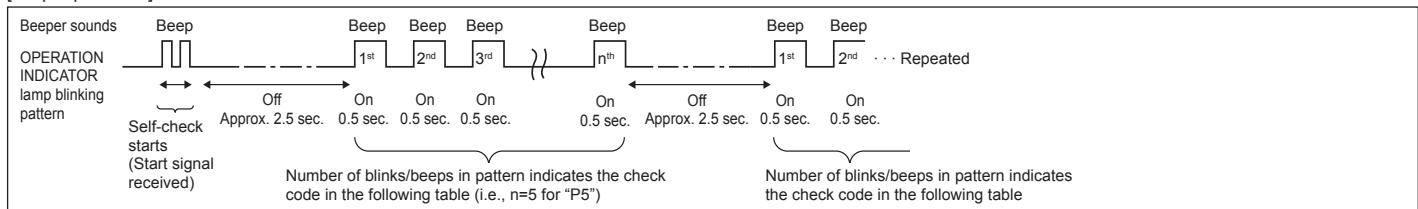

[Output pattern B]

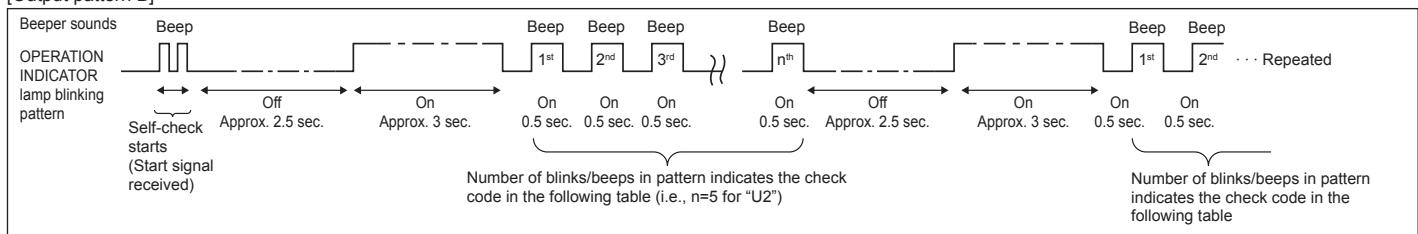

[Output pattern A] Errors detected by indoor unit

Wireless remote controller	Wired remote controller	Symptom	Remark
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks (Number of times)	Check code		
1	P1	Intake sensor error	
2	P2	Pipe (TH2) sensor error	
	P9	Pipe (TH5) sensor error	
3	E6, E7	Indoor/outdoor unit communication error	
4	P4	Float switch connector open	
5	P5	Drain pump error	
	PA	Forced compressor stop (due to water leakage abnormality)	
6	P6	Freezing/Overheating protection operation	
7	EE	Communication error between indoor and outdoor units	
8	P8	Pipe temperature error	
9	E4	Remote controller signal receiving error	
10	—	—	
11	Pb	Indoor unit fan motor error	
12	Fb	Indoor unit control system error (memory error, etc.)	
14	PL	Refrigerant circuit abnormal	
No sound	E0, E3	Remote controller transmission error	
No sound	E1, E2	Remote controller control board error	
No sound	----	No corresponding	

7. Test run

[Output pattern B] Errors detected by unit other than indoor unit (outdoor unit, etc.)

Wireless remote controller	Wired remote controller	Symptom	Remark
Beeper sounds/OPERATION INDICATOR lamp blinks (Number of times)	Check code		
1	E9	Indoor/outdoor unit communication error (Transmitting error) (Outdoor unit)	For details, check the LED display of the outdoor controller board.
2	UP	Compressor overcurrent interruption	
3	U3, U4	Open/short of outdoor unit thermistors	
4	UF	Compressor overcurrent interruption (When compressor locked)	
5	U2	Abnormal high discharging temperature/49C worked/insufficient refrigerant	
6	U1, Ud	Abnormal high pressure (63H worked)/Overheating protection operation	
7	U5	Abnormal temperature of heat sink	
8	U8	Outdoor unit fan protection stop	
9	U6	Compressor overcurrent interruption/Abnormal of power module	
10	U7	Abnormality of super heat due to low discharge temperature	
11	U9, UH	Abnormality such as overvoltage or voltage shortage and abnormal synchronous signal to main circuit/Current sensor error	
12	—	—	
13	—	—	
14	Others	Other errors (Refer to the technical manual for the outdoor unit.)	

*1. If the beeper does not sound again after the initial 2 beeps to confirm the self-check start signal was received and the OPERATION INDICATOR lamp does not come on, there are no error records.

*2. If the beeper sounds 3 times continuously "beep, beep, beep (0.4 + 0.4 + 0.4 sec.)" after the initial 2 beeps to confirm the self-check start signal was received, the specified refrigerant address is incorrect.

- On wireless remote controller

The continuous buzzer sounds from receiving section of indoor unit.

Blink of operation lamp

- On wired remote controller

Check code displayed in the LCD.

- If the unit cannot be operated properly after test run, refer to the following table to find the cause.

Symptom		Cause
Wired remote controller	LED 1, 2 (PCB in outdoor unit)	
PLEASE WAIT	For about 2 minutes after power-on	After LED 1, 2 are lit, LED 2 is turned off, then only LED 1 is lit. (Correct operation)
PLEASE WAIT → Error code	Subsequent to about 2 minutes after power-on	Only LED 1 is lit. → LED 1, 2 blink.
Display messages do not appear even when operation switch is turned ON (operation lamp does not light up).		Only LED 1 is lit. → LED 1 blinks twice, LED 2 blinks once.

On the wireless remote controller with condition above, following phenomena take place.

- No signals from the remote controller are accepted.
- Operation lamp is blinking.
- The buzzer makes a short ping sound.

Note:

Operation is not possible for about 30 seconds after cancellation of function selection. (Correct operation)

For description of each LED (LED 1, 2, 3) provided on the indoor controller, refer to the following table.


LED 1 (power for microcomputer)	Indicates whether control power is supplied. Make sure that this LED is always lit.
LED 2 (power for remote controller)	Indicates whether power is supplied to the remote controller. This LED lights only in the case of the indoor unit which is connected to the outdoor unit refrigerant address "0".
LED 3 (communication between indoor and outdoor units)	Indicates state of communication between the indoor and outdoor units. Make sure that this LED is always blinking.

8. Easy maintenance function


Maintenance data, such as the indoor/outdoor unit's heat exchanger temperature and compressor operation current can be displayed with "Smooth maintenance".

* This cannot be executed during test operation.

* Depending on the combination with the outdoor unit, this may not be supported by some models.

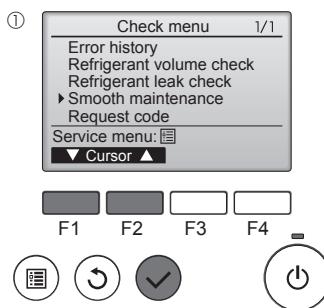


- Select "Service" from the Main menu, and press the [SELECT] button.
- Select "Check" with the [F1] or [F2] button, and press the [SELECT] button.
- Select "Smooth maintenance" with the [F1] or [F2] button, and press the [SELECT] button.

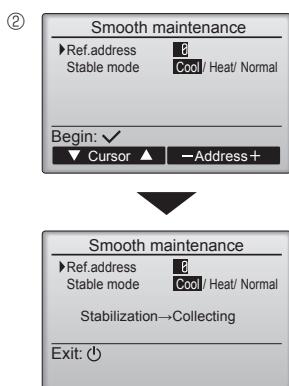


Select each item.

- Select the item to be changed with the [F1] or [F2] button.
 - Select the required setting with the [F3] or [F4] button.
- "Ref. address" setting "0" - "15"
 "Stable mode" setting..... "Cool" / "Heat" / "Normal"
- Press the [SELECT] button, fixed operation will start.
 * Stable mode will take approx. 20 minutes.

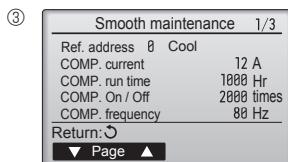



The operation data will appear.

The Compressor-Accumulated operating (COMP. run) time is 10-hour unit, and the Compressor-Number of operation times (COMP. On/Off) is a 100-time unit (fractions discarded)

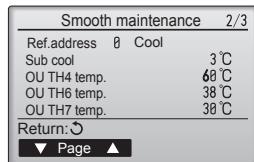

Navigating through the screens

- To go back to the Main menu.....[MENU] button
- To return to the previous screen [RETURN] button

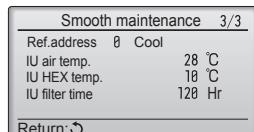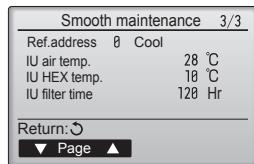

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorkehrungen.....	19
2. Aufstellort	20
3. Anbringung der Innenanlage	21
4. Installation der Kältemittelrohrleitung	23
5. Verrohrung der Dräneage.....	24
6. Elektroarbeiten	24
7. Testlauf	30
8. Funktion für einfache Wartung	34

Hinweis:

Der Begriff „Verdrahte Fernbedienung“ in dieser Bedienungsanleitung bezieht sich auf den PAR-33MAA.

Entnehmen Sie weitere Informationen zur anderen Fernbedienung entweder dem in diesen Paketen beiliegenden Installationshandbuch oder Grundeinstellungshandbuch.

1. Sicherheitsvorkehrungen

- Vor dem Einbau der Anlage vergewissern, daß Sie alle Informationen über „Sicherheitsvorkehrungen“ gelesen haben.
- Die „Sicherheitsvorkehrungen“ enthalten sehr wichtige Sicherheitsgesichtspunkte. Sie sollten sie unbedingt befolgen.
- Vor dem Anschließen dieses Geräts an das Stromnetz Ihr Energieversorgungsunternehmen informieren oder dessen Genehmigung einholen.

BEDEUTUNG DER AUF DEM INNENGERÄT UND/ODER AUSSINGERÄT ANGEBRACHTEN SYMBOLE

	WARNUNG (Brandgefahr)	Dieses Symbol gilt nur für das Kältemittel R32. Der Kältemitteltyp ist auf dem Typenschild des Außengeräts angegeben. Falls der Kältemitteltyp dieses Geräts R32 ist, ist das Kältemittel des Geräts entzündlich. Wenn Kältemittel austritt und mit Feuer oder heißen Teilen in Berührung kommt, entsteht schädliches Gas und es besteht Brandgefahr.
		Lesen Sie vor dem Betrieb sorgfältig das BEDIENUNGSHANDBUCH.
		Servicetechniker müssen vor dem Betrieb das BEDIENUNGSHANDBUCH und die INSTALLATIONSANLEITUNG sorgfältig lesen.
		Weitere Informationen sind im BEDIENUNGSHANDBUCH, in der INSTALLATIONSANLEITUNG usw. enthalten.

Im Text verwendete Symbole

Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, um den Benutzer vor der Gefahr von Verletzungen oder tödlicher Unfälle zu bewahren.

Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage keine Schäden entstehen.

Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, um Feuergefahr zu verhindern.

Warnung:

- Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.
- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder einen geprüften Fachtechniker, die Installation, Umpositionierung und Reparatur der Anlage vorzunehmen.
- Der Nutzer sollte keinesfalls versuchen, die Anlage selbst zu reparieren oder an eine andere Stelle zu transferieren.
- Verändern Sie die Anlage nicht.
- Folgen Sie bei der Installation und Umpositionierung den Anweisungen in der Installationsanleitung und verwenden Sie Werkzeuge und Rohrleitungskomponenten, die ausdrücklich für den Einsatz mit dem Kältemittel ausgelegt sind, das in der Installationsanleitung des Außengeräts angegeben ist.
- Die Anlage muß entsprechend den Anweisungen installiert werden, um die Gefahr von Schäden in Folge von Erdbeben, Stürmen oder starkem Windeinfluß zu minimieren. Eine falsch installierte Anlage kann herabfallen und dabei Verletzungen oder Sachschäden verursachen.
- Die Anlage muß sicher an einem Bauteil installiert werden, das das Gewicht der Anlage tragen kann.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, dessen Raumgröße für den Betrieb vorgegebenen Raumfläche entspricht.
- Wenn die Klimaanlage in einem kleinen oder geschlossenen Raum installiert wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit im Fall eines Kältemittelaustritts die Kältemittelkonzentration in dem Raum den Sicherheitsgrenzwert nicht überschreitet. Sollte Kältemittel austreten und der Grenzwert der Kältemittelkonzentration überschritten werden, können durch den Sauerstoffmangel im Raum Gefahren entstehen.
- Halten Sie Gasbrenner, elektrische Heizungen und andere Feuerquellen (Zündquellen) von dem Ort fern, an dem Installations-, Reparatur- oder sonstige Arbeiten an der Klimaanlage durchgeführt werden.
- Wenn das Kältemittel mit einer Flamme in Kontakt kommt, werden giftige Gase freigesetzt.
- Lüften Sie den Raum, wenn bei Betrieb Kältemittel austritt. Wenn Kältemittel mit einer Flamme in Berührung kommt, werden dabei giftige Gase freigesetzt.
- Alle Elektroarbeiten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften und den Anweisungen in dieser Anleitung von qualifizierten Fachelektrikern ausgeführt werden.
- Verwenden Sie zur Verdrahtung nur die angegebenen Kabel. Die Anschlüsse müssen fest und sicher ohne Zugbelastung auf den Klemmen vorgenommen werden. Spleißen Sie außerdem niemals die Kabel für die Verdrahtung (außer es wird in diesem Dokument entsprechend angegeben). Wenn die Kabel falsch angeschlossen oder installiert sind, kann dies Überhitzung oder einen Brand zur Folge haben.
- Verwenden Sie nach der Installation, dem Umsetzen oder Warten der Klimaanlage nur das auf dem Außengerät angegebene Kältemittel zum Füllen der Kältemittel leitungen. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kältemittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zurückbleibt.
- Wenn sich Luft mit dem Kältemittel vermischte, kann dies zu einem ungewöhnlich hohen Druck in der Kältemittelleitung führen und eine Explosion oder andere Ge-

In den Abbildungen verwendete Symbole

: Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muß.

: Tun Sie dieses auf keinen Fall.

Erläutern Sie dem Kunden nach Abschluß der Installationsarbeiten die „Sicherheitsvorkehrungen“ sowie die Nutzung und Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der Bedienungsanleitung und führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, daß die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als auch die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind auch den nachfolgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.

fahren verursachen.

- Die Verwendung eines anderen als des für das System angegebenen Kältemittels führt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder einer Beschädigung des Geräts. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis für die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.
- Das Gerät muss entsprechend den örtlichen Vorschriften zur Verkabelung eingebaut werden.
- Dieses Gerät darf von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Wissen, erst nach Einweisung und Anleitung zum Gebrauch des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person verwendet werden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht an den Geräten herumspielen.
- Die Klemmleistenabdeckung der Anlage muss ordnungsgemäß angebracht sein.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss er vom Hersteller, dem entsprechenden Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehör, und lassen Sie dieses durch Ihren Fachhändler oder eine Vertragswerkstatt einbauen.
- Prüfen Sie die Anlage nach Abschluß der Installation auf Kältemittelaustritt. Wenn Kältemittel in den Raum gelangt und mit der Flamme einer Heizung oder eines Gasherds in Berührung kommt, werden dabei giftige Gase freigesetzt.
- Verwenden Sie keine anderen als vom Hersteller empfohlenen Mittel, um das Abtauen zu beschleunigen oder das Gerät zu reinigen.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich betriebene Zündquellen (zum Beispiel: offenes Feuer, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder eine in Betrieb befindliche Elektroheizung) aufbewahrt werden.
- Nicht durchstechen oder verbrennen.
- Bedenken Sie, dass Kältemittel geruchslos sein können.
- Rohrleitungen müssen vor physischen Beschädigungen geschützt werden.
- Die Installation von Rohrleitungen muss auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
- Die Einhaltung nationaler Gasverordnungen muss sichergestellt werden.
- Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen stets frei.
- Verwenden Sie beim Löten der Kältemittelleitungen keine Niedrigtemperatur-Lötlegierung.
- Bei Lötarbeiten muss der Raum ausreichend belüftet werden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine gefährlichen oder entzündlichen Materialien in der Nähe befinden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Arbeiten in einem geschlossenen oder kleinen Raum oder an ähnlichen Örtlichkeiten, dass nirgendwo Kältemittel austritt. Austretendes Kältemittel, das sich ansammelt, kann sich entzünden oder giftige Gase freisetzen.

1. Sicherheitsvorkehrungen

1.1. Vor der Installation (Umgebung)

⚠ Vorsicht:

- Setzen Sie die Anlage nicht in unüblichem Umfeld ein. Wenn die Klimaanlage in Bereichen installiert ist, in denen sie Rauch, austretendem Öl (einschließlich Maschinenöl) oder Schwefeldämpfen ausgesetzt ist, oder in Gegenden mit hohem Salzgehalt, etwa am Meer, kann dies zu erheblichen Leistungsbeeinträchtigungen und Schäden an den Geräteteilen im Inneren der Anlage zur Folge haben.
- Installieren Sie die Anlage nicht in Bereichen, in denen entzündliche Gase austreten, hergestellt werden, ausströmen oder sich ansammeln können. Wenn sich entzündliche Gase im Bereich der Anlage ansammeln, kann dies zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Achten Sie darauf, daß sich weder Nahrungsmittel, Pflanzen, Käfigtiere, Kunstgegenstände noch Präzisionsinstrumente im direkten Luftstrom der Innenanlage oder zu nahe der Anlage befinden, da diese durch Temperaturschwankungen oder tropfendes Wasser beschädigt werden können.

- Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum 80% überschreitet oder wenn die Abläufleitung verstopft ist, kann Wasser von der Innenanlage tropfen. Installieren Sie die Innenanlage nicht an Stellen, an denen tropfendes Wasser Schäden verursachen kann.
- Bei der Installation der Anlage in Krankenhäusern oder Kommunikationseinrichtungen müssen Sie mit Lärmelastung und elektronischen Störungen rechnen. Inverter, Haushaltsgeräte, medizinische Hochfrequenzapparate und Telekommunikationseinrichtungen können Fehlfunktionen oder den Ausfall der Klimaanlage verursachen. Die Klimaanlage kann auch medizinische Geräte in Mitleidenschaft ziehen, die medizinische Versorgung und Kommunikationseinrichtungen durch Beeinträchtigung der Bildschirmdarstellung stören.

1.2. Vor Installation oder Transport

⚠ Vorsicht:

- Lassen Sie beim Transport der Anlagen besondere Vorsicht walten. Zum Transport der Anlage sind mindestens zwei Personen nötig, da die Anlage 20 kg oder mehr wiegt. Tragen Sie die Anlage nicht an den Verpackungsbändern. Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Verletzungen der Hände durch die Kühlrippen oder andere Teile zu vermeiden.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäß Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Verpackungsmaterialien wie Nägel sowie andere metallene oder hölzerne Teile können Verletzungen verursachen.
- Um Kondenswasserbildung zu verhindern, muss die Kühlmittelleitung isoliert werden. Wenn die Kühlmittelleitung nicht korrekt isoliert ist, bildet sich Kondenswasser.

- Bringen Sie Thermoisolierungen an den Rohren an, um Kondenswasserbildung zu verhindern. Wenn die Abflußleitung nicht ordnungsgemäß installiert ist, können Wasseraustritt und Beschädigungen von Decke, Fußboden, Möbeln oder anderen Gegenständen die Folge sein.
- Die Klimaanlage darf nicht mit Wasser gereinigt werden. Dabei kann es zu Stromschlägen kommen.
- Alle Konusmuttern müssen mit einem Drehmomentschlüssel entsprechend der technischen Anweisungen angezogen werden. Wenn die Muttern zu fest angezogen werden, besteht die Gefahr, dass sie nach einer gewissen Zeit brechen.

1.3. Vor den Elektroarbeiten

⚠ Vorsicht:

- Installieren Sie auf jeden Fall Leistungsschalter. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie für die Netzteile handelsübliche Kabel mit ausreichender Kapazität. Andernfalls besteht die Gefahr von Kurzschlägen, Überhitzung oder eines Brandes.
- Achten Sie bei der Installation der Netzteile darauf, daß keine Zugspannung für die Kabel entsteht.

- Die Anlage muß geerdet werden. Wenn die Anlage nicht ordnungsgemäß geerdet ist, besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Verwenden Sie Leistungsschalter (Erdschlußunterbrecher, Trennschalter (+B-Sicherung) und gußgekapselte Leistungsschalter) mit der angegebenen Kapazität. Wenn die Leistungsschalterkapazität größer ist als vorgeschrieben, kann dies einen Ausfall der Klimaanlage oder einen Brand zur Folge haben.

1.4. Vor dem Testlauf

⚠ Vorsicht:

- Schalten Sie den Netzschalter mehr als 12 Stunden vor Betriebsbeginn ein. Ein Betriebsbeginn unmittelbar nach Einschalten des Netzschalters kann zu schwerwiegenden Schäden der Innenteile führen.
- Prüfen Sie vor Betriebsbeginn, ob alle Platten, Sicherungen und weitere Schutzvorrichtungen ordnungsgemäß installiert sind. Rotierende, heiße oder unter Hochspannung stehende Bauteile können Verletzungen verursachen.
- Betreiben Sie die Klimaanlage nicht ohne eingesetzten Luftfilter. Wenn der Luftfilter nicht installiert ist, besteht die Gefahr, daß sich Schmutz ansammelt und die Anlage dadurch ausfällt.

- Berühren Sie Schalter nicht mit nassen Händen. Dadurch besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Berühren Sie die Kältemittelrohre während des Betriebs nicht mit bloßen Händen.
- Nach Beendigung des Betriebs müssen mindestens fünf Minuten verstreichen, ehe der Hauptschalter ausgeschaltet wird. Andernfalls besteht die Gefahr von Wasseraustritt oder Ausfall der Anlage.

2. Aufstellort

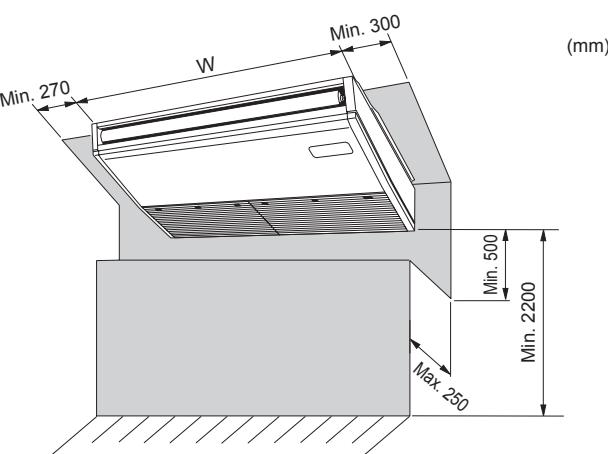


Fig. 2-1

2.1. Außenabmessungen (Innenanlage) (Fig. 2-1)

Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort mit nachstehenden Freiräumen für Aufstellung und Wartung.

(mm)	Modelle	W
	M35, 50	960
	M60, 71	1280
	M100, 125, 140	1600

⚠ Warnung:

Die Innenanlage an einer Decke montieren, die stark genug ist, um das Gewicht der Anlage zu tragen.

2.2. Außenmaße (Außenanlage)

Siehe Außenanlagen-Installationsanleitung.

3. Anbringung der Innenanlage

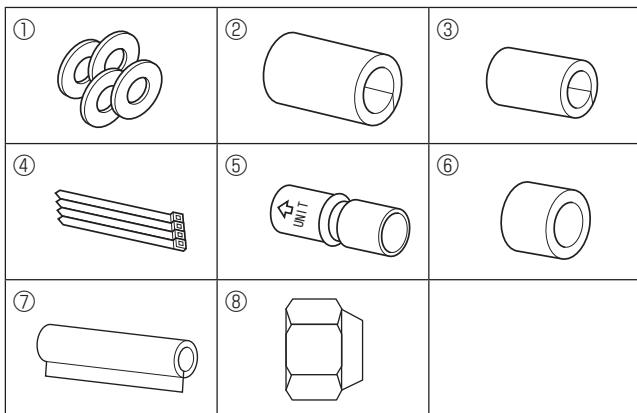


Fig. 3-1

3.1. Zubehörteile der Innenanlage prüfen (Fig. 3-1)

Die Innenanlage muß mit nachstehenden Ersatz- und Zubehörteilen (die sich im Inneren des Ansauggitters befinden) geliefert werden.

	Bezeichnung des Zubehörteils	Anzahl
①	Unterlegscheiben	4 Stck
②	Rohrabdeckung	1 Stck, große Ausführung (für Gasrohrleitung)
③	Rohrabdeckung	1 Stck, kleine Ausführung (für Flüssigkeitsrohrleitung)
④	Bänder	4 Stck
⑤	Verbindungsrohrmuffe	1 Stck gekennzeichnet mit 'UNIT'
⑥	Rohrmuffenabdeckung	1 Stck
⑦	Ablaufrohrabdeckung	1 Stck
⑧	Konusmutter	1 Stck ø6,35 (Nur M60)

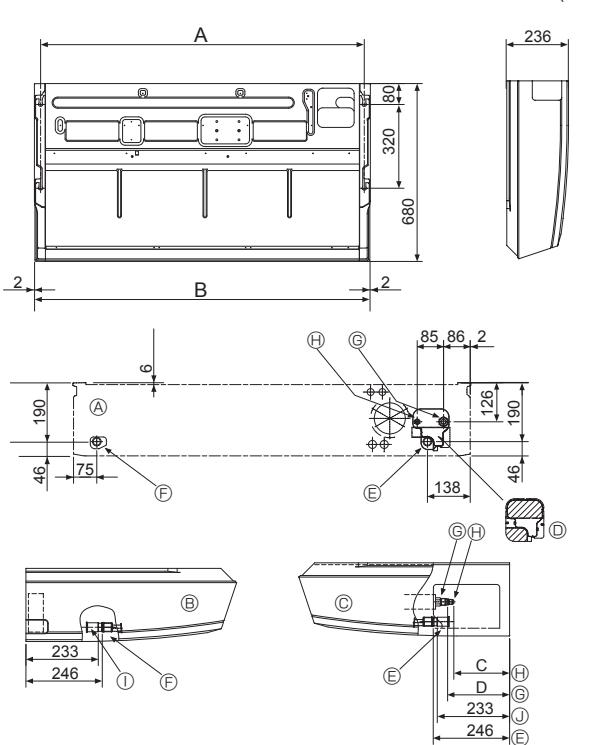


Fig. 3-2

3.2. Vorbereitung zur Aufstellung (Fig. 3-2)

3.2.1. Abstände zum Anbringen der Aufhängungsbolzen (mm)

Modelle	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Lage der Kältemittel- und Auslaufrohrleitung (mm)

Modelle	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Ⓐ Vorderer Auslaß | Ⓕ Auslaufrohrleitung links |
| Ⓑ Linker Auslaß | Ⓖ Gasrohrleitung |
| Ⓒ Rechter Auslaß | Ⓗ Flüssigkeitsrohrleitung |
| Ⓓ Unabhängiges Teil (abnehmbar) | Ⓘ Gummistopfen |
| Ⓔ Auslaufrohrleitung rechts | Ⓛ mit Verbindungsrohrmuffe Ⓟ |

Im Fall einer hinteren Rohranordnung müssen die schattierten Bereiche des unabhängigen Teils Ⓡ entfernt werden. Dann das unabhängige Teil Ⓡ wieder an der ursprünglichen Position anbringen.
(Der Wärmetauscher kann durch Staub verstopft sein.)

3. Anbringung der Innenanlage


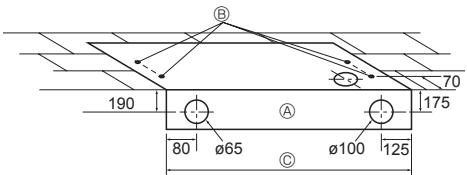


Fig. 3-3

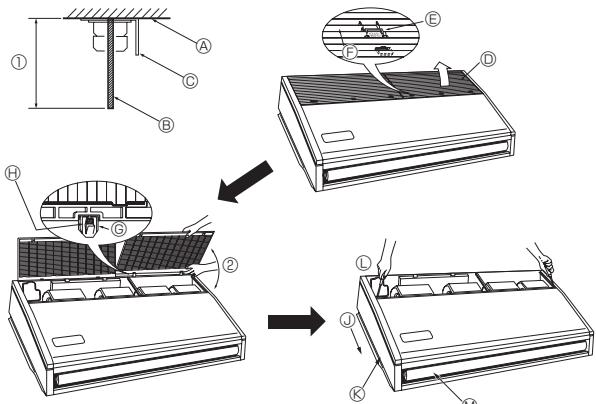


Fig. 3-4

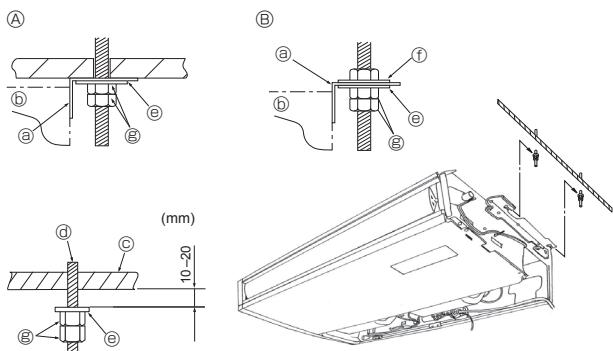


Fig. 3-5

3.2.3. Wahl der Positionen für die Aufhängebolzen und die Rohrleitung (Fig. 3-3)

Mit der zur Aufstellung vorgesehenen Papierschablone die geeigneten Positionen für die Aufhängungsbolzen und die Rohrleitung auswählen und die dafür vorgesehenen Löcher anbringen.

- Ⓐ Papierschablone
- Ⓑ Loch für Aufhängungsbolzen
- Ⓒ Breite der Innenanlage

Aufhängungsbolzen sichern oder winklige Halteklemmen oder quadratische Holzträger zur Anbringung der Bolzen verwenden.

- Ⓓ Einsätze von je 100 kg bis 150 kg verwenden.
- Ⓔ Aufhängebolzen W3/8 oder M10 verwenden.

3.2.4. Vorbereitung der Innenanlage (Fig. 3-4)

1. Aufhängungsbolzen anbringen. (Vor Ort W3/8 oder M10 Bolzen beschaffen). Den Abstand von der Decke im vorhinein festlegen (① bis zu 100 mm).

Ⓐ Deckenfläche Ⓑ Aufhängungsbolzen Ⓒ Aufhängungsklammer

2. Ansauggitter abnehmen.

Die Halteknöpfe des Ansauggitters (an Position 2 oder 3) nach hinten schieben, um das Ansauggitter zu öffnen.

3. Abnehmen der Seitenplatte.

Die Halteschrauben der Seitenplatte (jeweils eine auf der rechten und der linken Seite) abnehmen, dann die Seitenplatte nach vorne schieben und abnehmen.

- | | |
|--------------------------------|---|
| Ⓓ Ansauggitter | Ⓐ Die Seitenplatte nach vorne schieben. |
| Ⓔ Halteknöpf des Ansauggitters | Ⓑ Seitenplatte |
| Ⓕ Schieben | Ⓒ Die Halteschrauben der Seitenplatte abnehmen. |
| Ⓖ Klappe | Ⓓ Schutzwinkel der Flügelzelle entfernen. |

Ⓗ Klappe hereindrücken und das Gitter herausziehen.
② Gewaltsames Öffnen des Ansauggitters oder Öffnen über einen Winkel von mehr als 120° kann zur Beschädigung des Scharniers führen.

3.3. Aufstellen der Innenanlage (Fig. 3-5)

Je nach Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des nachstehenden Deckenmaterials die geeignete Methode zur Aufhängung anwenden.

Bei Nichtvorhandensein von Deckenmaterial

- | | |
|---|------------------------------------|
| Ⓐ Bei Vorhandensein von Deckenmaterial | Ⓓ Aufhängungsbolzen |
| Ⓑ Bei Nichtvorhandensein von Deckenmaterial | Ⓔ Unterlegscheibe ① |
| ③ Aufhängungsklammer | ④ Unterlegscheibe |
| ⑤ Anlage | (vor Ort zu beschaffen, anbringen) |
| ⑥ Decke | ⑦ Doppelmuttern |

1) Direkte Aufhängung der Anlage

Aufstellungsverfahren/-abläufe

1. Die Unterlegscheibe ① (wird mit der Anlage geliefert) und die Mutter (vor Ort zu beschaffen, anbringen).
2. Die Anlage mittels der Befestigungsbolzen einsetzen (einhaken).
3. Die Mutter fest anziehen.

Die Aufstellungsbedingungen der Anlage überprüfen.

- Vergewissern, daß die Anlage zwischen der rechten und der linken Seite horizontal angeordnet ist.
- Vorderes und hinteres Ende der Aufhängungsklammer müssen horizontal sein. (Um die Dränage zu erhalten, wird das Gerät zu den Aufhängungsklammern geneigt. In der richtigen Installationsposition rutscht das Gerät von vorn nach hinten kontinuierlich abwärts.)

2) Anbringung der Aufhängungsklammer zunächst an der Decke (Fig. 3-6)

Aufstellungsverfahren/-abläufe

1. Aufhängungsklammern und U-förmige Unterlegscheiben vom Gerät entfernen.
2. Die Haltebolzen der Aufhängungsklammer an der Anlage justieren.
3. Die Aufhängungsklammern an den Aufhängungsbolzen anbringen.
4. Prüfen, ob Aufhängungsklammern horizontal sind (vorne und hinten/rechts und links).
5. Die Anlage in die Aufhängungsklammern einsetzen (einhaken).
6. Spannen Sie reparierte bolzen der Aufhängungsklammern


* Darauf achten, daß die U-förmigen Unterlegscheiben angebracht sind.

- Ⓐ Haltebolzen der Aufhängungsklammer
- Ⓑ Anlage
- Ⓒ U-förmige Unterlegscheibe
- Ⓓ Aufhängungsbolzen anbringen
- Ⓔ Unterlegscheibe ①
- Ⓕ Doppelmuttern

(mm)

Ⓖ M35, 50	882-887
Ⓜ M60, 71	1202-1207
Ⓜ M100-140	1522-1527

Fig. 3-6

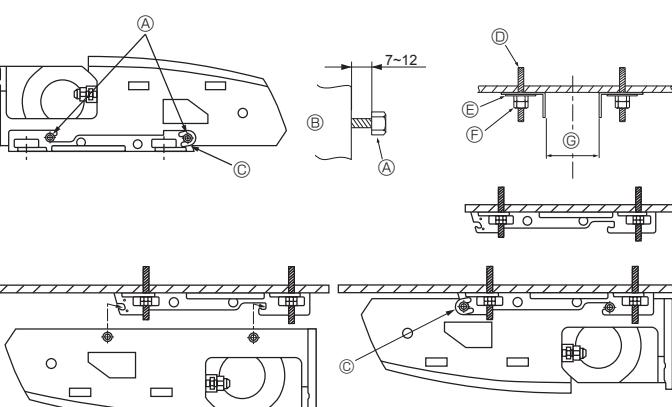

Ⓖ M35, 50	882-887
Ⓜ M60, 71	1202-1207
Ⓜ M100-140	1522-1527

4. Installation der Kältemittelrohrleitung

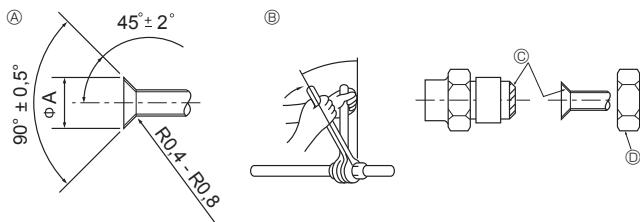


Fig. 4-1

Ⓐ Abmessungen der Aufweitungsschnitte

Kupferrohr O.D. (mm)	Aufweitungsabmessungen øA Abmessungen (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

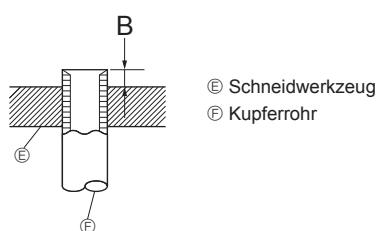


Fig. 4-2

Kupferrohr O.D. (mm)	B (mm)
	Aufweitungswerzeug für R32/R410A
	Kupplungsbauweise
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Sicherheitsvorkehrungen

Für Geräte, die das Kältemittel R32/R410A verwenden

- Tragen Sie eine kleine Menge Esteröl/Ätheröl oder Alkylbenzol als Kältemittelöl auf die Konusanschlüsse auf.
- Verwenden Sie zur Verbindung der Kältemittelrohrleitungen für nahtlose Rohre aus Kupfer und Kupferlegierungen Kupferphosphor C1220. Verwenden Sie Kältemittelrohre mit Stärken wie in der folgenden Tabelle angegeben. Vergewissern Sie sich, daß die Rohre von innen sauber sind und keine schädlichen Verunreinigung wie Schwefelverbindungen, Oxidationsmittel, Fremdkörper oder Staub enthalten.

⚠ Warnung:

Verwenden Sie nach der Installation, dem Umsetzen oder Warten der Klimaanlage nur das auf dem Außengerät angegebene Kältemittel zum Füllen der Kältemittelrohrleitungen. Vermischen Sie es nicht mit anderem Kältemittel und lassen Sie nicht zu, dass Luft in den Leitungen zurückbleibt.

Wenn sich Luft mit dem Kältemittel vermischt, kann dies zu einem ungewöhnlich hohen Druck in der Kältemittelleitung führen und eine Explosion oder andere Gefahren verursachen.

Die Verwendung eines anderen als des für das System angegebenen Kältemittels führt zu mechanischem Versagen, einer Fehlfunktion des Systems oder einer Beschädigung des Geräts. Im schlimmsten Fall kann sie ein schwerwiegendes Hindernis für die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit darstellen.

	M35, 50	M60-140
Flüssigkeitsrohr	ø6,35 Stärke 0,8 mm	ø9,52 Stärke 0,8 mm
Gasrohr	ø12,7 Stärke 0,8 mm	ø15,88 Stärke 1,0 mm

- Verwenden Sie keine dünneren Rohre als oben angegeben.

4.2. Rohrabschlüsse (Fig. 4-1)

- Wenn im Handel erhältliche Kupferrohre verwendet werden, Flüssigkeits- und Gasrohre mit im Handel erhältlichem Isoliermaterial (Hitzebeständig bis 100 °C und mehr, Stärke 12 mm oder mehr) umwickeln.
- Die in der Anlage befindlichen Teile der Ablaßrohre sollten mit Isoliermaterial aus Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stärker) umwickelt werden.
- Vor dem Anziehen der Konusmutter eine dünne Schicht Kältemittel-Öl auf das Rohr und auf die Oberfläche des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.
- Mit zwei Schraubenschlüsseln die Rohrleitungsanschlüsse fest anziehen.
- Die Anschlüsse der Innenanlage mit dem mitgelieferten Isoliermaterial für die Kältemittelrohrleitung isolieren. Beim Isolieren sorgfältig vorgehen.
- Nach Anschluß der Kältemittelrohrleitung dafür sorgen, daß die Rohrleitungsanschlüsse mit Stickstoffgas auf Gasdichte überprüft werden. (Sicherstellen, daß kein Kältemittelaustritt von der Kältemittelrohrleitung zum Innenaggregat erfolgt.)
- Verwenden Sie die an diesem Innengerät angebrachten Konusmuttern.
- Falls die Kältemittelrohre nach dem Abnehmen wieder angebracht werden, muss der Konusteil des Rohrs nachbearbeitet werden.

Ⓑ Anzugsdrehmoment für die Konusmutter

Kupferrohr O.D. (mm)	Konusmutter O.D. (mm)	Anzugsdrehmoment (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Tragen Sie Kältemaschinenöl auf die gesamte Konusauflagefläche auf.

Tragen Sie kein Kältemaschinenöl an den Schraubbereichen auf.

(Dies bewirkt, dass die Konusmuttern sich leichter lösen.)

Ⓓ Die richtigen Konusmuttern, die zur Rohrgröße der Außenanlage passen, verwenden.

Verfügbare Rohrgröße

	M35, 50	M60	M71-140
Flüssigkeitsseite	ø6,35 O	ø6,35	—
Gasseite	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Werksseitiger Konusmutteraufsatz für den Wärmetauscher

4.3. Innenanlage (Fig. 4-3)

Aufstellungsverfahren / -abläufe

1. Die mitgelieferte Rohrabdeckung ② über die Gasrohrleitung schieben, bis sie gegen das Blech in der Anlage gedrückt wird.
2. Die mitgelieferte Rohrabdeckung ③ über die Flüssigkeitsrohrleitung schieben, bis sie gegen das Blech in der Anlage gedrückt wird.
3. Die Rohrleitungsabdeckungen ② und ③ an beiden Enden (20 mm) mit den mitgelieferten Bändern ④ abdichten.

Ⓐ Gasrohrleitung

Ⓑ Flüssigkeitsrohrleitung

Ⓒ Bänder ④

Ⓓ Die Rohrabdeckung gegen das Blech drücken.

Ⓔ Material zur Wärmeisolierung der Kältemittelrohrleitung

Ⓕ Rohrabeckung ②

4.4. Für Zweifach-/Dreifachkombinationen

Siehe Außenanlagen-Installationsanleitung.

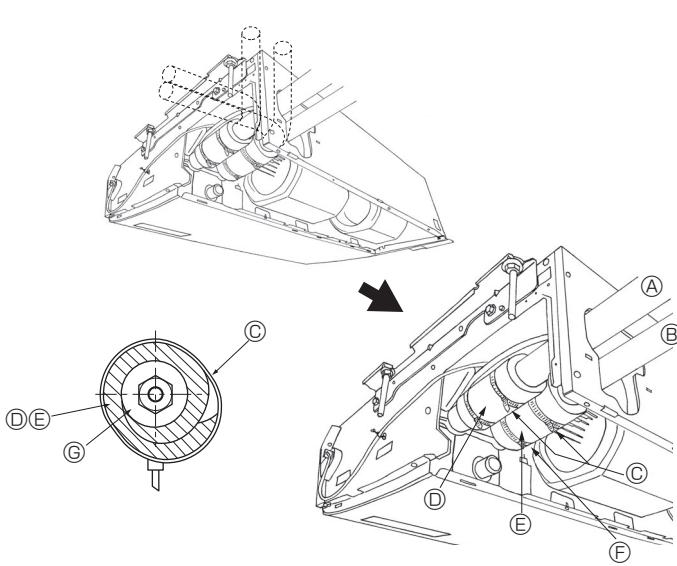


Fig. 4-3

5. Verrohrung der Dränage

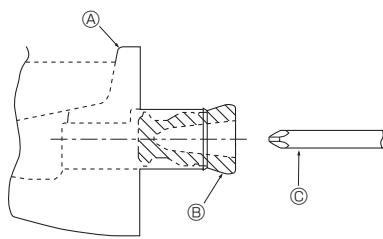


Fig. 5-1

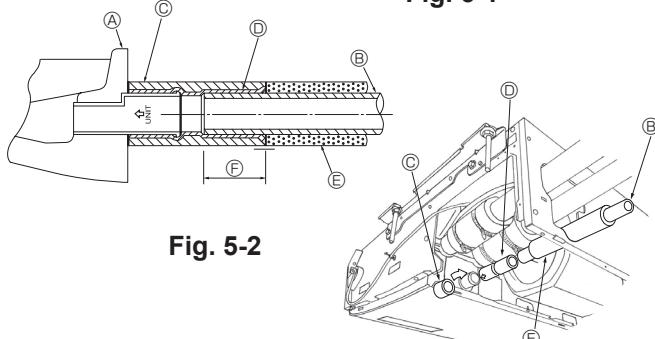


Fig. 5-2

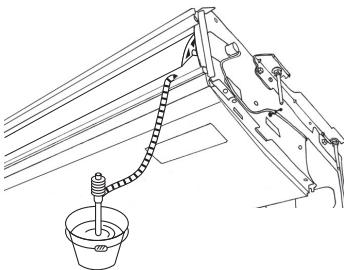


Fig. 5-3

- Vergewissern, daß in die Rohrleitung auf der linken Seite der Gummistopfen in den Auslauf rechts eingesetzt ist. (Fig. 5-1)
- VP-20 (O.D. Ø26 PVC Rohr) als Dränagerohr verwenden und 1/100 oder mehr Gefälle vorsehen.
- Nach Abschluß der Arbeiten vergewissern, daß ein einwandfreier Auslauf vom Ausfluß in die Auslaufrohrleitung erfolgt.
- ④ Auslaufpfanne
- ⑤ Stopfen
- ⑥ Schraubendreher etc. tief in den Stopfen einführen.

Installationsablauf (Fig. 5-2)

1. Die mit der Anlage gelieferten Verbindungsrohrmuffen ⑤ am Auslauf der Anlage mit einem Klebemittel aus Vinyl Chlorid anbringen.
2. Die mit der Anlage gelieferten Rohrmuffenabdeckungen ⑥ an den Verbindungsrohrmuffen ⑤ befestigen.
3. Die Feldauslaufrohrleitung (VP-20) an den Verbindungsrohrmuffen ⑤ mit einem Klebemittel aus Vinyl Chlorid befestigen.
4. Die mit der Anlage gelieferten Rohrleitungsabdeckungen ⑦ (mit Klebeband) umwickeln.
- ④ Auslaufpfanne
- ⑤ Auslaufrohrleitung
- ⑥ Rohrmuffenabdeckung ⑥
- ⑦ Verbindungsrohrmuffe ⑤
- ⑧ Abdeckung der Auslaufrohrleitung ⑦
- ⑨ Einführungslänge 37 mm

5. Auf einwandfreien Auslauf überprüfen. (Fig. 5-3)

* Auslaufpfanne mit etwa 1 L Wasser vom Luftauslass füllen.

6. Elektroarbeiten

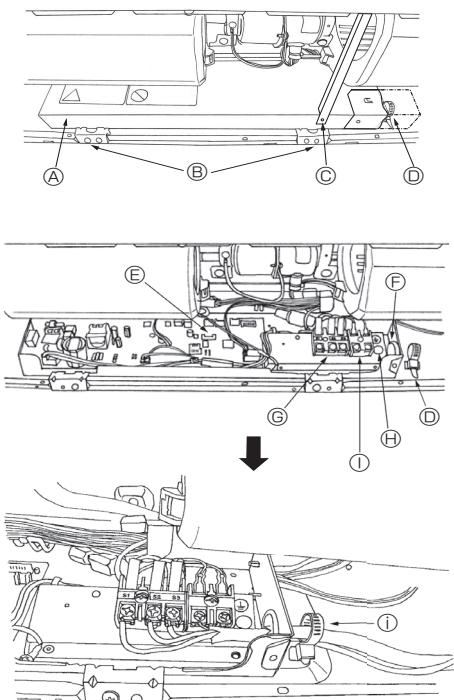


Fig. 6-1

6.1. Elektrische Verdrahtung (Fig. 6-1)

Ablauf der Verdrahtung

1. Blechschraube ② und dann Träger entfernen.
2. Die (beiden) Blechschrauben ③ entfernen, dann die Abdeckung des Eletroteils ① abnehmen.
3. Die einzelnen Adern fest an den jeweiligen Anschlußklemmen anbringen.
4. Die abgenommenen Teile wieder anbringen.
5. Die Adern mit den jeweiligen Verdrahtungsklemmen auf der rechten Seite des Anschlußkastens befestigen.

① Abdeckung

② Stellschrauben (2 Stck.)

③ Stellschrauben (Träger)

④ Elektroklemme

⑤ Steuertafel

⑥ Eingang für Elektroleitung

⑦ Klemmleiste für Anschlüsse der Innen- und Außenanlagen

⑧ Anschluß für Erdungskabel

⑨ Klemmleiste für Fernbedienung

⑩ Mit der Elektroklemme sichern.


6. Elektroarbeiten

6.1.1. Die Stromversorgung der Innenanlage von der Außenanlage

Es sind folgende Anschlussmuster verfügbar.

Die Stromversorgung der Außenanlagen erfolgt je nach Modell unterschiedlich.


1:1-System

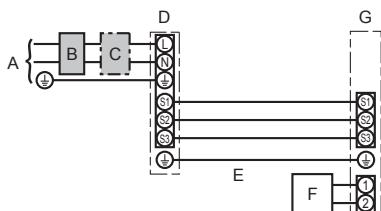

- A Netzanschluss der Außenanlage
- B Erdschlussunterbrecher
- C Unterbrecher oder Trennschalter
- D Außenanlage
- E Verbindungskabel Innenanlage/Außenanlage
- F Fernbedienung
- G Innenanlage

* Für die Innen- und Außenanlagen neben jedem Schaltplan einen Aufkleber A, der sich bei den Bedienungsanleitungen befindet, anbringen.

System mit gleichzeitig laufenden Doppel-/Dreifach-/Vierfach-Anlagen

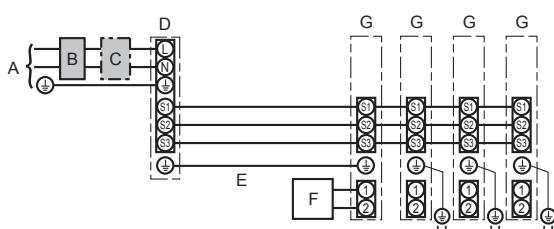

- A Netzanschluss der Außenanlage
- B Erdschlussunterbrecher
- C Unterbrecher oder Trennschalter
- D Außenanlage
- E Verbindungskabel Innenanlage/Außenanlage
- F Fernbedienung
- G Innenanlage
- H Erdungsleitung der Innenanlage

* Für die Innen- und Außenanlagen neben jedem Schaltplan einen Aufkleber A, der sich bei den Bedienungsanleitungen befindet, anbringen.

Innenanlage Modell	PCA
Verdrähtung Zahl der Leitungen x Stärke (mm ²)	
Innenanlage-Außenanlage	*1 3 x 1,5 (polar)
Erdungsleitung der Innen-/Außenanlage	*1 1 x Min. 1,5
Erdungsleitung der Innenanlage	
Fernbedienung-Innenanlage	*2 2 x 0,3 (Nicht polar)
Nennspannung des Stromkreises	
Innenanlage (Heizung) L-N	*3 —
Innenanlage-Außenanlage S1-S2	*3 230 V AC
Innenanlage-Außenanlage S2-S3	*3 24 V DC
Fernbedienung-Innenanlage	*3 12 V DC

*1. <Für 50-140 Außenanlagen>

Max. 45 m

Wenn 2,5 mm² verwendet werden, max. 50 m

Wenn 2,5 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m

<Für 200/250 Außenanlagen>

Max. 18 m

Wenn 2,5 mm² verwendet werden, max. 30 m

Wenn 4 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 50 m

Wenn 6 mm² verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m

*2. Max. 500 m

(Bei Verwendung von 2 Fernbedienungen beträgt die maximale Kabellänge für die Fernbedienungskabel 200 m.)

*3. Die Angaben gelten NICHT immer gegenüber der Erdleitung.

Klemme S3 hat 24 V DC Gleichstrom gegenüber Klemme S2. Zwischen den Klemmen S3 und S1 gibt es keine elektrische Isolierung durch den Transformator oder eine andere elektrische Vorrichtung.

Hinweise: 1. Die Größe der Elektroleitung muß den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

2. Als Kabel für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außenanlage muß mindestens ein polychloropren-beschichtetes, flexibles Kabel (entsprechend 60245 IEC 57) gewählt werden.
3. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.
4. Die Verbindungsdrähte für Innen- und Außenanlage weisen bestimmte Polaritäten auf. Achten Sie zur korrekten Verdrahtung darauf, dass die Anschlussnummern (S1, S2, S3) übereinstimmen.
5. Die Verdrahtung des Fernbedienungskabels muss (mindestens 5 cm) von der Stromversorgungsverdrahtung entfernt sein, damit keine elektrischen Störungen auftreten.


6.1.2. Die Netzanschlüsse für Innenanlage/Außenanlage voneinander trennen (Nur für Anwendungen von PUZ/PUHZ)

Es sind folgende Anschlussmuster verfügbar.

Die Stromversorgung der Außenanlagen erfolgt je nach Modell unterschiedlich.

1:1-System

* Der Bausatz für die Netzanschlussklemme der Innenanlage ist erforderlich.

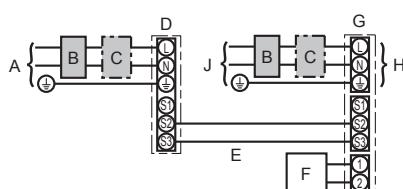


- A Netzanschluss der Außenanlage
- B Erdschlussunterbrecher
- C Unterbrecher oder Trennschalter
- D Außenanlage
- E Verbindungskabel Innenanlage/Außenanlage
- F Fernbedienung
- G Innenanlage
- H Wahlweise erhältlich
- J Netzanschluss der Innenanlage

* Für die Innen- und Außenanlagen neben jedem Schaltplan einen Aufkleber B, der sich bei den Bedienungsanleitungen befindet, anbringen.

6. Elektroarbeiten

System mit gleichzeitig laufenden Doppel-/Dreifach-/Vierfach-Anlagen

* Die Bausätze für die Netzanschlussklemmen der Innenanlage sind erforderlich.

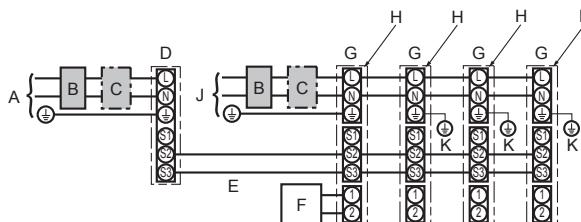


- A Netzan schluss der Außenanlage
- B Erd schlus unterbrecher
- C Unter brecher oder Trenn schalter
- D Außenanlage
- E Verbindungs kabel Innenanlage/Außenanlage
- F Fern bedienung
- G Innenanlage
- H Wahl weise erhältlich
- J Netzanschluss der Innenanlage
- K Erdungsleitung der Innenanlage

* Für die Innen- und Außenanlagen neben jedem Schaltplan einen Aufkleber B, der sich bei den Bedienungsanleitungen befindet, anbringen.

Wenn die Innen- und Außenanlagen getrennte Netzschlüsse haben, nachstehende Tabelle beachten. Bei Verwendung des Bausatzes für die Netzanschlussklemme der Innenanlage ändern Sie bitte die Verdrahtung des Verteilerkastens der Innenanlage gemäß Abbildung rechts und die DIP-Schaltereinstellungen des Schaltkastens der Außenanlage.

	Technische Daten der Innenanlage								
Bausatz für die Netzanschlussklemme der Innenanlage (wahlweise erhältlich)	Erforderlich								
Änderung des Anschlusses des Steckers für den Schaltkasten der Innenanlage	Erforderlich								
Neben jedem Schaltplan für die Innen- und Außenanlagen angebrachter Aufkleber	Erforderlich								
Einstellungen für DIP-Schalter der Außenanlage (nur bei Verwendung von getrennten Netzanschlüssen für Innen-/ Außenanlagen)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> SW8-3 auf ON stellen.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Es gibt drei Arten von Aufklebern (Aufkleber A, B und C). Je nach Verdrahtungsverfahren die jeweils richtigen Aufkleber an den Anlagen anbringen.

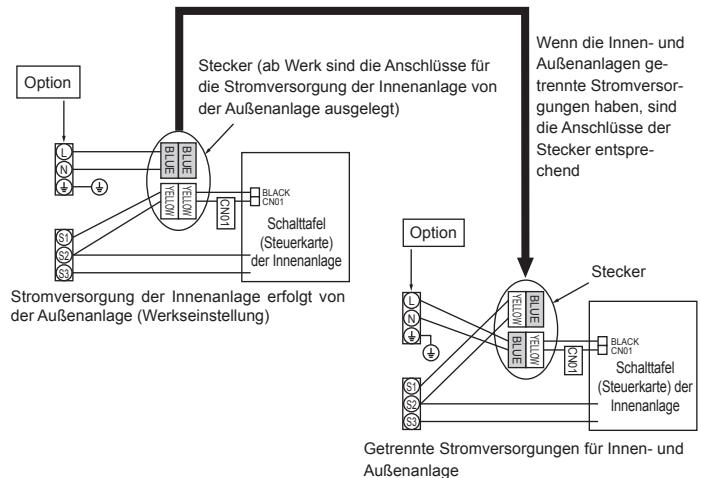

Innenanlage Modell	PCA
Stromversorgung der Innenanlage	~/N (Eine), 50 Hz, 230 V
Eingangskapazität der Innenanlage	*1
Hauptschalter (Unterbrecher)	16 A
Verdrahtung Zahl der Leitungen x Stärke (mm²)	Stromversorgung der Innenanlage & Erdungsleitung
	3 x Min. 1,5
	Innenanlage-Außenanlage
	*2 2 x Min. 0,3
	Erdungsleitung der Innen-/Außenanlage
	–
	Fernbedienung-Innenanlage
	*3 2 x 0,3 (Nicht polar)
Nennspannung des Strom- kreises	Innenanlage L-N
	*4 230 V AC
	Innenanlage-Außenanlage S1-S2
	*4 –
	Innenanlage-Außenanlage S2-S3
	*4 24 V DC
	Fernbedienung-Innenanlage
	*4 12 V DC

- *1. An jedem der einzelnen Pole einen Erd schlus unterbrecher (NV) mit einem Kontakt abstand von mindestens 3,0 mm einsetzen. Der Trenn schalter muss eine Trennung aller stromführenden Phasenleiter der Versorgung gewährleisten.
- *2. Max. 120 m
- *3. Max. 500 m
- (Bei Verwendung von 2 Fernbedienungen beträgt die maximale Kabellänge für die Fernbedienungskabel 200 m.)
- *4. Die Angaben gelten NICHT immer gegenüber der Erdleitung.

Hinweise:

1. Die Größe der Elektroleitung muß den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
2. Als Kabel für die Stromversorgung und die Verbindung von Innen- und Außenanlage muß mindestens ein polychloropren-beschichtetes, flexibles Kabel (entsprechend 60245 IEC 57) gewählt werden.
3. Eine Erdleitung, die länger als andere Kabel ist, installieren.
4. Die Verdrahtung des Fernbedienungskabels muss (mindestens 5 cm) von der Stromversorgungsverdrahtung entfernt sein, damit keine elektrischen Störungen auftreten.

⚠ Warnung:

Spielßen Sie niemals das Netzkabel oder das Verbindungskabel zwischen Innenaggregat und Außengerät, da es andernfalls zu Rauchentwicklung, einem Brand oder einem Kommunikationsfehler kommen kann.

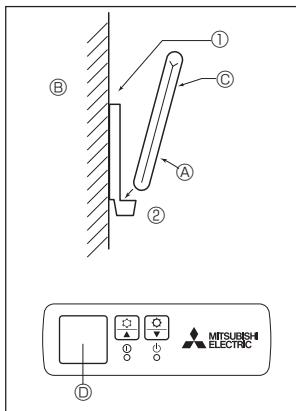


Fig. 6-2

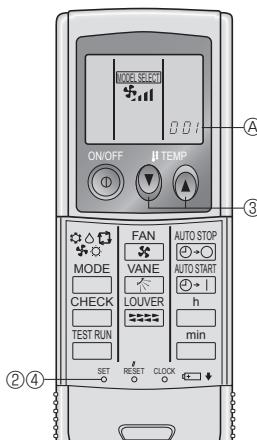


Fig. 6-3

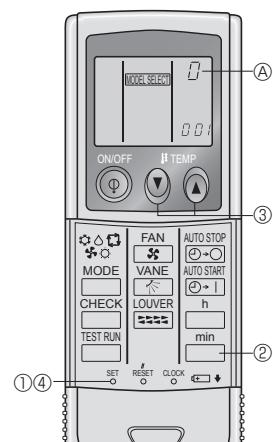


Fig. 6-4

6.2. Fernbedienung

6.2.1. Für die verdrahtete Fernbedienung

1) Einstellung für zwei Fernbedienungen

Wenn zwei Fernbedienungen angeschlossen sind, stellen Sie eine auf „Hauptgerät“ und die andere auf „Nebengerät“. Für die entsprechende Einstellung lesen Sie den Abschnitt „Funktionsauswahl“ in der Bedienungsanleitung des Innengerätes.

6.2.2. Für die drahtlose Fernbedienung

1) Aufstellort

- Aufstellort der Fernbedienung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
- Aufstellort der Fernbedienung darf nicht zu nah an Heizquellen liegen.
- Aufstellort der Fernbedienung darf keinen kalten (oder heißen) Luftströmen ausgesetzt sein.
- Aufstellort der Fernbedienung muß einfache Bedienung erlauben.
- Aufstellort der Fernbedienung muß außer Reichweite von Kindern liegen.

2) Aufstellverfahren (Fig. 6-2)

- ① Die Halter der Fernbedienung mit zwei Blechschrauben am gewünschten Ort anbringen.
- ② Die Unterseite der Fernbedienung in den Halter einsetzen.

③ Fernbedienung ④ Wand ⑤ Anzeige ⑥ Empfänger

• Das Signal hat eine Reichweite (in gerader Linie) von etwa 7 Meter in einem Winkel von 45 Grad rechts und links der Mittellinie des Geräts.

3) Einstellung (Fig. 6-3)

① Batterien einlegen.

② SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand drücken.
MODEL SELECT ⑥ blinkt und die Modellnummer leuchtet.

③ Temp- ⑦ ⑧ -Taste zum Einstellen der Modellnummer drücken.

Bei einem Fehler ist die ON/OFF ⑨ -Taste zu drücken und der Vorgang ab Schritt ③ zu wiederholen.

④ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand drücken.

MODEL SELECT ⑥ und Modellnummer leuchten drei Sekunden lang und werden dann ausgeschaltet.

Innenanlage	Außenanlage	⑩ Modell-Nr.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Zuweisung einer Fernbedienung für jede einzelne Anlage (Fig. 6-4)

Eine einzelne Anlage kann nur von der zugewiesenen Fernbedienung gesteuert werden. Sicherstellen, daß jede PC-Tafel einer Innenanlage der richtigen Zuordnungsnummer der Fernbedienung zugewiesen ist.

5) Vorgehensweise zur Einstellung der Paarnummer der drahtlosen Fernbedienung

① SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand drücken.

Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.
MODEL SELECT ⑥ blinkt und die Modellnummer leuchtet.

② ⑪ -Taste zweimal kurz nacheinander drücken.

Die Nummer „0“ blinks.

③ Temp- ⑫ ⑬ -Taste zum Einstellen der gewünschten Paarnummer drücken.

Bei einem Fehler ist die ON/OFF ⑭ -Taste zu drücken und der Vorgang ab Schritt ② zu wiederholen.

④ SET-Taste mit einem spitzen Gegenstand drücken.

Die gewählte Paarnummer leuchtet drei Sekunden lang und wird dann ausgeschaltet.

⑮ Paar-Nr. der drahtlosen Fernbedienung	PC-Tafel der Innenanlage
0	Werksseitige Einstellung
1	Schnitt J41
2	Schnitt J42
3-9	Schnitt J41, J42

6. Elektroarbeiten

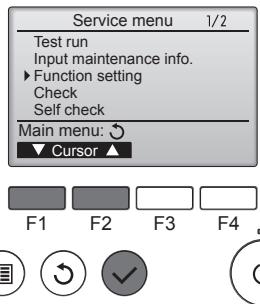


Fig. 6-5

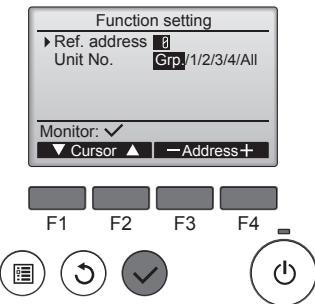


Fig. 6-6

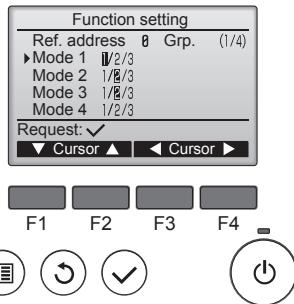


Fig. 6-7

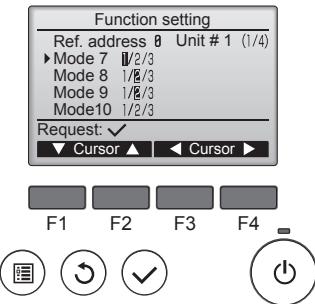


Fig. 6-8

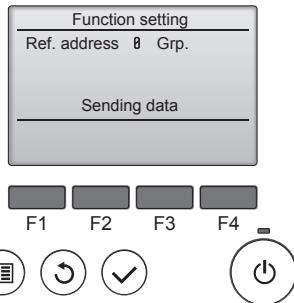


Fig. 6-9

6.3. Funktionseinstellungen

6.3.1. Funktionseinstellung an der Anlage (Wahl der Funktionen der Anlage)

1) Für die verdrahtete Fernbedienung

① (Fig. 6-5)

- Wählen Sie „Service“ im Hauptmenü und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste.
- Wählen Sie mit der Taste [F1] oder [F2] „Function settings“ (Funktionen einstellen) und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste.

② (Fig. 6-6)

- Stellen Sie die Innengerät-Kältemitteladressen und Gerätenummern mit den Tasten [F1] bis [F4] ein und drücken Sie dann die [AUSWAHL]-Taste, um die aktuelle Einstellung zu bestätigen.

<Prüfen der Innengeräte-Nr.>

Wenn die [AUSWAHL]-Taste gedrückt wird, beginnt das betreffende Innengerät mit dem Gebläsebetrieb. Wenn es sich um ein gemeinsames Gerät handelt, oder wenn die Geräte gemeinsam betrieben werden, beginnen alle Geräte mit der ausgewählten Kühlmitteladresse mit dem Gebläsebetrieb.

③ (Fig. 6-7)

- Wenn der Datenabruf von den Innengeräten abgeschlossen ist, werden die aktuellen Einstellungen in der Anzeige hervorgehoben. Nicht hervorgehobene Einträge zeigen an, dass keine Funktionseinstellungen erfolgt sind. Das Bildschirmlayout variiert je nach der Einstellung „Geräte-Nr.“.

④ (Fig. 6-8)

- Bewegen Sie die Marke mit Hilfe der [F1]- oder [F2]-Taste zur gewünschten Betriebsartnummer und ändern Sie die Einstellungsnummer mit Hilfe der [F3]- oder [F4]-Taste.

⑤ (Fig. 6-9)

- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste, um die Einstellungen von der Fernbedienung zu den Innengeräten zu übertragen.
- Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übertragung kehrt die Anzeige zum Bildschirm „Funktionseinstellungen“ zurück.

6. Elektroarbeiten

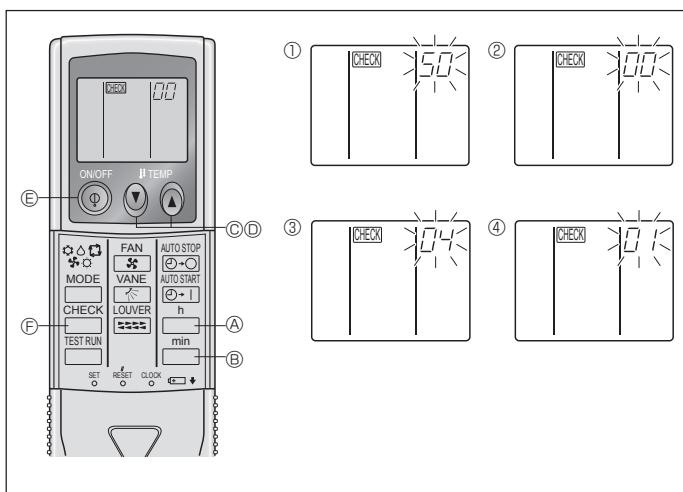


Fig. 6-10

2) Für die drahtlose Fernbedienung (Fig. 6-10)

Die Netzspannungseinstellung ändern

- Immer die Netzspannungseinstellung je nach verwendeter Spannung ändern.

① Gehe zu der Betriebsart Funktionswahl

Die **CHECK**-Taste ⑤ zweimal kurz nacheinander drücken.

(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.) **CHECK** leuchtet und „00“ blinkt.

Die temp.- ⑥ -Taste ⑦ zur Einstellung von „50“ einmal drücken. Die drahtlose Fernbedienung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten und die **h**-Taste ⑧ drücken.

② Einstellung der Anlagennummer

Die temp.- ⑨ ⑩ und ⑪ -Taste zur Einstellung der Anlagennummer „00“ drücken. Die drahtlose Fernbedienung auf den Empfangssensor der Innenanlage richten und die **min**-Taste ⑫ drücken.

③ Eine Betriebsart wählen

04 eingeben, um die Einstellung der Versorgungsspannung mit den ⑬ ⑭ Temp-Tasten ⑮ und ⑯ zu ändern. Die drahtlose Fernbedienung auf den Empfänger der Innenanlage richten und die **h**-Taste ⑰ drücken.

Derzeitige Einstellungsnummer: 1 = 1 Piepton (eine Sekunde)

2 = 2 Pieptöne (je eine Sekunde)

3 = 3 Pieptöne (je eine Sekunde)

④ Wahl der Einstelldnummer

Die Temp ⑮ ⑯ -Tasten ⑭ und ⑯ benutzen, um die Einstellung der Versorgungsspannung auf 01 (240 V) zu ändern. Die drahtlose Fernbedienung auf den Sensor der Innenanlage richten und die **h**-Taste ⑰ drücken.

⑤ Mehrfachfunktionen fortlaufend wählen

Schritte ④ und ⑤ wiederholen, um Einstellungen für Mehrfachfunktionen fortlaufend zu ändern.

⑥ Funktionswahl abschließen

Die drahtlose Fernbedienung auf den Sensor der Innenanlage richten und die ⑯ -Taste ⑰ drücken.

Hinweis:

Jede Änderung, die nach Installation oder Wartung an den Funktionseinstellungen vorgenommen wird, muss unbedingt mit einer Kennzeichnung in der Spalte „Einstellung“ der Funktionstabelle vermerkt werden.

6.3.2. Funktionseinstellung auf der Fernbedienung

Siehe dazu Bedienungsanleitung der Innenanlage.

Funktionstabelle

Anlage Nr. 00 wählen

Betriebsart	Einstellungen	Betriebsart Nr.	Einstellung Nr.	Grundeinstellung	Einstellung
Automatische Wiederherstellung nach Netzstromausfall	Nicht verfügbar	01	1		
	Verfügbar		2	O	
Erkennung der Innentemperatur	Betriebsdurchschnitt der Innenanlage	02	1	O	
	Einstellung durch Fernbedienung der Innenanlage		2		
	Interner Sensor der Fernbedienung		3		
LOSSNAY-Verbindung	Nicht unterstützt	03	1	O	
	Unterstützt (Innenanlage nicht mit Außen-Lufteinlaß ausgestattet)		2		
	Unterstützt (Innenanlage mit Außen-Lufteinlaß ausgestattet)		3		
Netzstrom	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Anlagennummern 01 bis 03 oder alle Anlagen wählen (AL [verdrahtete Fernbedienung] / 07 [drahtlose Fernbedienung])

Betriebsart	Einstellungen	Betriebsart Nr.	Einstellung Nr.	Grundeinstellung	Einstellung
Filterzeichen	100 Std.	07	1		
	2500 Std.		2	O	
	Keine Filterzeichenanzeige		3		
Gebläsegeschwindigkeit	Leise	08	1		
	Standard		2	O	
	Hohe Decke		3		
Installierte Optionen (Hocheffizienzfilter)	Nicht unterstützt	10	1	O	
	Unterstützt		2		
Auf/ab Flügelzellen-Einstellung	Keine Flügelzellen	11	1		
	Mit Flügelzellen (Einstellung des Flügelzellenwinkels ①)		2	O	
	Mit Flügelzellen (Einstellung des Flügelzellenwinkels ②)		3		
Ventilatordrehzahl bei ausgeschaltetem Kühlthermostat (OFF)	Einstellung Ventilatordrehzahl	27	1		
	Stopp		2		
	Extra niedrig		3	O	

* Wenn der Netzstrom wieder anliegt, läuft die Klimaanlage nach 3 Minuten wieder an.

7. Testlauf

7.1. Vor dem Testlauf

- Nach Installierung, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der Innen- und Außenanlagen überprüfen und sicherstellen, daß kein Kältemittel ausläuft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Polarität nicht falsch angeordnet und keine einzelne Netzanschlußphase getrennt ist.
- Mit einem 500-Volt-Megohmmeter überprüfen und sicherstellen, daß der Widerstand zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens 1 MΩ beträgt.
- Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungskreis) vornehmen.
- ⚠ Warnung:**
Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weniger als 1 MΩ beträgt.

7.2. Testlauf

7.2.1. Verwendung der verdrahteten Fernbedienung

- Denken Sie daran, vor dem Testlauf die Bedienungsanleitung zu lesen. (Insbesondere die Hinweise zur Sicherheit)

Schritt 1 Schalten Sie das System ein.


- Fernbedienung: Das System schaltet in den Startup-Modus, und die Betriebsleuchte der Fernbedienung (grün) sowie die Anzeige „PLEASE WAIT“ (BITTE WARTEN) blinken. Während Anzeige und Meldung blinken, lässt sich die Fernbedienung nicht betätigen. Warten Sie, bis „PLEASE WAIT“ (BITTE WARTEN) verschwunden ist, bevor Sie die Fernbedienung betätigen. Nach dem Einschalten wird „PLEASE WAIT“ (BITTE WARTEN) etwa 2 Minuten lang angezeigt.
- Steuerplatine des Innengeräts: LED 1 leuchtet, LED 2 leuchtet (falls die Adresse 0 ist) oder nicht (falls die Adresse nicht 0 ist), und LED 3 blinks.
- Steuerplatine des Außengeräts: LED 1 (grün) und LED 2 (rot) leuchten. (Nachdem der Startup-Modus des Systems beendet ist, erlischt LED 2.) Wenn die Steuerplatine des Außengeräts eine Digitalanzeige verwendet, werden sekündlich abwechselnd [-] und [-] angezeigt.
Wenn die Funktionen nicht korrekt arbeiten, nachdem die Bedienung in Schritt 2 und den folgenden ausgeführt wurde, sollten die nachstehenden Gründe geprüft und falls zutreffend beseitigt werden.

(Die nachstehenden Symptome treten während des Testlaufs auf. „Startup“ (Starten) in der Tabelle bedeutet die oben beschriebene LED-Anzeige.)

Symptome im Testlauf		Grund
Anzeige der Fernbedienung	LED-Anzeige der Außengerätplatine < - > bedeutet: Digitalanzeige.	
Auf der Fernbedienung wird „PLEASE WAIT“ (BITTE WARTEN) angezeigt und sie lässt sich nicht bedienen.	Nachdem „startup“ (Starten) angezeigt wird, leuchtet nur die grüne Anzeige. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Nach dem Einschalten wird während des Systemstarts 2 Minuten lang „PLEASE WAIT“ (BITTE WARTEN) angezeigt. (Normal)
Nach dem Einschalten wird „PLEASE WAIT“ (BITTE WARTEN) 3 Minuten lang angezeigt, daraufhin erscheint ein Fehlercode.	<p>Nachdem „startup“ (Starten) angezeigt wird, blitzen abwechselnd (einmal) die grüne und (einmal) die rote Anzeige. <F1></p> <p>Nachdem „startup“ (Starten) angezeigt wird, blitzen abwechselnd (einmal) die grüne und (zweimal) die rote Anzeige. <F3, F5, F9></p>	<ul style="list-style-type: none"> Fehlerhafter Anschluss am Klemmenblock des Außengeräts (R, S, T und S₁, S₂, S₃.) Der Steckverbinder für das Schutzgerät des Außengeräts ist nicht angeschlossen.
Auf dem Display erscheinen keine Meldungen, auch wenn das Gerät per Fernbedienung eingeschaltet wird. (Betriebsanzeige leuchtet nicht.)	<p>Nachdem „startup“ (Starten) angezeigt wird, blitzen abwechselnd (zweimal) die grüne und (einmal) die rote Anzeige. <EA, Eb></p> <p>Nachdem „startup“ (Starten) angezeigt wird, leuchtet nur die grüne Anzeige. <00></p>	<ul style="list-style-type: none"> Falsche Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät (falsche Polung von S₁, S₂, S₃.) Kurzschluss des Fernbedienungskabels.
Die Anzeige erscheint, verschwindet jedoch wieder, auch dann wenn die Fernbedienung betätigt wird.	Nachdem „startup“ (Starten) angezeigt wird, leuchtet nur die grüne Anzeige. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Es gibt kein Außengerät mit der Adresse 0. (die Adresse ist eine andere als 0.) Fernbedienungskabel nicht angeschlossen.
		<ul style="list-style-type: none"> Nach Abbruch der Funktionsauswahl ist etwa 30 Sekunden lang kein Bedienvorgang möglich. (Normal)

Schritt 2 Schalten Sie die Fernbedienung auf „Test run“ (Testlauf).


- Wählen Sie „Test run“ (Testlauf) aus dem Service-Menü, und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste. (Fig. 7-1)
- Wählen Sie „Test run“ (Testlauf) aus dem Testlauf-Menü, und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste. (Fig. 7-2)
- Der Testlauf beginnt, und der Testlaufbildschirm wird angezeigt.

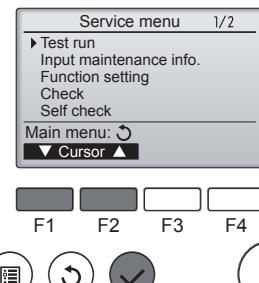

F1 F2 F3 F4



Fig. 7-1

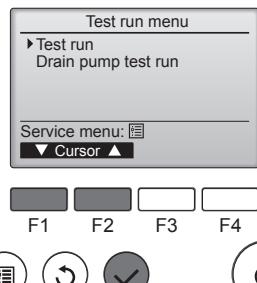

F1 F2 F3 F4



Fig. 7-2

Schritt 3 Führen Sie den Testlauf durch, und prüfen Sie die Luftstromtemperatur und die Auto-Vane-Funktion.

- Drücken Sie die Taste [F1], um den Betriebsmodus umzuschalten. (Fig. 7-3)
 - Kühlmodus: Prüfen Sie, ob gekühlte Luft aus dem Gerät strömt.
 - Heizmodus: Prüfen Sie, ob geheizte Luft aus dem Gerät strömt.
- Drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste, um den Vane-Bedienbildschirm aufzurufen, und prüfen Sie dann mit Tasten [F1] und [F2] die automatische Flügelbewegung. (Fig. 7-4)
 - Drücken Sie die Taste [ZURÜCK] für die Rückkehr zum Testlaufbildschirm.

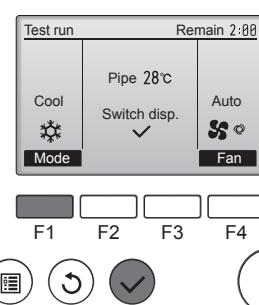


Fig. 7-3

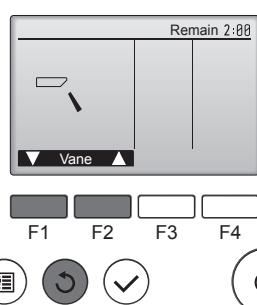


Fig. 7-4

Schritt 4 Prüfen Sie die Funktion des Außengerätlüfters.

Die Geschwindigkeit des Außengerätlüfters wird geregelt, um die Geräteleistung zu steuern. Je nach Umgebungsluft dreht sich der Lüfter so lange mit langsamer Geschwindigkeit, bis die Leistung nicht mehr ausreichend ist. Daher kann es dazu kommen, dass Winde den Außengerätlüfter stoppen oder in Gegenrichtung antreiben. Dies stellt jedoch kein Problem dar.

7. Testlauf

Schritt 5 Stoppen Sie den Testlauf.

① Drücken Sie die [EIN/AUS]-Taste, um den Testlauf zu stoppen. (Das Testlaufmenü erscheint.)

Hinweis: Wenn auf der Fernbedienung ein Fehler angezeigt wird, beachten Sie die folgende Tabelle.

LCD	Beschreibung der Fehlfunktion	LCD	Beschreibung der Fehlfunktion	LCD	Beschreibung der Fehlfunktion		
P1	Lufteinlassensorfehler	P9	Fehler Rohrsystemsensoren (Doppelwandungsrohr)	E0 ~ E5	Kommunikationsfehler zwischen Fernbedienung und Innengerät		
P2	Fehler Rohrsystemsensoren (Kühlmittelrohr)	PA	Kühlmittelleck (Kühlmittelsystem)				
P4	Drainage-Schwimmerschalterstecker getrennt (CN4F)	Pb	Fehler Innengerät-Ventilatormotor				
		PL	Kältemittelkreislauf anormal				
P5	Betrieb bei Drainageüberlaufschutz	FB	Fehler Steuerplatine des Innengeräts	E6 ~ EF	Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Außengerät		
P6	Betrieb bei Vereisungs-/Überhitzungsschutz	U*, F* (* zeigt ein alphanumerisches Zeichen mit Ausnahme von FB an.)	Fehler Außengerät. Beachten Sie das Anschlussdiagramm des Außengeräts.				
P8	Fehler Rohrttemperatur						

Näheres zur LED-Anzeige (LED 1, 2 und 3) auf der Steuerplatine des Innengeräts siehe folgende Tabelle.

LED 1 (Stromversorgung des Microcomputers)	Zeigt an, ob die Stromversorgung erfolgt. Sorgen Sie dafür, dass diese LED immer leuchtet.
LED 2 (Stromversorgung der Fernbedienung)	Zeigt an, ob die Stromversorgung der verdrahteten Fernbedienung erfolgt. Die LED leuchtet nur bei dem Innengerät, das mit demjenigen Außengerät verbunden ist, welches die Adresse 0 besitzt.
LED 3 (Kommunikation zwischen Innen-/Außengerät)	Zeigt an, ob Innen- und Außengeräte miteinander kommunizieren. Sorgen Sie dafür, dass diese LED immer blinkt.

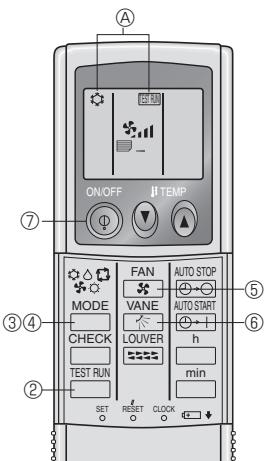


Fig. 7-5

7.2.2. Verwendung der drahtlosen Fernbedienung (Fig. 7-5)

- ① Mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf den Netzstrom einschalten.
- ② Die -Taste zweimal kurz nacheinander drücken.
(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
- ③ (TESTLAUF) (TESTRUN) und die aktuelle Betriebsart werden angezeigt.
- ④ (COOL) -Taste drücken, um COOL (Kühlen) -Betrieb zu aktivieren. Dann prüfen, ob Kaltluft aus der Anlage geblasen wird.
- ⑤ (HEAT) -Taste drücken, um HEAT (Heizung) zu aktivieren. Dann prüfen, ob Warmluft aus der Anlage geblasen wird.
- ⑥ (FAN) -Taste (Gebläse) drücken und überprüfen ob sich die Gebläsedrehzahl ändert.
- ⑦ (VANE) (gebläseflügel)-Taste drücken und prüfen, ob die automatische Gebläseflügel- Funktion einwandfrei arbeitet.
- ⑧ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste drücken, um Probelauf zu beenden.

Hinweis:

- Bei Ausführung der Schritte ② bis ⑦ die Fernbedienung auf das Empfangsteil der Innenanlage richten.
- Der TESTLAUF kann nicht in den Betriebsarten FAN, DRY oder AUTO durchgeführt werden.

7.2.3. SW4 in der Außenanlage verwenden

Siehe Aussenanlagen-Installationsanleitung.

7.3. Selbsttest

7.3.1. Für die verdrahte Fernbedienung

- Für Näheres beachten Sie die Installationsanleitung, die mit der jeweiligen Fernbedienung geliefert wurde.
- ① Die [CHECK] (PRÜFEN)-Taste zweimal drücken
- ② Bei Verwendung der System-Steuerung mit der [TEMP]-Taste die Kältemitteladresse einstellen.
- ③ Zum Ausschalten der Selbstprüfung die [ON/OFF] (EIN/AUS)-Taste drücken.
 - Ⓐ CHECK (PRÜFEN)-Taste
 - Ⓑ Kältemitteladresse
 - Ⓒ TEMP-Taste
 - Ⓓ IC: Innenanlage
 - Ⓔ OC: Außenanlage
 - Ⓕ Check-Code
 - Ⓖ Adresse der Anlage

7.3.2. Für die drahtlose Fernbedienung (Fig. 7-6)

- ① Den Netzstrom einschalten.
- ② Die (PRÜFEN)-Taste zweimal drücken
(Nehmen Sie diesen Schritt vor, wenn das Fernbedienungsdisplay gestoppt ist.)
- ③ Die Fernbedienung auf das Empfangsteil des Gerätes richten und die Taste drücken. Der Prüfcode wird durch die Anzahl der Tonsignale des Summers aus dem Empfangsbereich und die Anzahl der Blinkvorgänge der Betriebslampe angezeigt.
- ④ ON/OFF (netzstrom EIN/AUS)-Taste drücken, um Selbsttest zu beenden.

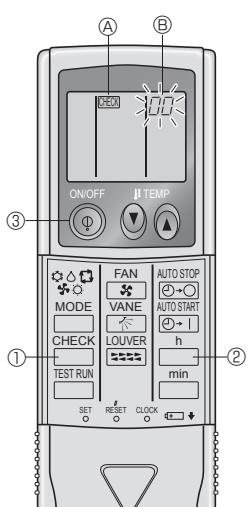



Fig. 7-6

h


7. Testlauf

• Beachten Sie die folgenden Tabellen für Näheres zu den Prüf-Codes. (Drahtlose Fernbedienung)

[Ausgabemuster A]

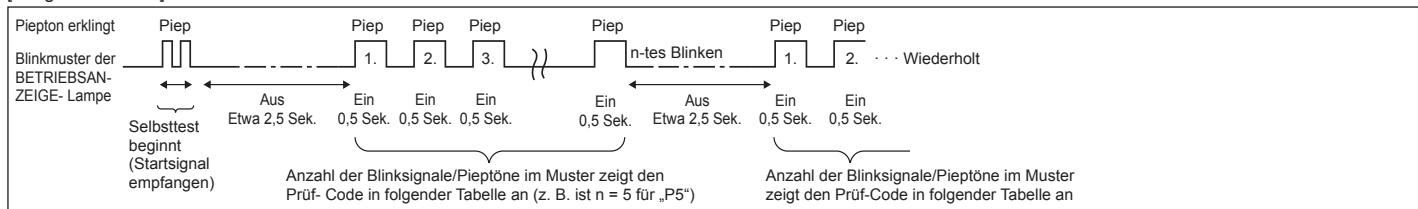

[Ausgabemuster B]

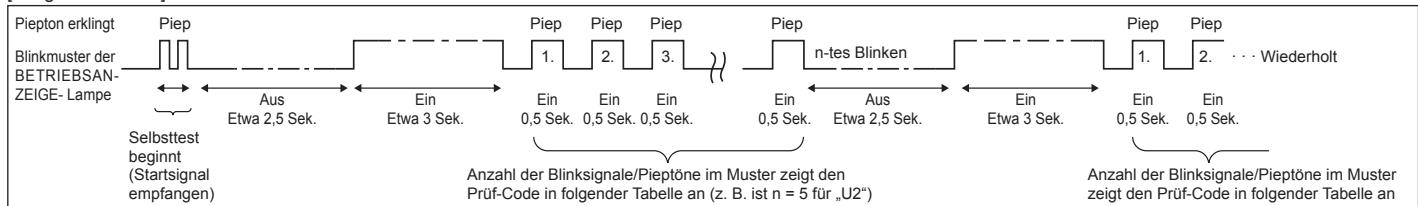

[Ausgabemuster A] Fehler erkannt am Innengerät

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete Fernbedienung	Symptom	Bemerkung
Piepton erklingt/BETRIEBSAN-ZEIGE-Lampe blinkt (Anzahl von Malen)	Prüf-Code		
1	P1	Fehler Lufteinlassensor	
2	P2	Fehler Rohrsystemsensor (TH2)	
	P9	Fehler Rohrsystemsensor (TH5)	
3	E6, E7	Kommunikationsfehler zwischen Innen-/Außengerät	
4	P4	Schwimmerschalterstecker getrennt	
5	P5	Fehler Drainagepumpe	
	PA	Erzw. Kompressor AUS (Wassereindringprüfung)	
6	P6	Betrieb bei Vereisungs-/Überhitzungsschutz	
7	EE	Kommunikationsfehler zwischen Innen- und Außengeräten	
8	P8	Fehler Rohrtemperatur	
9	E4	Fehler bei Empfang des Fernbedienungssignals	
10	—	—	
11	Pb	Fehler Innengerät-Ventilatormotor	
12	Fb	Fehler im Steuersystem des Innengeräts (Fehler im Speicher usw.)	
14	PL	Kältemittelkreislauf anomal	
Kein Geräusch	E0, E3	Fehler in der Fernbedienungsübertragung	
Kein Geräusch	E1, E2	Fehler in der Schalttafel der Fernbedienung	
Kein Geräusch	----	Keine Entsprechung	

7. Testlauf

[Ausgabemuster B] Fehler erkannt an anderen Geräten als dem Innengerät (Außengerät usw.)

Drahtlose Fernbedienung	Verdrahtete Fernbedienung	Symptom	Bemerkung
Piepton erklingt/BETRIEBSANZEIGE- Lampe blinkt (Anzahl von Malen)	Prüf-Code		
1	E9	Kommunikationsfehler zwischen Innen-/Außengerät (Übertragungsfehler) (Außengerät)	Näheres erfahren Sie durch das LED-Display der Steuerplatine des Außengerätes.
2	UP	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom	
3	U3, U4	Offener/Kurzgeschlossener Kontakt der Thermistoren des Außengeräts	
4	UF	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom (bei verriegeltem Kompressor)	
5	U2	Anormal hohe Entladetemperatur/49C-Betrieb/nicht genügend Kühlmittel	
6	U1, Ud	Anormal hoher Druck (63H-Betrieb)/Betrieb bei Überhitzungsschutz	
7	U5	Anormale Temperatur des Kühlkörpers	
8	U8	Sicherheitsstop des Lüfters des Außengerätes	
9	U6	Kompressorunterbrechung wg. Überlaststrom/Abnormität im Stromversorgungsmodul	
10	U7	Abnormität der Überhitzung aufgrund geringer Entladetemperatur	
11	U9, UH	Abnormität einer Überspannung oder Kurzschluß und anomales Synchronisationsignal zum Hauptkreis/Fehler Stromsensor	
12	—	—	
13	—	—	
14	Sonstige	Andere Fehler (bitte lesen Sie in der Technischen Anleitung für das Außengerät nach.)	

*1 Wenn der Piepton (nach den ersten beiden Pieptönen zur Bestätigung des Empfangs des Startsignals für den Selbsttest) nicht nochmals erklingt, und wenn die BETRIEBSANZEIGELampe nicht aufleuchtet, gibt es keine Fehleraufzeichnungen.

*2 Wenn der Piepton (nach den ersten beiden Pieptönen zur Bestätigung des Empfangs des Startsignals für den Selbsttest) dreimal nacheinander „Piep, Piep, Piep“ (0,4 + 0,4 + 0,4 Sek.) ertönt, ist die angegebene Kühlmitteladresse falsch.

- Bei der drahtlosen Fernbedienung
Dauersignalton von der Empfangseinheit der Innenanlage.
Blinken der Betriebsanzeige
- Bei der verdrahteten Fernbedienung
Überprüfen Sie den auf dem LCD angezeigten Code.

- Wenn das Gerät nach dem obigen Probelauf nicht richtig betrieben werden kann, siehe folgende Tabelle zum Beheben der Ursache.

Symptom		Ursache
Verdrahtete Fernbedienung	LED 1, 2 (Leiterplatte in Außenaggregat)	
PLEASE WAIT	Für etwa 2 Minuten nach dem Einschalten.	• Für etwa 2 Minuten nach dem Einschalten ist der Betrieb der Fernbedienung aufgrund des Anlagenstarts nicht möglich. (Korrekt Betrieb)
PLEASE WAIT → Fehlercode	Wenn etwa 2 Minuten nach dem Einschalten vergangen sind.	• Der Steckverbinder für das Schutzgerät des Außenaggregats ist nicht angeschlossen. Phasenverkehr oder offene Phasenverdrahtung für Betriebsstrom- Klemmenblock (L1, L2, L3)
Auf dem Display erscheinen keine Meldungen, auch wenn das Gerät eingeschaltet ist (Betriebsanzeige leuchtet nicht).		• Falsche Verdrahtung zwischen Innen- und Außenaggregat (falsche Polung von S1, S2, S3) • Kurzschluß des Fernbedienungskabels

Bei der drahtlosen Fernbedienung im obigen Betriebszustand treten folgende Erscheinungen auf.

- Keine Signale von der Fernbedienung werden akzeptiert.
- BETRIEBSANZEIGE-Lämpchen blinkt.
- Der Signalgeber gibt einen kurzen Piepton aus.

Hinweis:

Für etwa 30 Sekunden nach Beenden der Funktionswahl ist der Betrieb nicht möglich. (Korrekt Betrieb)

Eine Beschreibung jeder LED (LED 1, 2, 3), die mit der Steuerung der Innenanlage geliefert wurde, findet sich in der nachstehenden Tabelle.


LED 1 (Betriebsstrom für Mikrocomputer)	Zeigt an, ob Steuerstrom anliegt. Sicherstellen, daß die LED immer leuchtet.
LED 2 (Betriebsstrom für Fernbedienung)	Zeigt an, ob Strom an der Fernbedienung anliegt. Diese LED leuchtet nur bei einem Innenaggregat, daß an das Außenaggregat mit der Kühlmitteladresse „0“ angeschlossen ist.
LED 3 (Kommunikation zwischen Innenaggregat und Außenaggregat)	Zeigt den Zustand der Kommunikation zwischen Innenaggregaten und Außenaggregaten an. Sicherstellen, daß diese LED immer blinkt.

8. Funktion für einfache Wartung


Mit „Smooth maintenance“ (Reibungslose Wartung) können Wartungsdaten wie Temperatur des Wärmetauschers oder Stromverbrauch des Kompressors des Innen-/Außengeräts angezeigt werden.

* Im Testbetrieb lässt sich diese Funktion nicht ausführen.

* Je nach Kombination mit dem Außengerät wird diese Funktion von einigen Geräten nicht unterstützt.

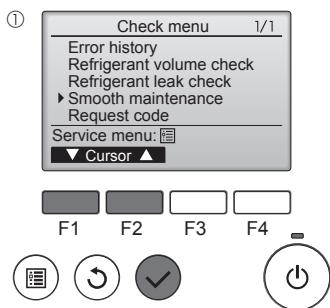

- Wählen Sie „Service“ im Main menu (Hauptmenü), und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste.
- Wählen Sie „Check“ (Prüfen) mit einer der Tasten [F1] und [F2], und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste.
- Wählen Sie „Smooth maintenance“ (Reibungslose Wartung) mit einer der Tasten [F1] oder [F2], und drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste.

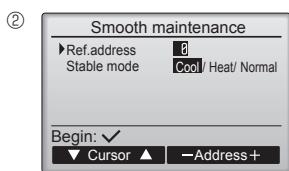


Wählen Sie jeden Eintrag aus.

- Wählen Sie den zu ändernden Eintrag mit einer der Tasten [F1] und [F2] aus.
- Wählen Sie die gewünschte Einstellung mit einer der Tasten [F3] und [F4] aus.




Einstellung „Ref. address“ (Ref.-Adresse) „0“ - „15“
Einstellung „Stable mode“ (stabil Modus)..... „Cool“ (Kühlen) / „Heat“ (Heizen) / „Normal“

- Drücken Sie die [AUSWAHL]-Taste. Der konstante Betrieb startet.
* Der Stable mode (stabile Modus) dauert etwa 20 Minuten.

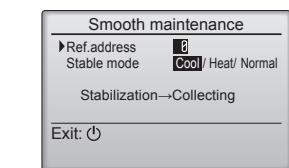

Es erscheinen die Betriebsdaten.

Die summierte Betriebszeit des Kompressors (COMP. run) wird in Einheiten von 10 Stunden angezeigt, und die Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge (COMP. Ein/Aus) wird mit dem Faktor 100 dargestellt (Bruchteile vernachlässigt)

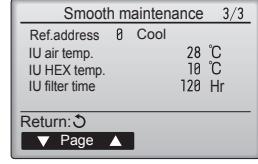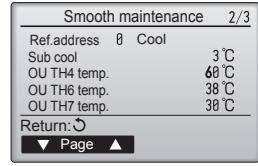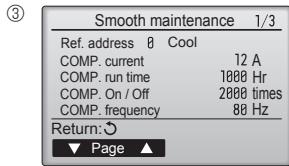

Navigation durch die Bildschirme

- Zurück zum Hauptmenü..... [MENÜ] Knopf
- Zurück zur vorhergehenden Anzeige[ZURÜCK] Knopf

Index

1. Consignes de sécurité.....	35	5. Mise en place du tuyau d'écoulement.....	40
2. Emplacement pour l'installation.....	36	6. Installations électriques.....	40
3. Installation de l'appareil intérieur.....	37	7. Marche d'essai	46
4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant	39	8. Fonction d'entretien aisé	50

Remarque:

Dans le présent manuel d'utilisation, l'expression "Télécommande fi laire" fait uniquement référence au modèle PAR-33MAA.

Pour toute information sur l'autre télécommande, reportez-vous au livret d'instructions ou au manuel de paramétrage initial fournis dans les boîtes.

1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Les "Consignes de sécurité" reprennent des points très importants concernant la sécurité. Veillez bien à les suivre.
- Il est nécessaire de consulter ou d'obtenir l'autorisation de la compagnie d'électricité concernée avant de connecter le système.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L'UNITÉ INTERNE ET/OU SUR L'UNITÉ EXTERNE

	AVERTISSEMENT (Risque d'incendie)	Ce symbole est utilisé uniquement pour le réfrigérant R32. Le type de réfrigérant est indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil extérieur. Si le type de réfrigérant est le R32, cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une pièce chaude, il produira un gaz toxique et un incendie risque de se déclencher.
		Veuillez lire le MANUEL D'INSTALLATION avec soin avant utilisation.
		Le personnel d'entretien est tenu de lire avec soin le MANUEL D'UTILISATION et le MANUEL D'INSTALLATION avant utilisation.
		De plus amples informations sont disponibles dans le MANUEL D'UTILISATION, le MANUEL D'INSTALLATION et documents similaires.

Symboles utilisés dans le texte

Avertissement :

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

Précaution :

Décrir les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Avertissement :

Décrir les précautions qui doivent être prises pour éviter le risque d'incendie.

Avertissement:

- Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.
- Contacter un revendeur ou un technicien agréé pour installer, déplacer et réparer l'appareil.
- N'essayez jamais de réparer ou de déplacer vous-même l'appareil.
- Ne pas modifier l'appareil.
- Pour l'installation et le déplacement, suivre les instructions fournies dans le manuel d'installation et utiliser des outils et des éléments de tuyauterie spécifiquement conçus pour l'utilisation avec le réfrigérant indiqué dans le manuel d'installation de l'appareil extérieur.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids.
- L'appareil sera stocké dans une zone bien ventilée où la taille des pièces correspond à la surface des pièces spécifiée pour le fonctionnement.
- Si le climatiseur est installé dans une petite pièce ou dans un local fermé, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite de réfrigérant. En cas de fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de concentration, des risques liés au manque d'oxygène dans la pièce peuvent survenir.
- Tenir les appareils à gaz, les radiateurs électriques et autres sources d'incendie (sources d'inflammation) à l'écart des lieux où l'installation, les réparations et autres travaux sur le climatiseur seront effectués.
- Tout contact du réfrigérant avec une flamme libère des gaz toxiques.
- Aérer la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l'utilisation. Le contact du réfrigérant avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.
- Tout travail sur les installations électriques doit être effectué par un technicien qualifié conformément aux réglementations locales et aux instructions fournies dans ce manuel.
- N'utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les raccordements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. Ne jamais effectuer de jonction sur les câbles (sauf en cas d'indications contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
- Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien du climatiseur, n'utilisez que le réfrigérant indiqué sur l'appareil extérieur pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux.
- Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d'autres risques.

Symboles utilisés dans les illustrations

: Indique un élément qui doit être mis à la terre.

: À éviter absolument.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

- L'utilisation d'un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.
- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations nationales relatives au câblage.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le couvercle du bloc de sortie de l'appareil doit être solidement fixé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses revendeurs ou un technicien qualifié pour éviter tout danger de choc électrique.
- N'utiliser que les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et contacter un revendeur ou un technicien agréé pour les installer.
- Une fois l'installation terminée, vérifier les éventuelles fuites de réfrigérant. Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un chauffage ou d'une cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.
- Ne faites usage d'aucun moyen visant à accélérer le processus de dégivrage ou à nettoyer autre que ceux recommandés par le fabricant.
- L'appareil doit être rangé dans une pièce ne contenant aucune source d'allumage continue (exemple : flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique).
- Ne percez pas et ne brûlez pas l'appareil.
- Sachez que les réfrigérants peuvent être inodores.
- La tuyauterie doit être protégée contre tout dommage physique.
- L'installation de tuyauterie doit être limitée au strict minimum.
- Les réglementations nationales sur les gaz doivent être respectées.
- Gardez les ouvertures de ventilation libres d'obstruction.
- Ne pas utiliser d'alliage de soudure à basse température pour le brasage des tuyaux de réfrigérant.
- Lors de travaux de soudure, veiller à assurer une ventilation suffisante de la pièce. Veiller à ce qu'aucun matériau dangereux ou inflammable ne se trouve à proximité. Si le travail est effectué dans une pièce fermée, de petite taille ou un endroit similaire, vérifier l'absence de toute fuite de réfrigérant avant de commencer le travail. Si le réfrigérant fuit et s'accumule, il risque de s'enflammer et des gaz toxiques peuvent se dégager.

1. Consignes de sécurité

1.1. Avant l'installation (Environnement)

⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur est installé dans des endroits exposés à la vapeur, à l'huile volatile (notamment l'huile de machine), au gaz sulfurique ou à une forte teneur en sel, par exemple, en bord de mer, les performances peuvent considérablement diminuer et les pièces internes de l'appareil être endommagées.
- Ne pas installer l'appareil dans des endroits où des gaz de combustion peuvent s'échapper, se dégager ou s'accumuler. L'accumulation de gaz de combustion autour de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne pas placer d'aliments, de plantes, d'animaux en cage, d'objets d'art ou d'instruments de précision dans la soufflerie d'air direct de l'appareil intérieur ou à proximité de l'appareil au risque de les endommager par des variations de température ou des gouttes d'eau.

1.2. Avant l'installation ou le déplacement

⚠ Précaution:

- Transporter les appareils avec précaution. L'appareil doit être transporté par au moins deux personnes, car il pèse 20 kg minimum. Ne pas le saisir par les rubans d'emballage. Porter des gants de protection en raison du risque de se blesser les mains sur les ailettes ou d'autres pièces.
- Veiller à éliminer le matériel d'emballage en toute sécurité. Le matériel d'emballage (clous et autres pièces en métal ou en bois) peut provoquer des blessures.
- Isoler le tuyau de réfrigérant pour éviter la condensation. S'il n'est pas correctement isolé, de la condensation risque de se former.

1.3. Avant l'installation électrique

⚠ Précaution:

- Veiller à installer des coupe-circuits. Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.
- Pour les lignes électriques, utiliser des câbles standard de capacité suffisante. Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut se produire.
- Lors de l'installation des lignes électriques, ne pas mettre les câbles sous tension.

1.4. Avant la marche d'essai

⚠ Précaution:

- Activer l'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonctionnement de l'appareil. L'utilisation de l'appareil juste après sa mise sous tension peut endommager sérieusement les pièces internes.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que tous les panneaux, toutes les protections et les autres pièces de sécurité sont correctement installés. Les pièces tournantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.

- Si l'humidité ambiante dépasse 80% ou si le tuyau d'écoulement est bouché, des gouttes d'eau peuvent tomber de l'appareil intérieur. Ne pas installer l'appareil intérieur dans un endroit où ces gouttes peuvent provoquer des dommages.

- Lors de l'installation de l'appareil dans un hôpital ou un centre de communications, se préparer au bruit et aux interférences électroniques. Les inverseurs, les appareils électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et de communications radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance du climatiseur. Le climatiseur peut également endommager les équipements médicaux et de communications, perturbant ainsi les soins et réduisant la qualité d'affichage des écrans.

- Placer un isolant thermique sur les tuyaux pour éviter la condensation. L'installation incorrecte du tuyau d'écoulement peut provoquer des fuites d'eau et endommager le plafond, le sol, les meubles ou d'autres objets.
- Ne pas nettoyer le climatiseur à l'eau au risque de provoquer un choc électrique.
- Serrer tous les écrous évasés conformément aux spécifications à l'aide d'une clé dynamométrique. S'ils sont trop serrés, ils peuvent casser après une période prolongée.

- Veiller à mettre l'appareil à la terre. Une mise à la terre incorrecte de l'appareil peut provoquer un choc électrique.
- Utiliser des coupe-circuits (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d'isolation (fusible +B) et disjoncteur à boîtier moulé) à la capacité spécifiée. Si la capacité du coupe-circuit est supérieure à celle spécifiée, une défaillance ou un incendie peut se produire.

2. Emplacement pour l'installation

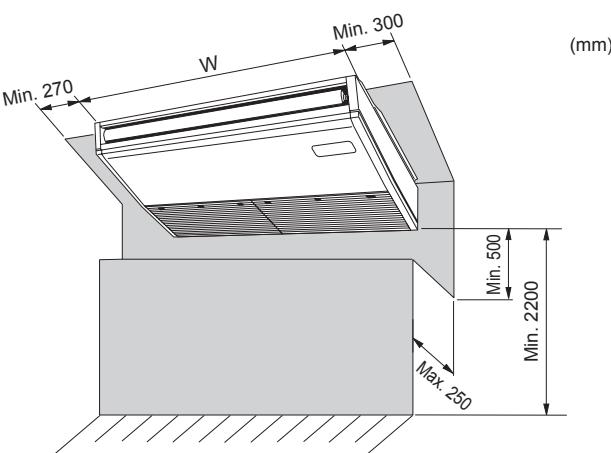


Fig. 2-1

2.1. Dimensions externes (Appareil intérieur) (Fig. 2-1)

Choisir un emplacement approprié en prenant compte des espaces suivants pour l'installation et l'entretien.

Modèles	W (mm)
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Avertissement:

Fixer l'appareil intérieur à un plafond suffisamment résistant pour supporter son poids.

2.2. Dimensions extérieures (Appareil extérieur)

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

3. Installation de l'appareil intérieur

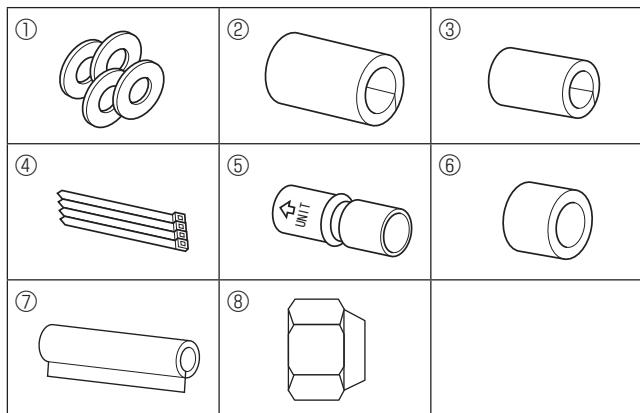


Fig. 3-1

3.1. Vérifier les accessoires qui accompagnent l'appareil intérieur (Fig. 3-1)

L'appareil intérieur devrait être fourni avec les pièces de rechange et accessoires suivants (se trouvent à l'intérieur de la grille d'aspiration).

	Nom de l'accessoire	Qté
①	Rondelle	4
②	Gaine protectrice de tuyau	1 grande taille (pour la tuyauterie à gaz)
③	Gaine protectrice de tuyau	1 petite taille (pour la tuyauterie à liquide)
④	Courroie	4
⑤	Douille	1 Marquée "UNIT" (APPAREIL)
⑥	Gaine de la douille	1
⑦	Gaine du tuyau d'évacuation	1
⑧	Ecrou évasé	1 ø6,35 (M60 uniquement)

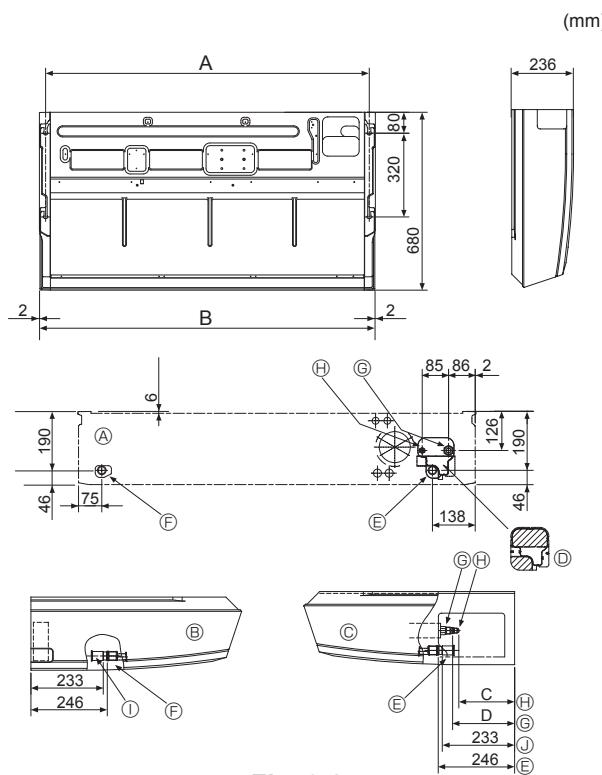


Fig. 3-2

3.2. Préparation à l'installation (Fig. 3-2)

3.2.1. Espacement et installation du boulon de suspension

Modèles	A (mm)	B (mm)
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125 , 140	1557	1600

3.2.2. Emplacement des tuyaux d'évacuation et du réfrigérant

(mm)

Modèles	C (mm)	D (mm)
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- Ⓐ Sortie de la face avant
- Ⓑ Sortie du côté gauche
- Ⓒ Sortie du côté droit
- Ⓓ Pièce indépendante (peut être enlevé)
- Ⓔ Tuyau d'évacuation droit
- Ⓕ Tuyau d'évacuation gauche
- Ⓖ Tuyau à gaz
- Ⓗ Tuyau à liquide
- Ⓘ Bouchon en caoutchouc
- Ⓛ avec douille Ⓩ

Dans le cas de la préparation de la conduite arrière, s'assurer de retirer les parties ombrées de la pièce indépendante Ⓩ. Puis remettre la pièce indépendante Ⓩ dans sa position initiale.

(L'échangeur thermique peut-être bouché par de la poussière)

3. Installation de l'appareil intérieur


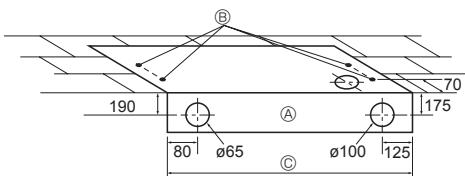


Fig. 3-3

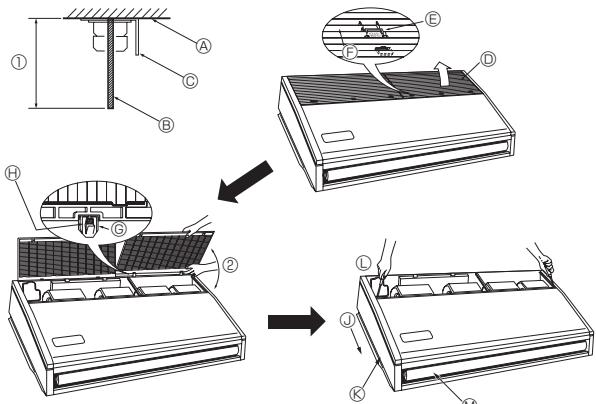


Fig. 3-4

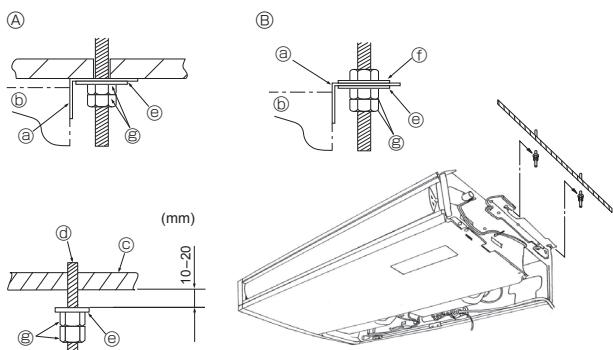


Fig. 3-5

3.2.3. Sélection des boulons de suspension et des emplacements des tuyaux (Fig. 3-3)

En vous servant du schéma fourni pour l'installation, choisissez les positions correctes pour les boulons de suspension et les tuyaux et préparez les orifices nécessaires.

- Ⓐ Schéma
- Ⓑ Orifice du boulon de suspension
- Ⓒ Largeur de l'appareil intérieur

Fixer les boulons de suspension de la manière décrite ci-dessous ou utiliser des aisseliers ou des carrés de bois pour l'installation des boulons.

- Ⓓ Utiliser des clavettes de 100 à 150 kg chacune.
- Ⓔ Utiliser des boulons de suspension de taille W3/8 ou M10.

3.2.4. Préparation de l'appareil intérieur (Fig. 3-4)

1. Installer les boulons de suspension (les boulons W3/8 ou M10 seront fournis localement).

Déterminer d'avance la distance du plafond (① à 100 mm près).

- Ⓐ Surface du plafond Ⓑ Boulon de suspension Ⓒ Support de suspension

2. Retirer la grille d'aspiration.

Faire glisser les boutons d'arrêt de la grille d'aspiration (à l'emplacement de 2 ou 3) vers l'arrière pour ouvrir la grille d'aspiration.

3. Enlever le panneau latéral.

Enlever les vis de fixation du panneau latéral (un de chaque côté, droit et gauche) puis faire glisser le panneau latéral vers l'avant pour l'enlever.

- Ⓓ Grille d'aspiration Ⓓ Faire glisser le panneau latéral vers l'avant.

- Ⓔ Bouton d'arrêt de la grille d'aspiration Ⓔ Panneau latéral

- Ⓕ Les faire glisser Ⓕ Enlever les vis de fixation du panneau latéral.

- Ⓖ Charnière Ⓖ Retirer la protection en vinyle des volets.

- Ⓗ Tout en poussant sur la charnière, retirer la grille d'aspiration.

- Ⓘ Ne jamais forcer pour ouvrir la grille d'arrivée d'air ni l'ouvrir dans un angle supérieur à 120° sinon vous risqueriez d'endommager les charnières.

3.3. Installation de l'appareil intérieur (Fig. 3-5)

Utiliser la méthode de suspension applicable ci-dessous, selon la présence ou l'absence de matériaux de plafond.

S'il n'y a pas de matériaux de plafond

- | | |
|---|-------------------------------------|
| Ⓐ Si les matériaux de plafond sont présents | ① Plafond |
| Ⓑ S'il n'y a pas de matériaux de plafond | ② Boulon de suspension |
| ③ Support de suspension | ③ Rondelle ① |
| ④ Appareil | ④ Rondelle (sera fourni localement) |
| ⑤ Ecrous doubles | ⑤ Ecrous doubles |

1) Suspender l'appareil directement

Méthodes d'installation

1. Mettre en place la rondelle ① (fournie avec l'appareil) et les écrous (sera fourni localement).
2. Accrocher l'appareil aux boulons de suspension.
3. Serrer les écrous.

Vérifier la condition d'installation de l'appareil

- Vérifier que l'appareil est à l'horizontale entre les côtés droit et gauche.
- Vérifier que les supports de suspension avant et arrière sont à l'horizontale. (Pour favoriser l'écoulement, l'appareil est incliné sur les supports de suspension. L'appareil en pente régulière vers le bas de l'avant vers l'arrière correspond à la position d'installation appropriée.)

2) Installer en premier le support de suspension au plafond (Fig. 3-6)

Méthodes d'installation

1. Retirer les supports de suspension et les rondelles en forme de U de l'appareil.
2. Ajuster les boulons de fixation du support de suspension se trouvant sur l'appareil.
3. Attacher les supports de suspension aux boulons de suspension.
4. Vérifier que les supports de suspension sont à l'horizontale (avant et arrière/droite et gauche).
5. Accrocher l'appareil aux supports de suspension.
6. Serrez des verrous fixes des supports de la mise en suspension.

* Soyez sûr d'avoir mis les rondelles en forme de U en place.

- Ⓐ Boulon de fixation du support de suspension
- Ⓑ Appareil
- Ⓒ rondelle en forme de U
- Ⓓ boulons de suspension
- Ⓔ Rondelle ①
- Ⓕ Ecrous doubles

(mm)

⑥	M35, 50	882-887
	M60, 71	1202-1207
	M100-140	1522-1527

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

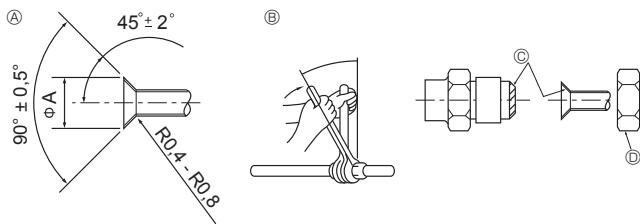


Fig. 4-1

Ⓐ Dimension de l'évasement

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Dimensions évasement Dimensions øA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

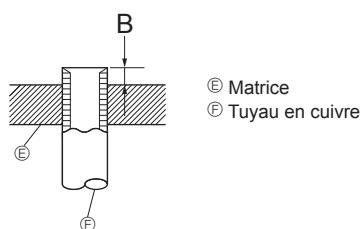


Fig. 4-2

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	B (mm)
	Outil d'évasement pour le R32/R410A
	Type embrayage
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Consignes

Pour les appareils utilisant le réfrigérant R32/R410A

- Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasesées.
- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Utiliser les tuyaux de réfrigérant dont l'épaisseur est spécifiée dans le tableau ci-dessous. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés.

⚠ Avertissement:

Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien du climatiseur, n'utilisez que le réfrigérant indiqué sur l'appareil extérieur pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux.

Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d'autres risques. L'utilisation d'un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.

	M35, 50	M60-140
Conduit de liquide	ø6,35 épaisseur 0,8 mm	ø9,52 épaisseur 0,8 mm
Conduit de gaz	ø12,7 épaisseur 0,8 mm	ø15,88 épaisseur 1,0 mm

- Ne pas utiliser de tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.

4.2. Connexion des tuyaux (Fig. 4-1)

- En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C ou supérieure et d'une épaisseur de 12 mm ou plus).
- Les parties intérieures du tuyau d'écoulement doivent également être entourées de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et de 9 mm d'épaisseur ou plus).
- Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé.
- Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux.
- Utiliser la matière isolante des tuyaux de réfrigérant fournie afin d'envelopper les connexions des appareils intérieurs. Effectuer l'isolation avec soin.
- Après le raccordement du tuyau de réfrigérant à l'appareil intérieur, vérifier toutes les connexions et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de gaz en envoyant de l'azote à l'état gazeux dans les tuyaux. (Vérifier qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant au niveau du tuyau de réfrigérant connecté à l'appareil intérieur.)
- Utilisez l'écrou évasé monté sur cet appareil intérieur.
- En cas de repos des tuyaux de réfrigérant après démontage, refaites la partie évasée du tuyau.

Ⓑ Couple de serrage du raccord conique

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Diam. ext. raccord conique (mm)	Couple de serrage (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

- Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.

Ne pas appliquer de l'huile réfrigérante sur les vis.

(Les écrous évasés risquent davantage de se desserrer.)

- Utiliser des écrous évasés corrects correspondant à la taille des tuyaux de l'appareil extérieur.

Tailles de tuyaux disponibles

	M35, 50	M60	M71-140
Côté liquide	ø6,35 O	ø6,35	—
Côté gaz	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Fixation de l'écrou évasé d'usine à l'échangeur thermique.

4.3. Appareil intérieur (Fig. 4-3)

Méthodes d'installation

- Glisser la gaine du tuyau ② autour du tuyau à gaz jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre la tôle à l'intérieur de l'appareil.
- Glisser la gaine du tuyau ③ autour du tuyau à liquide jusqu'à ce qu'elle soit pressée contre la tôle à l'intérieur de l'appareil.
- Nouer les courroies fournies ④ aux deux extrémités (20 mm) des gaines des tuyaux ② et ③.

Ⓐ Tuyau à gaz

Ⓑ Tuyau à liquide

Ⓒ Courroie ④

Ⓓ Gaine de tuyau ②

Ⓔ Gaine de tuyau ③

Ⓕ Presser la gaine du tuyau contre la tôle.

Ⓖ Matériel isolant du tuyau à réfrigérant

4.4. Pour double/triple combinaison

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

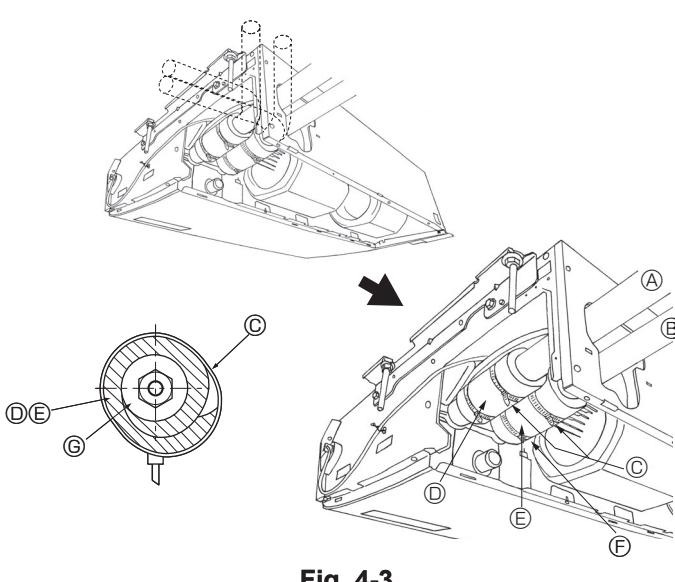


Fig. 4-3

5. Mise en place du tuyau d'écoulement

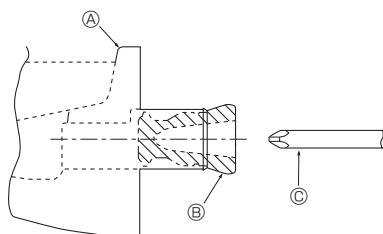


Fig. 5-1

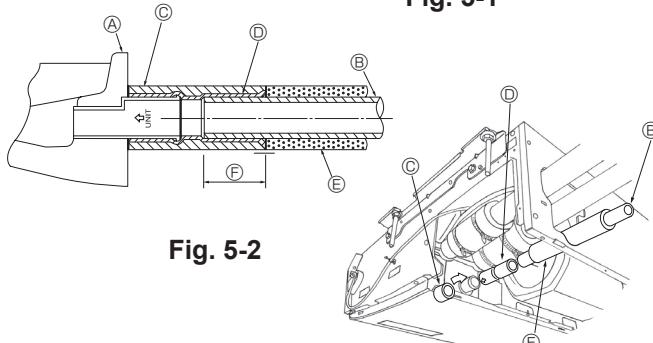


Fig. 5-2

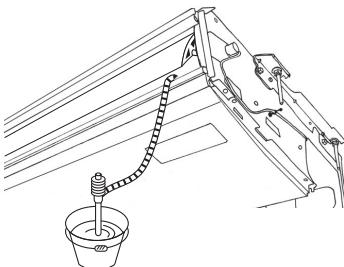


Fig. 5-3

- Si vous installez le tuyau sur le côté gauche, soyez sûr d'insérer le bouchon en caoutchouc dans l'orifice d'évacuation droit. (Fig. 5-1)
 - Utiliser un tuyau VP-20 (en PVC, D.E.ø26) pour les tuyaux d'écoulement et prévoir une pente d'1/100 ou plus.
 - Après la fin des travaux, vérifier que le correct tuyau d'évacuation sort de l'orifice de débit du tuyau d'évacuation.
- Ⓐ Bac d'évacuation
Ⓑ Bouchon
Ⓒ Introduire par exemple un tournevis profondément dans la bouchon.

Méthodes d'installation (Fig. 5-2)

1. Relier la douille ⑤ fournie avec l'appareil à l'orifice d'évacuation de l'appareil avec un adhésif de chlorure de vinyle.
 2. Attacher la gaine ⑥ (fournie avec l'appareil) au tuyau d'évacuation ⑤.
 3. Relier le tuyau d'évacuation (VP-20) à la douille ⑤ avec un adhésif de chlorure de vinyle.
 4. Envelopper la gaine ⑦ (fournie avec l'appareil) autour du tuyau d'évacuation. (Bandage de soudure)
- Ⓐ Bac d'évacuation
Ⓑ Tuyauterie d'évacuation
Ⓒ Gaine de la douille ⑥
Ⓓ Douille ⑤
Ⓔ Gaine de la tuyauterie d'évacuation ⑦
Ⓕ Longueur d'insertion : 37 mm

5. Vérifier que le système d'évacuation est correct. (Fig. 5-3)

* Remplir le bac d'évacuation avec environ 1 l d'eau des sorties d'air.

6. Installations électriques

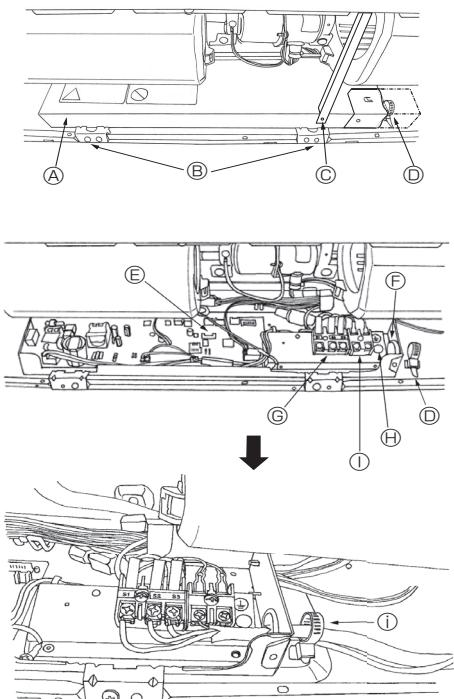


Fig. 6-1

6.1. Installation électrique (Fig. 6-1)

Méthodes pour l'installation électrique

1. Retirer les deux vis à tête ② puis retirer la faisceau.
 2. Enlever les (deux) vis à tête ③, puis enlever le couvercle ④ de la partie électrique.
 3. Connecter les fils électriques fermement aux bornes correspondantes.
 4. Remettre en place les pièces enlevées.
 5. Attacher les fils électriques au serre-fils local se trouvant dans le côté droit de la boîte de jonction.
- | | |
|---|---|
| Ⓐ Couvercle | ⓪ Connecteur du câble de mise en terre. |
| Ⓑ Vis de serrage (2) | ⓫ Bloc de sortie de la télécommande |
| Ⓒ Vis de serrage (Faisceau) | ⓬ Attacher avec la bride des fils. |
| Ⓓ Bride pour câbles | |
| Ⓔ Carte de commande | |
| Ⓕ Orifice pour l'entretien des câbles | |
| Ⓖ Bloc de sortie pour la connexion des appareils intérieur et extérieur | |


6. Installations électriques

6.1.1. Alimentation de l'appareil intérieur provenant de l'appareil extérieur

Les schémas de connexion suivants sont disponibles.

Les schémas d'alimentation de l'appareil extérieur varient selon les modèles.


Système 1:1

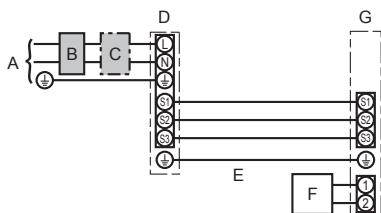

- A Source d'alimentation de l'appareil extérieur
- B Disjoncteur de fuite à la terre
- C Coupe-circuit ou interrupteur d'isolement
- D Appareil extérieur
- E Cordons de raccordement de l'appareil intérieur/extérieur
- F Commande à distance
- G Appareil intérieur

* Apposer une étiquette A fournie avec les manuels près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur.

Système double/triple/quadruple simultané

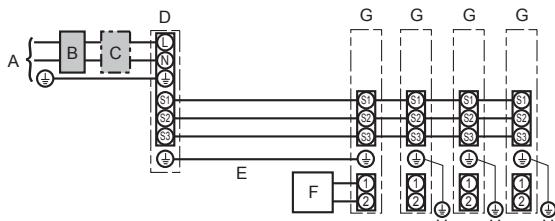

- A Source d'alimentation de l'appareil extérieur
- B Disjoncteur de fuite à la terre
- C Coupe-circuit ou interrupteur d'isolement
- D Appareil extérieur
- E Cordons de raccordement de l'appareil intérieur/extérieur
- F Commande à distance
- G Appareil intérieur
- H Mise à la terre de l'appareil intérieur

* Apposer une étiquette A fournie avec les manuels près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur.

Modèle de l'appareil intérieur		PCA
Câblage	No du câble x taille en (mm ²)	
	Appareil intérieur-appareil extérieur	*1
	Mise à la terre de l'appareil intérieur/extérieur	*1
	Mise à la terre de l'appareil intérieur	1 × Min. 1,5
	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur	*2
Tension du circuit	Appareil intérieur (Réchauffeur) L-N	*3
	Appareil intérieur-appareil extérieur S1-S2	*3
	Appareil intérieur-appareil extérieur S2-S3	*3
	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur	*3

*1. <Application de l'appareil extérieur 50-140>

45 m max.

En cas d'utilisation de 2,5 mm², 50 m max.

En cas d'utilisation de 2,5 mm² et S3 séparée, 80 m max.

<Application de l'appareil extérieur 200/250>

18 m max.

En cas d'utilisation de 2,5 mm², 30 m max.

En cas d'utilisation de 4 mm² et S3 séparée, 50 m max.

En cas d'utilisation de 6 mm² et S3 séparée, 80 m max.

*2. Max. 500 m

(Lorsque 2 télécommandes sont utilisées, la longueur maximale de câblage pour les câbles de télécommande est de 200 m.)

*3. Les chiffres ne s'appliquent PAS toujours à la mise à la terre.

La borne S3 présente une différence de 24 V CC par rapport à la borne S2. Les bornes S3 et S1 ne sont pas isolées électriquement par le transformateur ou tout autre appareil.

Remarques: 1. La taille des fils doit être conforme aux réglementations nationales et locales pertinentes.


2. Le poids des câbles de connexion entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur doit être égal ou supérieur au poids de câbles flexibles à gaine polychloroprène (conception 60245 IEC 57).
3. Installer un câble de terre plus long que les autres câbles.
4. Les câbles de connexion des appareils intérieur et extérieur sont polarisés. Respectez les numéros de borne (S1, S2, S3) pour procéder à un raccordement correct.
5. Le câble de la télécommande doit être maintenu à une certaine distance (au moins 5 cm) du câble d'alimentation afin d'éviter les interférences dues au bruit électrique généré par le câble d'alimentation.

6.1.2. Sources d'alimentation différentes pour l'appareil intérieur/extérieur (pour les applications PUZ/PUHZ uniquement)

Les schémas de connexion suivants sont disponibles.

Les schémas d'alimentation de l'appareil extérieur varient selon les modèles.

Système 1:1

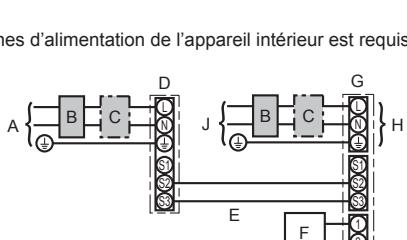


- A Source d'alimentation de l'appareil extérieur
- B Disjoncteur de fuite à la terre
- C Coupe-circuit ou interrupteur d'isolement
- D Appareil extérieur
- E Cordons de raccordement de l'appareil intérieur/extérieur
- F Commande à distance
- G Appareil intérieur
- H Option
- J Source d'alimentation de l'appareil intérieur

* Apposer une étiquette B fournie avec les manuels près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur.

6. Installations électriques

Système double/triple/quadruple simultané

* Les kits de bornes d'alimentation de l'appareil intérieur sont requis.

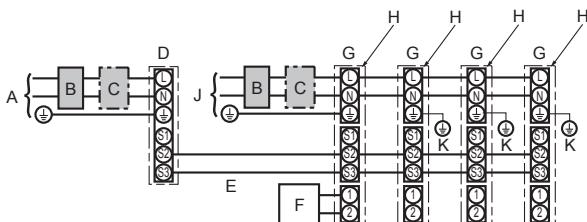


- A Source d'alimentation de l'appareil extérieur
- B Disjoncteur de fuite à la terre
- C Coupe-circuit ou interrupteur d'isolation
- D Appareil extérieur
- E Cordons de raccordement de l'appareil intérieur/extérieur
- F Commande à distance
- G Appareil intérieur
- H Option
- J Source d'alimentation de l'appareil intérieur
- K Mise à la terre de l'appareil intérieur

* Apposer une étiquette B fournie avec les manuels près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur.

Si les sources d'alimentation sont différentes pour l'appareil extérieur et l'appareil intérieur, se référer au tableau ci-dessous. Si le kit de bornes d'alimentation de l'appareil intérieur est utilisé, modifier le câblage du boîtier électrique de l'appareil intérieur conformément à la figure de droite ainsi que le réglage du commutateur DIP de la carte de commande de l'appareil extérieur.

	Spécifications de l'appareil intérieur								
Kit de bornes d'alimentation de l'appareil intérieur (en option)	Nécessaire								
Modification de la connexion du connecteur du boîtier électrique de l'appareil intérieur	Nécessaire								
Etiquette apposée près de chaque schéma de câblage des appareils intérieur et extérieur	Nécessaire								
Réglages du commutateur DIP de l'appareil extérieur (lors de l'utilisation de sources d'alimentation différentes pour l'appareil intérieur/extérieur uniquement)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Réglage le SW8-3 sur ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Il existe trois types d'étiquettes (étiquettes A, B et C). Apposer les étiquettes appropriées sur les appareils en fonction de la méthode de câblage.

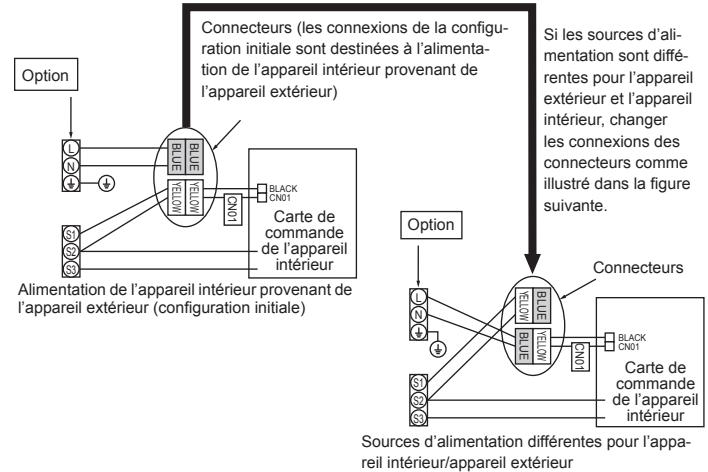

Modèle de l'appareil intérieur	PCA
Alimentation de l'appareil intérieur	~/N (Monophasé), 50 Hz, 230 V
Capacité d'entrée de l'appareil intérieur	*1
Interrupteur principal (Disjoncteur)	16 A
Câblage No du câble x taillien (mm²)	Alimentation de l'appareil intérieur & mise à la terre de l'alimentation de l'appareil intérieur
	3 x Min. 1,5
	Appareil intérieur-appareil extérieur
	*2 2 x Min. 0,3
	Mise à la terre de l'appareil intérieur/extérieur
	–
	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur
	*3 2 x 0,3 (Non polarisé)
Tension du circuit	Appareil intérieur L-N
	*4 230 V CA
	Appareil intérieur-appareil extérieur S1-S2
	*4 –
	Appareil intérieur-appareil extérieur S2-S3
	*4 24 V CC
	Raccordement de la commande à distance-appareil intérieur
	*4 12 V CC

*1. Utiliser un disjoncteur de fuite à la terre (NV) avec un écartement de 3,0 mm minimum entre les contacts de chaque pôle.

Le coupe-circuit est prévu pour assurer la déconnexion de tous les conducteurs actifs de phase de l'alimentation.

*2. Max. 120 m

*3. Max. 500 m

(Lorsque 2 télécommandes sont utilisées, la longueur maximale de câblage pour les câbles de télécommande est de 200 m.)

*4. Les chiffres ne s'appliquent PAS toujours à la mise à la terre.

Remarques: 1. La taille des fils doit être conforme aux réglementations nationales et locales pertinentes.

2. Le poids des câbles de connexion entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur doit être égal ou supérieur au poids de câbles flexibles à gaine polychloroprène (conception 60245 IEC 57).

3. Installer un câble de terre plus long que les autres câbles.

4. Le câble de la télécommande doit être maintenu à une certaine distance (au moins 5 cm) du câble d'alimentation afin d'éviter les interférences dues au bruit électrique généré par le câble d'alimentation.

Avertissement:

Ne jamais effectuer de jonction du câble d'alimentation ou du câble de raccordement intérieur-extérieur car cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou un raccordement défaillant.

6. Installations électriques

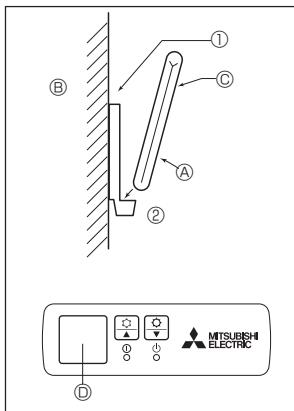


Fig. 6-2

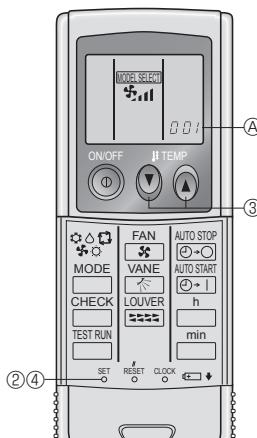


Fig. 6-3

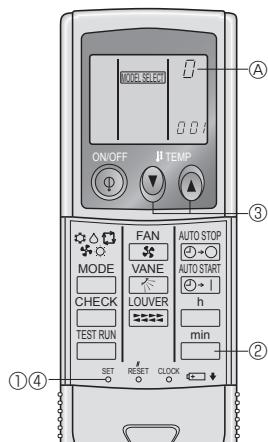


Fig. 6-4

6.2. Télécommande

6.2.1. Pour la télécommande filaire

1) Réglage des deux commandes à distance

Si deux télécommandes sont connectées, réglez l'une sur "principal" et l'autre sur "auxiliaire". Pour prendre connaissance des procédures de configuration, consultez "Sélection des fonctions" dans le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

6.2.2. Pour la télécommande sans fil

1) Où l'installer

- Dans un endroit protégé des rayons du soleil.
- Éloignée de toute source de chaleur.
- Dans un endroit où la télécommande ne sera pas sujette aux vents froids ou chauds.
- Dans un endroit où il sera facile d'utiliser la télécommande.
- Hors de la portée des enfants.

2) Méthode d'installation (Fig. 6-2)

- ① Attacher le support de la télécommande à l'endroit voulu à l'aide de vis à taraud.
- ② Mettre la partie inférieure de la télécommande dans le support.
Ⓐ Télécommande Ⓑ Mur Ⓒ Écran d'affichage Ⓓ Récepteur
- Le signal peut voyager jusqu'à 7 mètres en ligne droite jusqu'à un angle de 45 degrés sur la droite ou la gauche de la ligne centrale de l'appareil.

3) Programmation (Fig. 6-3)

- ① Introduire les piles.
- ② Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.
Ⓑ MODEL SELECT clignote et le numéro du modèle est allumé.
- ③ Appuyer sur le bouton temp ④ pour programmer le numéro du modèle.
Si l'opération est erronée, appuyer sur la touche ON/OFF ⑤ et recommencer à partir du point ③.
- ④ Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.
Ⓑ MODEL SELECT et le numéro du modèle s'allument pendant trois secondes puis s'éteignent.

Intérieur	Extérieur	Ⓐ No. modèle.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Attribuer une télécommande à chaque appareil (Fig. 6-4)

Chaque appareil sera contrôlé par sa propre télécommande.
Vous assurer d'attribuer à chaque paire de télécommande et de plaque de circuit imprimé d'un appareil intérieur le même numéro de paire.

5) Programmation des numéros de paires de la télécommande sans fil

- ① Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.
Cette opération s'effectue quand l'affichage de la télécommande est éteint.
Ⓑ MODEL SELECT clignote et le numéro du modèle s'allume.
- ② Appuyer deux fois sans relâcher sur le bouton min.
Le numéro "0" clignote.
- ③ Appuyer sur le bouton temp ④ pour attribuer le numéro de paire de votre choix.
Si l'opération est erronée, appuyer sur la touche ON/OFF ⑤ et recommencer à partir du point ③.
- ④ Appuyer sur le bouton SET à l'aide d'un objet pointu.
Le numéro de paires attribué s'allume pendant trois secondes puis s'éteint.

Ⓐ No paire de télécommandes sans fil	Carte à circuit imprimé intérieure
0	Réglage d'usine
1	Couper J41
2	Couper J42
3-9	Couper J41, J42

6. Installations électriques

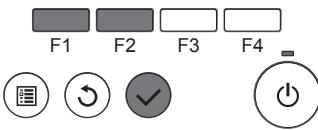
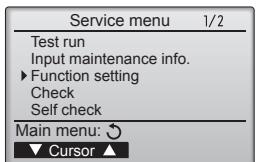


Fig. 6-5

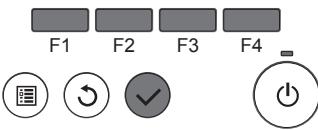
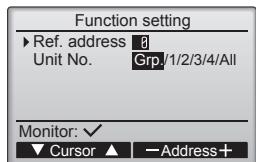


Fig. 6-6

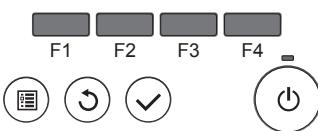
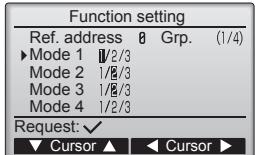


Fig. 6-7

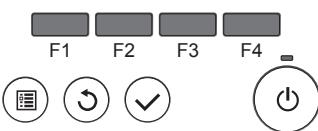
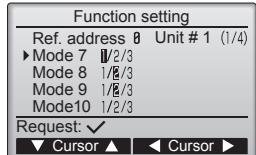


Fig. 6-8

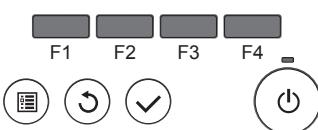
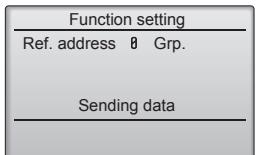


Fig. 6-9

6.3. Réglage des fonctions

6.3.1. Réglage des fonctions sur l'appareil (sélection des fonctions de l'appareil)

1) Pour la télécommande filaire

- ① (Fig. 6-5)
- Sélectionnez "Service" dans le menu général puis appuyez sur la touche [CHOIX].
 - Sélectionnez "Function settings" (Réglage des fonctions) à l'aide du bouton [F1] ou [F2] puis appuyez sur le bouton [CHOIX].

② (Fig. 6-6)

- Réglez les adresses de réfrigérant des unités intérieures et le nombre d'unités à l'aide des boutons [F1] à [F4], puis appuyez sur le bouton [CHOIX] pour valider le réglage actuel.

<Contrôle du No. Unité intérieure>

Une pression sur le bouton [CHOIX] démarre le ventilateur de l'unité intérieure. Si l'unité est commune, ou lorsque toutes les unités tournent, les ventilateurs de toutes les unités intérieures correspondant à l'adresse de réfrigérant démarrent.

③ (Fig. 6-7)

- Une fois la collecte de données terminée depuis les unités intérieures, les réglages actuels apparaissent en surbrillance. Les éléments qui ne sont pas en surbrillance indiquent qu'aucune fonction n'est réglée. L'aspect de l'écran varie en fonction du réglage "N° unité".

④ (Fig. 6-8)

- Utilisez le bouton [F1] ou [F2] pour déplacer le curseur pour sélectionner la valeur du mode, puis modifiez-le à l'aide du bouton [F3] ou [F4].
- Une fois les réglages terminés, appuyez sur le bouton [CHOIX] pour transmettre les données de réglage du contrôleur à distance aux unités intérieures.
- Une fois la transmission terminée, l'écran Réglage des fonctions réapparaît.

6. Installations électriques

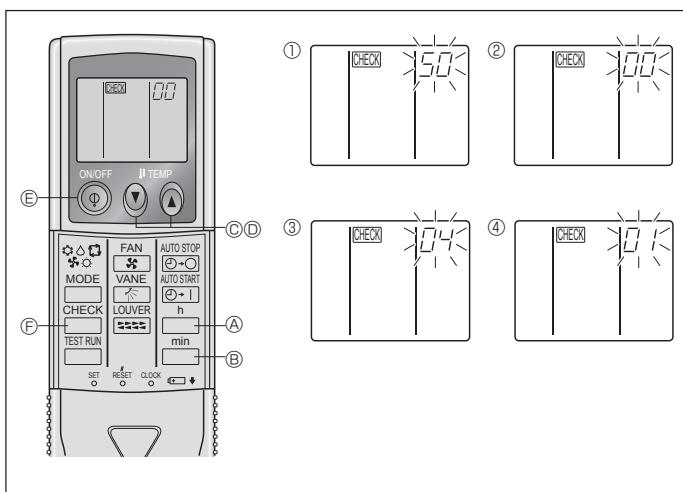


Fig. 6-10

2) Pour la télécommande sans fil (Fig. 6-10)

Réglage de la tension d'alimentation

• Bien modifier le réglage de la tension en fonction de la tension utilisée.

① Accéder au mode de sélection des fonctions

Appuyer sur le bouton ② deux fois sans le relâcher.

(Commencer cette action quand l'affichage de la télécommande est éteint.) est allumé est "00" clignote.

Appuyer une fois sur le bouton temp ③ ④ pour sélectionner le chiffre "50". Diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⑤.

⑥ Réglage du numéro de l'appareil

Appuyer sur le bouton temp ⑤ ⑥ et ⑦ pour attribuer le numéro "00" à l'appareil. Diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⑧.

⑨ Sélection d'un mode

Entrer 04 pour modifier le réglage de tension d'alimentation à l'aide des touches temp. ⑩ ⑪ ⑫ et ⑬. Diriger la télécommande sans fil vers le récepteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⑭.

Numéro de réglage actuel: 1 = 1 bip (une seconde)

2 = 2 bips (d'une seconde chacun)

3 = 3 bips (d'une seconde chacun)

⑮ Sélection du numéro de réglage

Utiliser les touches temp. ⑯ ⑰ ⑱ et ⑲ pour régler le réglage de tension d'alimentation sur 01 (240 V). Diriger la télécommande sans fil vers le capteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ⑳.

⑳ Sélection de plusieurs fonctions de manière continue

Répéter les opérations ⑮ et ⑯ pour modifier les réglages de plusieurs fonctions de manière continue.

⑳ Fin de la sélection de fonction

Diriger la télécommande sans fil vers le capteur de l'appareil intérieur et appuyer sur la touche ㉑.

Remarque:

En cas de modification des paramètres des fonctions après installation ou maintenance, veiller à indiquer les modifications par un repère dans la colonne "Réglage" du tableau des fonctions.

6.3.2. Réglage des fonctions sur la commande à distance

Consulter le mode d'emploi de l'appareil intérieur.

Tableau des fonctions

Selectionner l'appareil numéro 00

Mode	Paramètre	No. de Mode	No. de réglage	Réglage initial	Réglage
Restauration automatique après une coupure de courant	Non disponible	01	1		
	Disponible		2	O	
Détection de la température intérieure	Moyenne de fonctionnement de l'appareil intérieur	02	1	O	
	Réglée par la télécommande de l'appareil intérieur		2		
	Détecteur interne de la télécommande		3		
Connectivité LOSSNAY	Non supportée	03	1	O	
	Supportée (l'appareil intérieur n'est pas équipé d'une prise d'air extérieure)		2		
	Supportée (l'appareil intérieur est équipé d'une prise d'air extérieure)		3		
Tension d'alimentation	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Selectionner les appareils numéro 01 à 03 ou tous les appareils (AL [télécommande avec fil] / 07 [télécommande sans fil])

Betriebsart	Paramètre	No. de Mode	No. de réglage	Réglage initial	Réglage
Signe du filtre	100 heures	07	1		
	2500 heures		2	O	
	Pas d'indicateur de signe du filtre		3		
Vitesse du ventilateur	Silencieux	08	1		
	Standard		2	O	
	Plafond élevé		3		
Options installées (filtre à haute efficacité)	Non supporté	10	1	O	
	Supporté		2		
Réglage haut/bas des volets	Pas de volets	11	1		
	Equipé de volets (Réglage de l'angle des ailettes ①)		2	O	
	Equipé de volets (Réglage de l'angle des ailettes ②)		3		
Vitesse du ventilateur lorsque le thermostat de chauffage est coupé (OFF)	Réglage de la vitesse du ventilateur	27	1		
	Arrêt		2		
	Très basse		3	O	

* Une fois l'alimentation rétablie, le climatiseur redémarre après 3 minutes.

7. Marche d'essai

7.1. Avant la marche d'essai

- ▶ Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
 - ▶ Utiliser un mégohm-mètre de 500V pour s'assurer que la résistance entre les terminaux d'alimentation électrique et la terre soit au moins de 1 MΩ.
- ▶ Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à basse tension).
- ⚠ Avertissement:
Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ.

7.2. Marche d'essai

7.2.1. Utilisation de la télécommande filaire

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant le test fonctions. (En particulier les rubriques relatives à la sécurité)

Étape 1 Mettez sous tension.

- Télécommande: le système se met en mode de démarrage et le témoin d'alimentation de la télécommande (vert) et le message "PLEASE WAIT" (Veuillez patienter) clignotent. Tant que la lampe et le message clignotent, la télécommande ne peut pas être utilisée. Attendez que le message "PLEASE WAIT" (Veuillez patienter) ne soit plus affiché avant d'utiliser la télécommande. Après la mise sous tension, le message "PLEASE WAIT" (Veuillez patienter) s'affiche pendant environ 2 minutes.
- Panneau du contrôleur intérieur: LED 1 est allumé, LED 2 est allumé (si l'adresse est 0) ou éteint (si l'adresse n'est pas 0), et LED 3 clignote.
- Panneau du contrôleur extérieur: LED 1 (vert) et LED 2 (rouge) sont allumés. (Une fois le démarrage du système terminé, LED 2 s'éteint.) Si le panneau du contrôleur extérieur dispose d'un affichage numérique, [-] et [-] s'affichent alternativement, à intervalle d'une seconde. Si le système ne fonctionne pas correctement après exécution des procédures de l'étape 2 et suivantes, les causes suivantes doivent être recherchées et corrigées le cas échéant.
(Les symptômes ci-dessous se produisent en mode de test fonctions. "Startup" (Démarrage) dans le tableau se réfère à l'affichage LED mentionné plus haut.)

Symptômes en mode de test fonctions		Cause
Affichage de la télécommande	Affichage LED PANNEAU EXTERIEUR < - > indique affichage numérique.	
La télécommande affiche "PLEASE WAIT" (Veuillez patienter) et est inutilisable.	Après affichage de "startup" (démarrage), seul le témoin vert s'allume. <00>	• Après mise sous tension, "PLEASE WAIT" (Veuillez patienter) est affiché pendant 2 minutes pendant le démarrage du système. (Normal)
Après mise sous tension, "PLEASE WAIT" (Veuillez patienter) est affiché pendant 3 minutes puis un code d'erreur s'affiche.	Après affichage de "startup" (démarrage), les témoins vert (une fois) et rouge (une fois) clignotent en alternance. <F1>	• Mauvaise connexion du bloc de sorties extérieur (R, S, T et S ₁ , S ₂ , S ₃ .)
	Après affichage de "startup" (démarrage), les témoins vert (une fois) et rouge (deux fois) clignotent en alternance. <F3, F5, F9>	• Le connecteur du dispositif de protection de l'appareil extérieur est ouvert.
Rien ne s'affiche même lorsque la télécommande est activée. (Le témoin de fonctionnement ne s'allume pas.)	Après affichage de "startup" (démarrage), les témoins vert (deux fois) et rouge (une fois) clignotent en alternance. <EA, Eb>	• Câblage Incorrect entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur (mauvaise polarité pour S ₁ , S ₂ , S ₃ .) • Court-circuit du fil de transmission de la télécommande.
	Après affichage de "startup" (démarrage), seul le témoin vert s'allume. <00>	• Il n'y a pas d'appareil extérieur dont l'adresse est 0. (L'adresse est autre que 0.) • Circuit du fil de transmission de la télécommande ouvert.
L'affichage apparaît mais s'efface rapidement même lorsque la télécommande est utilisée.	Après affichage de "startup" (démarrage), seul le témoin vert s'allume. <00>	• Après utilisation de la fonction d'annulation, toute utilisation est impossible pendant environ 30 secondes. (Normal)

Étape 2 Placez la télécommande sur "Test run" (Test fonctions).

- ① Dans le Menu SAV, sélectionnez "Test run" (Test fonctions) puis appuyez sur la touche [CHOIX]. (Fig. 7-1)
- ② Dans le Menu test de fonctionnement, sélectionnez "Test run" (Test fonctions) puis appuyez sur la touche [CHOIX]. (Fig. 7-2)
- ③ Le test fonctions démarre et l'écran Test fonctions s'affiche.

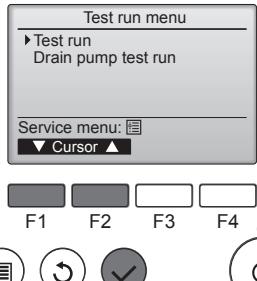
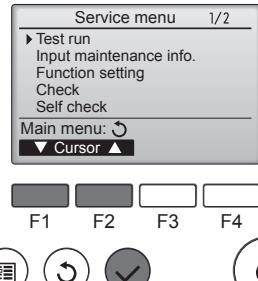


Fig. 7-1

Fig. 7-2

Étape 3 Effectuez le test fonctions et vérifiez la température du courant d'air et le volet automatique.

- ① Appuyez sur la touche [F1] pour changer de mode de fonctionnement. (Fig. 7-3)
Mode de refroidissement: vérifiez si la soufflerie souffle de l'air froid.
Mode de chauffage: vérifiez si la soufflerie souffle de l'air chaud.
- ② Appuyez sur la touche [CHOIX] pour afficher l'écran de fonctionnement du volet puis appuyez sur les touches [F1] et [F2] pour contrôler le volet automatique. (Fig. 7-4)
Appuyez sur la touche [RETOUR] pour revenir à l'écran Test fonctions.

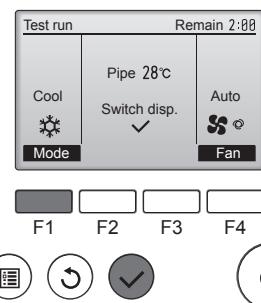


Fig. 7-3

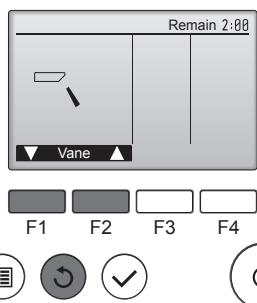


Fig. 7-4

Étape 4 Vérifiez le fonctionnement du ventilateur de l'appareil extérieur.

La vitesse du ventilateur de l'appareil extérieur est commandée de manière à contrôler les performances de l'appareil. En fonction de la température de l'air ambiant, le ventilateur tournera à faible vitesse et continuera à tourner à cette vitesse à moins que les performances ne soient insuffisantes. Par conséquent, le vent extérieur peut provoquer l'arrêt du ventilateur, ou sa rotation en sens inverse, mais ceci ne constitue pas un problème.

7. Marche d'essai

Étape 5 Arrêtez le test fonctions.

① Appuyez sur la touche [MARCHE/ARRÊT] pour arrêter le test fonctions. (Le Menu test de fonctionnement s'affiche.)

Remarque: si une erreur s'affiche sur la télécommande, voir le tableau ci-dessous.

LCD	Description du dysfonctionnement	LCD	Description du dysfonctionnement	LCD	Description du dysfonctionnement
P1	Erreur du capteur d'admission	P9	Erreur du capteur sur tuyaux (tuyau à paroi double)	E0 ~ E5	Erreur de communication entre la télécommande et l'appareil intérieur
P2	Erreur du capteur sur tuyaux (tuyau de liquide)	PA	Erreur de fuite (système de réfrigérant)		
P4	Connecteur de l'interrupteur à flotteur d'écoulement déconnecté (CN4F)	Pb	Erreur du moteur de l'appareil intérieur		
P5	Sécurité d'écoulement et de trop-plein activée	PL	Circuit de réfrigérant anormal	E6 ~ EF	Erreur de communication entre l'appareil intérieur et l'appareil extérieur
P6	Protection contre le gel/la surchauffe activée	U*, F*	(* représente un caractère alphanumérique sauf FB.)		
P8	Erreur de température des tuyaux	Dysfonctionnement de l'appareil extérieur. Référez-vous au diagramme de câblage de l'appareil extérieur.			

Voir le tableau ci-dessous pour les détails de l'affichage LED (LED 1, 2 et 3) du panneau du contrôleur intérieur.

LED 1 (alimentation du micro-ordinateur)	Indique si l'alimentation est fournie au contrôleur. Ce témoin doit toujours être allumé.
LED 2 (alimentation de la télécommande)	Indique si l'alimentation est fournie à la télécommande filaire. Ce témoin s'allume uniquement pour l'appareil intérieur raccordé à l'appareil extérieur dont l'adresse est 0.
LED 3 (communication entre les appareils intérieur et extérieur)	Indique si les appareils intérieur et extérieur communiquent. Ce témoin doit toujours clignoter.

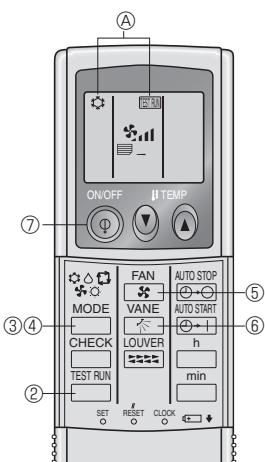


Fig. 7-5

7.2.2. Utilisation de la télécommande sans fil (Fig. 7-5)

- ① Mettre l'appareil sous tension au moins 12 heures avant l'essai de fonctionnement.
- ② Appuyer sur le bouton **TEST RUN** deux fois sans le relâcher.
(Commencer cette opération alors que l'affichage de la télécommande est éteint.)
- ③ Pousser le bouton **MODE** () pour activer le mode rafraîchissement COOL , puis vérifier que l'appareil expulse de l'air frais.
- ④ Pousser le bouton **FAN** () pour activer le mode chauffage HEAT , pour activer le mode chauffage.
- ⑤ Appuyer sur la touche **FAN** et vérifier si la vitesse de la soufflerie change.
- ⑥ Pousser le bouton de la vanne **VANE** et vérifier que la vanne automatique marche proprement.
- ⑦ Pousser le bouton de marche/arrêt ON/OFF pour arrêter l'essai.

Remarque:

- Diriger la télécommande vers le récepteur de l'appareil intérieur durant les étapes ② à ⑦.
- Il n'est pas possible d'exécuter le TEST RUN en mode FAN, DRY ou AUTO.

7.2.3. Utilisation de SW4 dans l'appareil intérieur

Consulter le manuel d'installation de l'appareil extérieur.

7.3. Auto-vérification

7.3.1. Pour la télécommande filaire

- Pour en savoir plus, consultez le manuel d'installation fourni avec chaque télécommande.
 - ① Appuyer deux fois sur la touche [CHECK] (vérification).
 - ② Régler l'adresse du réfrigérant à l'aide de la touche [TEMP] lors de l'utilisation de la télécommande du système.
 - ③ Appuyer sur la touche [ON/OFF] (marche/arrêt) pour arrêter l'auto-vérification.
- Ⓐ Touche de vérification (CHECK)
Ⓑ Adresse du réfrigérant
Ⓒ Touche TEMP.
Ⓓ IC: Appareil intérieur
Ⓔ OC: Appareil extérieur
Ⓕ Code de vérification
Ⓖ Adresse de l'appareil

7.3.2. Pour la télécommande sans fil (Fig. 7-6)

- ① Mettre sous tension.
- ② Appuyer deux fois sur la touche **CHECK** (vérification).
(Commencer cette opération alors que l'affichage de la télécommande est éteint.)
- ③ Ⓐ [CHECK] (vérification) s'allume.
④ "00" commencera à clignoter.
- ④ Diriger la télécommande vers le récepteur de l'appareil et appuyer sur le bouton **h**. Le code de vérification sera indiqué par le nombre de sonneries venant du récepteur et le nombres de clignotements du voyant d'opération.
- ⑤ Pousser le bouton de marche/arrêt ON/OFF pour arrêter l'auto-vérification.


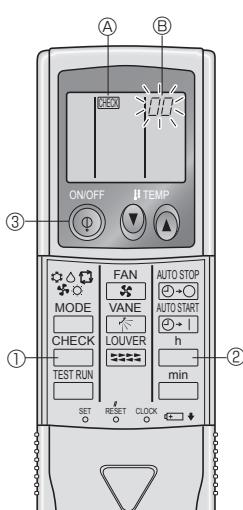


Fig. 7-6


7. Marche d'essai

- Consultez les tableaux suivants pour obtenir de plus amples informations sur les codes de vérification. (Télécommande sans fil)

[Schéma de sortie A]

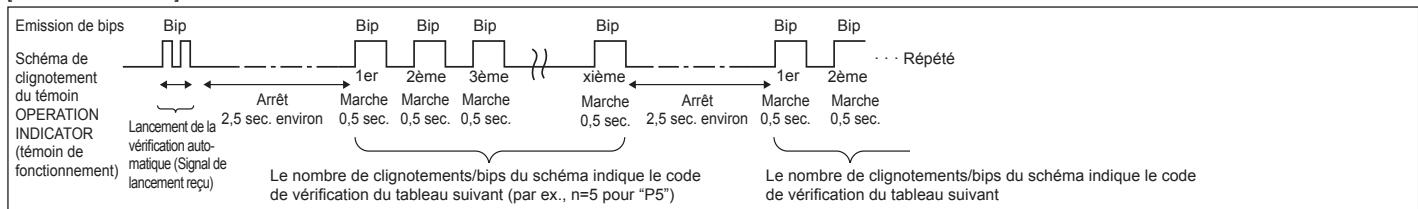

[Schéma de sortie B]

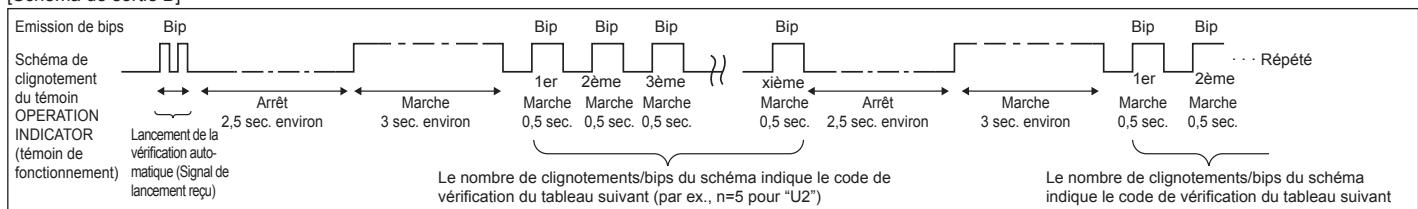

[Schéma de sortie A] Erreurs détectées par l'appareil intérieur

Télécommande sans fil	Télécommande filaire	Symptôme	Remarque
Emission de bips/clignotements du témoin OPERATION INDICATOR (Nombre de fois)	Code de vérification		
1	P1	Erreur du capteur d'admission	
2	P2	Erreur du capteur sur tuyaux (TH2)	
	P9	Erreur du capteur sur tuyaux (TH5)	
3	E6, E7	Erreur de communication de l'appareil intérieur/extérieur	
4	P4	Connecteur de l'interrupteur à flotteur ouvert	
5	P5	Erreur de la pompe d'écoulement	
	PA	Compresseur forcée OFF (Les fuites d'eau)	
6	P6	Fonctionnement du dispositif de protection en cas de gel/surchauffe	
7	EE	Erreur de communication entre les appareils intérieur et extérieur	
8	P8	Erreur de température des tuyaux	
9	E4	Erreur de réception du signal de la télécommande	
10	—	—	
11	Pb	Erreur du moteur de l'appareil intérieur	
12	Fb	Erreur du système de contrôle de l'appareil intérieur (erreur de mémoire, etc.)	
14	PL	Circuit de réfrigérant anomal	
Aucun son	E0, E3	Erreur de transmission de la télécommande	
Aucun son	E1, E2	Erreur du panneau du contrôleur de la télécommande	
Aucun son	----	Aucun	

7. Marche d'essai

[Schéma de sortie B] Erreurs détectées par un appareil autre que l'appareil intérieur (appareil extérieur, etc.)

Télécommande sans fil	Télécommande filaire	Symptôme	Remarque
Emission de bips/clignotements du témoin OPERATION INDICATOR (Nombre de fois)	Code de vérification		
1	E9	Erreur de communication de l'appareil intérieur/extérieur (Erreur de transmission) (Appareil extérieur)	Pour de plus amples informations, contrôlez l'écran LED du panneau du contrôleur extérieur.
2	UP	Interruption due à la surintensité du compresseur	
3	U3, U4	Circuit ouvert/court-circuit des thermistances de l'appareil extérieur	
4	UF	Interruption due à la surintensité du compresseur (Quand compresseur verrouillé)	
5	U2	Température de décharge anormalement élevée/fonctionnement de 49°C/réfrigérant insuffisant	
6	U1, Ud	Pression anormalement élevée (Fonctionnement de 63H)/Fonctionnement du dispositif de protection en cas de surchauffe	
7	U5	Température anormale de la source de froid	
8	U8	Arrêt du dispositif de protection du ventilateur de l'appareil extérieur	
9	U6	Interruption due à la surintensité du compresseur/Module d'alimentation anormal	
10	U7	Surchauffe anormale due à une température de décharge basse	
11	U9, UH	Anomalies telles que surtension ou sous-tension et signal synchronisé anormal vers le circuit principal/Erreur du capteur d'intensité	
12	—	—	
13	—	—	
14	Autres	Autres erreurs (Consultez le manuel technique de l'appareil extérieur.)	

*1 Si l'émetteur de bips ne sonne plus suite aux deux bips initiaux pour confirmer que le signal de lancement de la vérification automatique a été reçu et si le témoin OPERATION INDICATOR (témoin de fonctionnement) ne s'allume pas, ceci signifie qu'aucune erreur n'a été enregistrée.

*2 Si l'émetteur de bips sonne trois fois de suite "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)", après les deux bips initiaux pour confirmer que le signal de lancement de la vérification automatique a été reçu, ceci signifie que l'adresse du réfrigérant spécifié est incorrecte.

- Sur la télécommande sans fil

La sonnerie continue est déclenchée dans la section de réception de l'appareil intérieur.

Clignotement du témoin de fonctionnement

- Sur la télécommande filaire

Code de vérification affiché à l'écran LCD.

• Si vous ne parvenez pas à faire fonctionner l'appareil correctement après avoir mené à bien le test d'essai indiqué ci-dessus, consulter le tableau suivant pour en trouver la cause éventuelle.

Symptôme		Cause
Télécommande filaire	Témoin 1, 2 (circuit de l'appareil extérieur)	
PLEASE WAIT	Pendant environ 2 minutes après la mise sous tension.	• Pendant environ 2 minutes après la mise sous tension, il n'est pas possible d'utiliser la télécommande à cause du démarrage du système (Fonctionnement correct).
PLEASE WAIT → Code d'erreur	Après un délai d'environ 2 minutes suivant la mise sous tension.	• Le connecteur pour le dispositif de protection de l'appareil extérieur n'est pas raccordé. Câblage inversé ou en phase ouverte pour le bloc d'alimentation de l'appareil extérieur (L1, L2, L3)
Aucun message n'est affiché même lorsque l'interrupteur de fonctionnement est sur ON (le témoin de fonctionnement ne s'allume pas).		• Câblage incorrect entre les appareils intérieur et extérieur (polarité incorrecte de S1, S2, S3) • Court-circuit de la télécommande

Sur la télécommande sans fil, avec les problèmes susmentionnés, il se passe ce qui suit :

- Aucun signal de la télécommande n'est accepté.
- Le témoin OPERATION clignote.
- La sonnerie émet un son court et aigu.

Remarque:

Son utilisation n'est pas possible pendant 30 secondes après l'annulation de la sélection de fonction (Fonctionnement correct).

Pour la description de chacun des témoins (LED 1, 2, 3) repris sur le contrôleur de l'appareil intérieur, se reporter au tableau suivant.






LED 1 (alimentation du micro-ordinateur)	Indique si l'alimentation est fournie au contrôleur. Ce témoin doit toujours être allumé.
LED 2 (alimentation de la télécommande)	Indique si l'alimentation est fournie à la télécommande. Ce témoin s'allume uniquement pour l'appareil intérieur raccordé à l'appareil réfrigérant extérieur dont l'adresse est "0".
LED 3 (communication entre les appareils intérieur et extérieur)	Indique l'état de communication entre les appareils intérieur et extérieur. Ce témoin doit toujours clignoter.

8. Fonction d'entretien aisé

Les données de maintenance, telles que la température de l'échangeur thermique et le courant de fonctionnement du compresseur de l'appareil intérieur/extérieur, peuvent être affichées à l'aide de la fonction "Smooth maintenance" (Entretien facile).

* Ceci ne peut pas être effectué en mode d'essai.

* En fonction de la combinaison avec l'appareil extérieur, ceci peut ne pas être pris en charge par certains modèles.

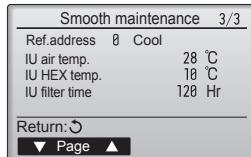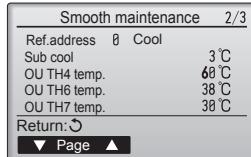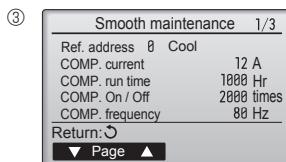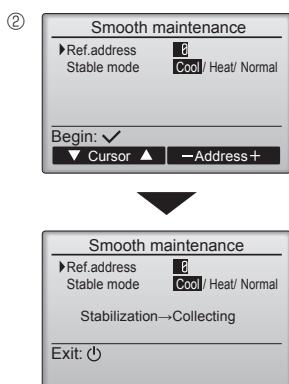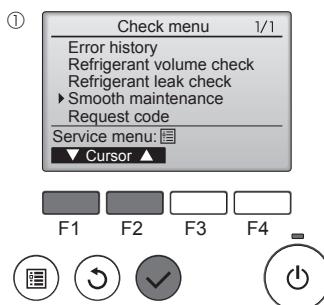

- Sélectionnez "Service" dans Main menu (menu général) puis appuyez sur la touche [CHOIX].
- Sélectionnez "Check" (Vérif.) à l'aide de la touche [F1] ou [F2] puis appuyez sur la touche [CHOIX].
- Sélectionnez "Smooth maintenance" (Entretien facile) à l'aide de la touche [F1] ou [F2] puis appuyez sur la touche [CHOIX].

Sélectionnez chaque élément

- Sélectionnez l'élément à modifier à l'aide de la touche [F1] ou [F2].
 - Sélectionnez le réglage requis à l'aide de la touche [F3] ou [F4].
- Réglage "Ref. address" (Adresse réf.) "0" - "15"
Réglage "Stable mode" (Mode stable) "Cool" (Froid) / "Heat" (Chaud) / "Normal"
- Appuyez sur la touche [CHOIX], le fonctionnement stable démarre.
* Stable mode (mode Stable) prend environ 20 minutes.

Les données de fonctionnement apparaissent.

La durée cumulative de fonctionnement du compresseur (COMP. run) est exprimée en unités de 10 heures, et le nombre de cycles marche/arrêt (COMP. On/Off) en unités de 100 fois (sans fractions).

Naviguer dans les écrans

- Pour revenir au Menu général Touche [MENU]
- Pour revenir à l'écran précédent Touche [RETOUR]

Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften.....	51	5. Installatie van Draineerbuisen	56
2. Plaats	52	6. Elektrische aansluitingen.....	56
3. Het binnenapparaat installeren	53	7. Proefdraaien.....	62
4. Installeren van de koelstofleidingen	55	8. Functie voor gemakkelijk onderhoud.....	66

Opmerking:

De term "Bedrade afstandsbediening" in deze handleiding refereert aan de PAR-33MAA.

Zie de installatiehandleiding of handleiding voor de basisinstellingen die bij deze dozen zijn geleverd voor meer informatie over de andere afstandsbediening.

1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat installeert.
- In de "Veiligheidsvoorschriften" staan belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.
- Informeer de energieleverancier of vraag de energieleverancier om toestemming voordat u deze apparatuur aansluit op de stroomvoorziening.

BETEKENIS VAN DE PICTOGRAMMEN OP DE BINNENUNIT EN/OF BUITENUNIT

	WAARSCHUWING (Brandgevaar)	Dit symbool geldt alleen voor het koelmiddel R32. Het type koelmiddel is te vinden op het typeplaatje van de buitenunit. Als het type koelmiddel R32 is, gebruikt dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel. Als er koelmiddel lekt en dit in contact komt met vuur of een warmtebron, ontstaat er een schadelijk gas en bestaat er brandgevaar.
	Lees de BEDIENINGSHANDLEIDING zorgvuldig vóór ingebruikname.	
	Onderhoudsmonteurs zijn verplicht om de BEDIENINGSHANDLEIDING en de INSTALLATIEHANDLEIDING zorgvuldig te lezen vóór ingebruikname.	
	Raadpleeg voor meer informatie de BEDIENINGSHANDLEIDING, de INSTALLATIEHANDLEIDING en dergelijke.	

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

Waarschuwing:

Beschrijft te nemen voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brandgevaar.

Waarschuwing:

- Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.
- Vraag de dealer of een bevoegd monteur het apparaat te installeren, repareren en te verplaatsen.
- De gebruiker dient zich te onthouden van pogingen het apparaat te repareren of te verplaatsen naar een andere locatie.
- Pas het apparaat niet aan.
- Voor installatie- en verplaatsingswerkzaamheden volgt u de instructies in de installatiehandleiding en gebruikt u gereedschap en pijpmateriaal dat speciaal gemaakt is voor gebruik met het koelmiddel dat in de installatiehandleiding van de buitenunit is opgegeven.
- Het apparaat dient volgens de instructies te worden geïnstalleerd om het risico op beschadiging bij een aardbeving of storm te beperken. Een onjuist geïnstalleerd apparaat kan vallen en schade of letsel veroorzaken.
- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een constructie die het gewicht ervan kan dragen.
- Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte waarvan de afmetingen overeenkomen met het oppervlak dat voor gebruik is voorgeschreven.
- Als de airconditioner in een kleine of afgesloten ruimte wordt geïnstalleerd, moeten maatregelen worden genomen tegen het wegglekken van koelmiddel en de concentratie weggelekt koelmiddel in de lucht mag de grenswaarden niet overschrijden. Als er koelstof wegglekt en de concentratie koelstof de veiligheidsgrens overschrijdt, kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan ten gevolge van zuurstofgebrek in de ruimte.
- Ventileer de ruimte als er koelstof wegglekt wanneer het apparaat in werking is. Als de koelstof in contact komt met vuur, komen giftige gassen vrij.
- Houd gastoestellen, elektrische verwarmingstoestellen en andere brandhaarden (ontstekingsbronnen) uit de buurt van de plaats waar installatie-, reparatie- en andere werkzaamheden aan de airconditioner worden uitgevoerd. Als koelmiddel met vuur in contact komt, komen er giftige gassen vrij.
- Al het elektrische werk moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur in overeenstemming met de lokale regelgeving en de instructies in deze handleiding.
- Gebruik uitsluitend de gespecificeerde kabels voor het verbinden. De aansluitingen moeten stevig vastzitten zonder druk op de aansluitpunten. Splijt de kabels nooit voor het bedraden (tenzij in deze handleiding anders wordt aangegeven). Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot oververhitting of brand.
- Bij het installeren, verplaatsen of onderhouden van het apparaat dient u voor het vullen van de koelstofpijpen uitsluitend gebruik te maken van de koelstof die op de buitenunit is gespecificeerd. Meng de koelstof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft.
- Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en andere gevaren.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt

: Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

: Beslist niet doen.

Informeer de klant na voltooiing van de installatie over de "Veiligheidsvoorschriften", het gebruik en het onderhoud van het apparaat en laat het apparaat proefdraaien om de werking ervan te controleren. Zowel de installatie- als de gebruikershandleiding dienen ter bewaring aan de gebruiker te worden gegeven. Deze handleidingen dienen te worden doorgegeven aan latere gebruikers.

Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem of uitval van het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

- Installeer het apparaat conform de nationaal geldende regels.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze bij het gebruik van het apparaat onder toezicht of instructie staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het toestel gaan spelen.
- De deksel van het aansluitblok van het apparaat moet stevig bevestigd zijn.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet die worden vervangen door de fabrikant, diens serviceverlener of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon, om gevaren te vermijden.
- Gebruik uitsluitend door Mitsubishi Electric goedgekeurde accessoires en vraag de dealer of een erkende installateur deze te installeren.
- Controleer na voltooiing van de installatie op koelstoflekage. Als koelstof naar de ruimte lekt en in contact komt met de vlam van een verwarmings- of kookapparaat, komen giftige gassen vrij.
- Gebruik geen middelen om het ontdoeiingsproces te versnellen of om te reinigen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.
- Het apparaat moet zich in een kamer bevinden zonder continu functionerende ontstekingsbronnen (zoals open vuur, een functionerend gastoestel of een functionerende elektrische kachel).
- Niet doorboren of verbranden.
- Houd er rekening mee dat koelmiddelen geurloos kunnen zijn.
- De leidingen moeten beschermd zijn tegen fysieke schade.
- De aanleg van leidingen moet tot een minimum worden beperkt.
- Er moet worden voldaan aan de nationale gasverordeningen.
- Blokkeer geen van de vereiste ventilatie-openingen.
- Gebruik geen lage-temperatuurlegering bij het solderen van de koelleidingen.
- Zorg bij het uitvoeren van soldeerwerkzaamheden dat de ruimte goed geventileerd is.

Houd gevaarlijke en ontvlambare materialen uit de buurt.

Wanneer u werkzaamheden in een kleine of afgesloten ruimte of een vergelijkbare plaats verricht, dient u vooraf te controleren of er geen koelmiddel is gelekt.

Als koelmiddel lekt en zich verzamelt, kan het ontvlammen of kunnen er giftige gassen ontsnappen.

1. Veiligheidsvoorschriften

1.1. Voor de installatie (Omgeving)

⚠ Voorzichtig:

- Gebruik het apparaat niet in bijzondere omgevingen. Wanneer de airconditioner geïnstalleerd wordt in een ruimte waarin deze is blootgesteld aan stoom, vluchtige olie (waaronder machineolie) of zwavelgas, of in een gebied waarin het apparaat wordt blootgesteld aan een hoog zoutgehalte, zoals in kustgebieden, dan kunnen de prestaties hierdoor aanzienlijk worden verminderd en kan er schade ontstaan aan de interne onderdelen.
- Installeer het apparaat niet in ruimtes waar brandbare gassen worden geproduceerd of kunnen lekken, stromen of samenstromen. Ophoping van brandbare gassen rond het apparaat kan leiden tot brand of een explosie.
- Plaats geen voedsel, planten, huisdieren, kunst of precisie-instrumenten in de directe luchtstroom van het binnenapparaat of te dicht bij het apparaat, om schade door temperatuurwisselingen of waterdruppels te voorkomen.

1.2. Voor installatie of verplaatsing

⚠ Voorzichtig:

- Ga zeer voorzichtig te werk bij het verplaatsen van de apparaten. Het apparaat dient door twee of meer personen te worden getild, aangezien het 20 kg of meer weegt. Til het apparaat niet op aan de verpakkingsbanden. Draag beschermende handschoenen, om letsel aan de handen door koelvinnen of andere onderdelen te voorkomen.
- Zorg dat het verpakkingsmateriaal op een veilige manier wordt weggeworpen. Verpakkingsmaterialen zoals klemmen en andere metalen of houten onderdelen kunnen snijwonden of ander letsel veroorzaken.
- De koelpijp moet worden voorzien van warmte-isolatie om condensatie te voorkomen. Wanneer de koelpijp onvoldoende geïsoleerd is, ontstaat er condensatie.

1.3. Voor de installatie van de elektrische bedrading

⚠ Voorzichtig:

- Installeer stroomonderbrekers. Als er geen stroomonderbrekers worden geïnstalleerd, kunnen elektrische schokken optreden.
- Gebruik voor de voedingsleidingen standaardkabels met voldoende capaciteit. Te lichte kabels kunnen kortsluiting, oververhitting of brand veroorzaken.
- Oefen bij de installatie van de voedingsleidingen geen trekkracht uit op de kabels.

1.4. Voor het proefdraaien

⚠ Voorzichtig:

- Zet de netspanningsschakelaar ten minste 12 uur voordat u het apparaat gaat gebruiken aan. Als u het apparaat direct na het aanzetten van de netspanningsschakelaar inschakelt, kunnen de interne onderdelen ernstig beschadigd raken.
- Controleer voordat u begint met proefdraaien of alle panelen, beveiligingen en andere beschermende onderdelen goed zijn geïnstalleerd. Draaiende of warme onderdelen van onderdelen onder hoge spanning kunnen letsel veroorzaken.
- Schakel de airconditioner niet in zonder het luchtfILTER. Zonder luchtfILTER kan stof zich ophopen in het apparaat en storingen veroorzaken.

2. Plaats

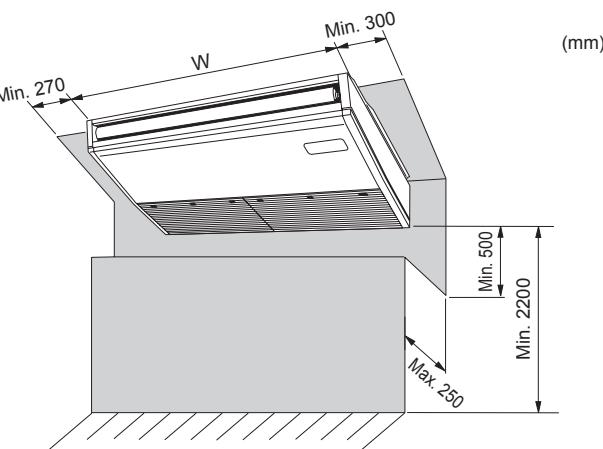


Fig. 2-1

2.1. Buitenafmetingen (Binnenapparaat) (Fig. 2-1)

Kies een geschikte plaats waarbij u rekening moet houden dat u de hiernavolgende ruimte vrij moet laten voor installatie en onderhoud.

(mm)	Modellen	W
	M35, 50	960
	M60, 71	1280
	M100, 125, 140	1600

⚠ Waarschuwing:

Bevestig het binnenapparaat tegen een plafond die sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen.

2.2. Buitenafmetingen (Buitenapparaat)

Raadpleeg de installatiehandleiding van het buitenapparaat.

3. Het binnenapparaat installeren

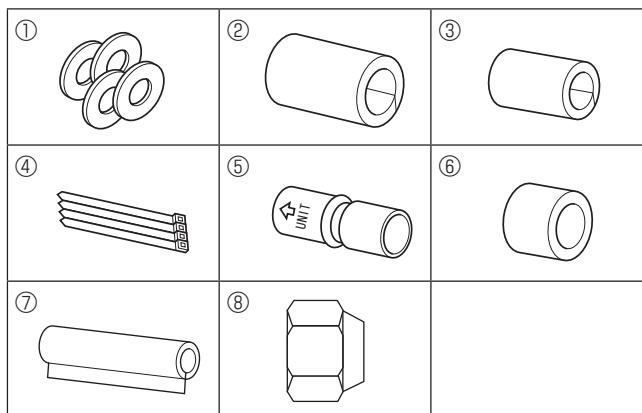


Fig. 3-1

3.1. Controleer de accessoires voor het binnenapparaat (Fig. 3-1)

Het binnenapparaat moet geleverd worden met de volgende reserve-onderdelen en toebehoren (deze zitten in het inlaatstrooster).

	Accessoire naam	Hoeveelheid
①	Pakking	4 stuks
②	Pijpbekleding	1 stuk, grote maat (voor de gasleidingen)
③	Pijpbekleding	1 stuk, kleine maat (voor vloeistofleidingen)
④	Band	4 stuks
⑤	Sokverbinding	1 stuk, gemerkt met 'UNIT'
⑥	Mofbedekking	1 stuks
⑦	Afvoerleidingsbedekking	1 stuks
⑧	Flensmoer	1 stuks ø6,35 (Uitsluitend M60)

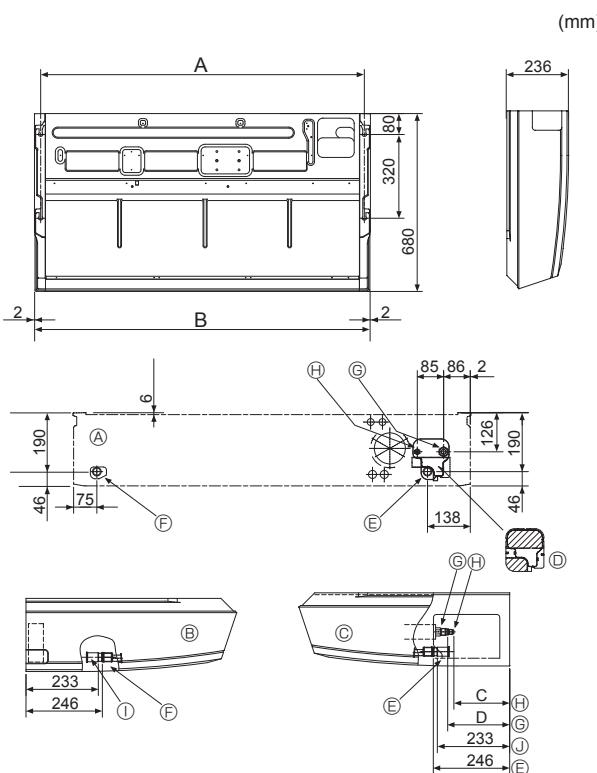


Fig. 3-2

3.2. Voorbereidingen voor de montage (Fig. 3-2)

3.2.1. Ophangbout installatieruimte (mm)

Modellen	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Plaats van de koelvloeistof en de afvoerleiding (mm)

Modellen	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- Ⓐ Uitlaat voorzijde
- Ⓑ Uitlaat links
- Ⓒ Uitlaat rechts
- Ⓓ Onafhankelijk stuk (kan er afgehaald worden)
- Ⓔ Rubber plug
- Ⓕ Rechter afvoerleiding
- Ⓖ Linker afvoerleiding
- Ⓗ Gasleiding
- Ⓘ Vloeistofleiding
- Ⓛ met sokverbinding ⑩

Bij de leiding aan de achterkant, dient u de gearceerde delen van ⑩ het onafhankelijke stuk te verwijderen. Plaats ⑩ het onafhankelijke stuk daarna terug in de beginpositie. (De warmtewisselaar kan verstopt zijn door stof.)

3. Het binnenapparaat installeren

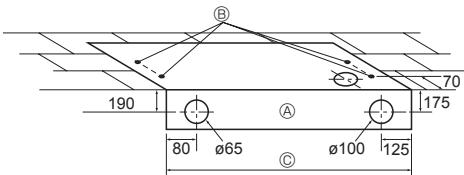


Fig. 3-3

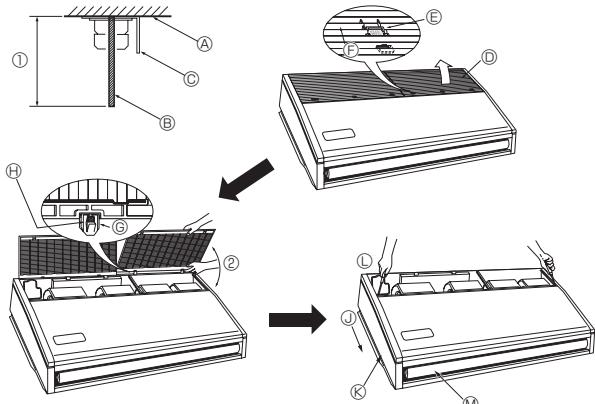


Fig. 3-4

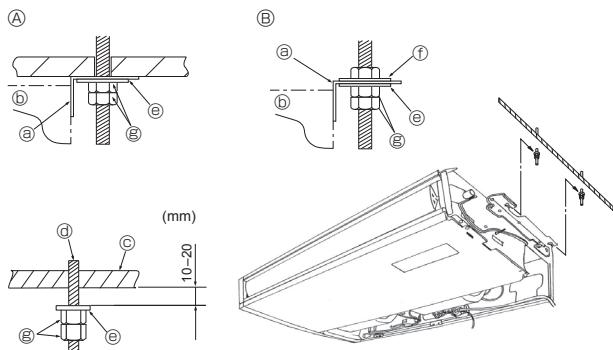


Fig. 3-5

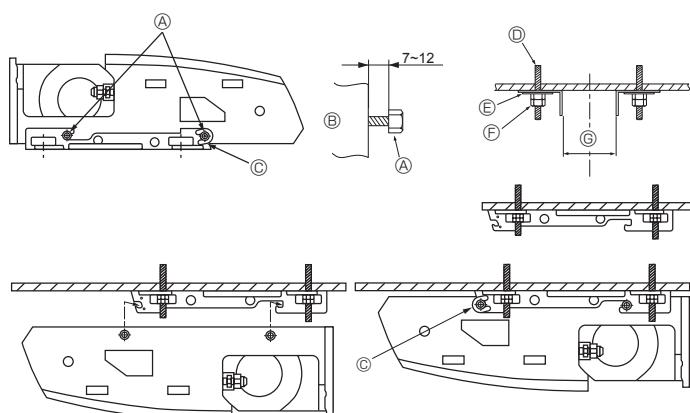


Fig. 3-6

3.2.3. Selectie van de locatie van de ophangbouten en de leidingen (Fig. 3-3)

Geef met gebruikmaking van het installatiepatroon, de posities van de ophangbouten en de leidingen aan en bereid de betreffende gaten voor.

- Ⓐ Installatiepatroon
- Ⓑ Gat voor de ophangbout
- Ⓒ Breedte binnenapparaat

Zet de ophangbouten vast of gebruik hoekklemmen of vierkante balken voor het monteren van de bouten.

- Ⓓ Gebruik inzetdelen van 100 tot 150 kg elk.
- Ⓔ Gebruik W3/8 of M10 ophangbouten.

3.2.4. Voorbereidingen van het binnenapparaat (Fig. 3-4)

1. Monteer de ophangbouten. (de W3/8 of de M10 bouten moet u zelf kopen.) Stel de afstand vanaf het plafond van te voren vast (① binnen 100 mm).

- Ⓐ Plafondoppervlak Ⓑ Ophangbout Ⓒ Ophangbeugel

2. Haal het inlaatrooster eraf.

Schuif de vergrendelingsknoppen (bij locatie 2 of 3) naar achteren om het inlaatrooster open te maken.

3. Haal het zij-paneel eraf.

Draai de bevestigingsschroeven van het zij-paneel eruit (één aan elke kant, links en rechts) en schuif dan het zij-paneel naar voren om het te kunnen weghalen.

- Ⓓ Inlaatrooster Ⓑ Vergrendelingsknop inlaatrooster Ⓒ Zij-paneel
- Ⓕ Schuif Ⓓ Draai de bevestigingsschroeven van het zij-paneel eruit
- Ⓖ Scharnier Ⓔ Verwijder de beschermvinyllaag van het blad.
- Ⓗ Terwijl u op het scharnier drukt, trek u het inlaatrooster eruit.
- Ⓛ Wanneer het inlaatrooster wordt geopend door het te forceren of met openingshoek groter dan 120 te maken, kunnen de scharnieren beschadigen.

3.3. Het binnenapparaat monteren (Fig. 3-5)

Afhankelijk van het feit of u het apparaat aan het plafond ophangt of niet moet u een geschikte ophangmethode selecteren.

Als er geen stevig materiaal in het plafond zit.

- Ⓐ Als u het apparaat aan het plafond ophangt Ⓑ Plafond
- Ⓑ Als er geen stevig materiaal in het plafond zit. Ⓒ Ophangbout
- Ⓒ Ophangbeugel Ⓓ Pakking Ⓔ Apparaat
- Ⓓ Pakking (deze moet u zelf kopen) Ⓕ Dubbele moeren

1) Het apparaat direct ophangen

Montageprocedure

1. Zet de pakking ① (met het apparaat meegeleverd) en de moeren (deze moet u zelf kopen) erop.
2. Haal het apparaat in de ophangbouten.
3. Draai de moeren aan.

Controleer de montageconditie van het apparaat

- Controleer dat het apparaat van links naar rechts horizontaal hangt.
- Controleer of de voorkant en de achterkant van de ophangbeugels horizontaal zijn. (Om afvoer te houden is het apparaat schuin ten opzichte van de ophangbeugels. Het apparaat helt voortdurend naar beneden vanaf de voorkant naar de achterkant, dat is de goede installatiepositie).

2) De ophangbeugel eerst aan het plafond monteren (Fig. 3-6)

Montageprocedure

1. Verwijder de ophangbeugels en de U-vormige pakkingen van het apparaat.
2. Pas de bevestigingsbouten voor de ophangbeugels die op het apparaat zitten aan.
3. Maak de ophangbeugels vast aan de ophangbouten.
4. Kontroller, at ophængningsbeslagene er vandrette (for og bag/højre og venstre).
5. Haal het apparaat in de ophangbeugels.
6. Haal vaste bouten van de het ophangbeugels aan.

* Zorg ervoor dat u de U-vormige pakkingen monteert.

- Ⓐ Bevestigingsbouten voor de ophangbeugels
- Ⓑ Apparaat
- Ⓒ U-vormige pakking
- Ⓓ ophangbouten
- Ⓔ Pakking ①
- Ⓕ Dubbele moeren

(mm)	
M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

4. Installeren van de koelstofleidingen

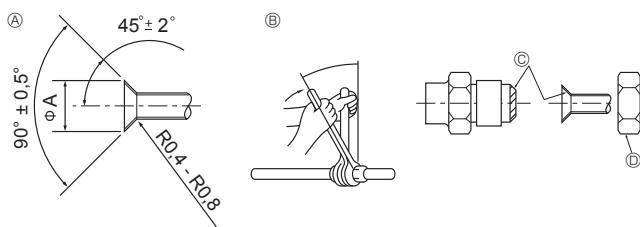


Fig. 4-1

Ⓐ Afsnijmaten tromp

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Afmetingen tromp ØA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

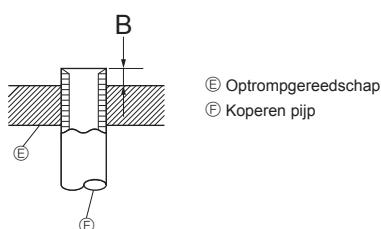


Fig. 4-2

Buitendiameter koperen pijp (mm)	B (mm)
	Trompgereedschap voor R32/R410A
	Type koppeling
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Voorzorgsmaatregelen

Voor apparaten die R32/R410A-koelstof gebruiken

- Gebruik esterolie, etherolie of alkylbenzeen (in kleine hoeveelheden) als koelolie om de aansluitingsoppervlakken af te dichten.
- Gebruik fosforhoudende, zuurstofarme, naadloze C1220-pijpen van koper of koperlegeringen als koelstofpijpen. Gebruik koelstofpijpen van de in de onderstaande tabel aangegeven dikte. Controleer of de binnenkant van de pijpen schoon is en vrij van schadelijke stoffen zoals zwavelverbindingen, oxidanten, vuil of stof.

⚠ Waarschuwing:

Bij het installeren, verplaatsen of onderhouden van het apparaat dient u voor het vullen van de koelstofpijpen uitsluitend gebruik te maken van de koelstof die op de buitenunit is gespecificeerd. Meng de koelstof niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft.

Als de koelstof wordt gemengd met lucht, kan dit een uitzonderlijk hoge druk in de koelstofpijp tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in explosiegevaar en andere gevaren.

Als er een andere koelstof wordt gebruikt dan de voorgeschreven koelstof, heeft dit mechanische storingen, storingen van het systeem of uitvalen van het apparaat tot gevolg. In het ergste geval kan de veiligheid van het product ernstig in gevaar komen.

	M35, 50	M60-140
Vloeistofpijp	ø6,35 dikte 0,8 mm	ø9,52 dikte 0,8 mm
Gaspip	ø12,7 dikte 0,8 mm	ø15,88 dikte 1,0 mm

- Gebruik geen dunneres pijpen dan hierboven aangegeven.

4.2. Aansluiten van de pijpen (Fig. 4-1)

- Als u koperen pijpen gebruikt, moet u de vloeistof- en gaspijpen met isolatiemateriaal bekleden (hittebestendig tot 100 °C, dikte van 12 mm of meer).
- De delen van de afvoerpijp die binnenuit lopen, moeten worden bekleed met isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of meer).
- Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsoppervlak voordat u de "flare"-moer vastdraait.
- Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast.
- Isoleer met meegeleverde isolatiemateriaal voor koelpijpen de aansluitingen aan de binnenzijde van het apparaat. Voer de isolatie zorgvuldig uit.
- Na het aansluiten van de koelstofleidingen op de binnenuit, moet u de leidingaansluitingen testen op gaslekken met behulp van stikstofgas. (Controleer of er geen lekkage is in de koelstofleidingen die naar de binnenuit lopen.)
- Gebruik de flensmoer die aan dit binnenuitapparaat is bevestigd.
- In het geval dat de koelleidingen na loskoppeling opnieuw moeten worden aangesloten, vervaardig dan het flensgedeelte van de leiding opnieuw.

Ⓑ Aanhaalmoment flensmoer

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Buitendiameter flensmoer (mm)	Aanhaalmoment (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Breng koelolie aan op de aansluitingsoppervlakken.
Breng geen koelolie aan op de Schroefoppervlakken.
(Hierdoor kunnen de flensmoeren eerder losraken.)

Ⓓ Gebruik correcte flensmoeren die voor de afmetingen van de pijpen van het buitenapparaat geschikt zijn.

Beschikbaar pijpformaat

	M35, 50	M60	M71-140
Vloeistofzijde	ø6,35 O	ø6,35	—
Gaszijde	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Fabrieksmatige flensmoerbevestiging op de warmtewisselaar.

4.3. Binnenapparaat (Fig. 4-3)

Montageprocedure

- Schuif de bijgeleverde pijpbekleding ② over de gasleiding heen totdat het helemaal tegen de metalen plaat aan de binnenkant van het apparaat gedrukt is.
 - Schuif de bijgeleverde pijpbekleding ③ over de vloeistofleiding heen totdat het helemaal tegen de metalen plaat aan de binnenkant van het apparaat gedrukt is.
 - Maak de pijpbekledingen ② en ③ aan beide uiteinden (20 mm) vast met de bijgeleverde banden ④.
- | | |
|--------------------|---|
| Ⓐ Gasleiding | Ⓔ Pijpbekleding ③ |
| Ⓑ Vloeistofleiding | Ⓕ Druk de pijpbekleding tegen de metalen plaat aan. |
| Ⓒ Band ④ | Ⓖ Warmte-isolerend materiaal voor koelleiding |
| Ⓓ Pijpbekleding ② | Ⓗ Warmtewisselaar |

4.4. Voor twee-/drievoudige combinatie

Raadpleeg de installatiehandleiding van het buitenapparaat.

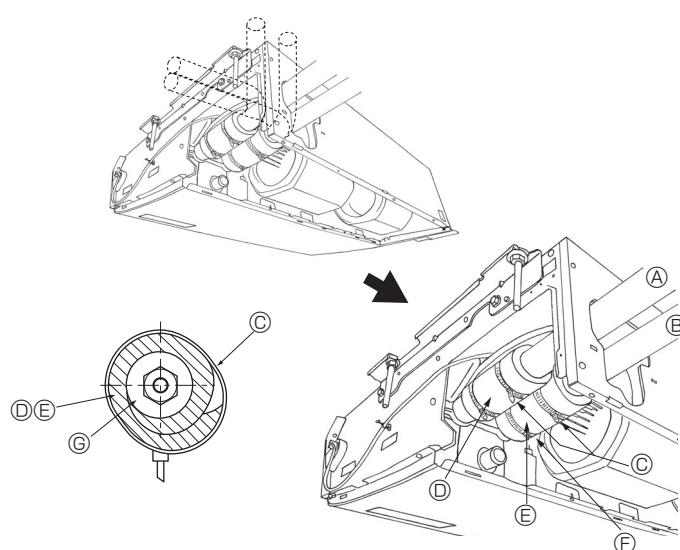


Fig. 4-3

5. Installatie van Draineerbuizen

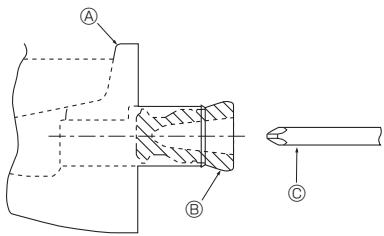


Fig. 5-1

- Als u de leidingen aan de linkerkant aansluit, moet u ervoor zorgen dat u de rubber plug in de rechter afvoeropening steekt. (Fig. 5-1)
- Gebruik VP-20 (PVC BUIS met een buitendiameter van ø26) voor draineerbuizen en zorg voor een naar beneden lopend verval van tenminste 1/100.
- Nadat u klaar bent, controleer dan dat de afvoer van de uitstroomopening van de afvoerleiding correct werkt.

Ⓐ Afwateringsbakje

Ⓑ Plug

Ⓒ Plaats de aandrijving etc. diep in de plug.

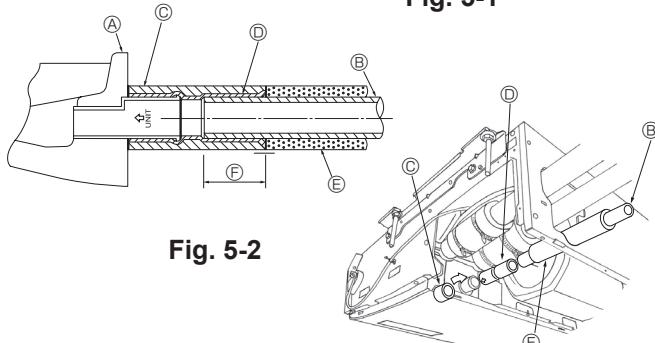


Fig. 5-2

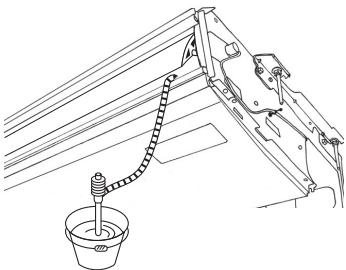


Fig. 5-3

Montage-procedure (Fig. 5-2)

- Maak de bij het apparaat meegeleverde sokverbinding ⑤ vast aan de uitaat-opening van het apparaat met een vinyl-chloride-lijn.
- Maak de bij het apparaat meegeleverde mofbedekking ⑥ vast aan de sokverbinding ⑤.
- Maak de buiten het apparaat lopende afvoerleiding (VP-20) vast aan de sokverbinding ⑤ met een vinyl-chloride-lijn.
- Wikkel de bij het apparaat meegeleverde afvoerleidingsbekleding ⑦ om de afvoerleiding heen. (Doe plakband over de naad heen)
 - Ⓐ Afwateringsbakje
 - Ⓑ Afvoerleiding
 - Ⓒ Mofbedekking ⑥
 - Ⓓ Sokverbinding ⑤
 - Ⓔ Afvoerleidingsbedekking ⑦
 - Ⓕ Inbrenglengte 37 mm

5. Controleer dat de afvoer goed werkt. (Fig. 5-3)

* Vul de afwateringsbak met water van ongeveer 1L van de luchtauitlaat.

6. Elektrische aansluitingen

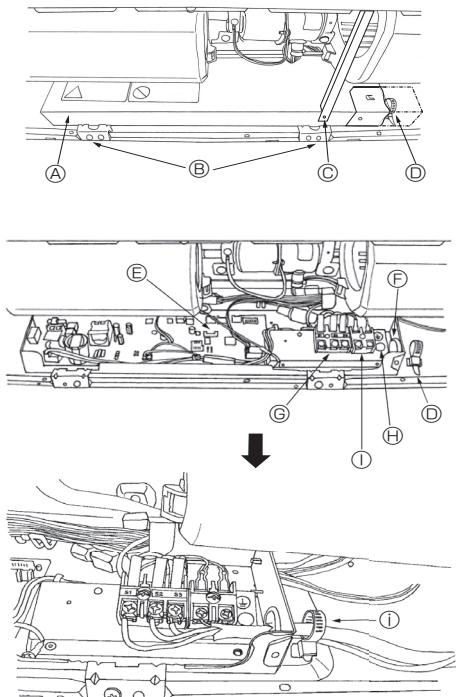


Fig. 6-1

6.1. Elektrische bedrading (Fig. 6-1)

Bedradingsmethode

- Verwijder de tapschroef ② en verwijder dan de balk.
- Draai de (twee) tapschroeven ③ eruit en haal vervolgens het deksel ④ van het elektrische gedeelte eraf.
- Sluit de kabels goed vast aan de desbetreffende aansluitingspunten aan.
- Vervang de weggehaalde onderdelen.
- Zet de bedrading vast met de klem aan de rechterkant van de aansluitdoos.

Ⓐ Kap

Ⓑ Stelschroeven (2 stuks)

Ⓒ Stelschroeven (Bint)

Ⓓ Bedradingsklem

Ⓔ Besturingskaart

Ⓕ Onderhoudsopening voor bedrading

Ⓖ Aansluitblok voor aansluiting van het binnen- en buiten-apparaat

Ⓗ Connector aardingskabel

Ⓘ Aansluitblok voor de afstandsbediening

Ⓛ Vastzetten met bedradingsklem.


6. Elektrische aansluitingen

6.1.1. Binnenapparaat gevoed vanaf het buitenapparaat

De volgende aansluitpatronen zijn mogelijk.

De aansluitpatronen van de buitenapparaten variëren per model.


1:1-systeem

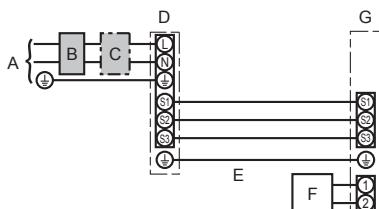

- A Voeding buitenapparaat
- B Aardlekschakelaar
- C Stroomonderbreker of scheider
- D Buitenapparaat
- E Verbindingskabels tussen de binnen/buitenapparaten
- F Afstandsbediening
- G Binnenapparaat

* Breng het label A bij het aansluitschema van de binnen- en buitenapparaten aan. Dit label is bij de handleidingen meegeleverd.

Twee-/drie-/viervoudig gelijktijdig werkend systeem

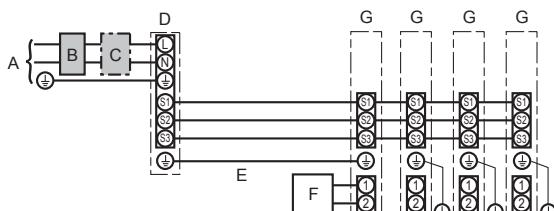

- A Voeding buitenapparaat
- B Aardlekschakelaar
- C Stroomonderbreker of scheider
- D Buitenapparaat
- E Verbindingskabels tussen de binnen/buitenapparaten
- F Afstandsbediening
- G Binnenapparaat
- H Aarde voor voeding binnenuit

* Breng het label A bij het aansluitschema van de binnen- en buitenapparaten aan. Dit label is bij de handleidingen meegeleverd.

Model binnenuit		PCA
Bedrading aantal draden x dikte in (mm²)		
Binnenapparaat-Buitenapparaat	*1	3 x 1,5 (Polar)
Aarde voor verbindingskabel tussen binnenuit/buitenunit	*1	1 x Min.1,5
Aarde voor voeding binnenuit		1 x Min.1,5
Aansluitkabel tussen afstandsbediening en binnenapparaat	*2	2 x 0,3 (Geen polariteit)
Nominaalvermogen/stroomvoer- kering		
Binnenapparaat (verwarming) L-N	*3	—
Binnenapparaat-Buitenapparaat S1-S2	*3	230 V AC
Binnenapparaat-Buitenapparaat S2-S3	*3	24 V DC
Aansluitkabel tussen afstandsbediening en binnenapparaat	*3	12 V DC

*1. <Voor toepassing van 50-140-buitenapparaten>

Max. 45 m

Bij toepassing van 2,5 mm², max. 50 m

Bij toepassing van 2,5 mm² en gescheiden S3, max. 80 m

<Voor toepassing van de 200/250-buitenapparaten>

Max. 18 m

Bij toepassing van 2,5 mm², max. 30 m

Bij toepassing van 4 mm² en gescheiden S3, max. 50 m

Bij toepassing van 6 mm² en gescheiden S3, max. 80 m

*2. Max. 500 m

(Als 2 afstandsbedieningen worden gebruikt, bedraagt de maximale lengte voor de afstandsbedieningskabels 200 m.)

*3. De cijfers zijn NIET altijd van toepassing bij aarding.

S3-terminal heeft 24 V DC in tegenstelling tot S2-terminal. Tussen S3 en S1 zijn deze terminals niet elektrisch geïsoleerd door de transformator of een ander apparaat.

Opmerkingen: 1. De afmeting van de bedrading moet voldoen aan de van toepassing zijnde locale en nationale norm.

2. De voedingskabels en de verbindingskabels van de binnen- en buitenapparaten mogen niet lichter zijn dan met polychloropreen beklede flexikabels. (Ontwerp 60245 IEC 57)
3. Breng een aarding aan die langer is dan de andere kabels.
4. De verbindingsdraden voor binnen- en buitenapparaat hebben polariteiten. Zorg ervoor dat het aansluitingsnummer (S1, S2, S3) overeenkomt met de bedrading.
5. De afstandsbedieningskabel moet op een zekere afstand (5 cm of meer) worden gehouden van de voedingskabel zodat de afstandsbedieningskabel niet wordt beïnvloed door de elektrische ruis van de voedingskabel.


6.1.2. Gescheiden voedingen voor binnenapparaat/buitenapparaat (Alleen voor de toepassing PUZ/PUHZ)

De volgende aansluitpatronen zijn mogelijk.

De aansluitpatronen van de buitenapparaten variëren per model.

1:1-systeem

* De aansluitkit voor de voeding van het binnenapparaat is vereist.

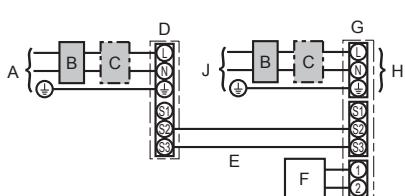


- A Voeding buitenapparaat
- B Aardlekschakelaar
- C Stroomonderbreker of scheider
- D Buitenapparaat
- E Verbindingskabels tussen de binnen/buitenapparaten
- F Afstandsbediening
- G Binnenapparaat
- H Optie
- J Voeding binnenuit

* Breng het label B bij het aansluitschema van de binnen- en buitenapparaten aan. Dit label is bij de handleidingen meegeleverd.

6. Elektrische aansluitingen

Twee-/drie-/viervoudig gelijktijdig werkend systeem

* De aansluitkits voor de voeding van het binnenapparaat zijn vereist.

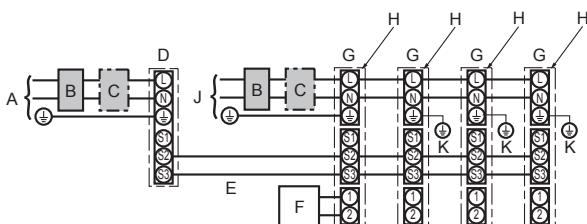


- A Voeding buitenapparaat
- B Aardlekschakelaar
- C Stroomonderbreker of scheider
- D Buitenapparaat
- E Verbindingskabels tussen de binnen/buitenapparaten
- F Afstandsbediening
- G Binnenapparaat
- H Optie
- J Voeding binnenapparaat
- K Aarde voor voeding binnenunit

* Breng het label B bij het aansluitschema van de binnen- en buitenapparaten aan. Dit label is bij de handleidingen meegeleverd..

Zie de volgende tabel indien de binnen- en buitenapparaten aparte voedingen hebben. Indien de aansluitkit voor de voeding van het binnenapparaat wordt gebruikt, dient u de bedrading van de elektrische aansluitdoos te wijzigen, zie de figuur rechts, en de instellingen van de DIP-schakelaar van het bedieningspaneel van het buitenapparaat.

	Specificaties van het binnenapparaat								
Aansluitkit voor de voeding van het binnenapparaat (optie)	Vereist								
Aansluitingen wijzigen in de aansluitdoos van het binnenapparaat	Vereist								
Label bij alle aansluitschema's aangebracht voor de binnen- en buitenapparaten	Vereist								
Instellingen van de DIP-schakelaar van het buitenapparaat (alleen bij gescheiden binnen-/buitenapparaatvoedingen)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Zet de SW8-3 op AAN.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Er zijn drie soorten labels (labels A, B, en C). Bevestig de juiste labels op de apparaten, in overeenstemming met de aansluitmethode.

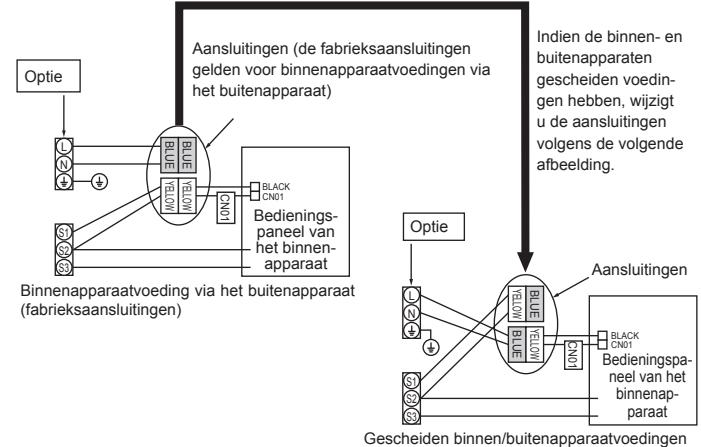

Model binnenuit		PCA
Voeding binnenuit		~/N (single), 50 Hz, 230 V
Ingangsvermogen binnenuit	*1	16 A
Hoofdschakelaar (stroomverbreker)		
Bedrading Aantal draden x dikte in (mm²)	Voeding binnenuit & aarde voor voeding binnenuit	3 x Min. 1,5
	Binnenapparaat-Buitenapparaat	*2 2 x Min. 0,3
	Aarde voor verbindingskabel tussen binnenuit/buitenunit	–
	Aansluitkabel tussen afstandsbediening en binnenapparaat	*3 2 x 0,3 (Geen polariteit)
Nominaal vermogen stroomkring	Binnenapparaat L-N	*4 230 V AC
	Binnenapparaat-Buitenapparaat S1-S2	*4 –
	Binnenapparaat-Buitenapparaat S2-S3	*4 24 V DC
	Aansluitkabel tussen afstandsbediening en binnenapparaat	*4 12 V DC

- Opmerkingen:**
- De afmeting van de bedrading moet voldoen aan de van toepassing zijnde locale en nationale norm.
 - De voedingskabels en de verbindingskabels van de binnen- en buitenapparaten mogen niet lichter zijn dan met polychloropreen beklede flexikabels. (Ontwerp 60245 IEC 57)
 - Breng een aarding aan die langer is dan de andere kabels.
 - De afstandsbedieningskabel moet op een zekere afstand (5 cm of meer) worden gehouden van de voedingskabel zodat de afstandsbedieningskabel niet wordt beïnvloed door de elektrische ruis van de voedingskabel.

⚠ Waarschuwing:

Voorkom rookvorming, brand en communicatiestoringen en splijt derhalve de voedingskabel en de kabel tussen het binnen- en buitenapparaat niet.

*1. Gebruik een aardlekschakelaar (NV) met een contactopening van minimaal 3,0 mm per pool.
De netscheider wordt geleverd om te zorgen voor de afsluiting van alle actieve faseaansluitingen van het apparaat.

*2. Max. 120 m

*3. Max. 500 m

(Als 2 afstandsbedieningen worden gebruikt, bedraagt de maximale lengte voor de afstandsbedieningskabels 200 m.)

*4. De cijfers zijn NIET altijd van toepassing bij aarding.

6. Elektrische aansluitingen

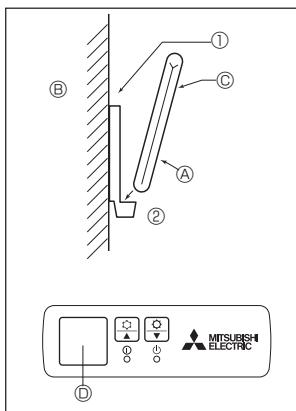


Fig. 6-2

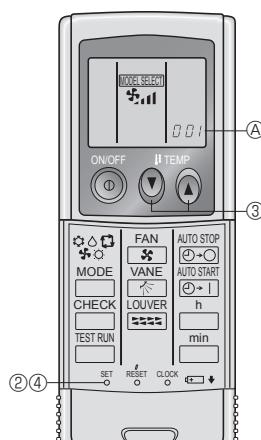


Fig. 6-3

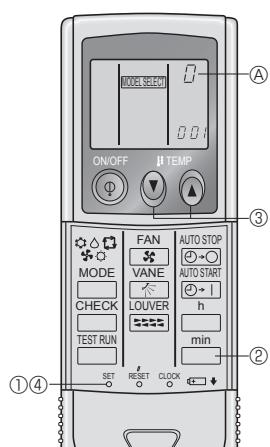


Fig. 6-4

6.2. Afstandsbediening

6.2.1. Voor de afstandsbediening med draad

1) Instelling voor twee afstandsbedieningen

Indien twee afstandsbedieningen zijn aangesloten, stelt u er een in als "Main" (Hoofdeenheid) en de andere als "Sub" (Sub-eenheid). Voor het instellen van de procedures, verwijzen wij u naar "Functiekeuze" in de bedieningshandleiding van het binnenapparaat.

6.2.2. Voor de draadloze afstandsbediening

1) De ruimte waarin u de afstandsbediening installeert moet een ruimte zijn waarin

- De afstandsbediening niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
- Geen hittebron vlakbij aanwezig is..
- De afstandsbediening niet bloot staat aan koude (of warme) wind.
- De afstandsbediening gemakkelijk bediend kan worden.
- De afstandsbediening buiten het bereik van kinderen is.

2) Wijze van Installeren (Fig. 6-2)

- ① Bevestig de houder van de afstandsbediening op de gewenste plaats met de twee zelftappende schroeven.

② Zet het onderste gedeelte van de afstandsbediening in de houder.

Ⓐ Afstandsbediening Ⓑ Muur Ⓒ Afleesscherm Ⓓ Ontvanger

- Het signaal kan in een rechte lijn ongeveer 7 meter overbruggen binnen 45 graden links of rechts van de middellijn van het apparaat.

3) Instellen (Fig. 6-3)

- ① Plaats de batterijen.

② Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.

MODE SELECT knippert en het modelnummer licht op.

- ③ Druk op de toets temp Ⓛ Ⓜ om het modelnummer in te stellen.
Als u de uitvoering verkeerd heeft begrepen, druk dan op de AAN/UIT-knop Ⓝ en begin de uitvoering opnieuw vanaf procedure ③.

- ④ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.

MODE SELECT en het modelnummer lichten gedurende drie seconden op en worden daarna uitgeschakeld.

Binnen	Buiten	Ⓐ Modelnummer
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Een afstandsbediening aan elk apparaat toewijzen (Fig. 6-4)

Elk apparaat kan alleen maar bediend worden door de toegewezen afstandsbediening. Zorg ervoor dat elk paar van de printplaat van een binnenapparaat en een afstandsbediening aan hetzelfde paar Nummer wordt toegewezen.

5) Instelling van het paarnummer van de draadloze afstandsbediening

- ① Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.

Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitgeschakeld.

MODE SELECT knippert en het modelnummer licht op.

- ② Druk twee keer achter elkaar op de min toets.
Het Nummer "0" knippert.

- ③ Druk op de toets temp Ⓛ Ⓜ om het gewenste paarnummer in te stellen.

Als u de uitvoering verkeerd heeft begrepen, druk dan op de AAN/UIT-knop Ⓝ en begin de uitvoering opnieuw vanaf procedure ②.

- ④ Druk op de toets SET met een puntig voorwerp.
Het ingestelde paarnummer licht gedurende drie seconden op en wordt daarna uitgeschakeld.

Ⓐ Paarnummer van de draadloze afstandsbediening	Printplaat binnen
0	Fabrieksinstelling
1	Onderbreek J41
2	Onderbreek J42
3-9	Onderbreek J41, J42

6. Elektrische aansluitingen

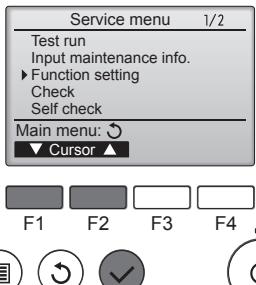


Fig. 6-5

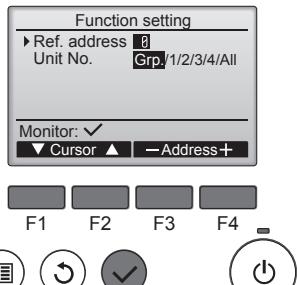


Fig. 6-6

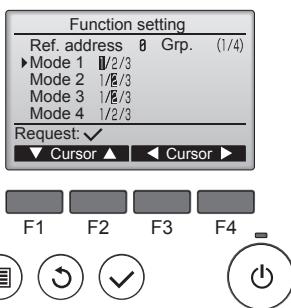


Fig. 6-7

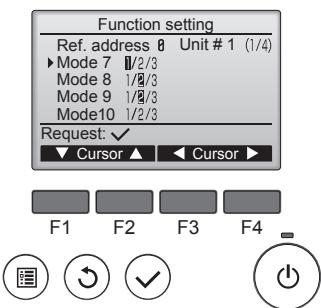


Fig. 6-8

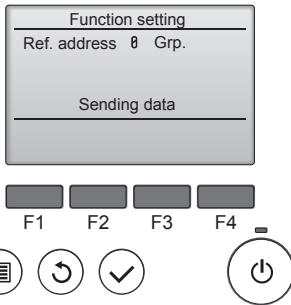


Fig. 6-9

6.3. Functie-instellingen

6.3.1. Instelling van de functies op het apparaat (de functies van het apparaat selecteren)

1) Voor de afstandsbediening met draad

① (Fig. 6-5)

- Selecteer "Service" in het Main menu (Hoofdmenu) en druk op de toets [SELECTEREN].
- Selecteer "Function settings" (Functie-instellingen) met de functietoets [F1] of [F2] en druk op de toets [SELECTEREN].

② (Fig. 6-6)

- Stel de koeladressen van de binnenunit en unitnummers in met de knoppen [F1], [F2], [F3] en [F4], en druk vervolgens op de toets [SELECTEREN] om de huidige instelling te bevestigen.

<Het unitnummer van de binnenunit controleren>

Wanneer op de toets [SELECTEREN] wordt gedrukt, gaat de ventilator van de opgegeven binnenunit draaien. Bij gebruik in groep of wanneer alle units worden gebruikt, gaat de ventilator van alle binnenunits voor het geselecteerde koelmideldadles draaien.

③ (Fig. 6-7)

- Wanneer het verzamelen van gegevens van de binnenunit voltooid is, worden de huidige instellingen gemarkeerd weergegeven. Niet-gemarkeerde items zijn items waarvoor geen instellingen ingesteld zijn. De weergave van het scherm hangt af van de instelling voor "Unit No.".

④ (Fig. 6-8)

- Gebruik de [F1]- of [F2]-knop om de cursor te verplaatsen en het modusnummer te selecteren, en wijzig het instellingsnummer vervolgens met de [F3]- of [F4]-knop.

⑤ (Fig. 6-9)

- Als u klaar bent met instellen drukt u op de toets [SELECTEREN] om de instellingsgegevens te verzenden vanaf de afstandsbediening naar de binnenunits.
- Als de overdracht succesvol verlopen is, keert het scherm terug naar het scherm Function setting.

6. Elektrische aansluitingen

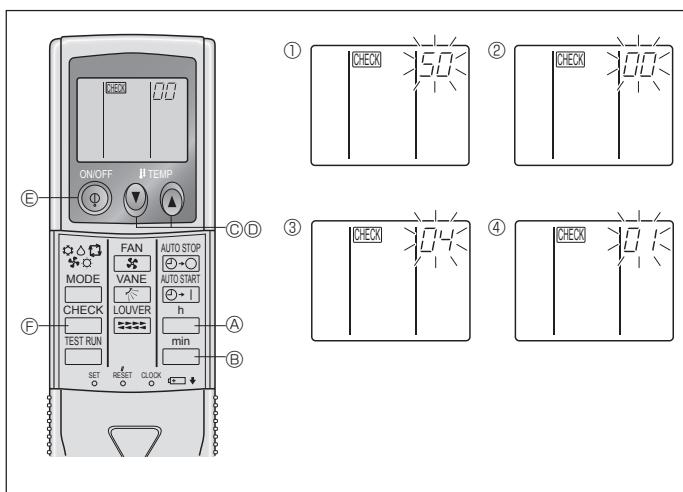


Fig. 6-10

2) Voor de draadloze afstandsbediening (Fig. 6-10)

Het stroomvoltage wijzigen

- Zorg ervoor dat u de instelling voor het stroomvoltage aanpast aan de stroomsterkte in uw omgeving.

① Ga naar de functiekeuzemode

Druk twee keer achter elkaar op de toets ②.

(Voer deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitgeschakeld.)

licht op en "00" knippert.

Druk eenmaal op de toets temp ③ ④ om "50" in te stellen. Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op de -toets ⑤.

② Instellen van het apparaatnummer

Druk op de toets temp ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ om het apparaatnummer in te stellen op "00". Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op de -toets ⑩.

③ Selecteren van een modus

Voer 04 in om de voltage-instelling te veranderen met de ⑪ ⑫ ⑬ en ⑭ toetsen. Richt de draadloze afstandsbediening op de ontvanger van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op de -toets ⑮.

Huidige instellingsnummer: 1 = 1 pieptoon (een seconde)

2 = 2 pieptonen (ieder een seconde)

3 = 3 pieptonen (ieder een seconde)

④ Kiezen van het instellingsnummer

Gebruik de ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ en ⑳-toetsen om de voltage-instelling op 01 te zetten (240 V). Richt de draadloze afstandsbediening op de sensor van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op de -toets ⑮.

⑤ Doorlopend selecteren van meervoudige functies

Herhaal de stappen ③ en ④ om instellingen voor meervoudige functies doorlopend te veranderen.

⑥ Voltooien functiekeuze

Richt de draadloze afstandsbediening op de sensor van het apparaat voor binnenshuis gebruik en druk op de -toets ⑮.

Opmerking:

Wanneer u functie-instellingen na de installatie of na onderhoud wijzigt, moet u deze wijzigingen noteren in de kolom "Instelling" van de functietabel.

6.3.2. Instelling van de functies op de afstandsbediening

Zie de handleiding van het binnenapparaat.

Functietabel

Selecteer eenheidnummer 00

Modus	Instellingen	Modusnummer	Instellingsnummer	Begininstelling	Instelling
Automatisch herstel van stroomuitval	Niet beschikbaar	01	1		
	Beschikbaar *		2	O	
Binnentemperatuurdetectie	Binnenapparaat gemiddelde werking	02	1	O	
	Instellen met afstandsbediening van binnenapparaat		2		
	Interne sensor van afstandsbediening		3		
LOSSNAY-verbinding	Niet ondersteund	03	1	O	
	Ondersteund (binnenapparaat is niet voorzien van buitenluchttoevoer)		2		
	Ondersteund (binnenapparaat is niet voorzien van buitenluchttoevoer)		3		
Stroomsterkte	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Selecteer eenheidnummers 01 tot en met 03 of alle nummers (AL [afstandsbediening met snoer] / 07 [draadloze afstandsbediening])

Modus	Instellingen	Modusnummer	Instellingsnummer	Begininstelling	Instelling
Filterteken	100 uur	07	1		
	2500 uur		2	O	
	Geen filtertekenindicator		3		
Ventilatorsnelheid	Stil (Laag plafond)	08	1		
	Standaard		2	O	
	Hoog plafond		3		
Geïnstalleerde opties (filter met hoge efficiëntie)	Niet ondersteund	10	1	O	
	Ondersteund		2		
Blad omhoog/omaag	Geen van bladen	11	1		
	Voorzien van bladen (Lamelinstelling ①)		2	O	
	Voorzien van bladen (Lamelinstelling ②)		3		
Ventilatorsnelheid wanneer koelthermostaat UIT is.	Instelling ventilatorsnelheid	27	1		
	Stop		2		
	Extra langzaam		3	O	

* Als de voeding terugkeert, zal de airconditioning 3 minuten later beginnen.

7. Proefdraaien

7.1. Voordat u gaat proefdraaien

- Controleer nadat u de binnen-en buitenapparaten, inclusief pijpen en bedrading, volledig heeft geïnstalleerd het geheel op lekken van koelstof, losse elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.
- Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand tussen de netspanningsaansluitpunten en de aarde minimaal 1 MΩ bedraagt.
- Voer deze test niet uit op de aansluitpunten van de besturingsbedrading (laagspanningscircuit).
- Waarschuwing:**
U mag de airconditioner niet gebruiken als de isolatieverstand minder dan 1 MΩ bedraagt.

7.2. Proefdraaien

7.2.1. Afstandsbediening met draad

- Lees de bedieningshandleiding voordat u gaat proefdraaien. (Met name de veiligheidsinstructies)

Stap 1 Schakel de stroom in.

- Afstandsbediening: Het systeem wordt in de opstartmodus gezet, het AAN/UIT-lampje van de afstandsbediening gaat groen knipperen en het bericht "PLEASE WAIT" (EVEN GEDULD) knippert. Terwijl het lampje en bericht knipperen, kan de afstandsbediening niet worden gebruikt. Wacht tot "PLEASE WAIT" (EVEN GEDULD) is verdwenen voordat u de afstandsbediening gebruikt. Na het inschakelen van de afstandsbediening is het bericht "PLEASE WAIT" (EVEN GEDULD) ongeveer 2 minuten zichtbaar.
- Bedieningspaneel van binnenuit: LED 1 gaat branden, LED 2 gaat branden (als het adres 0 is) of gaat uit (als het adres niet 0 is), en LED 3 gaat knipperen.
- Bedieningspaneel van buitenunit: LED 1 (groen) en LED 2 (rood) gaan branden. (Wanneer het systeem uit de opstartmodus komt, gaat LED 2 uit.) Als het bedieningspaneel van de buitenunit gebruikmaakt van een digitaal display, worden om de seconde beurtelings [-] en [-] weergegeven. Als het paneel na het uitvoeren van stap 2 en de daaropvolgende stappen niet goed werkt, kan dit te wijten zijn aan een van de volgende oorzaken. Ga na of dit het geval is en los eventuele problemen op.
(De volgende symptomen treden op in de modus "Test run" (Proefdraaien). "Startup" (Opstarten) in de tabel heeft betrekking op het bovenvermelde LED-display.)

Symptomen in modus "Test run" (Proefdraaien)		Oorzaak
Display van afstandsbediening	LED-display van bedieningspaneel van buitenunit < - > duidt digitaal display aan.	
"PLEASE WAIT" (EVEN GEDULD) wordt weergegeven en de afstandsbediening werkt niet.	Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan alleen het groene lampje branden. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Na aanzetten is 2 minuten lang "PLEASE WAIT" (Een ogenblik geduld) zichtbaar terwijl het systeem wordt opgestart. (Dit is normaal.)
Na aanzetten is 3 minuten lang "PLEASE WAIT" (EVEN GEDULD) zichtbaar, waarna een foutcode wordt weergegeven.	<ul style="list-style-type: none"> Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan het groene en rode lampje beurtelings eenmaal knipperen. <F1> Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan het groene en rode lampje respectievelijk eenmaal en tweemaal beurtelings knipperen. <F3, F5, F9> 	<ul style="list-style-type: none"> Onjuiste verbinding van het aansluitblok (buiten) (R, S, T en S₁, S₂, S₃.) Het aansluitstuk voor het beschermingsapparaat van de buitenunit is open.
Het display blijft leeg terwijl de afstandsbediening met de AAN/UIT-toets is aangezet. (Het bedrijfslampje brandt niet.)	<ul style="list-style-type: none"> Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan het groene en rode lampje respectievelijk tweemaal en eenmaal beurtelings knipperen. <EA, Eb> Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan alleen het groene lampje branden. <00> 	<ul style="list-style-type: none"> Onjuiste bedrading tussen de binnen- en buitenunit (polariteit is verkeerd voor S₁, S₂, S₃). Snoer van de afstandsbediening is te kort. Er is geen buitenunit met adres 0. (Het adres is een ander nummer dan 0.) Het snoer van de afstandsbediening is niet goed aangesloten.
Het display wordt geactiveerd maar gaat snel weer uit, zelfs bij gebruik van de afstandsbediening.	Na de weergave van "startup" (opstarten) gaan alleen het groene lampje branden. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Na het annuleren van een geselecteerde functie is de apparatuur ongeveer 30 seconden buiten bedrijf. (Dit is normaal.)

Stap 2 Zet de afstandsbediening op "Test run" (Proefdraaien).

- Selecteer "Test run" (Proefdraaien) in het Service-menu en druk op de toets [SELECTEREN]. (Fig. 7-1)
- Selecteer "Test run" (Proefdraaien) in het Test run-menu (Proefdraaien) en druk op de toets [SELECTEREN]. (Fig. 7-2)
- Het proefdraaien gaat van start en het scherm Test run (Proefdraaien) wordt weergegeven.


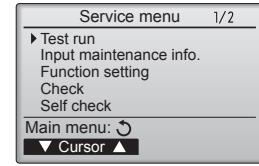


Fig. 7-1


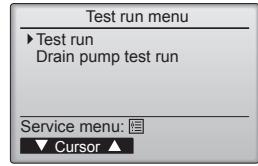


Fig. 7-2

Stap 3 Voer het proefdraaien uit en controleer de luchtstroomtemperatuur en automatische waaierininstelling.

- Druk op de functietoets [F1] om de bedieningsstand te wijzigen. (Fig. 7-3)
Koelstand: controleer of er koude lucht uit de unit wordt geblazen.
Verwarmingsstand: controleer of er warme lucht uit de unit wordt geblazen.
- Druk op de toets [SELECTEREN] om het scherm voor waaierininstelling (Vane) weer te geven en druk op de functietoetsen [F1] en [F2] om de automatische waaierininstelling te controleren. (Fig. 7-4)
Druk op de [TERUG]-toets om terug te gaan naar het scherm Test run (Proefdraaien).


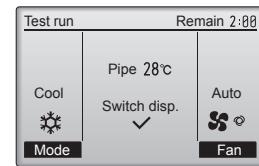


Fig. 7-3


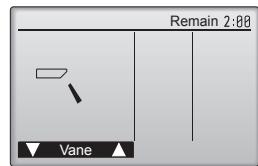


Fig. 7-4

Stap 4 Controleer of de ventilator van de buitenunit goed werkt.

De snelheid van de ventilator van de buitenunit wordt geregeld om de prestaties van de unit te controleren. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur draait de ventilator langzaam en wordt de snelheid alleen verhoogd als de prestaties ontoereikend zijn. Het kan dus gebeuren dat de ventilator door windvlagen ophoudt met draaien of in de tegenovergestelde richting gaat draaien, maar dit is geen probleem.

7. Proefdraaien

Stap 5 Stop het proefdraaien.

① Druk op de [AAN/UIT]-toets om het proefdraaien te stoppen. (Het Test run-menu (Proefdraaien) wordt weergegeven.)

Opmerking: zie de volgende tabel als er een fout op de afstandsbediening wordt weergegeven.

LCD	Beschrijving van storing	LCD	Beschrijving van storing	LCD	Beschrijving van storing
P1	Inlaatsensorfout	P9	Pijpsensorfout (dubbelwandige pijp)	E0 ~ E5	Communicatiefout tussen de afstandsbediening en de binnenuit
P2	Pijpsensorfout (vloeistofpijp)	PA	Lekkagefout (koelsysteem)		
P4	Vlotterschakelaar voor afvoer losgekoppeld (CN4F)	Pb	Fout ventilatormotor binnenuit		
P5	Actie t.b.v. overloopbeveiliging voor afvoer	PL	Abnormaal koelmiddelcircuit	E6 ~ EF	Communicatiefout tussen de binnenuit en de buitenunit
P6	Actie t.b.v. bevriezings-/oververhittingsbeveiliging	U*, F*	(* staat voor een alfanumeriek teken met uitzondering van FB.)		
P8	Pijptemperatuurfout				

Zie de volgende tabel voor de informatie over het LED-display (LED 1, 2 en 3) op het bedieningspaneel van de binnenuit.

LED 1 (voeding voor microcomputer)	Geeft aan of er spanning voor de bediening wordt geleverd. Zorg ervoor dat deze LED altijd brandt.
LED 2 (voeding voor afstandsbediening)	Geeft aan of er spanning aan de afstandsbediening met draad wordt geleverd. De LED brandt alleen voor de binnenuit die is aangesloten op de buitenunit met het adres 0.
LED 3 (communicatie tussen binnen- en buitenunit)	Geeft aan of de binnenuit en buitenunit met elkaar communiceren. Zorg ervoor dat deze LED altijd knippert.

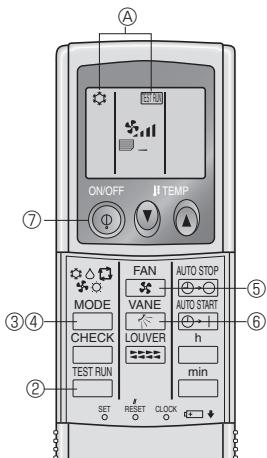


Fig. 7-5

7.2.2. De draadloze afstandsbediening gebruiken (Fig. 7-5)

- Schakel minstens 12 uur voor het proefdraaien de netspanning op het apparaat.
- Druk twee keer achter elkaar op de toets TEST .
(Voor deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitgeschakeld.)
- A en de huidige stand worden weergegeven.
- Druk op de ()-toets om de cool mode, (koel)-stand in werking te stellen; controleer daarna of er koude lucht uit het apparaat wordt geblazen.
- Druk op de ()-toets om de HEAT (verwarming)-stand in werking te stellen; controleer daarna of er verwarmde lucht uit het apparaat wordt geblazen.
- Druk op de knop en controleer of het toerental van de ventilator verandert.
- Druk op de VANE (lamellen)-toets en controleer of het automatische lamellenrooster goed werkt.
- Druk op ON/OFF (AAN/UIT) om het proefdraaien te beëindigen.

Opmerking:

- Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van het binnapparaat en voer de stappen ② t/m ⑦ uit.
- Het apparaat kan in de werkstanden VENTILATOR, DROGER en AUTO niet in werking worden gezet.

7.2.3. Met SW4 in het buitenapparaat

Raadpleeg de installatiehandleiding van het buitenapparaat.

7.3. Zelfcontrole

7.3.1. Voor de afstandsbediening med draad

- Raadpleeg installatiehandleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.
 - Druk tweemaal op de [CHECK]-knop.
 - Stel met de [TEMP]-knop het adres van het koelmiddel in, indien systeemregeling wordt gebruikt.
 - Druk op de [ON/OFF]-knop om de zelfcontrole te stoppen.
- ④ CHECK-knop
⑤ Koelvloeistofadres
⑥ TEMP-knop
⑦ IC: Binnenapparaat
OC: Buitenapparaat
⑧ Controlecode
⑨ Adres van het apparaat

7.3.2. Voor de draadloze afstandsbediening (Fig. 7-6)

- Schakel de netspanning aan.
- Druk tweemaal op de -knop.
(Voor deze handeling uit wanneer het display van de afstandsbediening is uitgeschakeld.)
- De begint te branden.
- Druk op terwijl u met de afstandsbediening in de richting van het ontvangstgedeelte van het apparaat wijst. De controlecode zal worden aangegeven door het aantal keren dat de zoemer van het ontvangstgedeelte zoemt en door het aantal keren dat het bedieningslampje flikker.
- Druk op ON/OFF (AAN/UIT) om de zelfcontrole te stoppen.


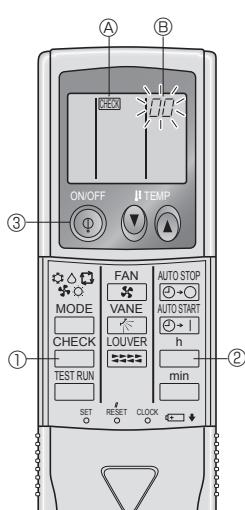


Fig. 7-6


7. Proefdraaien

- Zie de volgende tabellen voor uitleg over de controlecodes. (Draadloze afstandsbediening)

[Uitgangspatroon A]

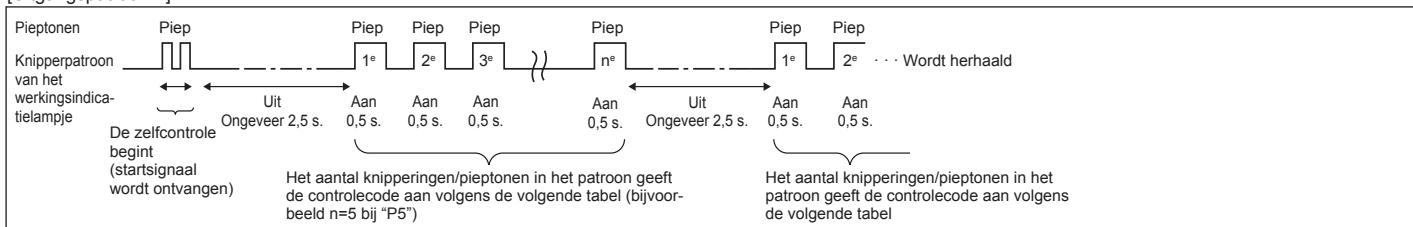

[Uitgangspatroon B]

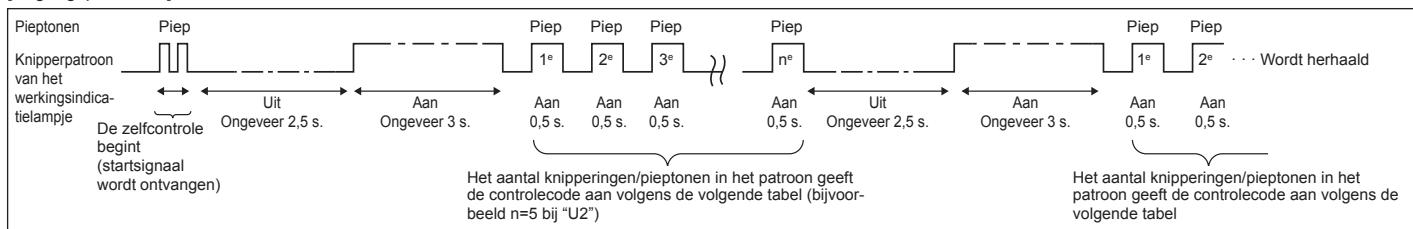

[Uitgangspatroon A] Fouten gedetecteerd door het binnenapparaat

Draadloze afstandsbediening	Afstandsbediening med draad	Symptoom	Opmerking
	Pieptonen/knipperingen (aantal malen)	Controlecode	
1	P1	Inlaatsensorfout	
2	P2	Pijpsensorfout (TH2)	
	P9	Pijpsensorfout (TH5)	
3	E6, E7	Communicatiefout binnenv-/buitenapparaat	
4	P4	Vlotterschakelaar-aansluiting open	
5	P5	Afvoerpompfout	
	PA	Compressor geforceerd UIT (Water lekkage)	
6	P6	Beveiligingsactie in geval van bevriezing/oververhitting	
7	EE	Communicatiefout tussen binnenv- en buitenapparaten	
8	P8	Pijptemperatuurfout	
9	E4	Ontvangstfout signaal afstandsbediening	
10	—	—	
11	Pb	Fout ventilatormotor binnenuit	
12	Fb	Fout besturingssysteem binnenvapparaat (geheugenfout, enz.)	
14	PL	Abnormaal koelmiddelcircuit	
Geen geluid	E0, E3	Transmissiefout afstandsbediening	
Geen geluid	E1, E2	Fout bedieningspaneel afstandsbediening	
Geen geluid	----	Geen respons	

7. Proefdraaien

[Uitgangspatroon B] Fouten gedetecteerd door andere apparaten dan het binnenapparaat (buitenapparaat, enz.)

Draadloze afstandsbediening	Afstandsbediening med draad	Symptoom	Opmerking
Pieptonen/knipperingen (aantal malen)	Controlecode		
1	E9	Communicatiefout binnen-/buitenapparaat (zendfout) (buitenapparaat)	Zie voor nadere informatie het LED-display van de besturingskaart van het buitenapparaat.
2	UP	Overstroomonderbreking compressor	
3	U3, U4	Thermistors van het buitenapparaat geopend/kortgesloten	
4	UF	Overstroomonderbreking compressor (bij vergrendelde compressor)	
5	U2	Abnormaal hoge uitstoottemperatuur/49C-werking/onvoldoende koelstof	
6	U1, Ud	Abnormaal hoge druk (63H-werking)/oververhittingsbeveiliging aangesproken	
7	U5	Abnormale temperatuur van het koellichaam	
8	U8	Beveiligingsstop van de ventilator van het buitenapparaat	
9	U6	Overstroomonderbreking compressor/afwijking van de voedingsmodule	
10	U7	Te sterke verwarming door te lage afvoertemperatuur	
11	U9, UH	Afwijking zoals te hoge of te lage spanning of afwijkend synchroon signaal naar het netvoedingscircuit/stroomsensorfout	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andere	Andere fouten (Zie de technische handleiding voor het buitenapparaat.)	

*1 Er zijn geen fouten geregistreerd indien de signaalgever niet na de eerste twee pieptonen klinkt om te bevestigen dat het zelf-controlesignaal was ontvangen en het werkingsindicatielampje niet is gaan branden.

*2 Als de signaalgever na de eerste twee piepsignalen drie maal achter elkaar een pieptoel geeft "piep, piep, piep (0,4 + 0,4 + 0,4 s)" om te bevestigen dat het startsignaal van de zelfcontrole was ontvangen, is het aangegeven koelstofadres verkeerd.

- Draadloze afstandsbediening

De ononderbroken zoemergeraden zijn afkomstig uit het ontvangstgedeelte van het binnenapparaat.

Het knipperen van het bedieningslampje.

- Afstandsbediening met snoer

Controleer de code die in het LCD-scherm wordt weergegeven.

- Indien het apparaat niet op de juiste manier kan worden bediend nadat het bovenstaande proefdraaien is uitgevoerd, dient u de onderstaande tabel te raadplegen om de oorzaak weg te nemen.

Symptoom		Orzaak
Afstandsbediening met draad	LED 1, 2 (PCB in outdoor unit)	
PLEASE WAIT	Gedurende ongeveer 2 minuten na het inschakelen	Na het oplichten van LED 1 en 2, wordt LED 2 uitgeschakeld, en blijft alleen LED 1 oplichten. (Juiste werking)
PLEASE WAIT →Foutcode	Nadat ongeveer 2 minuten zijn verstrekken na het inschakelen	Alleen LED 1 licht op. →LED 1 en 2 knipperen.
Schermbewerken verschijnen niet terwijl de bedieningsschakelaar is ingeschakeld (bedieningslampje licht niet op).		Alleen LED 1 licht op. →LED 1 knippert tweemaal, LED 2 knippert eenmaal.
		• Onjuiste bedrading tussen het binnen- en buitenapparaat (onjuiste polariteit van S1, S2, S3) • Snoer van de afstandsbediening is te kort.

Bij een draadloze afstandsbediening zoals hierboven beschreven, is het volgende van toepassing:

- Er worden geen signalen van de afstandsbediening geaccepteerd.
- De OPERATION-lamp knippert.
- De zoemer maakt een kort piepend geluid.

Opmerking:

Bediening is niet mogelijk gedurende ongeveer 30 seconden na het annuleren van de functieselectie. (Juiste werking)

Raadpleeg de onderstaande tabel voor een beschrijving van de LED's (LED 1, 2, 3) op het bedieningspaneel binnen.






LED 1 (spanning voor microcomputer)	Geeft aan of er spanning voor de bediening wordt geleverd. Zorg ervoor dat deze LED brandt.
LED 2 (spanning voor afstandsbediening)	Geeft aan of er spanning aan de afstandsbediening wordt geleverd. Deze LED brandt alleen wanneer het binnenapparaat is aangesloten op het koeleradres "0" van het buitenapparaat.
LED 3 (communicatie tussen binnen- en buitenapparaat)	Geeft de toestand van de communicatie tussen de binnen- en buitenapparaten aan. Zorg ervoor dat deze LED altijd knippert.

8. Functie voor gemakkelijk onderhoud

Onderhoudsgegevens, zoals de temperatuur van de warmtewisselaar en de bedrijfsstroom van de compressor voor de binnen-/buitenunit, kunnen worden weergegeven met "Smooth maintenance" (Gemakkelijk onderhoud).

* U kunt deze functie niet gebruiken tijdens het proefdraaien.

* Afhankelijk van de combinatie met de buitenunit wordt deze functie mogelijk niet door alle modellen ondersteund.

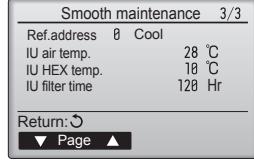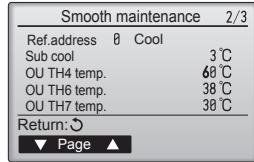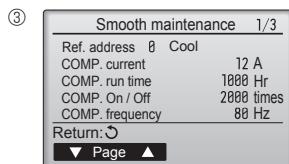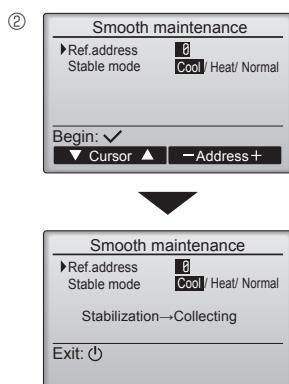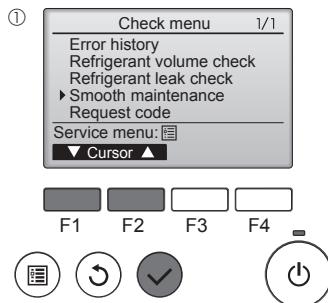

- Selecteer "Service" in het Main menu (Hoofdmenu) en druk op de toets [SELECTEREN].

- Selecteer "Check" (Controle) met de functietoets [F1] of [F2] en druk op de toets [SELECTEREN].

- Selecteer "Smooth maintenance" (Gemakkelijk onderhoud) met de functietoets [F1] of [F2] en druk op de toets [SELECTEREN].

Selecteer elk item.

- Selecteer het item dat u wilt wijzigen met de functietoets [F1] of [F2].

- Selecteer de gewenste instelling met de functietoets [F3] of [F4].

Instelling "Ref. address" (Klm.-adres) "0" - "15"

Instelling "Stable mode" (Stabiele modus) "Cool" (Koelen) / "Heat" (Verwarmen) / "Normal" (Normaal)

- Druk op de toets [SELECTEREN]. De opgegeven bewerking wordt gestart.

* Stable mode (Stabiele modus) duurt ongeveer 20 minuten.

De bedrijfsgegevens worden weergegeven.

De gecumuleerde bedrijfstijd voor de compressor ("COMP. run" (COMP.-tijd)) wordt weergegeven in eenheden van 10 uur, en het aantal malen dat de compressor is gebruikt ("COMP. On/Off" (COMP. Aan/Uit)) in eenheden van 100 (zonder decimalen).

Navigeren door de schermen

- Terug naar het Main menu (Hoofdmenu) [MENU] -toets
- Terug naar het vorige scherm [TERUG] -toets

Contenido

1. Medidas de Seguridad	67
2. Lugar en que se instalará	68
3. Instalación de la unidad interior	69
4. Instalación de los tubos del refrigerante	71
5. Tubería de drenaje	72
6. Trabajo eléctrico	72
7. Prueba de funcionamiento	78
8. Función de mantenimiento fácil	82

Nota:

En este manual de instalación, la frase "Controlador remoto cableado" se refiere solo a PAR-33MAA.

Si necesita más información sobre el otro controlador remoto, consulte el manual de instalación o el manual de ajustes iniciales incluidos en estas cajas.

1. Medidas de Seguridad

- Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de seguridad".
- Las "Medidas de seguridad" señalan aspectos muy importantes sobre seguridad. Es importante que se cumplan todos.
- Antes de conectar este equipo al sistema de suministro eléctrico, informe a su proveedor u obtenga su consentimiento.

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS QUE APARECEN EN LA UNIDAD INTERIOR Y/O EN LA UNIDAD EXTERIOR

	ATENCIÓN (Riesgo de incendio)	Esta marca se refiere únicamente al refrigerante R32. El tipo de refrigerante está escrito en la placa de identificación de la unidad exterior. Si el tipo de refrigerante es R32, quiere decir que esta unidad utiliza un refrigerante inflamable. Si hay fugas de refrigerante y este entra en contacto con fuego o con fuentes de calor, se generarán gases perjudiciales y puede causarse un incendio.
		Lea detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES antes de utilizar el equipo.
		El personal de mantenimiento deberá leer detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES y el MANUAL DE INSTALACIÓN antes de utilizar el equipo.
		Encontrará más información en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, en el MANUAL DE INSTALACIÓN y en documentos similares.

Símbolos utilizados en el texto

Atención:

Describe precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

Cuidado:

Describe las precauciones que se deben tener para evitar daños en la unidad.

Atención:

Describe las precauciones que es necesario tomar para evitar un peligro de incendio.

Atención:

- Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.
- La instalación, la reubicación y las reparaciones de la unidad debe realizarlas un distribuidor o un técnico autorizado.
- El usuario no debe intentar reparar la unidad ni desplazarla a otra ubicación bajo ningún concepto.
- No modifique la unidad.
- Para los trabajos de instalación y reubicación, siga las instrucciones del Manual de instalación y utilice herramientas y componentes para tuberías fabricados específicamente para su uso con el refrigerante indicado en el manual de instalación de la unidad exterior.
- La unidad debe instalarse según las instrucciones para reducir posibles daños en caso de terremoto, huracán o vientos fuertes. Si no se instala correctamente, la unidad podría caerse y provocar daños o lesiones.
- La unidad debe instalarse firmemente sobre una estructura capaz de soportar su peso.
- El aparato debe guardarse en una zona bien ventilada, y la habitación debe tener el tamaño especificado para un funcionamiento correcto.
- Si el acondicionador de aire se instala en una habitación pequeña o cerrada, deberán tomarse medidas para evitar que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad en caso de que se produzcan fugas de refrigerante. Si se produce una fuga de refrigerante que sobreponga los límites de concentración, la estancia en la sala puede ser peligrosa por falta de oxígeno.
- Mantenga los aparatos que utilizan combustibles gaseosos, calefactores eléctricos y otros elementos inflamables (fuentes de ignición) apartados del lugar donde se llevará a cabo la instalación, reparación y otras tareas en el acondicionador de aire.
- Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se liberarán gases tóxicos.
- Si se produce una fuga de refrigerante durante el funcionamiento, ventile la sala. Si el refrigerante entra en contacto con una llama, se desprenderán gases nocivos.
- Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un técnico cualificado según la normativa local y las instrucciones de este manual.
- Utilice solo cables especificados para el cableado. Las conexiones del cableado se deben realizar con seguridad sin que se ejerza tensión en las conexiones de los terminales. Asimismo, no empalme nunca los cables al realizar el cableado (a menos que se indique lo contrario en este documento). El hecho de no seguir estas instrucciones puede provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
- Cuando instale o cambie de sitio el acondicionador de aire, o al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente el refrigerante indicado en la unidad exterior para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos.
- Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una tensión anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosión u otros peligros.

Símbolos utilizados en las ilustraciones

: Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

: Asegúrese de no hacerlo.

Después de terminar la instalación, explique las "Medidas de Seguridad", funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.

- Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará un fallo mecánico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la avería de la unidad. En el peor de los casos, podría suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.
 - El aparato eléctrico debe instalarse siguiendo las regulaciones vigentes del país en materia de cableado.
 - Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) que presenten una discapacidad física, sensorial o mental, y tampoco por aquellos que no dispongan de la experiencia o el conocimiento necesario, a menos que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de la seguridad o que hayan recibido instrucciones por parte de esta sobre uso del aparato.
 - Los niños deben estar vigilados por personas adultas para impedir que jueguen con el equipo.
 - El panel de la cubierta del bloque de terminales de la unidad debe colocarse firmemente.
 - Si el cable de alimentación sufre daños, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personal con una cualificación equivalente para evitar cualquier peligro.
 - Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a un técnico autorizado que se los instale.
 - Tras haber realizado la instalación, compruebe si hay fugas de refrigerante. Si en caso de fuga el refrigerante entra en contacto con las llamas de un calentador o de un equipo de cocina portátil, se desprenderán gases nocivos.
 - Para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar el aparato, utilice únicamente los medios recomendados por el fabricante.
 - El aparato debe guardarse en una habitación sin fuentes de ignición en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).
 - No perfor ni quemé el equipo.
 - Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no emitan olores.
 - Las tuberías deben protegerse de posibles daños físicos.
 - Las tuberías instaladas deben ser las mínimas.
 - Deben observarse las normativas nacionales relativas al gas.
 - Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstáculos.
 - No utilice una aleación para soldadura de baja temperatura si decide soldar los tubos de refrigerante.
 - Cuando realice trabajos de soldadura, procure que la habitación esté bien ventilada.
- Compruebe que no haya materiales peligrosos o inflamables cerca de la zona de trabajo.
- Si trabaja en una habitación cerrada o pequeña, o en un lugar similar, compruebe que no haya fugas de refrigerante antes de realizar el trabajo.
- Si se producen fugas de refrigerante y este se acumula, puede encenderse o liberar gases tóxicos.

1. Medidas de Seguridad

1.1. Cuestiones previas a la instalación (Ambiente)

⚠️ Cuidado:

- No utilice la unidad en un ambiente enrarecido. Si instala el aire acondicionado en áreas expuestas al vapor, aceite esencial (incluyendo el aceite para máquinas), o humo sulfúrico, áreas con alto contenido en sal como playas, el rendimiento puede verse reducido significativamente y las piezas internas pueden dañarse.
- No instale la unidad donde se puedan verter, producir, circular o acumular gases inflamables. Si se acumula gas inflamable en zonas próximas a la unidad, se podría producir un incendio o una explosión.
- No coloque alimentos, plantas, animales, obras de arte o instrumentos de precisión en la salida de aire directa de la unidad exterior o demasiado cerca de ella, ya que los cambios de temperatura o el agua que gotea podrían dañarlos.

1.2. Antes de la instalación o reubicación

⚠️ Cuidado:

- Tenga mucho cuidado cuando mueva las unidades. Se necesitan dos o más personas para llevar la unidad ya que pesa 20 kg o más. No la sujeté por las bandas de embalaje. Utilice guantes protectores ya que se podría lesionar con las aletas u otras partes.
- Guarde los embalajes en un lugar seguro. Los materiales de embalaje, como clavos y otras piezas de metal o de madera pueden producir pinchazos y otras lesiones.
- El tubo de refrigerante debe estar aislado térmicamente para evitar la condensación. Si el tubo de refrigerante no se aísla correctamente, se formará condensación.

1.3. Antes de la instalación eléctrica

⚠️ Cuidado:

- Asegúrese de instalar disyuntores. Si no se instalan, se podrían producir descargas eléctricas.
- Use cables estándar de suficiente capacidad para las líneas eléctricas. Si no lo hace así, se podría producir un cortocircuito, un sobrecalentamiento o un incendio.
- Cuando instale las líneas eléctricas, los cables no deben tener corriente.

1.4. Antes de realizar las pruebas de funcionamiento

⚠️ Cuidado:

- Conecte la corriente al menos 12 horas antes de que empiece a funcionar el equipo. Si se acciona inmediatamente después de haberlo conectado a la corriente, pueden producirse daños graves en las piezas internas.
- Antes de que comience a funcionar el equipo, compruebe que todos los paneles y protectores están instalados correctamente. Las piezas giratorias, calientes o de alto voltaje pueden provocar lesiones.
- No haga funcionar el equipo de aire acondicionado sin el filtro de aire instalado. Si el filtro de aire no está colocado, se puede acumular el polvo y se puede averiar el equipo.

2. Lugar en que se instalará

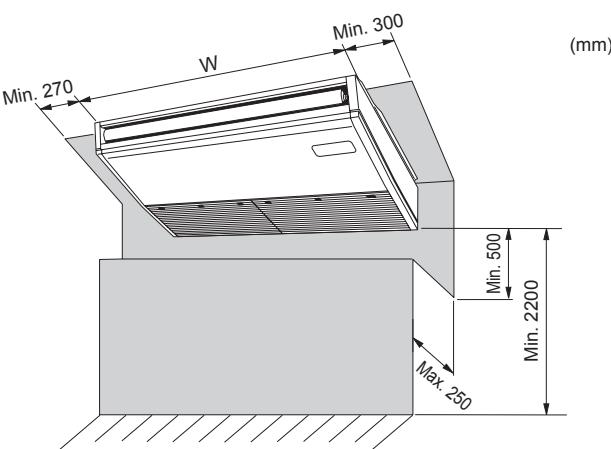


Fig. 2-1

2.1. Dimensiones exteriores (Unidad interior) (Fig. 2-1)

Seleccione una posición adecuada, de forma que queden las siguientes distancias para proceder a la instalación y al mantenimiento.

(mm)

Modelos	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠️ Atención:

Instale la unidad interior en un techo suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad.

2.2. Dimensiones exteriores (Unidad exterior)

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

3. Instalación de la unidad interior

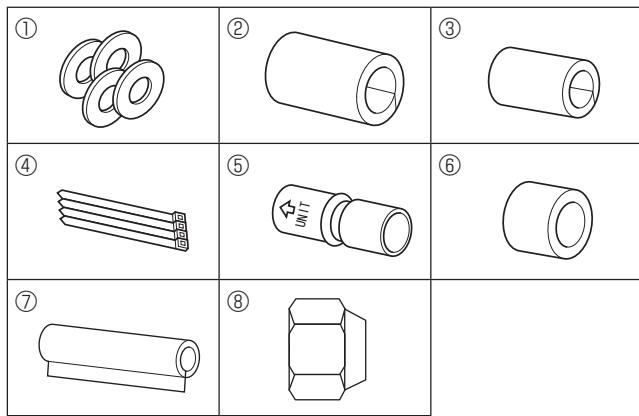


Fig. 3-1

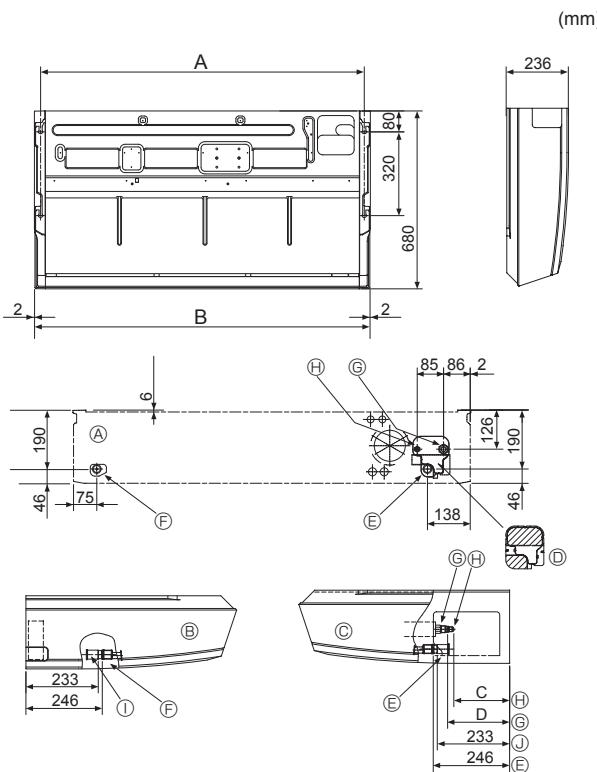


Fig. 3-2

3.1. Comprobación de los accesorios de la unidad interior (Fig. 3-1)

La unidad interior debe ir acompañada de las siguientes piezas de repuesto y accesorios (estos componentes deben encontrarse en el interior de la rejilla de admisión).

	Nombre accesorio	Cant.
①	Arandelas	4
②	Tapón de tubería	1 Tamaño grande (para la tubería del gas)
③	Tapón de tubería	1 Tamaño pequeño (para la tubería del líquido)
④	Bandas	4
⑤	Adaptador de junta	1 marcado "UNIT"
⑥	Tapón para el adaptador	1
⑦	Tapón para la tubería de drenaje	1
⑧	Tuerca abocardada	1 ø6,35 (Sólo M60)

3.2. Preparación para la instalación (Fig. 3-2)

3.2.1. Determinación de las posiciones de instalación de los pernos de suspensión

Modelos	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Ubicación de los tubos de refrigerante y drenaje

(mm)

Modelos	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- Ⓐ Salida de aire frontal
- Ⓑ Salida de aire lateral izquierda
- Ⓒ Salida de aire lateral derecha
- Ⓓ Pieza independiente (extraible)
- Ⓔ Tubería de drenaje izquierda
- Ⓕ Tubería del gas
- Ⓖ Tubería del líquido
- Ⓗ Tapón de caucho
- Ⓛ con adaptador de junta ⑤
- Ⓜ Tubería de drenaje derecha

Al colocar la tubería trasera, asegúrese de retirar las porciones sombreadas de la ⓐ pieza independiente. A continuación, vuelva a colocar la ⓒ pieza independiente en la posición original.

(El intercambiador de calor puede haberse obstruido a causa del polvo)

3. Instalación de la unidad interior


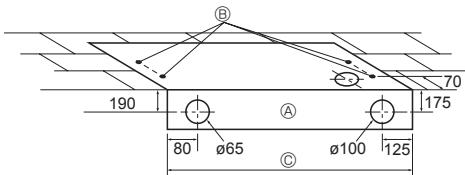


Fig. 3-3

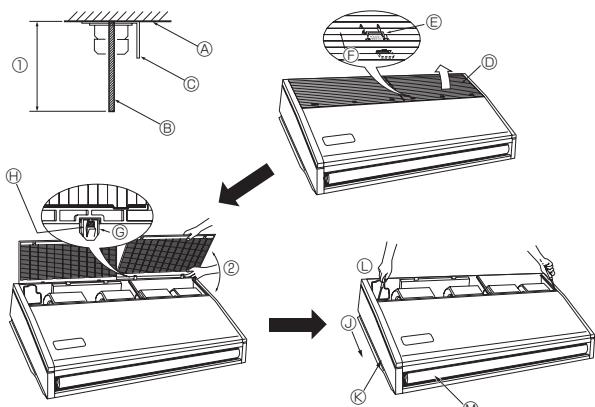


Fig. 3-4

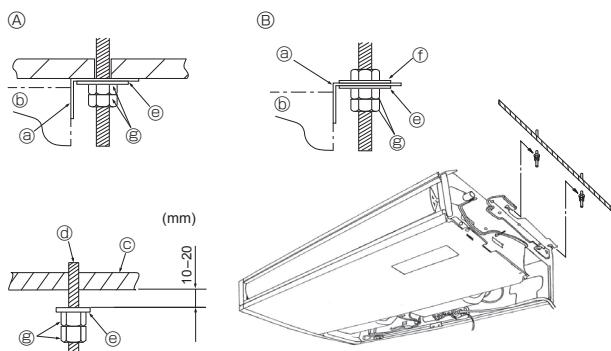


Fig. 3-5

3.2.3. Selección de las posiciones de los tubos y de los pernos de suspensión (Fig. 3-3)

Usando la plantilla de papel que se suministra para hacer la instalación, seleccione la posición adecuada para los pernos de suspensión y para los tubos y haga los orificios correspondientes.

- Ⓐ Plantilla de papel
- Ⓑ Orificio para el perno de suspensión
- Ⓒ Ancho de la unidad interior

Asegure los pernos de suspensión o utilice anclajes angulares o armazones de madera escuadrados para la instalación de los pernos.

- Ⓓ Use insertos de 100 kg a 150 kg cada uno.
- Ⓔ Use pernos de suspensión de tamaño W3/8 o M10 cada uno.

3.2.4. Preparación de la unidad interior (Fig. 3-4)

1. Instale los pernos de suspensión. (Adquiera pernos W3/8 o M10)
- Determine la distancia que dejará hasta el techo (① con un margen de 100 mm).

Ⓐ Superficie del techo Ⓑ Perno de suspensión Ⓒ Soporte de suspensión

2. Quite la rejilla de admisión

Tire hacia atrás de las 2(3) pestañas de la rejilla de admisión para que pueda abrirse.

3. Quite el panel lateral

Quite el panel lateral sacando los tornillos (uno a cada lado, a la izquierda y a la derecha) y tirando del panel lateral hacia afuera.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| Ⓓ Rejilla de admisión | Ⓐ Tire del panel lateral hacia afuera |
| Ⓔ Pestaña de sujeción de la rejilla | Ⓑ Panel lateral |
| Ⓕ Deslizar | Ⓒ Retire los tornillos para quitar el panel lateral. |
| Ⓖ Bisagra | Ⓓ Retire el vinilo protector de la aleta. |

Ⓗ Empuje la bisagra para sacar la rejilla.

- ② Si fuerza la rejilla de entrada al abrirla o si la abre a un ángulo superior a 120° podría dañar las bisagras.

3.3. Instalación de la unidad interior (Fig. 3-5)

Dependiendo de si el techo tiene materiales de adorno o no, use el método de suspensión más adecuado según se indica a continuación.

- | | |
|--|------------------------------|
| Ⓐ En caso de que haya materiales de adorno | Ⓒ Techo |
| Ⓑ Ausencia de materiales de adorno | Ⓓ Perno de suspensión |
| ③ Soporte de suspensión | Ⓔ Arandela ① |
| ⑥ Unidad | Ⓕ Arandela (no suministrada) |
| | Ⓖ Tuerca doble |

1) Suspensión directa de la unidad

Procedimientos de instalación

1. Instale la arandela ① (suministrada con la unidad) y las tuercas (no suministrada).
2. Monte (enganche) la unidad por medio de los pernos de suspensión.
3. Apriete las tuercas.

Comprobación de las condiciones de instalación de la unidad

- Compruebe que la unidad haya quedado en posición horizontal de izquierda a derecha.
- Compruebe que la parte delantera y trasera de los soportes de suspensión se encuentran completamente horizontales.
(Para mantener un buen drenaje, la unidad queda inclinada en los soportes de suspensión. La unidad se inclina continuamente hacia abajo desde la parte delantera a la trasera, siendo ésta la posición correcta de instalación.)

2) Instalación en el techo, en primer lugar, del soporte de suspensión (Fig. 3-6)

Procedimientos de instalación

1. Retire los soportes de suspensión y las arandelas en forma de U de la unidad.
2. Ajuste los pernos de sujeción del soporte de suspensión en la unidad.
3. Sujete los soportes de suspensión a los pernos correspondientes.
4. Compruebe que los soportes de suspensión se encuentran completamente horizontales (desde la parte delantera a la trasera / desde la parte derecha a la izquierda).

5. Monte (enganche) la unidad en los soportes de suspensión.

6. Apriete saetas fijas de los soportes de suspensión.

* Asegúrese de instalar las arandelas en forma de U.

- Ⓐ Perno se sujeción del soporte de suspensión
- Ⓑ Unidad
- Ⓒ arandela en forma de U
- Ⓓ Perno de suspensión
- Ⓔ Arandela ①
- Ⓕ Tuerca doble

⑥	M35, 50	882-887
	M60, 71	1202-1207
	M100-140	1522-1527

4. Instalación de los tubos del refrigerante

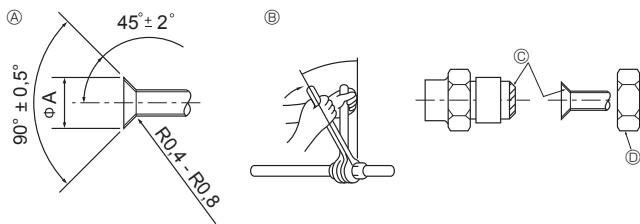


Fig. 4-1

Ⓐ Dimensiones del corte abocinado

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensiones de abocinado dimensiones øA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

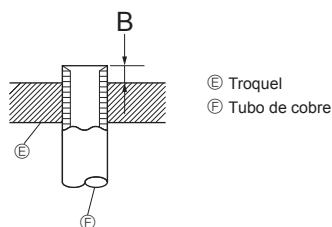


Fig. 4-2

Tubo de cobre O.D. (mm)	B (mm)
	Herramienta abocinada para R32/R410A
	Tipo gancho
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Precauciones

Para aparatos con refrigerante R32/R410A

- Utilice aceite de éster, de éter o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) para recubrir las secciones abocardadas.
- Utilice tubos de cobre fosforoso del tipo C1220 y tubos de aleación de cobre sin costuras para conectar los tubos del refrigerante. Utilice tuberías para refrigerante del grosor especificado en la tabla siguiente. Asegúrese de que el interior de las tuberías esté limpio y que no contienen ningún contaminante nocivo como compuestos sulfúricos, oxidantes, restos o polvo.

⚠ Atención:

Cuando instale o cambie de sitio el acondicionador de aire, o al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente el refrigerante indicado en la unidad exterior para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle con otro tipo de refrigerante y vacíe completamente de aire los tubos.

Si el aire se mezcla con el refrigerante, podría producir una tensión anormalmente alta en el tubo del refrigerante y ocasionar una explosión u otros peligros.

Usar un refrigerante distinto al indicado para el sistema provocará un fallo mecánico, un funcionamiento defectuoso del sistema o la avería de la unidad. En el peor de los casos, podría suponer un grave impedimento para garantizar la seguridad del producto.

	M35, 50	M60-140
Tubo de líquido	ø6,35 grosor 0,8 mm	ø9,52 grosor 0,8 mm
Tubo de gas	ø12,7 grosor 0,8 mm	ø15,88 grosor 1,0 mm

- No utilice tubos con un grosor menor del especificado a continuación.

4.2. Tubos de conexión (Fig. 4-1)

- Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y líquido con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C o más, espesor de 12 mm o más).
- Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm o más).
- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.
- Utilice el aislante de tubería de refrigerante suministrado para aislar las conexiones de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado.
- Después de haber conectado los tubos de refrigerante a la unidad interior, realice una prueba de fuga de gas de las conexiones de los tubos con gas nitrógeno. (Compruebe que no exista ninguna fuga entre los tubos de refrigerante y la unidad interior.)
- Utilice la tuerca abocardada instalada en esta unidad interior.
- Si vuelve a conectar los tubos de refrigerante después de desmontarlos, asegúrese de que se haya reconstruido la parte abocardada del tubo.

Ⓑ Torsión de apriete de la tuerca abocardada

Tubo de cobre O.D. (mm)	Tuerca de abocardado O.D. (mm)	Torsión de apriete (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada.

No aplique aceite refrigerante para máquinas en las partes roscadas.

(Esto hará que las tuercas abocardadas tiendan más a aflojarse.)

Ⓓ Utilice tuercas abocardadas que coincidan con el tamaño de la tubería de la unidad exterior.

Tamaños de tubería disponibles

	M35, 50	M60	M71-140
Liquid side	ø6,35 O	ø6,35	—
Lado del gas	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Accesorio de fábrica para acoplar la tuerca abocardada al intercambiador de calor.

4.3. Unidad interior (Fig. 4-3)

Procedimientos de instalación

1. Ponga el tapón ② que se adjunta sobre la tubería del gas hasta que presione contra la placa metálica que hay dentro de la unidad.
2. Ponga el tapón ③ que se adjunta sobre la tubería del líquido hasta que presione contra la placa metálica que hay dentro de la unidad.
3. Sujete los tapones ② y ③ en ambos extremos (20 mm) con las bandas proporcionadas ④.

Ⓐ Tubería del gas

Ⓑ Tubería del líquido

Ⓒ Banda ④

Ⓓ Tapón de tubería ②

Ⓔ Tapón de tubería ③

Ⓕ Apriete el tapón de la tubería contra la placa metálica.

Ⓖ Material aislante contra del calor de la tubería refrigerante

Ⓗ Material aislante contra del calor de la tubería refrigerante

4.4. Para combinaciones dobles/triples

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

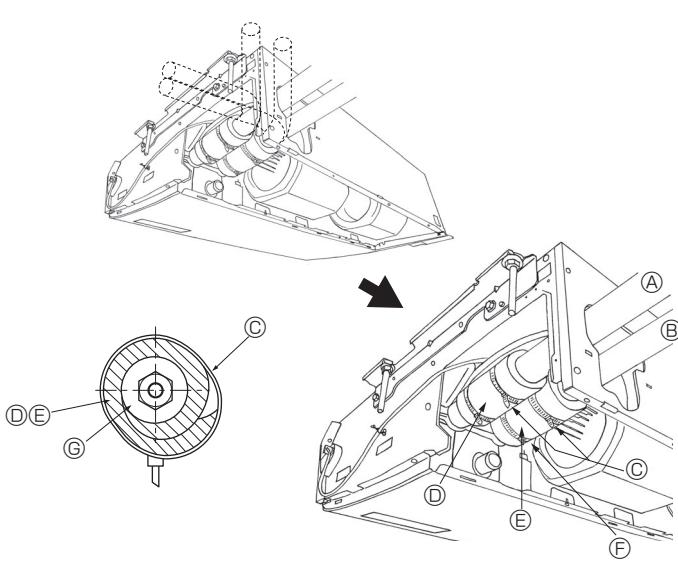


Fig. 4-3

5. Tubería de drenaje

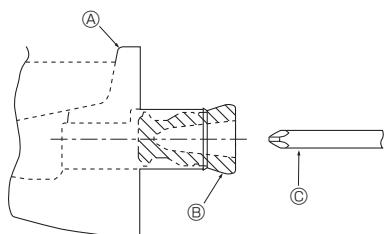


Fig. 5-1

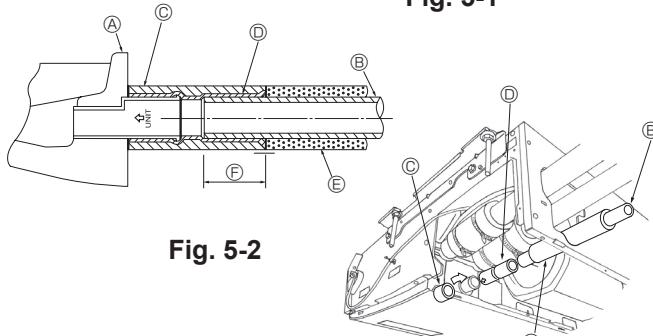


Fig. 5-2

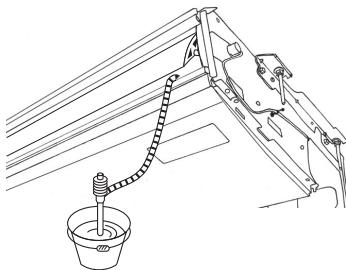


Fig. 5-3

- Para instalar la tubería del lado izquierdo, asegúrese que ha colocado el tapón de caucho en la abertura del lado derecho. (Fig. 5-1)
- Utilice VP-20 (tubo de PVC de ø26) para el tubo de drenaje y prevea una pendiente de descenso de 1/100 o más.
- Cuando haya acabado, compruebe la salida del tubo de drenaje para asegurarse de que se realiza de forma correcta.
- Ⓐ Depósito de drenaje
- Ⓑ Tapón
- Ⓒ Inserte la llave, etc. completamente dentro del tapón.

Procedimientos de instalación (Fig. 5-2)

1. Sujete el adaptador de junta ⑤ que se suministra con la unidad en la abertura de drenaje con cinta plástica adhesiva.
2. Asegure el tapón del adaptador ⑥, que se suministra con la unidad, en el adaptador de la junta ⑤.
3. Conecte el tubo de drenaje (VP-20) al adaptador de junta ⑤ con cinta adhesiva plástica.
4. Enrosque el tapón ⑦ del tubo de drenaje suministrado con la unidad. (Tapando la junta)

- Ⓐ Depósito de drenaje
Ⓑ Tubo de drenaje
Ⓒ Tapón del adaptador ⑥
Ⓓ Adaptador de junta ⑤
Ⓔ Tapón del tubo de drenaje ⑦
Ⓕ Longitud de inserción 37 mm

5. Comprobación de un drenaje correcto. (Fig. 5-3)

* Llene el depósito de drenaje con 1 litro de agua aproximadamente vertida desde la salida de aire.

6. Trabajo eléctrico

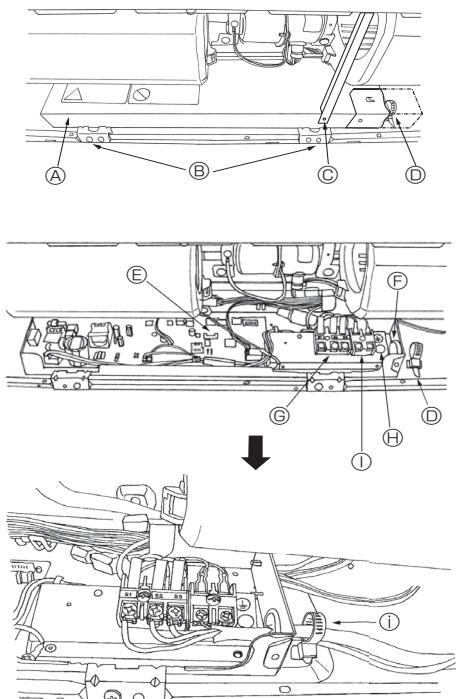


Fig. 6-1

6.1. Cableado eléctrico (Fig. 6-1)

Procedimientos de cableado

1. Retire el tornillo ② y a continuación extraiga la barra.
2. Extraiga los (dos) tornillos ③ y saque la cubierta ④ de la parte eléctrica.
3. Conecte firmemente los cables en sus correspondientes terminales.
4. Vuelva a poner las piezas previamente retiradas.
5. Ate los cables con la abrazadera que hay en el lado derecho de la caja de conexiones.

- | | |
|---|---|
| Ⓐ Tapa | Ⓗ Conector del cable de tierra |
| Ⓑ Tornillos (2 piezas) | Ⓘ Bloque de terminales para el control remoto |
| Ⓒ Tornillos (Viga) | Ⓛ Asegurar con el prensaestopas. |
| Ⓓ Prenaestopas | |
| Ⓔ Placa de control | |
| Ⓕ Entrada para servicio de los cables | |
| Ⓖ Bloque de terminales para la conexión de las unidades interior y exterior | |


6. Trabajo eléctrico

6.1.1. Alimentación de la unidad interior suministrada por la unidad exterior

Están disponibles los siguientes patrones de conexión.

Los patrones de la fuente de alimentación de la unidad exterior varían en función del modelo.


Sistema 1:1

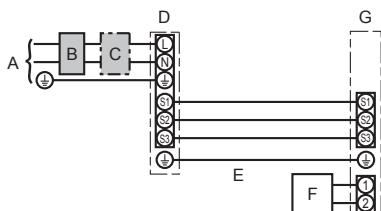

- A Alimentación de la unidad exterior
- B Disyuntor automático de fugas a tierra
- C Disyuntor de cableado o interruptor aislante
- D Unidad exterior
- E Cables de conexión de la unidad interior/unidad exterior
- F Controlador remoto
- G Unidad interior

* Coloque una de las etiquetas A incluidas con los manuales cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior.

Sistema doble/triple/cuádruple simultáneo

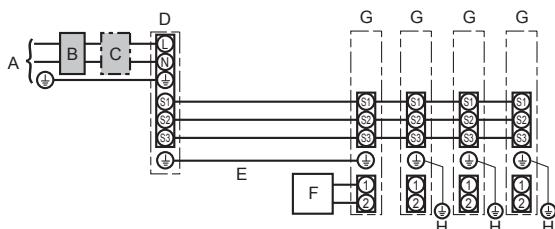

- A Alimentación de la unidad exterior
- B Disyuntor automático de fugas a tierra
- C Disyuntor de cableado o interruptor aislante
- D Unidad exterior
- E Cables de conexión de la unidad interior/unidad exterior
- F Controlador remoto
- G Unidad interior
- H Tierra de la unidad interior

* Coloque una de las etiquetas A incluidas con los manuales cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior.

Modelo de la unidad interior	PCA
Cableado Cable n.º x tamaño (mm ²)	Unidad interior-unidad exterior *1 3 x 1,5 (Polar)
	Cable a tierra de la unidad interior y de la unidad exterior *1 1 x Mín.1,5
	Cable a tierra de la unidad interior 1 x Mín.1,5
	Control remoto - unidad interior *2 2 x 0,3 (No polar)
Rango del circuito	Unidad interior (Calefactor) L-N *3 –
	Unidad interior-unidad exterior S1-S2 *3 230 VCA
	Unidad interior-unidad exterior S2-S3 *3 24 VCC
	Control remoto - unidad interior *3 12 VCC

*1. <Para la aplicación en la unidad exterior 50-140>

Max. 45 m

Si se utiliza cable de 2,5 mm², máx. 50 m

Si se utiliza cable de 2,5 mm² y S3 por separado, máx. 80 m

<Para la aplicación en la unidad exterior 200/250>

Max. 18 m

Si se utiliza cable de 2,5 mm², máx. 30 m

Si se utiliza cable de 4 mm² y S3 por separado, máx. 50 m

Si se utiliza cable de 6 mm² y S3 por separado, máx. 80 m

*2. Máx. 500 m

(Si se utilizan 2 mandos a distancia, la longitud máxima del cableado para los cables del mando a distancia es de 200 m).

*3. Los valores NO siempre se aplican a la toma a tierra.

El terminal S3 dispone de 24 VCC frente al terminal S2. Entre S3 y S1, estos terminales no están aislados eléctricamente por el transformador u otro dispositivo.

Notas: 1. El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional.

2. Los cables de alimentación y los que conectan la unidad interior y la exterior deben tener una resistencia mínima equiparable a los cables flexibles revestidos de policloropreno. (Diseño 60245 IEC 57)

3. Instale un cable de toma de tierra más largo que el resto de los cables.

4. Los cables de conexión de las unidades interior y exterior tienen distintas polaridades. Para realizar unos cableados correctos, compruebe que coincida el número de terminal (S1, S2, S3).


5. Los cables del mando a distancia deberán situarse alejados (5 cm como mínimo) de los cables de alimentación, de modo que no se vean afectados por el ruido eléctrico generado por los cables de alimentación.

6.1.2. Separe las fuentes de alimentación de la unidad interior y la unidad exterior (sólo para aplicaciones PUZ/PUHZ)

Están disponibles los siguientes patrones de conexión.

Los patrones de la fuente de alimentación de la unidad exterior varían en función del modelo.

Sistema 1:1

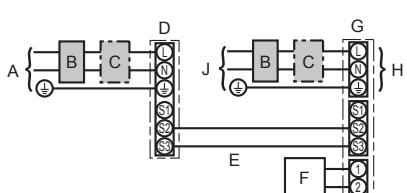

- A Alimentación de la unidad exterior
- B Disyuntor automático de fugas a tierra
- C Disyuntor de cableado o interruptor aislante
- D Unidad exterior
- E Cables de conexión de la unidad interior/unidad exterior
- F Controlador remoto
- G Unidad interior
- H Opcional
- J Alimentación de la unidad interior


* Es necesario el kit de terminales de alimentación interior.

* Coloque una de las etiquetas B incluidas con los manuales cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior.

6. Trabajo eléctrico

Sistema doble/triple/cuádruple simultáneo

* Son necesarios los kits de terminales de alimentación interior.

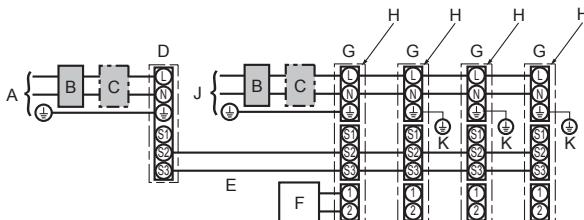


- A Alimentación de la unidad exterior
- B Disyuntor automático de fugas a tierra
- C Disyuntor de cableado o interruptor aislante
- D Unidad exterior
- E Cables de conexión de la unidad interior/unidad exterior
- F Controlador remoto
- G Unidad interior
- H Opcional
- J Alimentación de la unidad interior
- K Tierra de la unidad interior

* Coloque una de las etiquetas B incluidas con los manuales cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior.

Si las unidades interior y exterior reciben alimentación independiente, consulte la tabla que aparece más abajo. Si se utiliza el kit de terminales de alimentación interior, cambie el cableado de la caja eléctrica de la unidad interior siguiendo la figura de la derecha y los ajustes del conmutador DIP del panel de control de la unidad exterior.

	Especificaciones de las unidades interiores								
Kit de terminales de alimentación interior (opcional)	Necesario								
Cambio de conexiones de la caja de conexiones de la unidad interior	Necesario								
Etiqueta colocada cerca de cada esquema de cableado de las unidades interiores y exterior	Necesario								
Ajustes del conmutador DIP de la unidad exterior (sólo si se utilizan fuentes de alimentación independientes para las unidades interiores y exterior)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Ponga el SW8-3 a ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Hay tres tipos de etiquetas (etiquetas A, B y C). Coloque las etiquetas adecuadas en las unidades según el método de cableado.

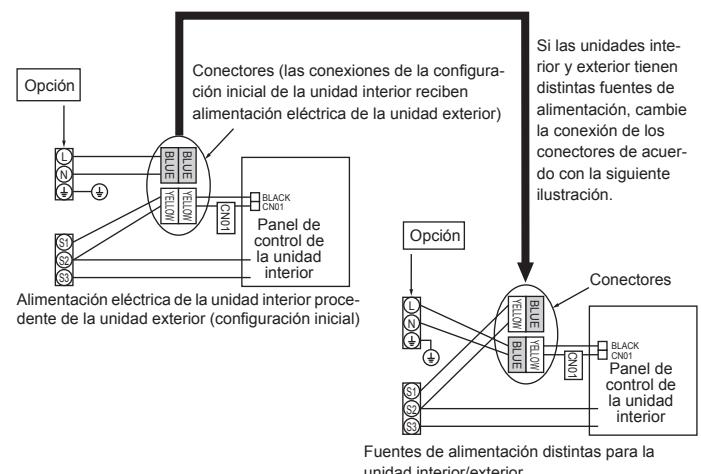

Modelo de la unidad interior	PCA
Alimentación de la unidad interior	~/N (Monofase), 50 Hz, 230 V
Capacidad de entrada de la unidad interior	*1
Interruptor principal (Diferencial)	16 A
Cableado Cable nº x tamaño (mm ²)	Alimentación de la unidad interior & Cable a tierra de la fuente de alimentación de la unidad interior
	3 x Min. 1,5
	Unidad interior-unidad exterior
	*2
	2 x Min. 0,3
	Cable a tierra de la unidad interior y de la unidad exterior
	–
	Control remoto - unidad interior
	*3
	2 x 0,3 (No polar)
Rango del circuito	Unidad interior L-N
	*4
	230 VCA
	Unidad interior-unidad exterior S1-S2
	*4
	–
	Unidad interior-unidad exterior S2-S3
	*4
	24 VCC
	Control remoto - unidad interior
	*4
	12 VCC

*1. Utilice un disyuntor automático de fugas a tierra (NV) con una separación mínima de contacto de 3,0 mm en cada uno de los polos.

La presencia del disyuntor garantizará la desconexión de todos los conductores de fase activos de la alimentación.

*2. Max. 120 m

*3. Máx. 500 m

(Si se utilizan 2 mandos a distancia, la longitud máxima del cableado para los cables del mando a distancia es de 200 m).

*4. Los valores NO siempre se aplican a la toma a tierra.

Notas: 1. El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional.

2. Los cables de alimentación y los que conectan la unidad interior y la exterior deben tener una resistencia mínima equiparable a los cables flexibles revestidos de policloropreno. (Diseño 60245 IEC 57)
3. Instale un cable de toma de tierra más largo que el resto de los cables.
4. Los cables del mando a distancia deberán situarse alejados (5 cm como mínimo) de los cables de alimentación, de modo que no se vean afectados por el ruido eléctrico generado por los cables de alimentación.

⚠️ Atención:

No empalme nunca el cable de corriente o el cable de la conexión interior-exterior, de lo contrario se podrían provocar humo, un incendio o un fallo en la comunicación.

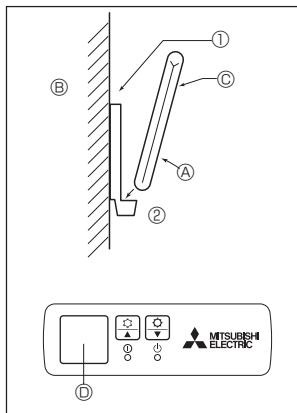


Fig. 6-2

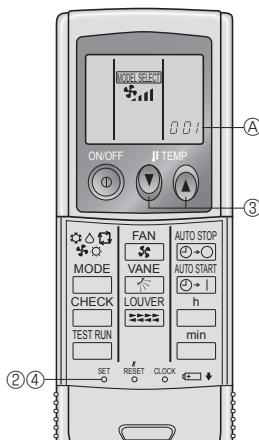


Fig. 6-3

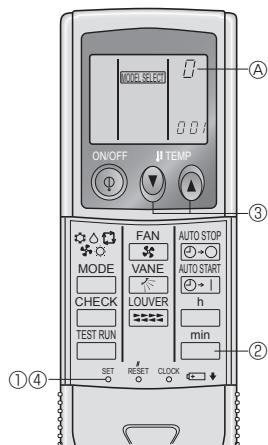


Fig. 6-4

6.2. Control remoto

6.2.1. Para el controlador remoto cableado

1) Ajuste de dos controladores remotos

Si hay dos controladores remotos conectados, ajuste uno como "principal" y el otro como "subordinado". Para conocer los procedimientos de ajuste, consulte "Selección de función" en el manual de instrucciones de la unidad interior.

6.2.2. Para controlador remoto inalámbrico

1) Zona de instalación

- El mando a distancia no debe estar expuesto a luz solar directa.
- No debe estar cerca de fuentes de calor.
- No debe exponerse a corrientes de aire frío (o caliente).
- Debe poder manejarse con facilidad.
- Debe estar fuera del alcance de los niños.

2) Método de instalación (Fig. 6-2)

- ① Fije el soporte del mando a distancia en el lugar deseado atornillándolo con tacos.
- ② Inserte la parte inferior del mando en el soporte.
- ③ Mando a distancia ④ Pared ⑤ Pantalla del mando ⑥ Receptor
- La señal alcanza aproximadamente hasta 7 metros (en línea recta), con un ángulo de desviación de hasta 45° a la izquierda y la derecha de la línea central del receptor.

3) Preparación inicial (Fig. 6-3)

- ① Introduzca las pilas.
- ② Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.
- El mensaje **MODEL SELECT** parpadea y se resalta el número de modelo (Model No.).
- ③ Pulse el botón **⑦ ⑧** para seleccionar el número de modelo.
- Si se ha equivocado al efectuar la operación, pulse el botón ON/OFF ⑨ y vuelva a empezar desde el procedimiento ③.
- ④ Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.
- Los datos **MODEL SELECT** y el número de modelo se iluminan durante tres segundos y a continuación desaparecen.

Interior	Exterior	⑩ Número de modelo
PCA	PUZ/PZH, SUZ	001

4) Asignación de un mando a distancia para cada unidad (Fig. 6-4)

Cada unidad responderá sólo a las señales del mando a distancia asignado. Cerciórese de que cada mando a distancia tenga el mismo código que la unidad interior que debe gobernar.

5) Procedimiento para establecer el número del par en el mando a distancia

- ① Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.
- Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto detenida. El mensaje **MODEL SELECT** parpadeará y se iluminará el número de modelo (Model No.)
- ② Pulse el botón **min** dos veces seguidas.
- El número "0" parpadeará.
- ③ Pulse el botón temp **⑦ ⑧** para seleccionar el número del par deseado.
- Si se ha equivocado al efectuar la operación, pulse el botón ON/OFF ⑨ y vuelva a empezar desde el procedimiento ②.
- ④ Pulse el botón SET con algún objeto puntiagudo.
- El número del par seleccionado se enciende durante tres segundos y luego se apaga.

⑪ Número de par en el mando a distancia	Tarjeta PC interior
0	Ajuste de fábrica
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6. Trabajo eléctrico

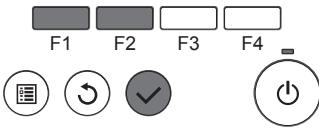
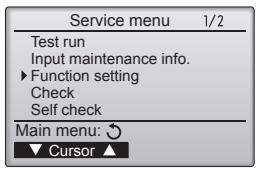


Fig. 6-5

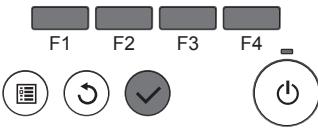
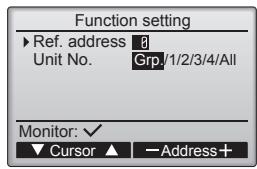


Fig. 6-6

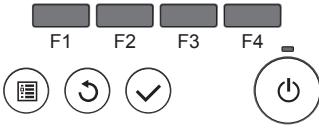
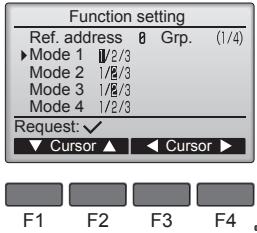


Fig. 6-7

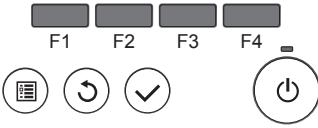
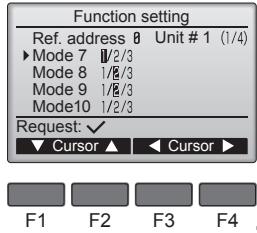


Fig. 6-8

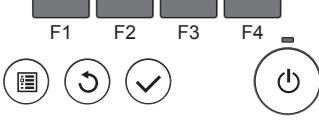
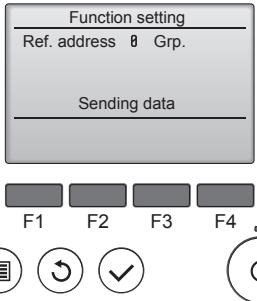


Fig. 6-9

6.3. Ajuste de funciones

6.3.1. Ajuste de funciones en la unidad (selección de funciones de la unidad)

1) Para el controlador remoto cableado

① (Fig. 6-5)

- Seleccione "Service" (Revisión) desde el Menú principal, y pulse el botón [ACEPTAR].
- Seleccione "Function settings" (Configuración de funciones) con el botón [F1] o [F2], y pulse el botón [ACEPTAR].

② (Fig. 6-6)

- Establezca las direcciones del refrigerante de la unidad interior y los números de unidad con los botones [F1] a [F4] y luego pulse el botón [ACEPTAR] para confirmar el ajuste actual.

<Comprobar la Unidad interior nº>

Cuando se pulse el botón [ACEPTAR], empezará a funcionar el ventilador de la unidad interior. Si la unidad es común o si están funcionando todas las unidades, empezará a funcionar el ventilador de todas las unidades interiores para la dirección de refrigerante seleccionada.

③ (Fig. 6-7)

- Una vez completada la recopilación de datos de las unidades interiores, aparecen resaltados los ajustes actuales. Los elementos sin resaltar indican que no se ha realizado ninguna configuración de funciones. El aspecto de la pantalla varía en función de la configuración de "Nº Unid".

④ (Fig. 6-8)

- Utilice el botón [F1] o [F2] para mover el cursor y seleccionar el número de modo, y cambie el número de ajuste con el botón [F3] o [F4].
- Una vez completados los ajustes, pulse el botón [ACEPTAR] para enviar los datos de configuración del controlador remoto a las unidades interiores.
- Una vez completada la transmisión, se volverá a la pantalla Configuración de funciones.

6. Trabajo eléctrico

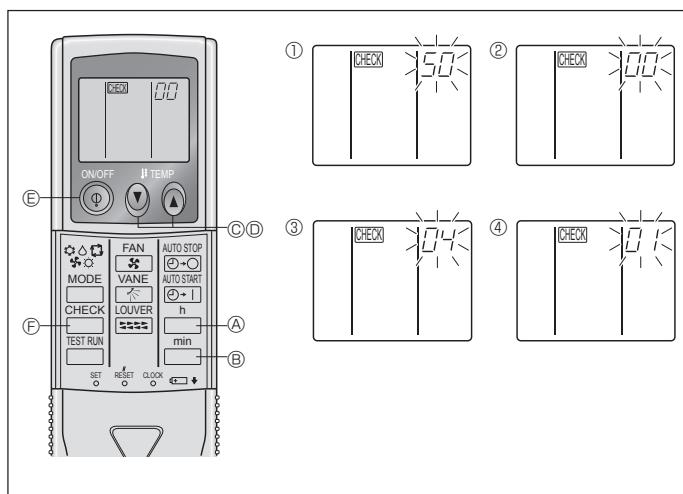


Fig. 6-10

2) Para controlador remoto inalámbrico (Fig. 6-10)

Cambio del ajuste de voltaje de alimentación

- Asegúrese de cambiar el ajuste de voltaje de alimentación de acuerdo al voltage que utilice.

① Vaya al modo de selección de función

Pulse el botón ② dos veces seguidas.

(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto detenida.) se enciende y "00" parpadea.

Pulse el botón TEMP ③ ④ una vez para seleccionar "50". Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botón ⑤.

② Configuración del número de unidad

Pulse el botón TEMP ⑥ ⑦ ⑧ para seleccionar el número de unidad "00". Apunte el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botón ⑨.

③ Cómo seleccionar un modo

Introduzca 04 para cambiar el ajuste de voltaje de alimentación con los botones TEMP ⑩ ⑪ ⑫ ⑬. Oriente el controlador remoto inalámbrico hacia el receptor de la unidad interior y pulse el botón ⑭.

Número de configuración en uso:
1 = 1 pitido (un segundo)
2 = 2 pitidos (de un segundo cada uno)
3 = 3 pitidos (de un segundo cada uno)

④ Selección del número de ajuste

Utilice los botones TEMP ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ para cambiar el ajuste del voltaje de alimentación a 01 (240 V). Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad interior y pulse el botón ⑲.

⑤ Para seleccionar múltiples funciones sucesivamente

Repita los pasos ③ y ④ para cambiar de manera sucesiva la configuración de funciones múltiples.

⑥ Para seleccionar la función completa

Apunte el mando a distancia hacia el sensor de la unidad interior y pulse el botón ⑳.

Nota:

Cada vez que se realicen cambios en los ajustes de función después de la instalación o mantenimiento, asegúrese de anotar los cambios con un cruz en la columna "Ajuste" de la tabla de funciones.

6.3.2. Ajuste de funciones en el controlador remotor

Consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.

Tabla de funciones

Seleccione el número de unidad 00

Modo	Ajustes	Núm. de modo	Núm. de ajuste	Configuración inicial	Ajuste
Recuperación automática de fallo de alimentación	No disponible	01	1		
	Disponible		2	O	
Detección de la temperatura de la sala	Media de funcionamiento de la unidad interior	02	1	O	
	Ajustada por el control remoto de la unidad interior		2		
	Sensor interno del control remoto		3		
Conectividad LOSSNAY	No soportada	03	1	O	
	Soportada (la unidad interior no está equipada con entrada de aire del exterior)		2		
	Soportada (la unidad interior está equipada con entrada de aire del exterior)		3		
Voltaje de alimentación	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Seleccione los números de unidad 01 a 03 o todas las unidades (AL [controlador remoto alámbrico] / 07 [controlador remoto inalámbrico])

Modo	Ajustes	Núm. de modo	Núm. de ajuste	Configuración inicial	Ajuste
Señalización de filtro	100 horas	07	1		
	2500 horas		2	O	
	Sin indicador de señalización del filtro		3		
Velocidad del ventilador	Silencioso	08	1		
	Normal		2	O	
	Techo alto		3		
Opciones instaladas (filtro de alta eficiencia)	No soportado	10	1	O	
	Soportado		2		
Ajuste de las aletas de movimiento vertical	Sin aletas	11	1		
	Equipado con aletas (Configuración del ángulo de las paletas ①)		2	O	
	Equipado con aletas (Configuración del ángulo de las paletas ②)		3		
Velocidad del ventilador mientras el termostato de refrigeración está desactivado	Ajustar la velocidad del ventilador	27	1		
	Parada		2		
	Extra baja		3	O	

* Cuando la corriente eléctrica vuelve a estar disponible, el aire acondicionado tardará 3 minutos en encenderse.

7. Prueba de funcionamiento

7.1. Antes de realizar las pruebas

- Despues de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no sea errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación.
- Utilice un megaohmímetro de 500 V para comprobar que la resistencia entre los bornes de alimentación y la tierra es como mínimo de 1 MΩ.
- No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de bajo voltaje).

⚠ Atención:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1 MΩ.

7.2. Prueba de funcionamiento

7.2.1. Al usar el controlador remoto cableado

- Lea siempre el manual de instrucciones antes de realizar la prueba. (Especialmente los elementos para garantizar la seguridad)

Paso 1 Active el equipo.

- Controlador remoto: el sistema entra en el modo de inicio, y parpadean el indicador luminoso de alimentación del controlador remoto (verde) y el mensaje "PLEASE WAIT" (ESPERE, POR FAVOR). Mientras el indicador y el mensaje están parpadeando, no puede utilizarse el controlador remoto. Espere a que no se visualice "PLEASE WAIT" (ESPERE, POR FAVOR) antes de utilizar el controlador remoto. Una vez activado el equipo, se visualizará "PLEASE WAIT" (ESPERE, POR FAVOR) en pantalla durante unos 2 minutos.
- Cuadro del controlador interior: el LED 1 estará iluminado, el LED 2 estará iluminado (si la codificación es 0) o apagado (si la codificación no es 0), y el LED 3 parpadeará.
- Cuadro del controlador exterior: el LED 1 (verde) y el LED 2 (rojo) estarán iluminados. (Una vez finalizado el modo de inicio del sistema, el LED 2 se apagará). Si el cuadro del controlador exterior utiliza una pantalla digital, se visualizará alternativamente [-] y [-] cada segundo. Si las operaciones no funcionan correctamente después de realizar los procedimientos del paso 2 y posteriores, deben considerarse las siguientes causas y solucionarse si están presentes. (Los síntomas descritos a continuación aparecen durante el modo de prueba. La mención de "Startup" (Inicio) en la tabla se refiere a la pantalla de LEDs mencionada anteriormente).

Síntomas en el modo de prueba		Causa
Pantalla del controlador remoto	Pantalla de LEDs DEL CUADRO EXTERIOR < > indica pantalla digital.	
El controlador remoto muestra "PLEASE WAIT" (ESPERE, POR FAVOR) y no puede utilizarse.	Después de visualizarse "startup" (inicio), solo se ilumina el indicador verde. <00>	• Una vez activado el equipo, se visualiza "PLEASE WAIT" (ESPERE, POR FAVOR) durante 2 minutos mientras se inicia el sistema. (Normal)
Una vez activado el equipo, se visualiza "PLEASE WAIT" (ESPERE, POR FAVOR) durante 3 minutos y luego se visualiza un código de error.	Después de visualizarse "startup" (inicio), parpadean alternativamente los indicadores verde (una vez) y rojo (una vez). <F1>	• Conexión incorrecta del bloque de terminales exteriores (R, S, T y S ₁ , S ₂ , S ₃).
	Después de visualizarse "startup" (inicio), parpadean alternativamente los indicadores verde (una vez) y rojo (dos veces). <F3, F5, F9>	• El conector del dispositivo de protección de la unidad exterior está abierto.
No se visualiza nada, aunque se haya activado el interruptor de funcionamiento del controlador remoto. (La luz de funcionamiento no se ilumina).	Después de visualizarse "startup" (inicio), parpadean alternativamente los indicadores verde (dos veces) y rojo (una vez). <EA, Eb>	• Cableado incorrecto entre la unidad interior y la exterior (polaridad incorrecta para S ₁ , S ₂ , S ₃). • El cable de transmisión del controlador remoto es corto.
	Después de visualizarse "startup" (inicio), solo se ilumina el indicador verde. <00>	• No existe ninguna unidad exterior con codificación 0. (La codificación es distinta a 0). • El cable de transmisión del controlador remoto está abierto.
La pantalla se activa pero se desactiva enseñada, aunque se utilice el controlador remoto.	Después de visualizarse "startup" (inicio), solo se ilumina el indicador verde. <00>	• Después de cancelar la selección de funciones, no podrá utilizarse el equipo durante unos 30 segundos. (Normal)

Paso 2 Seleccione "Test run" (Modo prueba) desde el controlador remoto.

- ① Seleccione "Test run" (Modo prueba) desde el Menú principal, y pulse el botón [ACEPTAR]. (Fig. 7-1)
- ② Seleccione "Test run" (Modo prueba) desde el menú Modo prueba, y pulse el botón [ACEPTAR]. (Fig. 7-2)
- ③ Se inicia la prueba, y se visualiza la pantalla Modo prueba.

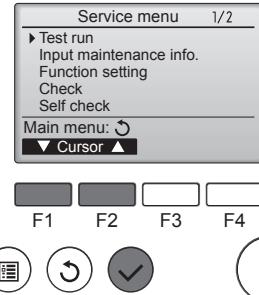


Fig. 7-1

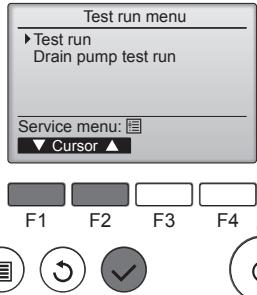


Fig. 7-2

Paso 3 Realice la prueba y compruebe la temperatura del flujo de aire y el sistema automático de desviación del aire.

- ① Pulse el botón [F1] para cambiar el modo de funcionamiento. (Fig. 7-3)
Modo de refrigeración: compruebe si sale aire frío de la unidad.
Modo de calefacción: compruebe si sale aire caliente de la unidad.
- ② Pulse el botón [ACEPTAR] para visualizar la pantalla de funcionamiento Lama, y luego pulse los botones [F1] y [F2] para comprobar el sistema automático de desviación del aire. (Fig. 7-4)
Pulse el botón [VOLVER] para volver a la pantalla Modo prueba.

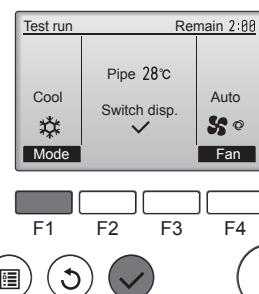


Fig. 7-3

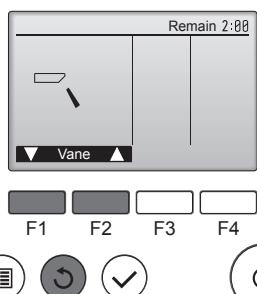


Fig. 7-4

Paso 4 Confirme el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.

La velocidad del ventilador de la unidad exterior se controla para vigilar el rendimiento de la unidad. Dependiendo del aire del entorno, el ventilador girará a velocidad lenta y seguirá girando a dicha velocidad a menos que el rendimiento sea insuficiente. Por lo tanto, el viento exterior puede provocar que el ventilador deje de girar o que gire en dirección contraria, pero esto no indica un problema.

7. Prueba de funcionamiento

Paso 5 Detenga la prueba.

① Pulse el botón [ENCENDIDO/APAGADO] para detener la prueba. (Aparecerá el menú Modo prueba).

Nota: si se visualiza un error en el controlador remoto, consulte la tabla siguiente.

LCD	Descripción del funcionamiento defectuoso	LCD	Descripción del funcionamiento defectuoso	LCD	Descripción del funcionamiento defectuoso
P1	Error del sensor de admisión	P9	Error del sensor del tubo (tubo de pared doble)	E0 ~ E5	Error de comunicación entre el controlador remoto y la unidad interior
P2	Error del sensor del tubo (tubo del líquido)	PA	Error de fuga (sistema de refrigerante)		
P4	Conector de conmutación del flotador de drenaje desconectado (CN4F)	Pb	Error en el motor del ventilador de la unidad interior		
		PL	Círculo de refrigeración anómalo		
P5	Funcionamiento de la protección contra desbordamiento de drenaje	FB	Error del cuadro del controlador interior	E6 ~ EF	Error de comunicación entre la unidad interior y la exterior
P6	Funcionamiento de la protección contra congelación/sobrecalentamiento	U*, F*	(* indica un carácter alfanumérico excepto FB). Funcionamiento anómalo de la unidad exterior. Consulte el diagrama de cableado para la unidad exterior.		
P8	Error de temperatura del tubo				

Consulte en la tabla siguiente los detalles de la pantalla de LEDs (LED 1, 2 y 3) en el cuadro del controlador interior.

LED 1 (alimentación del microordenador)	Indica si se suministra alimentación de control. Compruebe que este LED esté siempre iluminado.
LED 2 (alimentación del controlador remoto)	Indica si el controlador remoto cableado recibe alimentación. El LED solo se ilumina para la unidad interior conectada a la unidad exterior con una codificación 0.
LED 3 (comunicación entre la unidad interior/exterior)	Indica si las unidades interior y exterior se comunican entre sí. Compruebe que este LED esté siempre parpadeando.

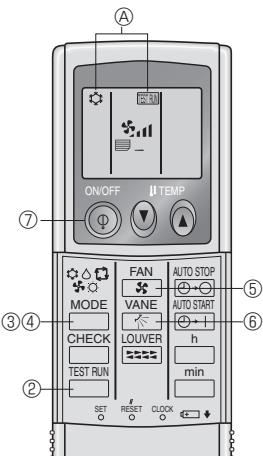


Fig. 7-5

7.2.2. Al usar el controlador remoto inalámbrico (Fig. 7-5)

- ① Encienda la unidad al menos 12 horas antes de la prueba de funcionamiento.
- ② Pulse el botón **TEST RUN** dos veces seguidas.
(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apagada.)
- ③ Se ven en pantalla **TEST RUN** y el modo actual de funcionamiento.
- ④ Presione el botón **MODE** (**COOL** **HEAT**) para activar el modo de refrigeración **COOL** y compruebe si sale aire frío de la unidad.
- ⑤ Presione el botón **MODE** (**COOL** **HEAT**) para activar el modo de calefacción **HEAT** y compruebe si sale aire caliente de la unidad.
- ⑥ Pulse el botón **FAN** y compruebe si cambia la velocidad del ventilador.
- ⑦ Presione el botón **VANE** y compruebe que el sistema automático de desviación del aire funciona correctamente.
- ⑧ Presione el botón **ON/OFF** para finalizar el funcionamiento de prueba.

Nota:

- Cuando siga los pasos ② a ⑦, oriente el mando a distancia hacia el receptor de la unidad interior.
- No se puede realizar la prueba de funcionamiento (TEST RUN) en modo **FAN**, **DRY** o **AUTO**.

7.2.3. Al usar SW4 en la unidad exterior

Consulte el manual de instalación de la unidad exterior.

7.3. Autotest

7.3.1. Para el controlador remoto cableado

■ Consulte el manual de instalación suministrado con cada controlador remoto para obtener más información.

- ① Pulse el botón **[CHECK]** dos veces.
 - ② Ajuste la dirección del refrigerante mediante el botón **[TEMP]** si utiliza un control de sistema.
 - ③ Pulse el botón **[ON/OFF]** para terminar el autotest.
- Ⓐ Botón **CHECK**
Ⓑ Dirección del refrigerante
Ⓒ Botón **TEMP**.
Ⓓ IC: Unidad interior
Ⓔ OC: Unidad exterior
Ⓕ Código de comprobación
Ⓖ Dirección de unidad

7.3.2. Para controlador remoto inalámbrico (Fig. 7-6)

- ① Encienda el aparato.
- ② Pulse el botón **CHECK** dos veces.
(Inicie el procedimiento con la pantalla de estado del controlador remoto apagada.)
- ③ Apunte con el mando a distancia hacia el receptor de la unidad y pulse el botón **h**. El número de veces que suene el zumbador del receptor y el número de parpadeos del piloto de funcionamiento indican el código de comprobación.
- ④ Pulse el botón **ON/OFF** para terminar el autotest.


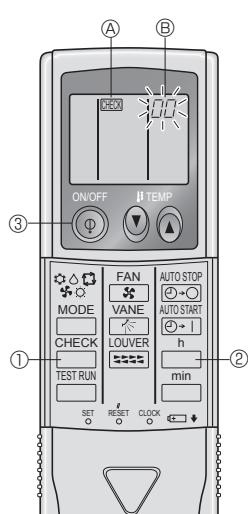



Fig. 7-6

7. Prueba de funcionamiento

- Para más información sobre los códigos de comprobación, consulte las siguientes tablas. (Controlador remoto inalámbrico)
- [Ciclo de emisión A]

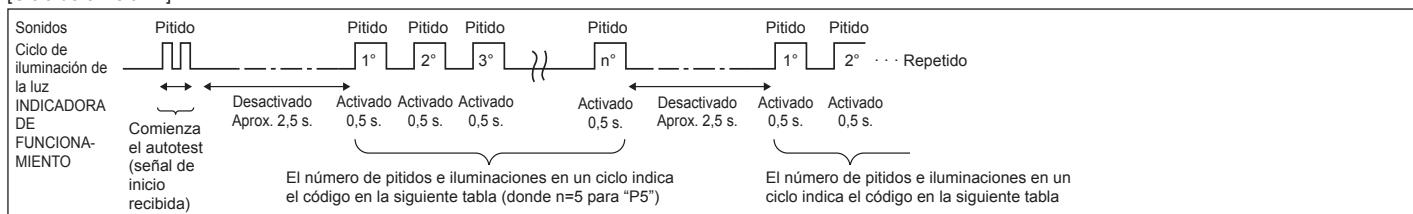

[Ciclo de emisión B]

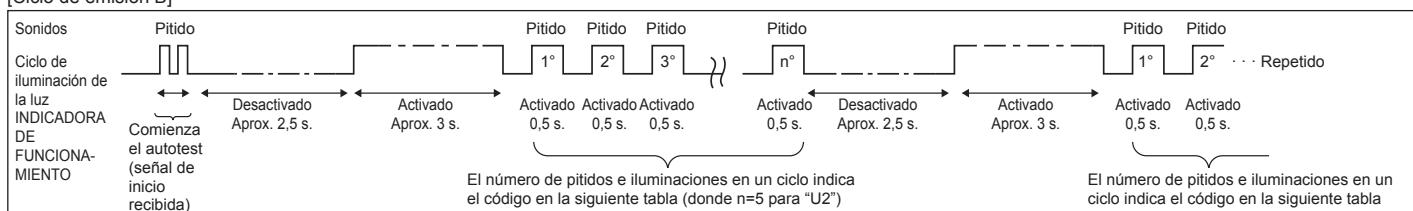

[Ciclo de emisión A] Errores detectados por la unidad interior

Controlador remoto inalámbrico	Controlador remoto cableado	Síntoma	Observaciones
Pitido/se ilumina la luz INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO (número de veces)	Código de comprobación		
1	P1	Error del sensor de admisión	
2	P2	Error del sensor del tubo (TH2)	
2	P9	Error del sensor del tubo (TH5)	
3	E6, E7	Error de comunicación con unidad interior/exterior	
4	P4	Conector del interruptor de flotador abierto	
5	P5	Error de la bomba de drenaje	
	PA	Compresor forzado INACTIVO (Las fugas de agua)	
6	P6	Funcionamiento de seguridad por helada/sobrecalentamiento	
7	EE	Error de comunicación entre unidades interior y exterior	
8	P8	Error de temperatura del tubo	
9	E4	Error de recepción de señal del controlador remoto	
10	—	—	
11	Pb	Error en el motor del ventilador de la unidad interior	
12	Fb	Error del sistema de control de la unidad interior (error de memoria, etc.)	
14	PL	Circuito de refrigeración anómalo	
Sin sonido	E0, E3	Error de transmisión del controlador remoto	
Sin sonido	E1, E2	Error del panel de control del controlador remoto	
Sin sonido	----	No corresponde	

7. Prueba de funcionamiento

[Ciclo de emisión B] Errores detectados por una unidad distinta de la unidad interior (unidad exterior, etc.)

Controlador remoto inalámbrico	Controlador remoto cableado	Síntoma	Observaciones
Pitido/se ilumina la luz INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO (número de veces)	Código de comprobación		
1	E9	Error de comunicación de la unidad interior/exterior (error de transmisión) (unidad exterior)	
2	UP	Interrupción del compresor por sobrecorriente	
3	U3, U4	Apertura/corte de termistores de la unidad exterior	
4	UF	Interrupción por sobrecorriente del compresor (si el compresor está bloqueado)	
5	U2	Temperatura de descarga anormalmente alta/49C función/refrigerante insuficiente	
6	U1, Ud	Presión anormalmente alta (63H función)/Funcionamiento de seguridad por sobrecalentamiento	
7	U5	Temperatura anormal del cuerpo de refrigeración	
8	U8	Parada de seguridad del ventilador de la unidad exterior	
9	U6	Interrupción del compresor por sobrecorriente/Anomalía en el módulo de alimentación	
10	U7	Anomalía de sobrecalentamiento debido a una baja temperatura de descarga	
11	U9, UH	Anomalía (tensión demasiado alta o baja, señal asíncrona anormal al circuito principal)/Error del sensor de corriente	
12	—	—	
13	—	—	
14	Otros	Otros errores (consulte el manual técnico de la unidad exterior).	

*1 Si tras los dos pitidos iniciales que confirman la recepción de la señal de inicio del autotest no hay más pitidos y la luz INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO no se enciende, no habrá errores registrados.

*2 Si suenan tres pitidos consecutivos “piip, piip, piip (0,4 + 0,4 + 0,4 segundos)” tras los dos pitidos iniciales que confirman la recepción de la señal de inicio del autotest, la dirección de refrigerante especificada no es correcta.

- Controlador remoto inalámbrico

Se oye un pitido continuo desde la sección receptora de la unidad interior.

La luz de funcionamiento parpadea

- Controlador remoto cableado

Compruebe el código que aparece en la LCD.

- Si no se puede activar la unidad adecuadamente después de haberse llevado a cabo la ejecución de prueba, consulte la tabla siguiente para suprimir la causa.

Síntoma		Causa
Controlador remoto cableado	LED 1, 2 (tarjeta de circuito impreso en unidad exterior)	
PLEASE WAIT	Durante aproximadamente 2 minutos después del encendido.	<ul style="list-style-type: none"> • Durante aproximadamente 2 minutos después del encendido, no se puede utilizar el control remoto debido al proceso de calentamiento del equipo. (Funcionamiento correcto)
PLEASE WAIT → Código de error	Aproximadamente 2 minutos después de haber finalizado el encendido.	<ul style="list-style-type: none"> • El conector del dispositivo de protección de la unidad exterior no está conectado. <p>Cableado de fase abierta o invertida del bloque de terminales de alimentación de la unidad exterior (L1, L2, L3).</p>
NO aparecen mensajes en pantalla aunque se active el interruptor de funcionamiento (la luz de funcionamiento no se enciende).		<ul style="list-style-type: none"> • Cableado incorrecto entre las unidades interior y exterior (polaridad incorrecta de S1, S2, S3). • El cable del controlador remoto es corto

Si sucede lo que se ha indicado anteriormente:

- No se acepta ninguna señal procedente del controlador remoto.
- La luz FUNCIONAMIENTO parpadea.
- Se emite un pitido breve.

Nota:

No se puede utilizar durante aproximadamente 30 segundos después de cancelar la selección de funciones. (Funcionamiento correcto)

Para la descripción de cada uno de los LED (LED 1, 2, 3) de los controladores interiores, consulte la tabla siguiente.







LED1 (alimentación para microordenador)	Indica si se suministra alimentación de control. Asegúrese de que este LED esté siempre encendido.
LED2 (alimentación para controlador remoto)	Indica si se suministra alimentación al controlador remoto. Este LED se enciende únicamente en caso de una unidad interior conectada a la dirección de refrigerante “0” de la unidad exterior.
LED3 (comunicación entre unidades interior y exterior)	Indica el estado de comunicación entre las unidades interior y exterior. Asegúrese de que este LED esté siempre parpadeando.

8. Función de mantenimiento fácil

Los datos de mantenimiento, como la temperatura del intercambiador de calor de la unidad interior/exterior y la corriente de funcionamiento del compresor, pueden visualizarse mediante el "Smooth maintenance" (mantenimiento suave).

* No puede ejecutarse durante la prueba de funcionamiento.

* Según la combinación con la unidad exterior, esta función puede no ser compatible con algunos modelos.

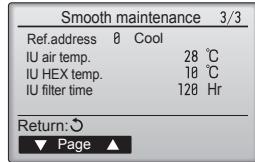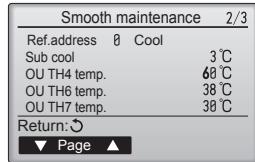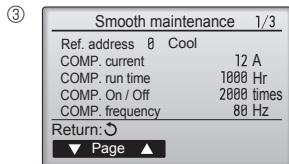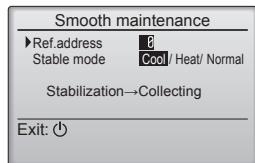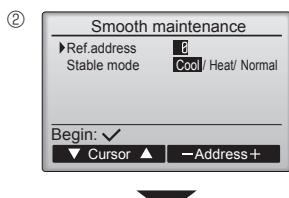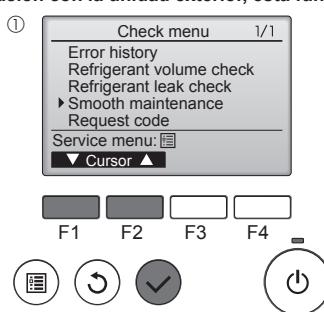

- Seleccione "Service" (Revisión) desde el Main menu (Menú principal), y pulse el botón [ACEPTAR].
- Seleccione "Check" (Comprobación) con el botón [F1] o [F2], y pulse el botón [ACEPTAR].
- Seleccione "Smooth maintenance" (mantenimiento suave) con el botón [F1] o [F2], y pulse el botón [ACEPTAR].

Seleccione cada uno de los elementos

- Seleccione el elemento que desea cambiar con el botón [F1] o [F2].
 - Seleccione el ajuste correspondiente con el botón [F3] o [F4].
- Ajuste "Ref. address" (Codificación)....."0" - "15"
Ajuste "Stable mode" (Modo estable) "Cool" (Frío) / "Heat" (Calor) / "Normal"
- Pulse el botón [ACEPTAR], con lo que se iniciará el funcionamiento fijo.
* Stable mode (Modo estable) se prolongará durante unos 20 minutos.

Aparecerán los datos de funcionamiento.

El tiempo de funcionamiento acumulado del compresor ("COMP. run" (Func. COMP.)) se expresa en unidades de 10 horas, y el número de veces que se ha puesto en funcionamiento el compresor ("COMP. On/Off" (COMP. encendido/apagado)) se expresa en unidades de 100 veces (se omiten las fracciones)

Navegación por las pantallas

- Para volver al Menú principal..... Botón [MENÚ]
- Para volver a la pantalla anteriorBotón [VOLVER]

Indice

1. Misure di sicurezza.....	83
2. Luogo in cui installare.....	84
3. Installazione della sezione interna	85
4. Installazione della tubazione del refrigerante	87
5. Installazione della tubazione di drenaggio	88
6. Collegamenti elettrici	88
7. Prova di funzionamento.....	94
8. Funzione di manutenzione facile.....	98

Nota:
Nel presente manuale di installazione la locuzione "comando a distanza con filo" fa riferimento al dispositivo PAR-33MAA.
Per informazioni relative all'altro comando a distanza, consultare il manuale di installazione o il manuale delle impostazioni iniziali acclusi a queste confezioni.

1. Misure di sicurezza

- Leggere attentamente la sezione "Misure di sicurezza" prima di far funzionare l'unità.
- La sezione "Misure di sicurezza" contiene informazioni importanti sulla sicurezza di funzionamento dell'unità. Accertarsi che vengano seguite perfettamente.
- Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete di alimentazione, informare l'ente energia o richiederne il consenso.

SIGNIFICATI DEI SIMBOLI ESPOSTI NELL'UNITÀ INTERNA E/O NELL'UNITÀ ESTERNA

	AVVERTENZA (Rischio di incendio)	Questo marchio è riservato unicamente al refrigerante R32. Il tipo di refrigerante è scritto sulla targhetta dell'unità esterna. Nel caso in cui il tipo di refrigerante sia R32, questa unità utilizza un refrigerante infiammabile. Qualora dovesse fuoriuscire o entrare in contatto con il fuoco o con una fonte di calore, il refrigerante darà origine a gas nocivo e rischio di incendio.
	Prima dell'utilizzo, leggere attentamente le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.	
	Prima dell'utilizzo, il personale di assistenza deve leggere le ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO e il MANUALE DI INSTALLAZIONE.	
	È possibile trovare ulteriori informazioni nelle ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO, nel MANUALE DI INSTALLAZIONE e documenti simili.	

Simboli utilizzati nel testo

⚠ Avvertenza:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

⚠ Cautela:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

⚠ Avvertenza:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il rischio di incendio.

⚠ Avvertenza:

- Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.
- Richiedere ad un rivenditore o ad un tecnico autorizzato di provvedere all'installazione.
- L'utente deve astenersi dal tentare di riparare l'unità, nonché dal cambiare posizione alla stessa.
- Non modificare l'unità.
- Per gli interventi di installazione e trasloco, seguire le istruzioni nel Manuale di Installazione e utilizzare gli utensili e i componenti dei tubi appositamente realizzati per l'uso con il refrigerante indicato nel manuale di installazione dell'unità esterna.
- L'unità deve essere montata conformemente alle istruzioni, riducendo al minimo il rischio di possibili danni causati da terremoti, tifoni o forti raffiche di vento. Se installata in maniera scorretta, può cadere e provocare danni e lesioni.
- Installare l'unità in maniera sicura su una struttura in grado di sostenerne il peso.
- Riporre l'apparecchiatura in un'area ben ventilata le cui dimensioni corrispondano alla superficie della stanza, in base a quanto indicato per il funzionamento.
- Qualora il condizionatore d'aria venga installato in un ambiente piccolo o in una stanza chiusa, è necessario prendere i dovuti accorgimenti per evitare che nella stanza, in caso di perdita di refrigerante, si formi una concentrazione di refrigerante superiore ai limiti di sicurezza. Eventuali perdite di refrigerante o il superamento dei limiti di concentrazione possono causare situazioni di pericolo imputabili alla mancanza di ossigeno nella stanza.
- Tenere apparecchiature a gas, stufe elettriche e altre fonti di fiamme (fonti di accensione) lontano dal luogo in cui vengono effettuate le operazioni di installazione, riparazione e altri interventi al condizionatore d'aria. Se il refrigerante viene a contatto con una fiamma, si potrebbero generare gas velenosi.
- In presenza di perdite di refrigerante durante il funzionamento, aerare la stanza. A contatto con una fiamma, il refrigerante può rilasciare gas tossici.
- Tutti gli interventi elettrici devono essere eseguiti da un tecnico qualificato, rispettando le normative locali e le istruzioni riportate nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente i cablaggi specificati. I collegamenti devono essere fatti in condizioni di sicurezza, senza tensione sui connettori. Inoltre, non giungere mai i cablaggi (se non diversamente indicato nel presente documento). La mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di surriscaldamento o incendio.
- Quando il condizionatore viene installato o spostato, oppure sottoposto a manutenzione, per caricare i tubi del refrigerante utilizzare esclusivamente il refrigerante specificato e indicato sull'unità esterna. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire all'aria di restare all'interno dei tubi. Qualora dell'aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare un'esplosione o altri pericoli.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

: Indica la necessità di collegare un componente a massa.

: Non fare assolutamente.

Terminata l'installazione, spiegare le "Misure di sicurezza", l'uso e la manutenzione dell'unità al cliente conformemente alle informazioni riportate nel manuale d'uso ed eseguire il ciclo di prova per accettare che l'impianto funzioni normalmente. Consegnare il Manuale d'uso ed il Manuale di installazione al cliente, che li dovrà conservare e, in futuro, consegnarli ad eventuali nuovi utenti.

L'uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema provocherà guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell'unità. Nel peggior dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa in sicurezza del prodotto.

- L'apparecchio deve essere installato in conformità con gli standard normativi nazionali sul cablaggio.
- Questo apparecchio non può essere utilizzato da persone (bambini compresi) dalle capacità fisiche, sensorie o mentali ridotte, o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che tali persone non siano state specificamente istruite all'uso dell'apparecchio o supervisionate dalla persona responsabile della loro sicurezza.
- Si consiglia di sorvegliare i bambini piccoli per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Il pannello di copertura della morsettiera dell'unità deve essere fissato saldamente.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal responsabile addetto all'assistenza o da personale ugualmente qualificato, in modo da scongiurare pericoli.
- Utilizzare soltanto gli accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e richiedere a un rivenditore o a un tecnico autorizzato di provvedere all'installazione.
- Terminata l'installazione, accertarsi che non vi siano perdite di refrigerante. Eventuali perdite di refrigerante nella stanza a contatto con una fiamma possono causare la formazione di gas tossici.
- Non utilizzare mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore per accelerare il processo sbrinamento o per la pulizia.
- Questo apparecchio deve essere conservato in una stanza priva di fonti di accensione in continuo funzionamento (ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas in funzione o una stufa elettrica in funzione).
- Non forare né bruciare.
- Si tenga presente che i refrigeranti potrebbero essere inodori.
- I tubi devono essere protetti dai danni fisici.
- L'installazione dei tubi deve essere mantenuta al minimo.
- È necessario osservare la conformità con i regolamenti nazionali in materia di gas.
- Mantenere le aperture di ventilazione libere da ostruzioni.
- Non utilizzare una lega di saldatura a bassa temperatura per la brasatura di tubi del refrigerante.
- Durante i lavori di brasatura, assicurarsi di ventilare a sufficienza la stanza. Assicurarsi che non siano presenti materiali pericolosi o infiammabili nelle vicinanze.

Quando si effettuano lavori in una stanza chiusa, in un ambiente ristretto o simili, assicurarsi che non vi siano perdite di refrigerante prima di iniziare il lavoro. Se il refrigerante perde e crea accumuli, può incendiarsi o sprigionare gas velenosi.

1. Misure di sicurezza

1.1. Prima dell'installazione (Ambiente)

⚠ Cautela:

- Non utilizzare l'unità in un ambiente insolito. Se il condizionatore d'aria viene installato in zone esposte a vapore, olio volatile (compreso l'olio per macchine) o gas solforico, oppure in zone in cui l'aria è salmastra (località marittime), le sue prestazioni possono risentirne notevolmente ed i componenti esterni possono danneggiarsi.
- Non installare l'unità dove si possono verificare perdite, produzione, flusso o accumulo di gas. Nel caso di accumulo di gas attorno all'unità, si possono verificare incendi ed esplosioni.
- Non tenere alimenti, piante, animali in gabbia, lavori artistici o strumenti di precisione nel flusso diretto dell'aria o troppo vicino all'unità interna, poiché le variazioni di temperatura o le perdite di acqua possono risultare dannose.

- Un livello di umidità superiore all'80% o l'otturazione dei tubi di scarico possono causare la fuoriuscita dell'acqua dall'unità interna. Non installare l'unità interna in luoghi dove questo tipo di perdite possa causare un danno.
- Qualora l'unità venisse installata in un ospedale o in uffici aperti al pubblico, considerare che essa potrà essere fonte di rumorosità ed interferenze con le apparecchiature elettroniche. Gli inverter, le applicazioni domestiche, le attrezzature mediche ad alta frequenza e le apparecchiature di radiocomunicazione possono provocare danni o rotture del condizionatore. Il condizionatore può anche influire sul funzionamento delle attrezzature mediche, disturbando le prestazioni e le apparecchiature di comunicazione, pregiudicando la qualità di visualizzazione sullo schermo.

1.2. Prima dell'installazione o dello spostamento

⚠ Cautela:

- Trasportare le unità con estrema cautela. Poiché l'unità pesa oltre 20 chili, per maneggiarla occorrono almeno due persone. Non afferrare l'unità per i nastri di imballaggio. Per evitare di ferirsi le mani sulle alette o su altre parti, indossare guanti protettivi.
- Smaltire in maniera sicura il materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio, tra cui i chiodi e altre parti in metallo o legno, possono causare ferite da punta o altri tipi di lesione.
- L'isolamento termico del tubo del refrigerante è necessario per impedire la formazione di condensa. Se il tubo del refrigerante non è adeguatamente isolato, si formerà della condensa.

- Per prevenire la formazione di condensa, isolare termicamente i tubi. Un'installazione scorretta del tubo di scarico può causare perdite di acqua e danni al soffitto, al pavimento, ai mobili e ad altri oggetti.
- Non pulire il condizionatore con acqua. Rischio di scossa elettrica.
- Con una chiave torsiometrica, stringere tutti i dadi a cartella alla coppia specificata. Un dado a cartella eccessivamente serrato può rompersi dopo un lungo periodo.

1.3. Prima dell'esecuzione degli interventi elettrici

⚠ Cautela:

- Accertarsi di aver installato gli interruttori di circuito. In caso contrario, esiste il rischio di scossa elettrica.
- Per le linee di alimentazione utilizzare cavi standard di capacità sufficiente. In caso contrario, rischio di cortocircuito, surriscaldamento o incendio.
- Durante l'installazione delle linee di alimentazione, non mettere i cavi sotto tensione.
- Mettere a terra l'unità. Se non messa a terra correttamente, l'unità può causare scosse elettriche.

- Usare interruttori di circuito (interruttore di guasti a terra, sezionatore (fusibile +B) e interruttore di circuito a corpo sagomato) con la capacità specificata. Una capacità dell'interruttore di circuito superiore a quella specificata può causare guasti o incendi.

1.4. Prima di iniziare il ciclo di prova

⚠ Cautela:

- Azionare l'interruttore principale almeno 12 ore prima di avviare l'impianto. L'avvio dell'impianto immediatamente dopo l'azionamento dell'interruttore principale può danneggiare gravemente le parti interne.
- Prima di avviare l'impianto, accertarsi che tutti i pannelli, le protezioni ed altri elementi di sicurezza siano installati correttamente. Gli elementi rotanti, caldi o ad alta tensione possono provocare lesioni.
- Non azionare il condizionatore senza aver prima installato il filtro dell'aria. In assenza del filtro dell'aria, la polvere si potrebbe accumulare causando un guasto all'impianto.

- Non toccare nessun interruttore con le mani umide. Rischio di scossa elettrica.
- Non toccare i tubi del refrigerante a mani nude durante il funzionamento.
- A funzionamento terminato, attendere almeno cinque minuti prima di spegnere l'interruttore principale. Diversamente, si possono verificare perdite di acqua o guasti.

2. Luogo in cui installare

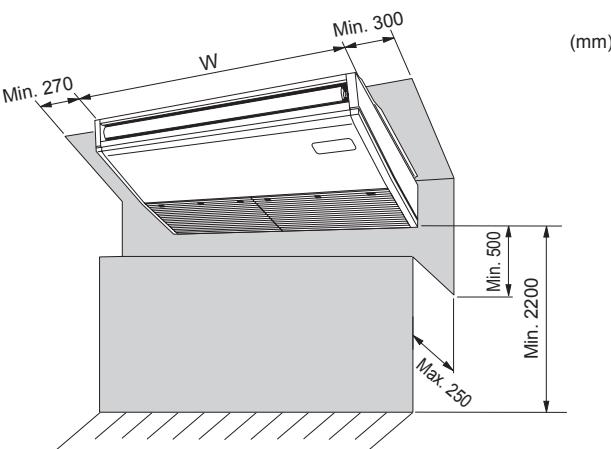


Fig. 2-1

2.1. Dimensioni dell'unità (Sezione interna) (Fig. 2-1)

Selezionare una posizione di installazione in grado di offrire i seguenti spazi necessari per l'installazione e la manutenzione dell'unità:

Modelli	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Avvertenza:

Montare la sezione interna su uno soffitto in grado di sopportare perfettamente il peso dell'unità.

2.2. Dimensioni (Sezione esterna)

Consultare il manuale d'installazione dell'unità esterna.

3. Installazione della sezione interna

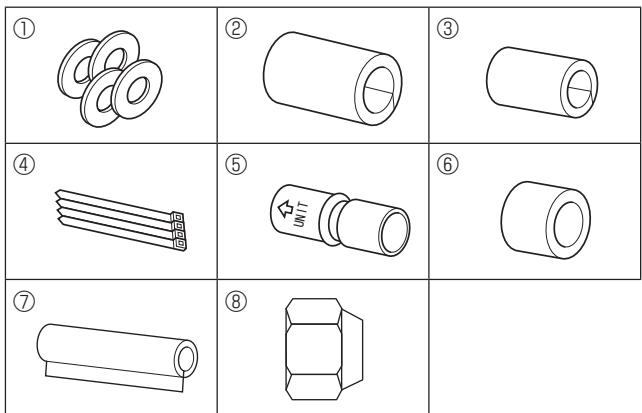


Fig. 3-1

3.1. Controllare gli accessori dell'unità interna (Fig. 3-1)

La sezione interna viene consegnata con i seguenti ricambi e accessori (presenti all'interno della griglia di ingresso):

	Nome dell'accessorio	Q.tà
①	Rondella	4
②	Coperchio del tubo	1 Diametro superiore (Per la tubazione del gas)
③	Coperchio del tubo	1 Diametro inferiore (Per la tubazione del liquido)
④	Nastro	4
⑤	Staffa di attacco	1 Marcata 'UNIT'
⑥	Coperchio della presa	1
⑦	Coperchio della tubazione di drenaggio	1
⑧	Dado a cartella	1 ø6,35 (Solo M60)

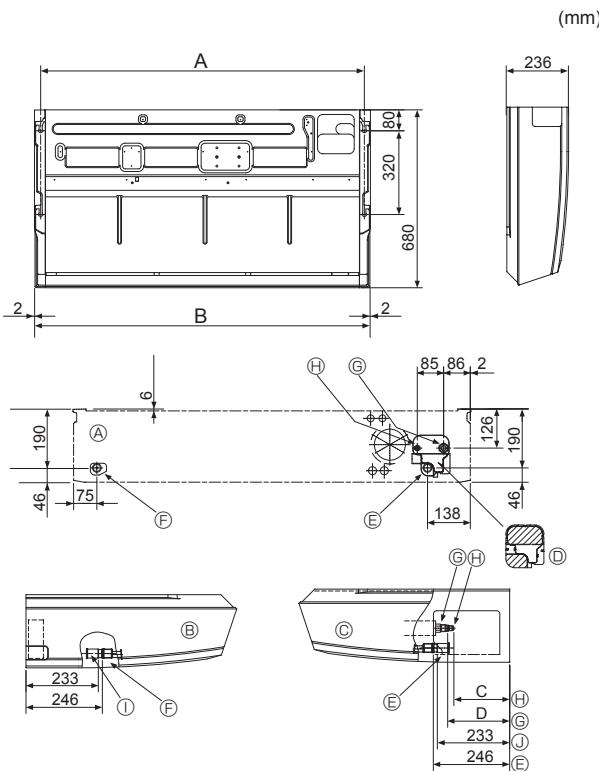


Fig. 3-2

3.2. Preparazione dell'installazione (Fig. 3-2)

3.2.1. Spazio di installazione dei bulloni di sospensione (mm)

Modelli	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Ubicazione delle tubazioni del refrigerante e di drenaggio (mm)

Modelli	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

Ⓐ Uscita lato anteriore

Ⓑ Uscita lato sinistro

Ⓒ Uscita lato destro

Ⓓ Pezzo indipendente (Rimovibile)

Ⓔ Tubazione di drenaggio lato destro

Ⓕ Tubazione di drenaggio lato sinistro

Ⓖ Tubazione del gas

Ⓗ Tubazione del liquido

Ⓘ Tappo di gomma

Ⓛ con staffa di attacco Ⓟ

Nel caso dell'assetto del tubo posteriore, assicurarsi di rimuovere la porzione in ombra dal pezzo indipendente Ⓡ. Riportare quindi il pezzo indipendente Ⓡ nella posizione iniziale.

(Lo scambiatore di calore potrebbe essere otturato a causa della polvere)

3. Installazione della sezione interna

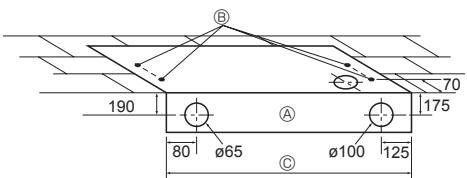


Fig. 3-3

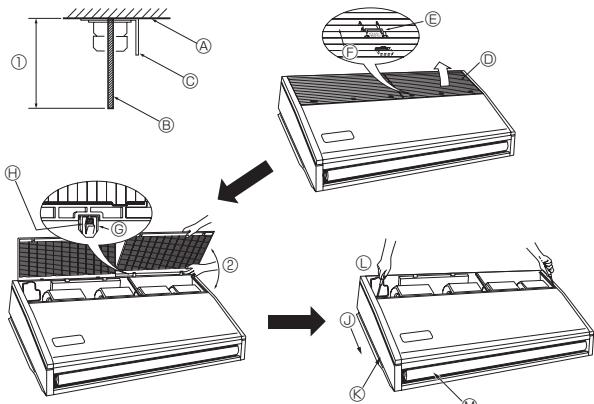


Fig. 3-4

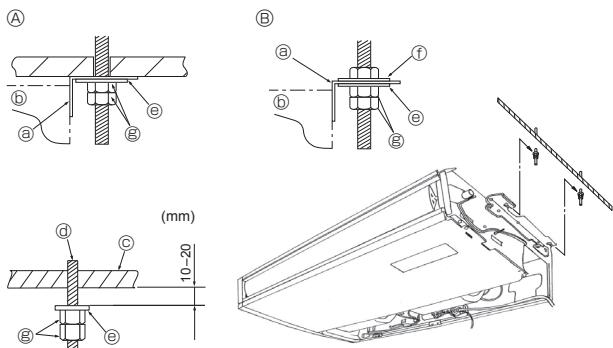


Fig. 3-5

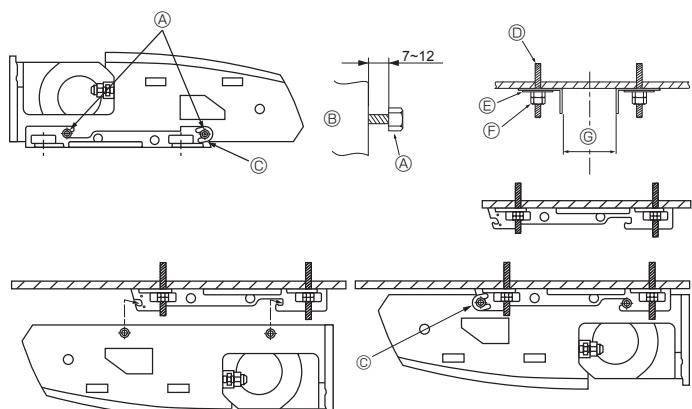


Fig. 3-6

3.2.3. Selezione dei bulloni di sospensione e delle posizioni della tubazione (Fig. 3-3)

Utilizzando la dima di carta fornita per l'installazione, selezionare le appropriate posizioni per i bulloni di sospensione e la tubazione. Praticare quindi i fori relativi.

Ⓐ Dima di carta

Ⓑ Foro per il bullone di sospensione

Ⓒ Larghezza della sezione interna

Fissare i bulloni di sospensione oppure utilizzare staffe di acciaio o di legno.

Ⓓ Utilizzare inserti di peso in grado di sostenere un peso compreso fra 100 e 150 kg.

Ⓔ Utilizzare bulloni di sospensione di specifica W3/8 o M10.

3.2.4. Preparazione della sezione interna (Fig. 3-4)

1. Installare i bulloni di sospensione (Procurarsi localmente i bulloni W3/8 o M10). Determinare in anticipo la distanza dal soffitto (① entro 100 mm).

Ⓐ Superficie del soffitto Ⓑ Bullone di sospensione Ⓒ Staffa di sospensione

2. Rimuovere la griglia di ingresso.

Aprire la griglia di ingresso facendo scivolare le manopole della stessa verso la parte posteriore (a 2 o 3 punti).

3. Rimuovere il pannello laterale.

Rimuovere le viti di fissaggio del pannello laterale (una su ciascun lato) e far scivolare poi in avanti il pannello stesso per rimuoverlo.

Ⓓ Griglia di ingresso Ⓛ Far scivolare il pannello laterale in avanti

Ⓔ Manopola della griglia di ingresso Ⓜ Pannello laterale

Ⓕ Far scivolare Ⓝ Rimuovere le viti di fissaggio del pannello laterale.

Ⓖ Cerniera Ⓞ Rimuovere la pellicola di protezione

Ⓗ Spingere la cerniera per far uscire la griglia. Ⓟ in vinile della lamella.

② L'apertura forzata della griglia di ingresso o un'apertura con un'angolazione superiore a 120°, possono danneggiare le cerniere della stessa.

3.3. Installazione della sezione interna (Fig. 3-5)

Utilizzare un metodo di sospensione appropriato, in funzione della presenza o meno di materiali sul soffitto.

Ⓐ In presenza di materiali sul soffitto

Ⓑ in assenza di materiali sul soffitto

Ⓒ Staffa di sospensione

Ⓓ Unità

Ⓐ Soffitto

Ⓑ Bullone di sospensione

Ⓒ Rondella ①

Ⓓ Rondella(di fornitura locale)

Ⓔ Doppi dadi

1) Sospensione diretta dell'unità

Procedure di installazione

1. Installare la rondella ① (fornita con l'unità) ed i dadi (di fornitura locale).

2. Agganciare l'unità ai bulloni di sospensione.

3. Serrare i dadi.

Controllare le condizioni di installazione dell'unità.

• Controllare che l'unità sia perfettamente orizzontale fra i lati destro e sinistro.

• Controllare che la parte anteriore e quella posteriore delle staffe di sospensione siano poste orizzontalmente.

(per mantenere il drenaggio l'unità è inclinata verso le staffe di sospensione. Se l'unità ha una pendenza continua verso il basso dalla parte anteriore a quella posteriore, la posizione di istallazione è corretta).

2) Installazione in primo luogo della staffa di sospensione sul soffitto (Fig. 3-6)

Procedure di installazione

1. Rimuovere le staffe di sospensione e le rondelle a U dall'unità.

2. Regolare i bulloni di fissaggio delle staffe di sospensione sull'unità.

3. Attaccare le staffe di sospensione ai bulloni di sospensione.

4. Controllare che le staffe di sospensione siano poste orizzontalmente (fronte e retro/desta e sinistra).

5. Agganciare l'unità alle staffe di sospensione.

6. Stringa frecce fisse dei parentesi quadrati che sospendono.

* Accertarsi di installare le rondelle a U.

Ⓐ Bulloni di fissaggio delle staffe di sospensione

Ⓑ Unità

Ⓒ Rondelle a U

Ⓓ Bulloni di sospensione

Ⓔ Rondella ①

Ⓕ Doppi dadi

		(mm)
Ⓐ	M35, 50	882-887
Ⓜ	M60, 71	1202-1207
Ⓜ	M100-140	1522-1527

4. Installazione della tubazione del refrigerante

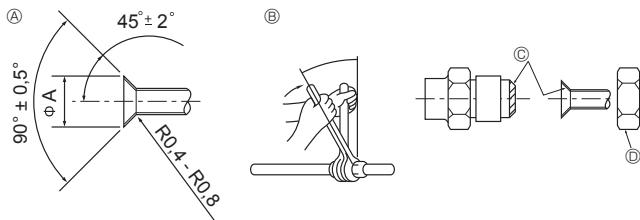


Fig. 4-1

Ⓐ Dimensioni di taglio per raccordo a cartella

O.D. del tubo di rame (mm)	Dimensioni cartella dimensioni ØA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

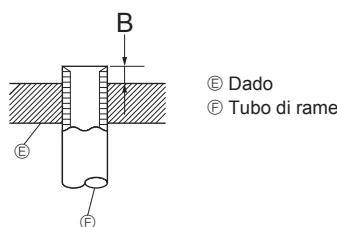


Fig. 4-2

O.D. del tubo di rame (mm)	B (mm)
	Attrezzo per raccordi a cartella per R32/R410A
	Tipo a innesto
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Precauzioni

Per i dispositivi che utilizzano il refrigerante R32/R410A

- Come olio di refrigerazione da applicare alle sezioni svasate, usare olio esterico, eterico, olio di alchilbenzolo (in quantità limitate).
- Per tutti i tubi continui in rame e lega di rame, per collegare i tubi di refrigerazione, utilizzare rame fosforoso C1220. Usare i tubi del refrigerante dello spessore specificato nella tabella in basso. Accertarsi che le parti interne dei tubi siano pulite e che non contengano agenti contaminanti dannosi, tra cui composti sulfurei, ossidanti, detriti o polvere.

⚠ Avvertenza:

Quando il condizionatore viene installato o spostato, oppure sottoposto a manutenzione, per caricare i tubi del refrigerante utilizzare esclusivamente il refrigerante specificato e indicato sull'unità esterna. Non mescolarlo con nessun altro tipo di refrigerante e non consentire all'aria di restare all'interno dei tubi. Qualora dell'aria si mescoli con il refrigerante, potrebbe far innalzare in modo anomalo la pressione nel tubo del refrigerante, il che potrebbe provocare un'esplosione o altri pericoli.

L'uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema provocherà guasti meccanici, malfunzionamenti del sistema o la rottura dell'unità. Nel peggiore dei casi, questo potrebbe impedire seriamente di garantire la messa in sicurezza del prodotto.

	M35, 50	M60-140
Tubo di trasporto liquido	ø6,35 Spessore 0,8 mm	ø9,52 Spessore 0,8 mm
Tubo di trasporto gas	ø12,7 Spessore 0,8 mm	ø15,88 Spessore 1,0 mm

- Non utilizzare tubi più sottili di quanto specificato in precedenza.

4.2. Collegamento dei tubi (Fig. 4-1)

- Se vengono utilizzati dei tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del materiale di isolamento, disponibile in commercio, attorno ai tubi del liquido e del gas (resistente alla temperatura di 100 °C o superiore, spessore di almeno 12 mm).
- Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di isolamento in schiuma di polietilene (gravidità specifica di 0,03, spessore di almeno 9 mm).
- Stendere uno strato sottile di oliorefrigerante sul tubo e collegare la superficie di appoggio prima di serrare il dado a cartella.
- Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi.
- Isolare i raccordi dell'unità interna utilizzando il materiale isolante fornito per la tubazione del refrigerante. Effettuare l'operazione di isolamento con cura.
- Dopo aver collegato la tubazione refrigerante alla sezione interna, accertarsi di effettuare la prova di tenuta delle connessioni della tubazione stessa con azoto, per ricercare eventuali perdite. (Verificare che non vi siano perdite di refrigerante dalla tubazione refrigerante verso la sezione interna).
- Usare il dado svasato installato su questa unità interna.
- Se si ricollega la tubazione del refrigerante dopo averla scollata, ricostruire la parte svasata del tubo.

Ⓑ Coppia di serraggio del dado a cartella

O.D. del tubo di rame (mm)	O.D. del dado a cartella (mm)	Coppia di serraggio (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Applicare olio adatto alle macchine di refrigerazione sull'intera superficie di alluminio svasata.

Non applicare olio per macchine refrigeranti alle filettature.

(Questa operazione agevola l'allentamento dei dadi a cartella).

Ⓓ Utilizzare dadi a cartella che corrispondano alle dimensioni dei tubi dell'unità esterna.

Dimensioni tubi disponibili

	M35, 50	M60	M71-140
Lato liquidi	ø6,35 O	ø6,35	—
—	—	ø9,52 O	ø9,52 O
Lato gas	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Attacco dado a cartella dello scambiatore di calore.

4.3. Sezione interna (Fig. 4-3)

Procedure di installazione

- Far scivolare il coperchio della tubazione ②, fornito con l'unità, sopra la tubazione stessa fino a farlo toccare la lastra metallica all'interno dell'unità.
- Far scivolare il coperchio della tubazione ③, fornito con l'unità, sopra la tubazione stessa fino a farlo toccare la lastra metallica all'interno dell'unità.
- Serrare i coperchi dei tubi ② e ③ ad entrambe le estremità (20 mm) con i nastri forniti ④.

Ⓐ Tubazione del gas Ⓑ Coperchio del tubo ③

Ⓑ Tubazione del liquido Ⓒ Spingere il coperchio del tubo contro la lastra di metallo.

Ⓒ Nastro ④ Ⓓ Materiale termico isolante della tubazione del refrigerante

Ⓓ Coperchio del tubo ②

4.4. Per combinazione doppia/tripla

Consultare il manuale d'installazione dell'unità esterna.

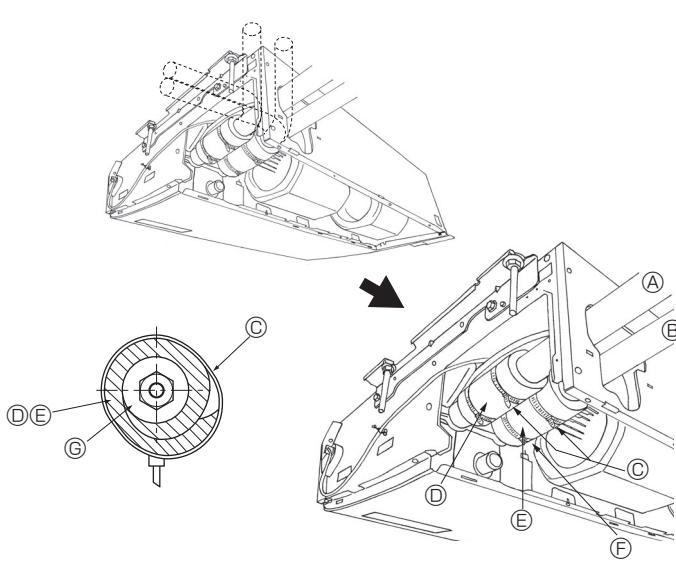


Fig. 4-3

5. Installazione della tubazione di drenaggio

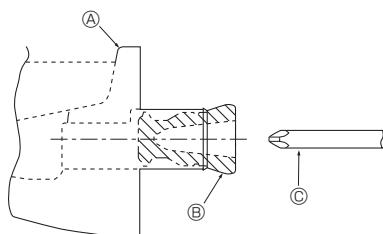


Fig. 5-1

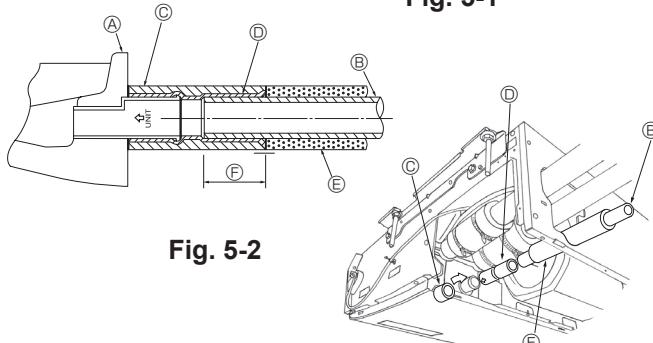


Fig. 5-2

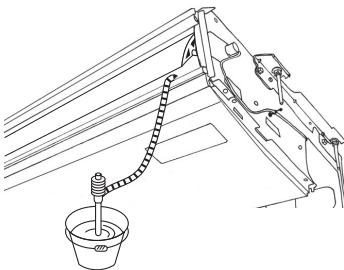


Fig. 5-3

- Per la tubazione sul lato sinistro dell'unità, accertarsi di inserire il tappo di gomma nell'apertura di drenaggio destra. (Fig. 5-1)
- Usare VP-20 (tubi in PVC diam. est. ø26) per il drenaggio e far sì che questi presentino un'inclinazione di almeno 1/100.
- Una volta completata l'installazione, controllare che il drenaggio dell'unità avvenga correttamente attraverso l'apposita tubazione.
- ④ Vaschetta di drenaggio
- ⑤ Tappo di gomma
- ⑥ Inserire profondamente l'elemento motore nel tappo.

Procedure di installazione (Fig. 5-2)

1. Collegare la staffa di attacco ⑤ fornita con l'unità all'apertura di drenaggio con adesivo al cloruro di vinile.
2. Fissare il coperchio della staffa ⑥ fornito con l'unità alla staffa di attacco ⑤.
3. Fissare il tubo di drenaggio eseguito localmente (VP-20) alla staffa di attacco ⑤ con adesivo al cloruro di vinile.
4. Avvolgere il coperchio della tubazione di drenaggio ⑦ fornito con l'unità. (Fasciatura delle giunzioni)
 - ④ Vaschetta di drenaggio
 - ⑤ Tubazione di drenaggio
 - ⑥ Coperchio della staffa ⑤
 - ⑦ Coperchio della tubazione di drenaggio ⑦
 - ⑧ Lunghezza dell'inserimento 37 mm

5. Controllare il corretto funzionamento del drenaggio. (Fig. 5-3)

* Versare circa 1 L d'acqua nella vaschetta di drenaggio attraverso l'apertura di accesso al sensore della tubazione.

6. Collegamenti elettrici

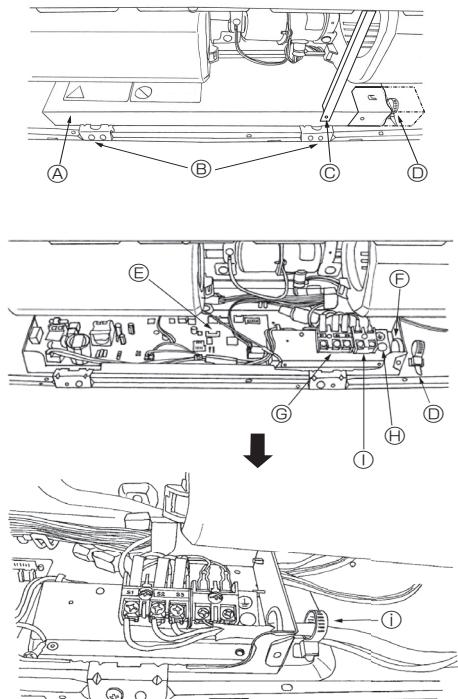


Fig. 6-1

6.1. Cablaggi elettrici (Fig. 6-1)

Procedure per i collegamenti elettrici

1. Rimuovere la vite filettante ② quindi la barra.
 2. Rimuovere le (2) viti autofilettanti ③, rimuovere poi il coperchio ④ della parte elettrica.
 3. Collegare saldamente i fili elettrici ai rispettivi morsetti.
 4. Sostituire i componenti rimossi.
 5. Fissare i fili elettrici servendosi del morsetto tirafili situato sulla destra della scatola di raccordo.
- | | |
|--|---|
| ④ Coperchio | ⑩ Connettore del cavo di messa a terra |
| ③ Viti (2 pz.) | ⑪ Blocco terminale per comando a distanza |
| ② Viti (Traversa) | ⑫ Fissare con il serracavo. |
| ⑨ Serracavo | |
| ⑮ Scheda di controllo | |
| ⑯ Ingresso cavi | |
| ⑰ Blocco terminale per collegamento sezioni interna ed esterna | |


6. Collegamenti elettrici

6.1.1. Alimentazione dell'unità interna fornita dall'unità esterna

Sono disponibili gli schemi di collegamento seguenti.

Gli schemi di alimentazione dell'unità esterna variano in funzione dei modelli.


Sistema 1:1

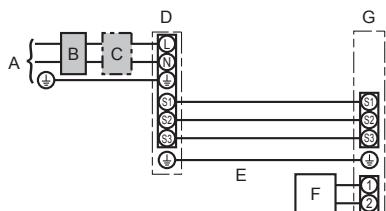

- A Alimentazione dell'unità esterna
- B Interruttore di messa a terra
- C Interruttore del circuito di cablaggio o sezionatore
- D Unità esterna
- E Cavi di collegamento unità interna/unità esterna
- F Telecomando
- G Unità interna

* Apporre un'etichetta A, fornita con i manuali, accanto a ciascuno schema di cablaggio delle unità interne ed esterne.

Sistema simultaneo doppio/triplo/quadruplo

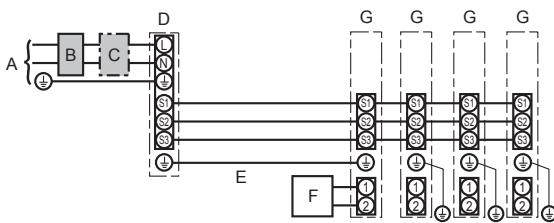

- A Alimentazione dell'unità esterna
- B Interruttore di messa a terra
- C Interruttore del circuito di cablaggio o sezionatore
- D Unità esterna
- E Cavi di collegamento unità interna/unità esterna
- F Telecomando
- G Unità interna
- H Messa a terra Sezione interna

* Apporre un'etichetta A, fornita con i manuali, accanto a ciascuno schema di cablaggio delle unità interne ed esterne.

Modello unità interna		PCA
Cablaggi N. filo x dimensione (mm ²)	Sezione interna-Sezione esterna	*1 3 x 1,5 (Polar)
	Messa a terra Sezione interna-Sezione esterna	*1 1 x Min. 1,5
	Messa a terra Sezione interna	1 x Min. 1,5
	Collegamento comando a distanza/sezione interna	*2 2 x 0,3 (Senza polarità)
Capacità circuito	Sezione interna (Riscaldatore) L-N	*3 —
	Sezione interna-Sezione esterna S1-S2	230 V CA
	Sezione interna-Sezione esterna S2-S3	24 V CC
	Collegamento comando a distanza/sezione interna	*3 12 V CC

*1 <Per l'applicazione con unità esterna 50-140>

Mass. 45 m

Se si utilizzano cavi da 2,5 mm², mass. 50 m

Se si utilizzano cavi da 2,5 mm² ed S3 distinti, mass. 80 m

<Per l'applicazione con unità esterna 200/250>

Mass. 18 m

Se si utilizzano cavi da 2,5 mm², mass. 30 m

Se si utilizzano cavi da 4 mm² ed S3 distinti, mass. 50 m

Se si utilizzano cavi da 6 mm² ed S3 distinti, mass. 80 m

*2 Mass. 500 m

(Se si utilizzano due telecomandi, la lunghezza massima dei cablaggi per i cavi del telecomando è di 200 m).

*3 Questi valori NON vengono sempre applicati alla messa a terra.

La differenza di potenziale tra il terminale S3 e il terminale S2 è 24 V CC. Il collegamento tra i terminali S3 e S1 non è isolato elettricamente dal trasformatore o da altri dispositivi.


- Note:**
1. I collegamenti elettrici devono rispettare le pertinenti norme locali e nazionali.
 2. I cavi di alimentazione e di collegamento della sezione interna/esterna non devono essere più leggeri dei cavi flessibili rivestiti di policloroprene (modello 60245 IEC 57).
 3. Installare un cavo di messa a terra più lungo degli altri cavi.
 4. I cavi di connessione dell'unità interna ed esterna hanno delle polarità. Per un collegamento corretto, assicurarsi che il numero del terminale (S1, S2, S3) corrisponda.
 5. Il cablaggio del cavo del telecomando dovrà essere mantenuto ad una certa distanza (almeno 5 cm) dal cablaggio dell'alimentazione per evitare che venga influenzato dal rumore elettrico generato dalla corrente.

6.1.2. Alimentazioni separate per unità interne/unità esterna (solo per applicazione PUZ/PUHZ)

Sono disponibili gli schemi di collegamento seguenti.

Gli schemi di alimentazione dell'unità esterna variano in funzione dei modelli.

Sistema 1:1

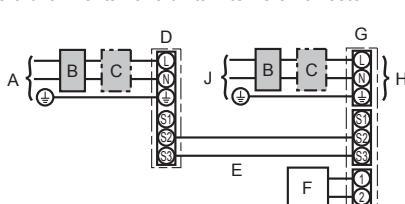


- A Alimentazione dell'unità esterna
- B Interruttore di messa a terra
- C Interruttore del circuito di cablaggio o sezionatore
- D Unità esterna
- E Cavi di collegamento unità interna/unità esterna
- F Telecomando
- G Unità interna
- H Opzione
- J Alimentazione dell'unità interna

* Apporre un'etichetta B, fornita con i manuali, accanto a ciascuno schema di cablaggio delle unità interne ed esterne.

6. Collegamenti elettrici

Sistema simultaneo doppio/triplo/quadruplo

* I kit morsettiera di alimentazione unità interne sono richiesti.

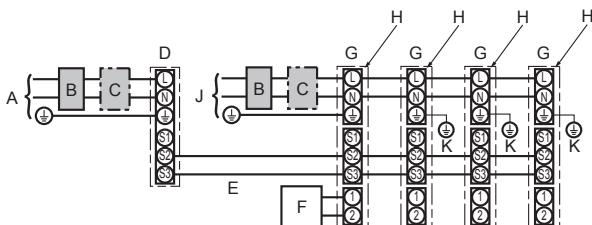


- A Alimentazione dell'unità esterna
- B Interruttore di messa a terra
- C Interruttore del circuito di cablaggio o sezionatore
- D Unità esterna
- E Cavi di collegamento unità interna/unità esterna
- F Telecomando
- G Unità interna
- H Opzione
- J Alimentazione dell'unità interna
- K Messa a terra Sezione interna

* Apporre un'etichetta B, fornita con i manuali, accanto a ciascuno schema di cablaggio delle unità interne ed esterne.

Se le unità interne e l'unità esterna dispongono di dispositivi di alimentazione separati, fare riferimento alla tabella in basso. Se si utilizza il kit morsettiera di alimentazione unità interne, modificare il cablaggio della scatola elettrica delle unità interne, come illustrato nella figura a destra, e le impostazioni del commutatore del quadro di comando dell'unità esterna.

	Specifiche dell'unità interna								
Kit morsettiera di alimentazione unità interna (opzione)	Richiesto								
Modifica collegamento connettore scatola elettrica unità interne	Richiesto								
Etichetta apposta accanto a ciascuno schema elettrico delle unità interne e dell'unità esterna	Richiesto								
Impostazioni commutatore unità esterna (solo quando si utilizzano dispositivi di alimentazione separati per le unità interne e l'unità esterna)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Impostare l'SW8-3 su ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Vi sono tre tipi di etichetta (etichetta A, B e C). Apporre sulle unità le etichette corrispondenti al metodo seguito per il cablaggio.

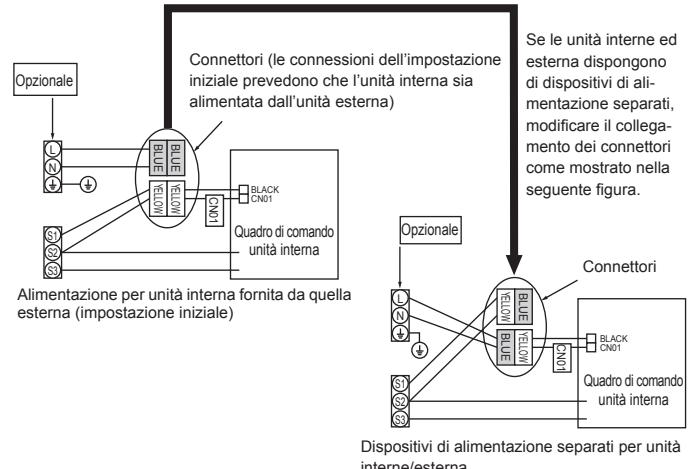

Modello unità interna	PCA
Alimentazione unità interna	~/N (Monofase), 50 Hz, 230 V
Capacità di ingresso unità interna	
Interruttore principale (interruttore di rete)	*1 16 A
Cablaggi N. filo x dimensione (mm)	
Alimentazione unità interna & Messa a terra alimentazione unità interna	3 x Min. 1,5
Sezione interna-Sezione esterna	*2 2 x Min. 0,3
Messa a terra Sezione interna-Sezione esterna	—
Collegamento comando a distanza/sezione interna	*3 2 x 0,3 (Senza polarità)
Capacità circuito	
Sezione interna L-N	*4 230 V CA
Sezione interna-Sezione esterna S1-S2	*4 —
Sezione interna-Sezione esterna S2-S3	*4 24 V CC
Collegamento comando a distanza/sezione interna	*4 12 V CC

*1. Utilizzare un interruttore automatico del circuito di dispersione a terra (NV) con una separazione dei contatti di almeno 3,0 mm in ogni polo. L'interruttore ha lo scopo di garantire lo scollegamento di tutti i conduttori di alimentazione attivi.

*2. Mass. 120 m

*3. Mass. 500 m
(Se si utilizzano due telecomandi, la lunghezza massima dei cablaggi per i cavi del telecomando è di 200 m).

*4. Questi valori NON vengono sempre applicati alla messa a terra.

- Note:
1. I collegamenti elettrici devono rispettare le pertinenti norme locali e nazionali.
 2. I cavi di alimentazione e di collegamento della sezione interna/esterna non devono essere più leggeri dei cavi flessibili rivestiti di policloroprene (modello 60245 IEC 57).
 3. Installare un cavo di messa a terra più lungo degli altri cavi.
 4. Il cablaggio del cavo del telecomando dovrà essere mantenuto ad una certa distanza (almeno 5 cm) dal cablaggio dell'alimentazione per evitare che venga influenzato dal rumore elettrico generato dalla corrente.

⚠️ Avvertenza:

Non giuntare mai il cavo dell'alimentazione o il cavo di collegamento interno-esterno, diversamente ciò potrebbe essere causa di fumo, incendio o mancato collegamento.

6. Collegamenti elettrici

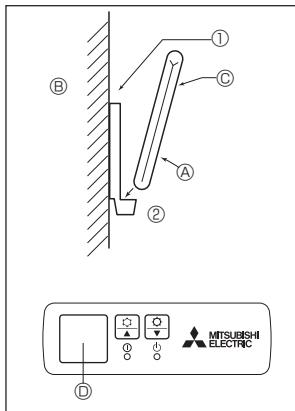


Fig. 6-2

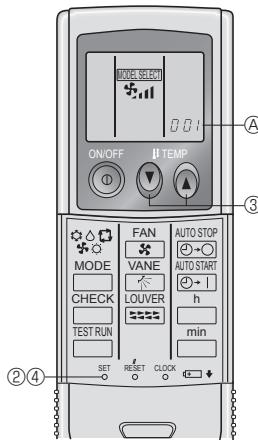


Fig. 6-3

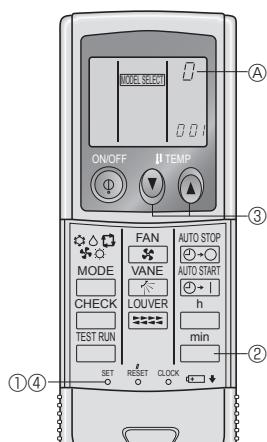


Fig. 6-4

6.2. Comando a distanza

6.2.1. Per il comando a distanza con filo

1) Impostazione di due telecomandi

Se sono collegati due o più telecomandi, impostarne uno come Principale e l'altro come Secondario. Per le procedure di impostazione, vedere la sezione "Selezione delle funzioni" nel manuale di istruzioni.

6.2.2. Per il regolatore a distanza senza fili

1) Installare il comando a distanza in luoghi

- In cui non rimane esposto alla luce diretta del sole.
- In cui non vi sono fonti di calore.
- In cui non rimane esposto a correnti d'aria calda (o fredda).
- In cui può essere attivato con facilità.
- In cui è lontano dalla portata dei bambini.

2) Metodo di installazione (Fig. 6-2)

- ① Attaccare il supporto del comando a distanza nel punto desiderato usando due viti autofilettanti.
- ② Inserire l'estremità inferiore del comando a distanza nel supporto.

Ⓐ Comando a distanza Ⓑ Parete Ⓒ Pannello del display Ⓓ Ricevitore

• Il segnale può raggiungere una distanza di circa 7 metri (in linea retta) con un'angolazione di 45 gradi su entrambi i lati destro e sinistro della linea centrale del ricevitore.

3) Impostazioni (Fig. 6-3)

- ① Inserire le batterie.

② Premere il pulsante SET un po' appuntito sull'estremità. Lampeggia MODE SELECT (scegliere modello) e si accende il N° del modello.

③ Premere il pulsante temp Ⓛ Ⓜ per impostare il N° del modello.

Se si sbaglia l'operazione, premere il tasto ON/OFF Ⓝ ed eseguire di nuovo la procedura dal punto ③.

④ Premere il pulsante SET un po' appuntito sull'estremità.

MODE SELECT e il N° del modello si accendono per tre secondi quindi si spengono.

Interno	Esterno	Ⓐ N° di modello.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Assegnazione di un comando a distanza a ciascuna sezione interna (Fig. 6-4)

Ciascuna sezione interna può essere attivata solo dal corrispondente comando a distanza. Accertarsi che il numero di coppia impostato nella scheda a circuiti stampati di ciascuna sezione interna corrisponda a quello assegnato al comando a distanza relativo.

5) Impostazione del numero della coppia con il comando a distanza senza filo

- ① Premere il pulsante SET un po' appuntito sull'estremità.

Iniziare questa operazione dallo stato del display del comando a distanza all'arresto.

Lampeggia MODE SELECT e si accende il N° del modello.

② Premere due volte continuamente il pulsante Ⓛ min . Il numero "0" lampeggia.

③ Premere il pulsante Ⓛ Ⓜ per impostare il numero della coppia.

Se si sbaglia l'operazione, premere il tasto ON/OFF Ⓝ ed eseguire di nuovo la procedura dal punto ②.

④ Premere il pulsante SET un po' appuntito sull'estremità.

Il numero della coppia impostato si accende per tre secondi quindi si spegne.

Ⓐ N° di coppia del comando a distanza senza filo	IScheda a circuiti stampati dell'unità interna
0	Impostazione di fabbrica
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6. Collegamenti elettrici

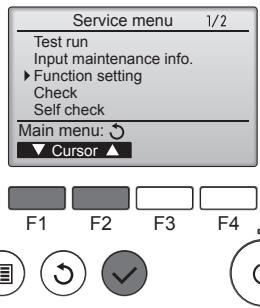


Fig. 6-5

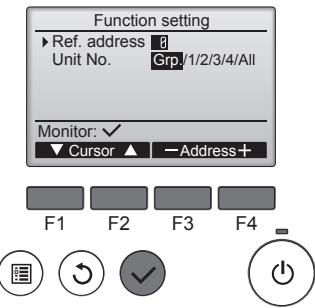


Fig. 6-6

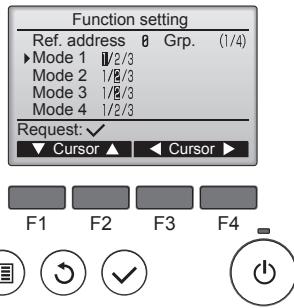


Fig. 6-7

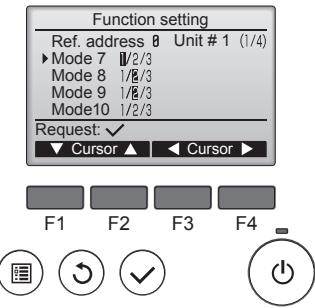


Fig. 6-8

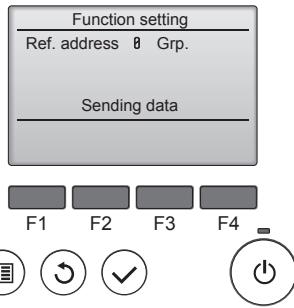


Fig. 6-9

6.3. Impostazioni di funzione

6.3.1. Impostazione delle funzioni sull'unità (selezione delle funzioni dell'unità)

1) Per il comando a distanza con filo

① (Fig. 6-5)

- Selezionare “Service” (Servizio) da “Menu princ”, quindi premere il pulsante [SCEGLI].
- Selezionare “Function settings” (Impostazione funzioni) utilizzando il pulsante [F1] o [F2], quindi premere il pulsante [SCEGLI].

② (Fig. 6-6)

- Impostare gli indirizzi delle unità di climatizzazione interne e i numeri di unità con i pulsanti da [F1] a [F4], quindi premere il pulsante [SCEGLI] per confermare l'impostazione corrente.

<Controllo del No. unità interna>

Quando viene premuto il pulsante [SCEGLI], l'unità interna target inizierà a funzionare in ventilazione. Se l'unità è comune, oppure quando funzionano tutte le unità, inizieranno a funzionare in ventilazione tutte le unità interne corrispondenti all'indirizzo refrigerante selezionato.

③ (Fig. 6-7)

- Al termine della raccolta dei dati dalle unità interne, le impostazioni correnti appaiono evidenziate. Le voci non evidenziate indicano che le impostazioni delle funzioni non sono configurate. L'aspetto della schermata varia a seconda dell'impostazione “No.unità”.

④ (Fig. 6-8)

- Utilizzare il pulsante [F1] o [F2] per spostare il cursore e selezionare il numero di modo, quindi modificare il numero impostato con il pulsante [F3] o [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- Al termine delle impostazioni, premere il pulsante [SCEGLI] per inviare i dati di configurazione dal comando a distanza alle unità interne.
- Al termine della trasmissione, viene nuovamente visualizzata la schermata Impostazione funzioni.

6. Collegamenti elettrici

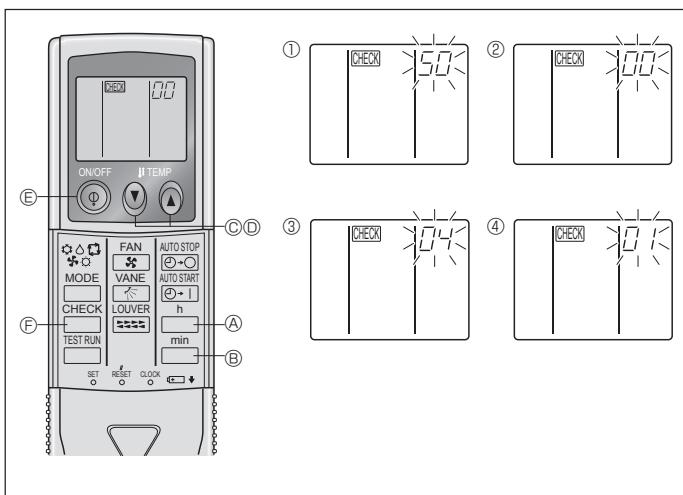


Fig. 6-10

2) Per il regolatore a distanza senza fili (Fig. 6-10)

Cambiamento dell'impostazione di tensione

- Assicurarsi di cambiare l'impostazione di tensione in relazione alla tensione in uso.

① Attivare la modalità selezione funzioni

Premere due volte continuamente il pulsante **CHECK**.

(Iniziare questa operazione dallo stato del display del comando a distanza in posizione di arresto.) **CHECK** si accende e "00" lampeggia.

Premere una volta il pulsante temp **④** per impostare "50". Dirigere il regolatore a distanza verso il ricevitore della sezione interna e premere il tasto **①**.

② Impostazione del numero dell'unità

Premere il pulsante temp **④** e **③** per impostare il numero dell'unità "00". Dirigere il regolatore a distanza verso il ricevitore della sezione interna e premere il tasto **①**.

③ Selezione di una modalità

Digitare 04 per modificare l'impostazione di tensione utilizzando i tasti della temperatura **④** e **③**. Rivolgere il comando a distanza verso il ricevitore dell'unità interna, quindi premere il tasto **①**.

Numero dell'impostazione in corso: 1 = 1 bip (ogni secondo)

2 = 2 bip (ogni secondo)

3 = 3 bip (ogni secondo)

④ Selezione del numero di impostazione

Utilizzare i tasti della temperatura **④** e **③** per impostare la tensione su 01 (240 V). Dirigere il regolatore a distanza verso il sensore della sezione interna e premere il tasto **①**.

⑤ Selezione in continuazione di funzioni multiple

Ripetere le fasi ③ e ④ per modificare in continuazione le impostazioni di funzioni multiple.

⑥ Completamento della selezione di funzione

Dirigere il regolatore a distanza verso il sensore della sezione interna e premere il tasto **④**.

Nota:

Ogni volta che vengono modificate le impostazioni di funzione dopo operazioni di installazione o manutenzione, accertarsi di registrare le funzioni aggiunte con un "O" nella colonna "Impostazione" della tabella delle funzioni.

6.3.2. Impostazione delle funzioni dal telecomando

Consultare il manuale d'uso dell'unità interna.

Tabella delle funzioni

Selezionare il numero di unità 00

Modo	Impostazioni	Numero di modo	Numero di impostazione	Impostazione iniziale	Impostazione
Recupero automatico da interruzioni di corrente	Non disponibile	01	1		
	Disponibile *		2	O	
Rilevamento temperatura in interni	Media di funzionamento unità interna	02	1	O	
	Impostato dal comando a distanza dell'unità interna		2		
	Sensore interno del comando a distanza		3		
Collegabilità LOSSNAY	Non supportata	03	1	O	
	Supportata (unità interna priva di presa di ingresso aria esterna)		2		
	Supportata (unità interna dotata di presa di ingresso aria esterna)		3		
Tensione	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Selezionare i numeri di unità da 01 a 03 o tutte le unità (AL [comando a distanza con fili] / 07 [comando a distanza senza fili])

Modo	Impostazion	Numero di modo	Numero di impostazione	Impostazione iniziale	Impostazione
Simbolo filtro	100 ore	07	1		
	2500 ore		2	O	
	Nessuna indicazione di simbolo filtro		3		
Velocità ventola	Silenzioso	08	1		
	Standard		2	O	
	Limite massimo		3		
Opzioni installate (filtro ad alta efficienza)	Non supportata	10	1	O	
	Supportata		2		
Impostazione lamelle su/giù	Senza lamelle	11	1		
	Dotata di lamelle (Impostazione angolo lamelle ①)		2	O	
	Dotata di lamelle (Impostazione angolo lamelle ②)		3		
Velocità della ventola quando il termostato di raffreddamento è OFF	Impostazione della velocità della ventola	27	1		
	Stop		2		
	Bassissima		3	O	

* Il condizionatore d'aria si avvierà 3 minuti dopo il ritorno della corrente.

7. Prova di funzionamento

7.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento

- Dopo aver completato l'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni delle sezioni interne ed esterne, verificare l'assenza di perdite di refrigerante, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di polarità e collegamenti di una fase dell'alimentazione elettrica.
- Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza fra i morsetti dell'alimentazione e la massa è almeno 1 MΩ.

- Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuito a bassa tensione).

Avvertenza:

Non avviare il condizionatore d'aria se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 1 MΩ.

7.2. Prova di funzionamento

7.2.1. Uso del comando a distanza con filo

- Accertarsi di avere letto il manuale di istruzioni prima di eseguire la prova di funzionamento, in particolare le sezioni riguardanti la sicurezza.

Punto 1 Accendere l'unità.


- Telecomando: si attiva la modalità di avvio e la spia di accensione del telecomando (verde) e la dicitura "PLEASE WAIT" (ATTENDERE PREGO) lampeggiante. Quando la spia e il messaggio lampeggiante, non è possibile utilizzare il telecomando. Attendere che la dicitura "PLEASE WAIT" (ATTENDERE PREGO) scompaia dal display prima di utilizzare il telecomando. Dopo l'accensione dell'unità, la dicitura "PLEASE WAIT" (ATTENDERE PREGO) rimane visualizzata per circa 2 minuti.
- Scheda dell'unità di controllo interna: il LED 1 è acceso, il LED 2 è acceso (se l'indirizzo è 0) o spento (se l'indirizzo non è 0) e il LED 3 lampeggia.
- Scheda dell'unità di controllo esterna: il LED 1 (verde) e il LED 2 (rosso) sono accesi. Una volta completata la modalità di avvio del sistema, il LED 2 si spegne. Se la scheda dell'unità di controllo esterna utilizza un display digitale, [-] e [-] verranno visualizzati alternativamente ogni secondo. Se dopo avere eseguito le procedure del punto 2 e seguenti le operazioni non producono i risultati desiderati, verificare se sono presenti le condizioni evidenziate di seguito ed in caso affermativo correggerle.

(Le anomalie seguenti si verificano durante la modalità di collaudo. Il termine "Startup" (Avvio) utilizzato nella tabella si riferisce al display LED descritto in precedenza).


Anomalie nella modalità di collaudo		Motivo
Display del telecomando	Display LED SCHEDA ESTERNA <-> indica il display digitale.	
Viene visualizzata la dicitura "PLEASE WAIT" (ATTENDERE PREGO) e il display non può essere utilizzato.	Dopo che è stato visualizzato "startup" (avvio), si accende solo la spia verde. <00>	<ul style="list-style-type: none"> All'accensione compare l'indicazione "PLEASE WAIT" (ATTENDERE, PREGO), che resta visualizzata per 2 minuti durante l'avvio del sistema. (Normale)
Dopo l'accensione dell'unità, la dicitura "PLEASE WAIT" (ATTENDERE PREGO) rimane visualizzata per 3 minuti, quindi compare un codice di errore.	Dopo che è stato visualizzato "startup" (avvio), la spia verde e quella rossa lampeggiano alternativamente una volta ciascuna. <F1>	<ul style="list-style-type: none"> Collegamento errato del blocco terminale esterno (R, S, T e S₁, S₂, S₃).
	Dopo che è stato visualizzato "startup" (avvio), la spia verde e quella rossa lampeggiano alternativamente rispettivamente per una volta sola o due volte. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none"> Il connettore del dispositivo di protezione dell'unità esterna è aperto.
Sul display non viene visualizzato nulla anche se il telecomando è stato acceso mediante l'interruttore di accensione (la spia di funzionamento non si accende).	Dopo che è stato visualizzato "startup" (avvio), la spia verde e quella rossa lampeggiano alternativamente rispettivamente per due volte e una sola volta. <EA, Eb>	<ul style="list-style-type: none"> Il cablaggio tra l'unità interna e quella esterna non è corretto (la polarità è errata per S₁, S₂, S₃.) Cortocircuito del filo di trasmissione del telecomando.
Il display si accende ma si spegne immediatamente, anche quando si utilizza il telecomando.	Dopo che è stato visualizzato "startup" (avvio), si accende solo la spia verde. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna unità esterna con indirizzo 0 (l'indirizzo è diverso da 0). Il filo di trasmissione del telecomando non è collegato.
	Dopo che è stato visualizzato "startup" (avvio), si accende solo la spia verde. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Dopo avere annullato la selezione delle funzioni, non è possibile eseguire alcuna operazione per circa 30 secondi (Normale).

Punto 2 Impostare il telecomando a distanza su "Test run" (Prova di funzionamento).

- Selezionare l'opzione "Test run" (Prova di funzionamento) dal Menu di Servizio, quindi premere il pulsante [SCEGLI]. (Fig. 7-1)
- Selezionare l'opzione "Test run" (Prova di funzionamento) dal relativo menu, quindi premere il pulsante [SCEGLI]. (Fig. 7-2)
- Viene avviata la prova di funzionamento e viene visualizzato il relativo schermo.

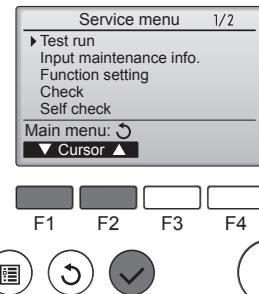

F1 F2 F3 F4

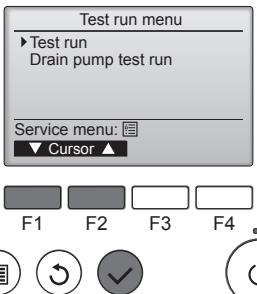


F1 F2 F3 F4

Fig. 7-1


Fig. 7-2

Punto 3 Eseguire la prova di funzionamento e verificare la temperatura del flusso d'aria e il deflettore automatico.

- Premere il pulsante [F1] per cambiare il modo operativo. (Fig. 7-3)
 - Modalità di raffreddamento: verificare che dall'unità fuoriesca aria fredda.
 - Modalità di riscaldamento: verificare che dall'unità fuoriesca aria calda.
- Premere il pulsante [SCEGLI] per visualizzare lo schermo di funzionamento dei deflettori, quindi premere i pulsanti [F1] e [F2] per verificare il deflettore automatico. (Fig. 7-4)
 - Premere il pulsante [INDIETRO] per ritornare allo schermo della prova di funzionamento.

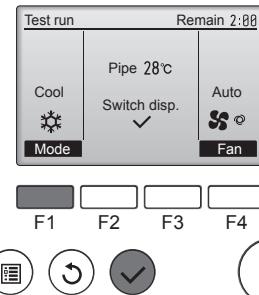

F1 F2 F3 F4

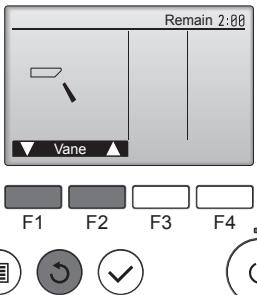

F1 F2 F3 F4

Fig. 7-3

Fig. 7-4

Punto 4 Verificare il funzionamento del ventilatore dell'unità esterna.

È possibile controllare la velocità del ventilatore dell'unità esterna per regolare le prestazioni dell'unità. A seconda dell'aria presente nell'ambiente, il ventilatore ruoterà a bassa velocità e continuerà a ruotare a tale velocità a meno che le prestazioni siano insufficienti. Pertanto, se il vento esterno interrompe la rotazione del ventilatore o lo fa girare nella direzione opposta, ciò non costituisce un problema.

7. Prova di funzionamento

Punto 5 Interrompere la prova di funzionamento.

① Premere il pulsante [ON/OFF] per interrompere la prova di funzionamento (verrà visualizzato il menu della prova di funzionamento).

Nota: se sul telecomando viene visualizzato un errore, fare riferimento alla tabella seguente.

LCD	Descrizione del malfunzionamento	LCD	Descrizione del malfunzionamento	LCD	Descrizione del malfunzionamento
P1	Errore del sensore di aspirazione	P9	Errore del sensore della tubazione (tubazione a doppia parete)	E0 ~ E5	Errore di comunicazione tra il telecomando e l'unità interna.
P2	Errore del sensore della tubazione (tubazione di trasporto liquido)	PA	Errore di perdita (sistema refrigerante)		
P4	Connettore dell'interruttore a galleggiante per il drenaggio scollegato (CN4F)	Pb	Errore del motore della ventola dell'unità interna		
		PL	Anomalia del circuito refrigerante		
P5	Operazione di protezione del troppo pieno	FB	Errore della scheda dell'unità di controllo interna	E6 ~ EF	Errore di comunicazione tra l'unità interna e l'unità esterna
P6	Operazione di protezione da congelamento/surriscaldamento	U*, F*	(* indica un carattere alfanumerico, ad eccezione di FB).		
P8	Errore di temperatura della tubazione				

Fare riferimento alla tabella seguente per i dettagli sul display LED (LED 1, 2 e 3) sulla scheda dell'unità di controllo interna.

LED 1 (alimentazione del microcomputer)	Indica la presenza dell'alimentazione per l'unità di controllo. Accertarsi che questo LED sia sempre acceso.
LED 2 (alimentazione del telecomando)	Indica la presenza dell'alimentazione per il telecomando a filo. Questo LED si accende solo per l'unità interna collegata all'unità esterna con indirizzo 0.
LED 3 (comunicazione unità interna/esterna)	Indica se è presente la comunicazione tra l'unità interna ed esterna. Accertarsi che questo LED lampeggi sempre.

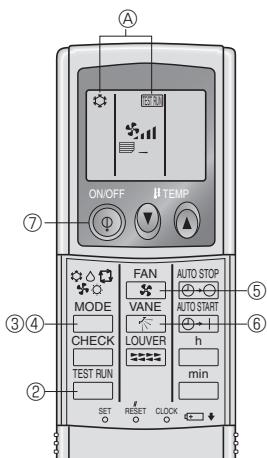


Fig. 7-5

7.2.2. Uso del comando a distanza senza filo (Fig. 7-5)

- ① Attivare l'alimentazione almeno 12 ore prima della prova di funzionamento.
- ② Premere due volte continuamente il pulsante **TEST RUN**.
(Avviare questa operazione con il display del comando a distanza spento.)
- ③ Vengono visualizzati l'indicatore **TEST RUN** ed il modo operativo in corso.
- ④ Premere il pulsante **MODE** (**COOL**) per attivare il modo **COOL** e controllare poi se l'aria fredda viene soffiata dalla sezione interna.
- ⑤ Premere il pulsante **MODE** (**HEAT**) per attivare il modo **HEAT** (riscaldamento) e controllare se l'aria riscaldata viene soffiata dall'unità.
- ⑥ Premere il pulsante **VANE** e verificare se la velocità del ventilatore cambia.
- ⑦ Premere il tasto **h** e controllare se le alette automatiche si muovono correttamente.
- ⑧ Premere il pulsante di accensione/spegnimento ON/OFF per arrestare la prova di funzionamento.

Nota:

- Rivolgere frontalmente il comando a distanza verso il ricevitore dell'unità interna mentre si eseguono le fasi da ② fino a ⑦ della procedura.
- Non è possibile eseguire la prova di funzionamento (TEST RUN) in modalità FAN, DRY o AUTO.

7.2.3. Uso dell'SW4 nell'unità esterna

Consultare il manuale d'installazione dell'unità esterna.

7.3. Autodiagnosi

7.3.1. Per il comando a distanza con filo

■ Per i dettagli, fare riferimento al manuale d'installazione fornito in dotazione con ogni telecomando.

- ① Premere due volte il pulsante [CHECK].
 - ② Impostare l'indirizzo refrigerante con il pulsante [TEMP] se è utilizzato il controllo di sistema.
 - ③ Premere il pulsante [ON/OFF] per arrestare l'autodiagnosi.
- Ⓐ Pulsante CHECK
Ⓑ Indirizzo refrigerante
Ⓒ Pulsante TEMP.
Ⓓ IC: Unità interna
Ⓔ OC: Unità esternat
Ⓕ Codice di controllo
Ⓖ Indirizzo unità

7.3.2. Per il regolatore a distanza senza fili (Fig. 7-6)

- ① Attivare l'alimentazione.

- ② Premere due volte il pulsante **CHECK**.
(Avviare questa operazione con il display del comando a distanza spento.)
- ③ L'indicatore **CHECK** inizia a illuminarsi.
- ④ Il messaggio "00" inizia a lampeggiare.

- ⑤ Premere il pulsante **h** mentre il comando a distanza viene tenuto rivolto verso il ricevitore dell'unità. Il codice di controllo verrà indicato dal numero di volte che il segnale sonoro della ricevitore sarà attivato e dal numero di volte che la spia di funzionamento lampeggerà.
- ⑥ Premere il pulsante di accensione/spegnimento ON/OFF per arrestare la funzione di autodiagnosi.


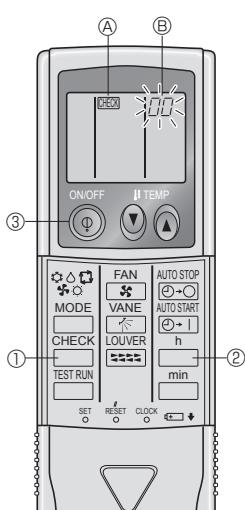


Fig. 7-6


7. Prova di funzionamento

- Per informazioni sui codici di controllo, consultare le tabelle seguenti. (Regolatore a distanza senza fili)

[Tipo uscita A]

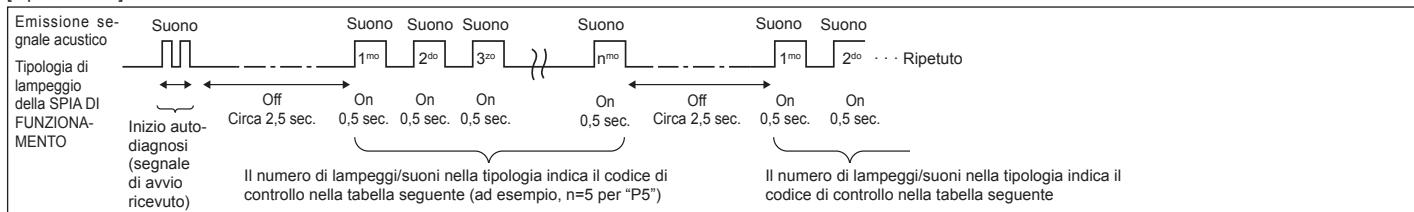

[Tipo uscita B]

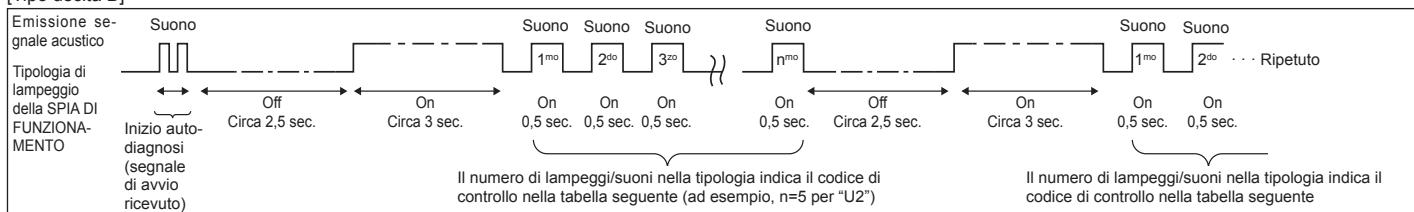

[Tipo uscita A] Errori rilevati dall'unità interna

Regolatore a distanza senza fili	Comando a distanza con filo	Anomalia	Commento
Viene emesso un segnale acustico/ La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia (numero di volte)	Codice di controllo		
1	P1	Errore nel sensore di aspirazione	
2	P2	Errore nel sensore della tubazione (TH2)	
	P9	Errore nel sensore della tubazione (TH5)	
3	E6, E7	Errore di comunicazione dell'unità interna/esterna	
4	P4	Connettore interruttore a galleggiante aperto	
5	P5	Errore nella pompa di drenaggio	
	PA	Compressore forzata OFF (Perdite d'acqua)	
6	P6	Funzionamento di emergenza per congelamento/surriscaldamento	
7	EE	Errore di comunicazione tra le unità interna ed esterna	
8	P8	Errore di temperatura della tubazione	
9	E4	Errore nella ricezione del segnale del telecomando	
10	—	—	
11	Pb	Errore del motore della ventola dell'unità interna	
12	Fb	Errore nel sistema di controllo dell'unità interna (errore di memoria, ecc.)	
14	PL	Anomalia del circuito di refrigerante	
Nessun segnale sonoro	E0, E3	Errore trasmissione comando a distanza	
Nessun segnale sonoro	E1, E2	Errore scheda di controllo comando a distanza	
Nessun segnale sonoro	----	Nessun sintomo corrispondente	

7. Prova di funzionamento

[Tipo uscita B] Errori rilevati da un'unità diversa dall'unità interna (unità esterna, ecc.)

Regolatore a distanza senza fili	Comando a distanza con filo	Anomalia	Commento
Viene emesso un segnale acustico/ La SPIA DI FUNZIONAMENTO lampeggia (numero di volte)	Codice di controllo		
1	E9	Errore di comunicazione dell'unità interna/esterna (errore di trasmissione) (unità esterna)	
2	UP	Interruzione sovraccorrente del compressore	
3	U3, U4	Apertura/cortocircuito dei termistori dell'unità esterna	
4	UF	Interruzione sovraccorrente del compressore (se il compressore è bloccato)	
5	U2	Temperatura di scarico troppo elevata 49C funzionamento / Refrigerante insufficiente	
6	U1, Ud	Pressione troppo elevata (63H funzionamento) / Funzionamento di emergenza per surriscaldamento	
7	U5	Temperatura anomala del dissipatore	
8	U8	Arresto di emergenza della ventola dell'unità esterna	
9	U6	Interruzione sovraccorrente del compressore / Anomalia del modulo di alimentazione	
10	U7	Surriscaldamento anomalo dovuto a temperatura di scarico bassa	
11	U9, UH	Anomalia come, ad esempio, sovrattensione o tensione insufficiente e segnale sincrono anomalo verso il circuito principale / Errore nel sensore di corrente	
12	—	—	
13	—	—	
14	Altri	Altri errori (consultare il manuale tecnico dell'unità esterna.)	

*1 Se non si ode più alcun suono dopo i primi due segnali acustici, a conferma che il segnale di inizio dell'autodiagnosi è stato ricevuto, e la SPIA DI FUNZIONAMENTO non si accende, significa che non sono stati rilevati errori.

*2 Se si odono tre suoni in successione "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sec.)" dopo i primi due segnali acustici, a conferma che il segnale di inizio dell'autodiagnosi è stato ricevuto, significa che l'indirizzo del refrigerante specificato non è corretto.

- Sul comando a distanza senza filo

Il cicalino suona ininterrottamente dalla sezione ricevente dell'unità interna.

Lampeggiamento della spia di funzionamento

- Sul comando a distanza con filo

Controllare il codice visualizzato sul display LCD.

- Qualora non sia possibile far funzionare l'unità correttamente dopo aver eseguito la prova di funzionamento di cui sopra, fare riferimento alla tabella sottostante per eliminare la causa della disfunzione.

Sintomo		Motivo
Comando a distanza con filo	LED 1, 2 (scheda a circuiti stampati della sezione interna)	
PLEASE WAIT	Per 2 minuti circa dopo l'accensione	• Per circa 2 minuti dopo l'accensione dell'unità, l'attivazione con il comando a distanza non è possibile a causa dell'avviamento del sistema (funzionamento corretto).
PLEASE WAIT → Codice di errore	Dopo che sono trascorsi 2 minuti dall'accensione	• Il connettore del dispositivo di protezione della sezione esterna non è collegato. Cablaggio della fase aperta o di inversione del blocco terminale di alimentazione della sezione esterna (L1, L2, L3)
Non appaiono i messaggi sul display anche quando l'interruttore di funzionamento è acceso (ON) (la spia di funzionamento non si accende).		• Cablaggio non corretto fra le sezioni interne e esterne (polarità non corretta di S1, S2, S3) • Cortocircuito del filo del comando a distanza

Sul comando a distanza senza filo con le condizioni di cui sopra, si possono verificare i seguenti fenomeni.

- Non vengono accettati i segnali provenienti dal comando a distanza.
- La spia FUNZIONAMENTO lampeggia.
- Il cicalino fa un breve suono acuto.

Nota:

Il funzionamento non è possibile per circa 30 secondi dopo la cancellazione della selezione della funzione (funzionamento corretto).

Per una descrizione di ciascun LED (LED 1, 2, 3) previsto per l'unità di controllo interna, fare riferimento alla tabella seguente.







LED 1 (alimentazione del microcomputer)	Indicata la presenza dell'alimentazione di comando. Accertarsi che questo LED sia sempre acceso.
LED 2 (alimentazione del regolatore a distanza)	Indica se il regolatore a distanza è alimentato. Questo LED si accende solo nel caso in cui la sezione interna collegata alla sezione esterna di refrigerante abbia indirizzo "0".
LED 3 (comunicazione fra le sezioni interne ed esterne)	Indica lo stato della comunicazione fra le sezioni interne ed esterne. Accertarsi che questo LED lampeggi sempre.

8. Funzione di manutenzione facile

È possibile visualizzare i dati di manutenzione, come ad esempio la temperatura dello scambiatore di calore dell'unità interna/esterna e la corrente di alimentazione del compressore mediante l'opzione "Smooth maintenance" (Manutenzione rapida).

* Questa funzione non può essere eseguita durante la prova di funzionamento.

* È possibile che la funzione non venga supportata da alcuni modelli a seconda della combinazione con l'unità esterna.

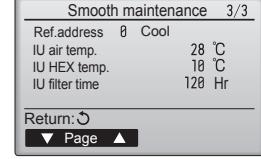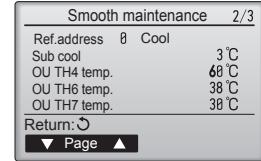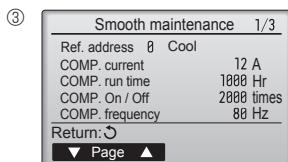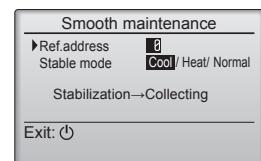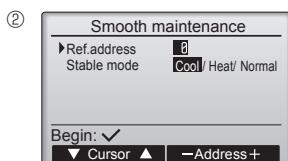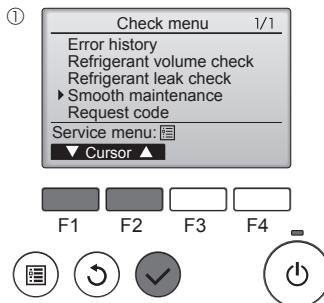

- Selezionare "Service" (Servizio tecnico) da "Main menu" (menu principale), quindi premere il pulsante [SCEGLI].

- Selezionare "Check" (Verifica) utilizzando il pulsante [F1] o [F2], quindi premere il pulsante [SCEGLI].

- Selezionare "Smooth maintenance" (Manutenzione rapida) utilizzando il pulsante [F1] o [F2], quindi premere il pulsante [SCEGLI].

Selezione di ogni voce

- Selezionare la voce da modificare utilizzando il pulsante [F1] o [F2].

- Selezionare l'impostazione richiesta utilizzando il pulsante [F3] o [F4].

Impostazione "Ref. address" (Indirizzo Refr) "0" - "15"
Impostazione "Stable mode" (Modalità stabile)..... "Cool" (Raffred) / "Heat" (Riscald) / "Normal" (Normale)

- Premere il pulsante [SCEGLI] per avviare il funzionamento stabile.

* Stable mode (modalità stabile) necessiterà di circa 20 minuti.

Verranno visualizzati i dati di funzionamento.

Il tempo di funzionamento accumulato del compressore (COMP. run) è di 10 ore, mentre il numero di attivazioni del compressore (COMP. On/Off) è 100 (le frazioni non vengono considerate).

Navigazione all'interno delle pagine

- Per tornare al Menu principale.....pulsante [MENU]
- Premere per tornare alla schermata precedentepulsante [INDIETRO]

Περιεχόμενα

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας.....	99
2. Χώρος εγκατάστασης.....	100
3. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας	101
4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού	103
5. Εργασίες Σωληνώσεων Αποχέτευσης.....	104
6. Ηλεκτρικές εργασίες	104
7. Δοκιμαστική λειτουργία.....	110
8. Λειτουργία εύκολης συντήρησης	114

Σημείωση:

Η φράση "Ενσύρματο τηλεχειριστήριο" σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας αναφέρεται στο PAR-33MAA.

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες για άλλο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο αρχικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται σε αυτά τα κουτιά.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

- ▶ Πριν κάνετε την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλα τα "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας".
- ▶ α "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας" παρέχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Παρακαλείστε να βεβαιώνεστε ότι εφαρμόζετε τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.
- ▶ Προτού συνδέσετε αυτόν τον εξοπλισμό στο σύστημα παροχής ρεύματος, αναφέρετε την πρόθεσή σας στην υπηρεσία ηλεκτροδότησης ή εξασφαλίστε τη συγκατάθεσή της.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ή/ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΆΔΑ

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (Κίνδυνος πυρκαγιάς)	Αυτό το σύμβολο αφορά μόνο το ψυκτικό υγρό R32. Ο τύπος του ψυκτικού υγρού αναγράφεται στην πινακίδα της εξωτερικής μονάδας. Σε περίπτωση που ο τύπος του ψυκτικού υγρού είναι R32, αυτή η μονάδα χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό υγρό. Αν το ψυκτικό υγρό διαρρέεται και έρθει σε επαφή με φωτιά ή πηγή θερμότητας, θα δημιουργηθεί επικίνδυνο αέριο και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
	Διαβάστε προσεκτικά το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ πριν από τη χρήση.	
	Το προσωπικό συντήρησης θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ πριν από τη χρήση.	
	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και στα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα.	

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο

⚠ Προειδοποίηση:

Περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού ή και θανάτου του χρήστη.

⚠ Προσοχή:

Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν' αποφεύγεται βλάβη στη μονάδα.

⚠ Προειδοποίηση:

Περιγράφει προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

⚠ Προειδοποίηση:

• Διαβάζετε προσεχτικά τις ετικέτες που είναι κολλημένες πάνω στην κύρια μονάδα.
• Η εγκατάσταση, η μετακίνηση σε άλλη θέση και η επισκευή της μονάδας πρέπει να γίνονται από τον αντιπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
• Ο χρήστης δεν πρέπει ποτέ να επιχειρήσει να επισκευάσει τη μονάδα ή να τη μεταφέρει σε άλλη θέση.
• Μην πραγματοποιείτε τροποποιήσεις στη μονάδα.
• Όταν πραγματοποιείτε εργασίες εγκατάστασης ή μετακίνησης σε άλλη θέση, ακολουθήστε τις οδηγίες του Εγχειριδίου εγκατάστασης και χρησιμοποιήστε εργαλεία και εξαρτήματα σωληνώσεων ειδικά κατασκευασμένα για κρήση με το ψυκτικό που καθορίζεται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.
• Η εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ζημιάς από σεισμούς, τυφώνες ή δυνατούς ανέμους. Όταν η μονάδα δεν είναι σωστά εγκατεστημένη, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
• Η μονάδα πρέπει να εγκατασταθεί και να στερεωθεί καλά σε μια επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.
• Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στο εμβαδόν του δωματίου που έχει καθοριστεί για τη λειτουργία.
• Εάν το κλιματιστικό πρόκειται να εγκατασταθεί σε μικρό ή κλειστό χώρο, πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αποτρέπεται η συγκέντρωση ψυκτικού στο δωμάτιο άνω του ορίου ασφαλείας σε περίπτωση που σημειώθει διαρροή. Αν σημειώθει διαρροή ψυκτικού και υπέβαση του ορίου συγκέντρωσης, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία εξαιτίας της έλλειψης οξυγόνου στο δωμάτιο.
• Κρατήστε μικρά συσκευές καύσης αερίου, ηλεκτρικές θερμάστρες και άλλες πηγές φωτιάς (πηγές ανάφλεξης) από το χώρο όπου πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης, επισκευής και άλλες εργασίες στο κλιματιστικό.
• Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, θα εκλυθούν δηλητηριώδη αέρια.
• Αερίστε το χώρο σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού κατά τη λειτουργία της μονάδας. Αν το ψυκτικό έρθει σε επαφή με φλόγα, θα απελευθερωθούν δηλητηριώδη αέρια.
• Όλες οι λειτρικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο τεχνικό και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

• Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καλώδια για την καλωδίωση. Οι συνδέσεις της καλωδίωσης πρέπει να γίνονται σωστά χωρίς να ασκείται πίεση στις συνδέσεις των τερματικών. Επίσης, ποτέ μη συγκολλήστε τα καλώδια για την καλωδίωση (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο). Σε περίπτωση που δεν ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
• Κατά την εγκατάσταση ή μετακίνηση, ή κατά τη συντήρηση του κλιματιστικού, χρησιμοποιείτε μόνο το ενδεδειγμένο ψυκτικό που αναγράφεται στην εξωτερική μονάδα για την πλήρωση των σωλήνων ψυκτικού. Μην το αναμιγνύετε με άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να παραμένει μέσα στις γραμμές.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις εικονογραφήσεις

: Δείχνει μέρος της συσκευής που πρέπει να γειώνεται.

: Βεβαιώθείτε ότι δεν το κάνετε.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εγκατάσταση, περιγράψτε στον πελάτη τα "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας", τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Εγχειρίδιο λειτουργίας και εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία για να συνοւρευτείτε ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να δοθούν στο χρήστη για αναφορά. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να δίνονται και στους επόμενους χρήστες της μονάδας.

Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό, ενδέχεται να προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στη γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους.
Η χρήση ψυκτικού διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσεπιστροφή του συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη χρονιότερη περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.
• Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περί καλωδίωσης.
• Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και απειλέποντα να ήτος έχουν διοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με την χρήση της συσκευής από άτομο υπέθυνο για την ασφάλειά τους.
• Τα παιδιά πρέπει θα να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
• Το κάλυμμα της πλακέτας ακροδεκτών της εξωτερικής μονάδας πρέπει να βρίσκεται καλά ασφαλισμένο στη θέση του.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια καταρτισμένο τεχνικό για αποφύγουμενη ενδεχόμενος κίνδυνος.
• Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα από την Mitsubishi Electric και για την εγκατάσταση τους καλέστε τον αντιπρόσωπο ή έχουσιο διορισμένο τεχνικό.
• Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ελέγχετε για τυχόν διαρροής ψυκτικού. Αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού στο δωμάτιο και έρθει σε επαφή με τη φλόγα μιας ηλεκτρικής θερμάστρας ή μιας φωρητής εστίας μαγειρέματος, υπάρχει κίνδυνος να απελευθερωθούν δηλητηριώδη αέρια.
• Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόσφυξης ή τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε άλλα μέσα από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
• Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε χώρο όπου δεν υπάρχουν πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, ενεργή συσκευή αερίου ή ενέργο για πληκτρικό αερόσημο).
• Μην τρυπάτε ή καίτε τη συσκευή.
• Έχετε υπόψη ότι το ψυκτικά υγρά ενδέχεται να είναι άσομα.
• Η σωλήνωση πρέπει να προστατεύεται από υλικές ζημιές.
• Η σωλήνωση πρέπει να διατηρείται στο ελάχιστο μηκό.
• Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί σχετικά με το αέριο.
• Μη φράζετε τα απαιτούμενα ανοίγματα αερίσματο.
• Μην χρησιμοποιείτε συγκολλητικό κράμα χαρημής θερμοκρασίας σε περίπτωση συγκόλλησης των σωλήνων ψυκτικού.
• Όταν εκτελείτε εργασίες ετερογενούς συγκόλλησης, βεβαιώθείτε ότι δεν υπάρχουν κοντά επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά. Όταν εκτελείτε εργασίες σε κλειστό δωμάτιο, μικρό δωμάτιο ή παρόμοιο χώρο, βεβαιώθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές ψυκτικού προτού επελέστε την εργασία. Εάν διαρρέουσει και συσσωρευτεί ψυκτικό, μπορεί να αναφλεγεί ή να εκλυθούν δηλητηριώδη αέρια.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

1.1. Προετοιμασία για την εγκατάσταση (Περιβάλλον)

⚠ Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ασυνήθιστους χώρους. Αν το κλιματιστικό εγκαταστάθει σε χώρους όπου υπάρχουν ατμοί, πτητικό λαδί (συμπεριλαμβανομένων των λαδιών μηχανημάτων) ή θεικά αέρια, σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι όπως τα παράλια, η απόδοσή του μπορεί να μειωθεί σημαντικά και τα εσωτερικά του μέρη να καταστραφούν.
- Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής, απελευθέρωσης, κυκλοφορίας ή συγκέντρωσης εύφλεκτων αερίων. Αν γύρω από τη μονάδα συγκεντρώθουν εύφλεκτα αέρια, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Μην αφήνετε τρόφιμα, φυτά, κατοικίδια ζώα σε κλουβιά, έργα τέχνης ή όργανα ακριβείας απευθείας στο ρεύμα αέρα της εσωτερικής μονάδας ή πολύ κοντά στη μονάδα, επειδή μπορεί να υποστούν σοβαρές βλάβες και αλλοιώσεις εξαιτίας των αλλαγών της θερμοκρασίας ή του νερού που ενδεχομένως στάζει από τη μονάδα.

1.2. Προετοιμασία για την εγκατάσταση ή τη μεταφορά

⚠ Προσοχή:

- Όταν μεταφέρετε τη μονάδα, πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Για τη μεταφορά της μονάδας, η οποία ζυγίζει τουλάχιστον 20 κιλά, χρειάζονται δύο ή και περισσότερα άτομα. Μην τη σηκώνετε από τις τανίες συσκευασίας. Φοράτε προστατευτικά γάντια γιατί μπορεί να τραυματιστείτε στα χέρια από τα πτερύγια ή άλλα μέρη της μονάδας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας έχουν πεταχτεί σε ασφαλές μέρος. Τα υλικά συσκευασίας, όπως τα καρφιά και άλλα μεταλλικά ή ξύλινα μέρη, μπορεί να προκαλέσουν κούψιμα ή άλλους τραυματισμούς.
- Η θερμική μόνωση του σωλήνα ψυκτικού είναι απαραίτητη για να αποτραπεί η συμπύκνωση. Αν η μόνωση του σωλήνα ψυκτικού δεν γίνει σωστά, θα σχηματιστεί συμπύκνωση.

1.3. Προετοιμασία για τις ηλεκτρικές εργασίες

⚠ Προσοχή:

- Φροντίστε να τοποθετήσετε διακόπτες κυκλώματος. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Για τις γραμμές τροφοδοσίας, χρησιμοποίηστε καλώδια του εμπορίου επαρκούς ισχύος. Διαφορ επικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύλωμα, υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
- Όταν συνδέετε τις γραμμές τροφοδοσίας, μην τεντώνετε υπερβολικά τα καλώδια.

1.4. Πριν τη δοκιμαστική λειτουργία

⚠ Προσοχή:

- Ανοίξτε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας 12 ώρες τουλάχιστον πριν την έναρξη της λειτουργίας. Η έναρξη λειτουργίας της μονάδας αμέσως αφού ανοίξετε τον κεντρικό διακόπτη τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στα εσωτερικά της μέρη.
- Πριν την έναρξη της λειτουργίας, ελέγχετε ότι όλα τα πλαίσια, οι διατάξεις ασφαλείας και άλλα προστατευτικά μέρη είναι σωστά τοποθετημένα. Μέρη που περιστρέφονται, έχουν υψηλή θερμοκρασία ή υψηλή τάση μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό χωρίς το φίλτρο αέρα στη θέση του. Αν το φίλτρο αέρα δεν είναι τοποθετημένο στη θέση του, μπορεί να μαζευτεί σκόνη και να προκληθεί βλάβη στο κλιματιστικό.

2. Χώρος εγκατάστασης

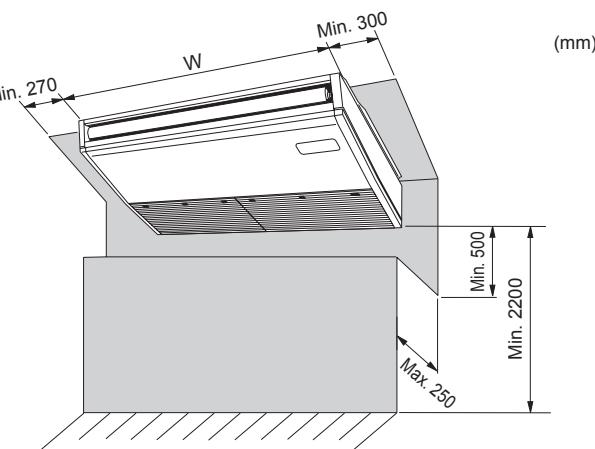


Fig. 2-1

2.1. Εξωτερικές διαστάσεις (Εσωτερική μονάδα) (Fig. 2-1)

Επιλέξτε την κατάλληλη θέση αφήνοντας τα ακόλουθα διάκενα για διευκόλυνση της τοποθέτησης και των εργασιών συντήρησης.

(mm)

Μοντέλα	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Προειδοποίηση:

Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα σε τοίχο αρκετά ανθεκτικό ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει το βάρος της.

2.2. Εξωτερικές διαστάσεις (Εξωτερική μονάδα)

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

3. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

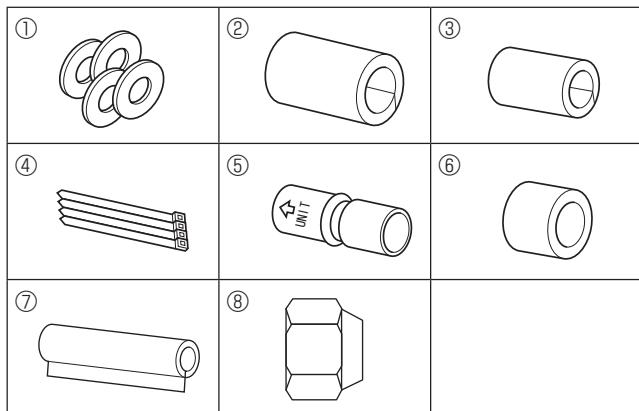


Fig. 3-1

3.1. Ελέγχετε τα εξαρτήματα της εσωτερικής μονάδας (Fig. 3-1)

Η εσωτερική μονάδα προμηθεύεται με τα παρακάτω ανταλλακτικά και εξαρτήματα (είναι τοποθετημένα στο εσωτερικό της μονάδας πίσω από τη γρίλιας εισαγωγής αέρου).

	Όνομασία εξαρτήματος	Ποσότητα
①	Ροδέλα	4 τμχ.
②	Κάλυμμα σωλήνα	1 τμχ. Μεγάλου μεγέθους (Για σωλήνωση αερίου)
③	Κάλυμμα σωλήνα	1 τμχ. Μικρού μεγέθους (Για σωλήνωση υγρού)
④	Ταινία	4 τμχ.
⑤	Ακροσύνδεσμος	1 τμχ. Μαρκαρισμένος με την ένδειξη "UNIT"
⑥	Κάλυμμα ακροσυνδέσμου	1 τμχ.
⑦	Κάλυμμα σωλήνα αποστράγγισης	1 τμχ.
⑧	Παξιμάδι ρακόρτηριο	1 τμχ. Ø6,35 (M60 μόνο)

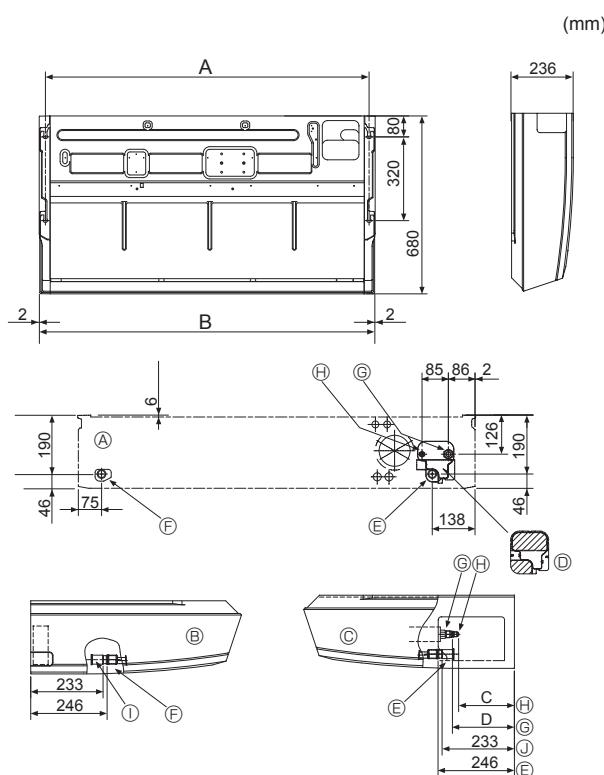


Fig. 3-2

3.2. Προταρασκευή για την εγκατάσταση (Fig. 3-2)

3.2.1. Διάκενο τοποθέτησης μπουλονιού ανάρτησης

Μοντέλα	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Θέση σωλήνωσης ψυκτικού και αποστράγγισης

Μοντέλα	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

Ⓐ Εμπρόσθιο στόμιο εξόδου

Ⓑ Αριστερό στόμιο εξόδου

Ⓒ Δεξι ο στόμιο εξόδου

Ⓓ Ανεξάρτητο εξάρτημα (Βγαίνει)

Ⓔ Δεξιός σωλήνας αποστράγγισης

Ⓕ Αριστερός σωλήνας αποστράγγισης

Ⓖ Σωλήνωση αερίου

Ⓗ Σωλήνωση υγρού

Ⓘ Λαστιχένια τάπα

Ⓛ με τον ακροσύνδεσμο ⑤

Για την περίπτωση της διάταξης του πίσω σωλήνα, φροντίστε να αφαιρέσετε τα σκιασμένα τμήματα από το ⑩ ανεξάρτητο εξάρτημα. Μετά τοποθετήστε το ⑩ ανεξάρτητο εξάρτημα πίσω στην αρχική του θέση.

(Ο εναλλάκτης θερμότητας ενδέχεται να είναι βουλωμένος λόγω της σκόνης)

3. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας

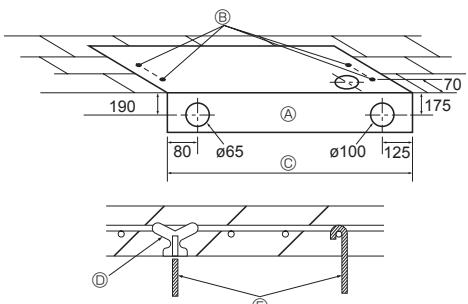


Fig. 3-3

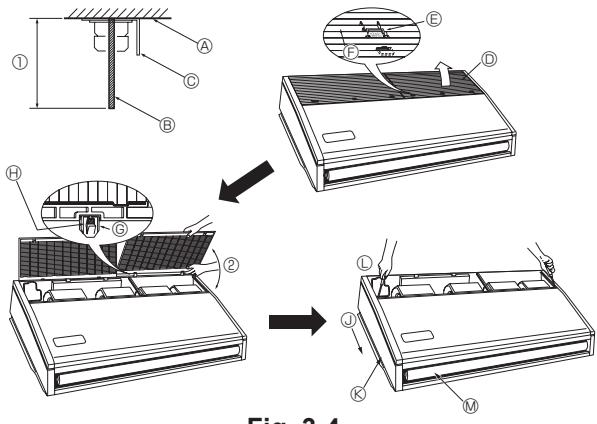


Fig. 3-4

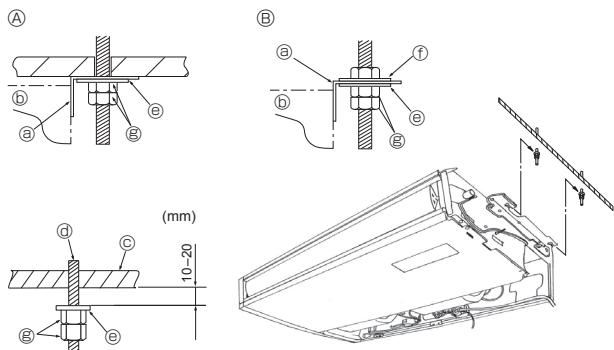


Fig. 3-5

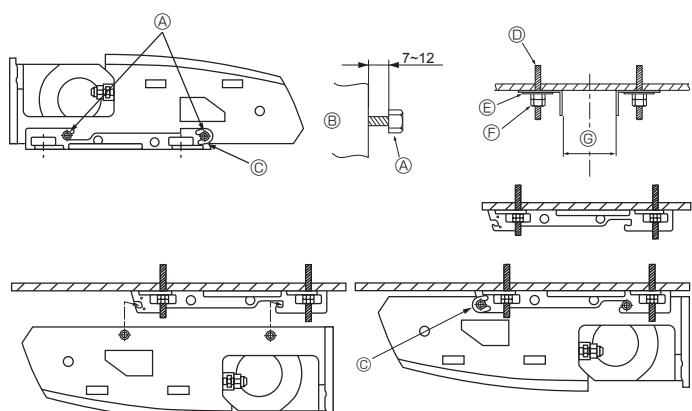


Fig. 3-6

3.2.3. Επιλογή μπουλονιών ανάρτησης και θέσεις σωληνώσεων (Fig. 3-3)

Χρησιμοποιώντας το χάρτινο σχεδιάγραμμα (πατρόν) που προμηθεύεται για την εγκατάσταση, επιλέξτε τις κατάλληλες θέσεις για τα μπουλόνια ανάρτησης και για τις σωληνώσεις και ανοίξτε τις ανάλογες τρύπες.

- Ⓐ Χάρτινο σχεδιάγραμμα
- Ⓑ Τρύπα μπουλονιού ανάρτησης
- Ⓒ Πλάτος εσωτερικής μονάδας

Στερέωστε τα μπουλόνια ανάρτησης όπως περιγράφεται πιο κάτω ή χρησιμοποιήστε γυναικούς στύπους στήριξης ή τετράγωνα ξύλινα τακάκια για την τοποθέτηση των μπουλονιών.

- Ⓓ Χρησιμοποιήστε ενθέματα μεταφοράς βάρους 100 έως 150 κιλών το καθένα.
- Ⓔ Χρησιμοποιήστε μπουλόνια ανάρτησης μεγέθους W3/8 ή M10.

3.2.4. Προπαρασκευή εσωτερικής μονάδας (Fig. 3-4)

1. Τοποθετήστε τα μπουλόνια ανάρτησης. (Μπορείτε να αγοράστε τα μπουλόνια μεγέθους W3/8 ή M10 στην τοπική αγορά)

Προκαθορίστε το μήκος από την οροφή (Ⓐ όχι μεγαλύτερο από 100 χλστ.).

- Ⓐ Επιφάνεια οροφής
- Ⓑ Μπουλόνι ανάρτησης
- Ⓒ Βραχίονας ανάρτησης

2. Βγάλτε τις γρίλιες εισαγωγής αέρα.

Σύρατε τα δύο πόδια που συγκρατούν τις γρίλιες (στη θέση 2 ή 3) προς τα πίσω για να ανοίξετε τη γρίλια εισαγωγής.

3. Βγάλτε το πλευρικό έλασμα.

Βγάλτε τις βίδες συγκράτησης του πλευρικού έλασματος (μία σε κάθε πλευρά, δεξιά και αριστερά) και στη συνέχεια σύρατε το έλασμα για να το βγάλετε.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| Ⓓ Γρίλιες εισαγωγής αέρα | Ⓐ Σύρετε προς τα εμπρός το πλευρικό πλαίσιο |
| Ⓔ Πόδια που συγκρατεί τις γρίλιες | Ⓑ Πλευρικό πλαίσιο |
| Ⓕ Σύρτης | Ⓒ Βγάλτε τις βίδες του πλευρικού πλαίσιου |
| Ⓖ Μεντεσές | Ⓓ Μεντεσές |
| Ⓗ Σπρώχνοντας το μεντεσέ, | Ⓔ Αφαιρέστε το προστατευτικό βινύλιο του ππερυγίου. |
| Ⓘ τραβήξτε τις γρίλιες | |

- ② Εάν προσπαθήσετε ν' ανοίξετε βιαίως τις γρίλιες εισαγωγής αέρα ή τις ανοίξετε σε γωνία μεγαλύτερη των 120° ενδεχομένως να προκαλέσετε ζημιά στους μεντεσέδες.

3.3. Εγκατάσταση εσωτερικής μονάδας (Fig. 3-5)

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο ανάρτησης ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι ξυλεπένδυσης και σύμφωνα με τα παρακάτω.

- | | |
|-------------------------------|---|
| Ⓐ Εάν υπάρχουν υλικά ταβανιού | Ⓐ Ταβάνι |
| Ⓑ Δεν υπάρχουν υλικά ταβανιού | Ⓑ Μπουλόνι ανάρτησης |
| ③ Προσαρτήματα στήριξης | Ⓑ Ροδέλα ① |
| ④ Μονάδα | ① Ροδέλα (που θα προμηθευτείτε στην τοπική αγορά) |
| | ② Διπλά παξιμάδια |

1) Απευθείας ανάρτηση της μονάδας

Διαδικασίες εγκατάστασης

1. Τοποθετήστε το παρέμβυσμα ① (που προμηθεύεται με τη μονάδα) και τα παξιμάδια (που θα προμηθευτείτε στην τοπική αγορά).
2. Τοποθετήστε (γαντζώστε) τη μονάδα με τα μπουλόνια ανάρτησης.
3. Σφίξτε τα παξιμάδια.

Ελέγχετε την σταθερότητα της ανάρτησης της μονάδας.

- Ελέγχετε ώστε η μονάδα να βρίσκεται σε οριζόντια θέση, από την δεξιά έως την αριστερή πλευρά.
- Ελέγχετε ότι είναι οριζόντια τα εμπρός και πίσω προσαρτήματα στήριξης.
(Για την διατήρηση της αποστράγγισης, η μονάδα βρίσκεται υπό κλίση από τα προσαρτήματα στήριξης. Η θέση εγκατάστασης είναι σωστή όταν η μονάδα έχει συνεχή κλίση προς τα κάτω από τα εμπρός προς τα πίσω.)

2) Εγκατάσταση του προσαρτήματος στήριξης πρώτα στην οροφή (Fig. 3-6)

Τρόπος εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε από τη μονάδα τα προσαρτήματα στήριξης και τα παρεμβύσματα σε σχήμα U.
 2. Βιδώστε στη μονάδα τα μπουλόνια συγκράτησης του προσαρτήματος στήριξης.
 3. Τοποθετήστε τα προσαρτήματα στήριξης στα μπουλόνια ανάρτησης.
 4. Ελέγχετε ότι τα προσαρτήματα στήριξης είναι οριζόντια (εμπρός και πίσω / δεξιά και αριστερά).
 5. Τοποθετήστε (γαντζώστε) τη μονάδα στα προσαρτήματα στήριξης.
 6. Σφίξτε σταθερός μπουλόνια των προσαρτήματα στήριξης.
- * Μην ξεχάσετε να βάλετε τα παρεμβύσματα σε σχήμα U.
- | | |
|---|-------------------------|
| Ⓐ Αφαιρέστε από τη μονάδα τα μπουλόνια συγκράτησης του προσαρτήματος στήριξης | Ⓐ Μονάδα |
| Ⓑ Παρέμβυσμα σε σχήμα U | Ⓑ Μπουλόνι ανάρτησης |
| Ⓒ Παρέμβυσμα ① | Ⓒ Παρέμβυσμα σε σχήμα U |
| Ⓓ Διπλά παξιμάδια | Ⓓ Διπλά παξιμάδια |

Ⓐ	M35, 50	882-887
Ⓑ	M60, 71	1202-1207
Ⓒ	M100-140	1522-1527

4. Εγκατάσταση της σωλήνωσης ψυκτικού υγρού

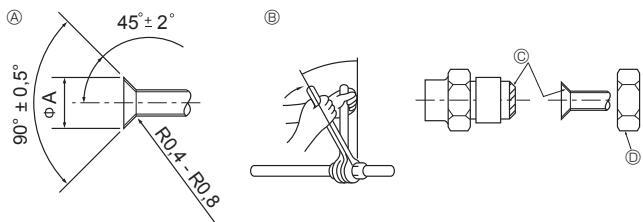


Fig. 4-1

Ⓐ Διαστάσεις εκχείλωσης

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διαστάσεις εκχείλωσης Διάσταση ØA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

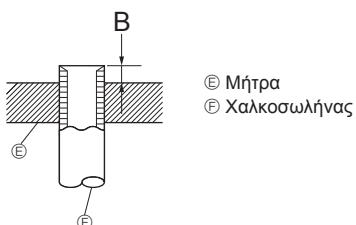


Fig. 4-2

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	B (mm)
	Εργαλείο διαπλάτυνσης για R32/R410A
	Τύπου σφιγκτήρα
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Προφυλάξεις

Για συσκευές που χρησιμοποιούν ψυκτικό R32/R410A

- Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λόδι αιθέρα ή αλκυλοβενζόλη (μικρή ποσότητα) σαν ψυκτικό λάδι για την εφαρμογή στα διαπλατυσμένα τμήματα.
- Χρησιμοποιήστε φωσφορούχο κρατέρωμα C1220 για τη σύνδεση των σωληνώσεων ψυκτικού, όταν έχετε χαλκοσωλήνες και σωλήνες κράματος χαλκού χωρίς ενώσεις. Χρησιμοποιείτε σωλήνες ψυκτικού με πάχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές στον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι οι εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων είναι καθαρές και δεν περιέχουν επικίνδυνες προσμίξεις όπως θεικές ενώσεις, οξειδωτικά, ρινίσματα ή σκόνη.

⚠ Προειδοποίηση:

Κατά την εγκατάσταση ή μετακίνηση, ή κατά τη συντήρηση του κλιματιστικού, χρησιμοποιείτε μόνο τον ενδεδειγμένο ψυκτικό που αναγράφεται στην εξωτερική μονάδα για την πλήρωση των σωλήνων ψυκτικού. Μην το αναμιγνύετε με άλλο ψυκτικό μέσο και μην αφήνετε τον αέρα να πάραμενει μέσα στις γραμμές. Εάν αναμιχθεί αέρας με το ψυκτικό, ενδέχεται να προκαλέσει ασυνήθιστα υψηλή πίεση στη γραμμή ψυκτικού, με ενδεχόμενο έκρηξης και άλλους κινδύνους. Η χρήση ψυκτικού διαφορετικού από αυτό που καθορίζεται για το σύστημα θα προκαλέσει μηχανική βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος ή ζημιά στο σύστημα. Στη χειρότερη περίπτωση, μια τέτοια ενέργεια ενδέχεται να υπονομεύσει την ασφάλεια του προϊόντος.

	M35, 50	M60-140
Σωλήνας υγρού	ø6,35 πάχος 0,8 mm	ø9,52 πάχος 0,8 mm
Σωλήνας αερίου	ø12,7 πάχος 0,8 mm	ø15,88 πάχος 1,0 mm

- Μην χρησιμοποιείτε σωλήνες με πάχος μικρότερο από τις προδιαγραφές του παραπάνω πίνακα.

4.2. Σωλήνες σύνδεσης (Fig. 4-1)

- Όταν είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες, σπειροειδείς σωληνώσεις υγρού και αερίου με υλικό μόνωσης που διατίθεται στο εμπόριο (θερμική αντοχή έως 100 °C ή μεγαλύτερη, πάχος 12 χλστ. ή μεγαλύτερο).
- Τα εσωτερικά εξαρτήματα του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να περιτύλιγονται με μονωτικό αφρό πολυαιθυλενίου (εδικό βάρος 0,03, πάχος 9 χλστ. ή μεγαλύτερο).
- Πριν βιδώσετε το περικόχλιο εκχείλωσης απλώστε στο σωλήνα και στην κοινή επιφάνεια που επικινθείται λεπτό στρώμα από ψυκτικό λάδι.
- Χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για τις συνδέσεις των σωλήνων.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό μόνωσης για τους σωλήνες ψυκτικού για να μονώσετε τις συνδέσεις στις σωληνώσεις της εσωτερικής μονάδας. Κάντε τη μόνωση προσεκτικά.
- Αφού συνδέσετε το σωλήνα ψυκτικού στην εσωτερική μονάδα, μην ξεχάσετε να ελέγχετε τις συνδέσεις του σωλήνα για τυχόν διαρροή με αέριο άζωτο. (Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή ψυκτικού από τις σωληνώσεις του ψυκτικού προς την εσωτερική μονάδα.)
- Χρησιμοποιήστε το παξιμάδι εκχείλωσης που είναι εγκατεστημένο σε αυτήν την εσωτερική μονάδα.
- Στην πρεπτώση επανασύνδεσης των σωλήνων ψυκτικού μετά από αφαίρεση, ανακατασκευάστε το μέρος εκχείλωσης του σωλήνα.

Ⓑ Ροπή σύσφιξης για το περικόχλιο εκχείλωσης

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διάμετρος περικόχλιου εκχείλωσης (mm)	Ροπή σύσφιξης (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Αλείψτε με ψυκτικό λάδι ολόκληρη την επιφάνεια στα διαπλατυσμένα τμήματα. Μην αλείψετε με ψυκτικό λάδι τις βίδες.

(Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χαλαρώσουν τα περικόχλια εκχείλωσης.)

Ⓓ Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα παξιμάδια ρακόρ ανάλογα με το μέγεθος των σωληνώσεων της εξωτερικής μονάδας.

Διαθέσιμο μέγεθος σωλήνωσης

	M35, 50	M60	M71-140
Πλευρά υγρού	ø6,35 O	ø6,35	—
Πλευρά αερίου	ø12,7 O	ø9,52 O	ø9,52 O

O : Εργοστασιακό παξιμάδι ρακόρ, προσαρτημένο στον εναλλάκτη θερμότητας.

4.3. Εσωτερική μονάδα (Fig. 4-3)

Τρόπος εγκατάστασης

- Σύρατε το προμηθευόμενο κάλυμμα του σωλήνα ② επάνω στο σωλήνα αερίου μέχρι να πιεστεί επάνω στο μεταλλικό φύλλο μέσα στη μονάδα.
- Σύρατε το προμηθευόμενο κάλυμμα του σωλήνα ③ επάνω στο σωλήνα αερίου μέχρι να πιεστεί επάνω στο μεταλλικό φύλλο μέσα στη μονάδα.
- Σφίξτε τα καλύμματα των σωλήνων ② και ③ και στα δύο άκρα (20 χλστ.) με τις προιμηθευόμενες ταινίες ④.

Ⓐ Σωλήνωση αερίου Ⓛ Κάλυμμα σωλήνα ③

Ⓑ Σωλήνωση υγρού Ⓜ Πιέστε το κάλυμμα του σωλήνα επάνω στο μεταλλικό φύλλο.

Ⓒ Ταινία ④ Ⓠ Θερμομονωτικό υλικό ψυκτικού σωλήνα

Ⓓ Κάλυμμα σωλήνα ②

4.4. Για διπλή/τριπλή εγκατάσταση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

5. Εργασίες Σωληνώσεων Αποχέτευσης

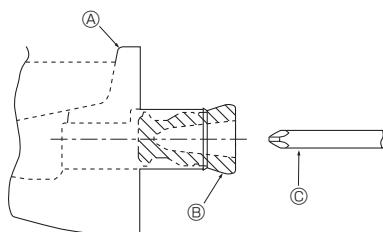


Fig. 5-1

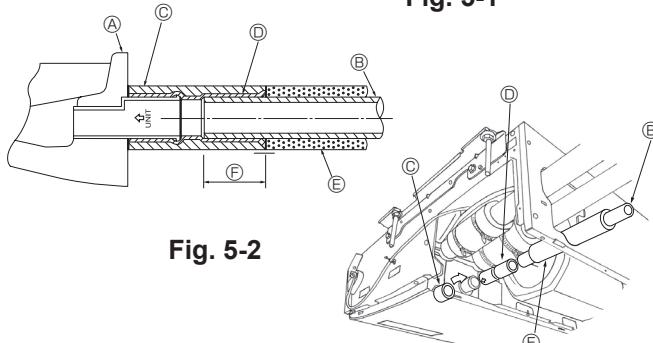


Fig. 5-2

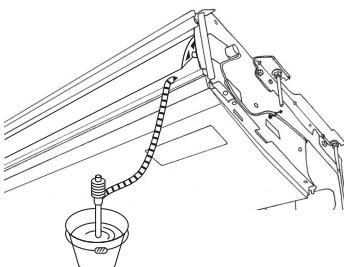


Fig. 5-3

- Για τη σωλήνωση της αριστερής πλευράς, μην παραλείψετε να βάλετε το λαστιχένιο βύσμα στο αριστερό στόμιο αποστράγγισης. (Fig. 5-1)
- Για τη σωλήνωση αποχέτευσης χρησιμοποιείτε σωλήνες VP-20 (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ε.Δ. 26) και δώσετε κλίση προς τα κάτω 1/100 ή περισσότερο.
- Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση, ελέγχετε ώστε η αποστράγγιση από το στόμιο εξαγωγής της σωλήνωσης αποστράγγισης να γίνεται σωστά.

Ⓐ Δοχείο αποστράγγισης

Ⓑ Βύσμα

Ⓒ Εισχωρήστε τον μεταδότη βαθιά μέσα στο βύσμα.

Τρόπος εγκατάστασης (Fig. 5-2)

1. Τοποθετήστε τον ακροσύνδεσμο ⑤ που προμηθεύεται με τη μονάδα στο στόμιο αποστράγγισης της μονάδας με ένα συγκολλητικό βινυλχλωρίδιο.
2. Σφίξτε το κολάρο ⑥, που προμηθεύεται με τη μονάδα, στον ακροσύνδεσμο ⑤.
3. Συνδέστε το σωλήνα αποστράγγισης (VP-20) στον ακροσύνδεσμο ⑤ με συγκολλητικό βινυλχλωρίδιο.
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα του σωλήνα αποστράγγισης ⑦ που προμηθεύεται με τη μονάδα. (Κολλάρισμα ένωσης)
 - Ⓐ Δοχείο αποστράγγισης
 - Ⓑ Σωλήνωση αποστράγγισης
 - Ⓒ Κολάρο ⑥
 - Ⓓ Ακροσύνδεσμος ⑤
 - Ⓔ Κάλυμμα σωλήνα αποστράγγισης ⑦
 - Ⓕ Μήκος εισχώρησης 37 χιλ
5. Ελέγχετε την αποστράγγιση. (Fig. 5-3)

* Γεμίστε το δοχείο αποστράγγισης με περίπου 1 λίτρο νερό από την έξοδο αέρα.

6. Ηλεκτρικές εργασίες

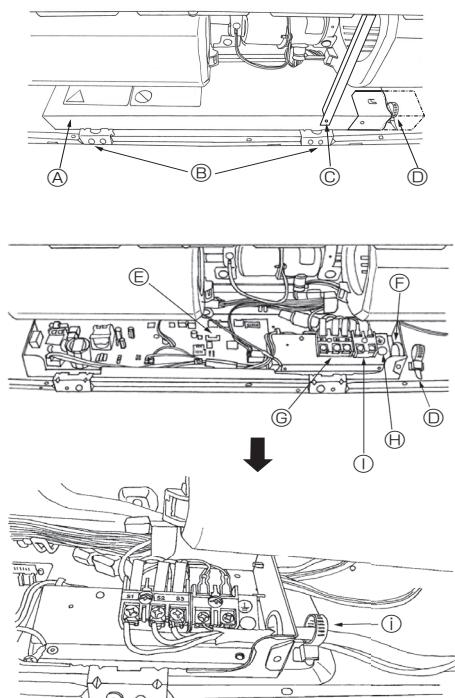


Fig. 6-1

6.1. Ηλεκτρική καλωδίωση (Fig. 6-1)

Τρόπος σύνδεσης

1. Αφαιρέστε την διατρητική βίδα ⑨ και μετά αφαιρέστε τη δέσμη.
2. Βγάλτε τις (2) βίδες ⑩ και στη συνέχεια το καπάκι ⑪ των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
3. Συνδέστε τα ηλεκτρικά καλώδια στους αντίστοιχους ακροδέκτες.
4. Βάλτε στη θεση τους τα εξαρτήματα που είχατε βγάλει.
5. Σφίξτε τα ηλεκτρικά καλώδια με τους σφιγκτήρες που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του κιβωτίου συνδέσεων.

Ⓐ Κάλυμμα

Ⓑ Λαμαρινόβιδες (2 τεμάχια)

Ⓒ Λαμαρινόβιδες (Κύρια δοκός)

Ⓓ Σφιγκτήρας καλωδίων

Ⓔ Πίνακας ελέγχου

Ⓕ Είσοδος καλωδίου

Ⓖ Πλακέτα ακροδέκτων για τη ούνδεση της εσωτερικής με την εξωτερική μονάδα

Ⓗ Σύνοδεση καλωδίου γείωσης

Ⓘ Πλακέτα ακροδέκτων για το τηλεχειριστήριο

Ⓛ Στερεώστε με το σφιγκτήρα καλωδίων.


6. Ηλεκτρικές εργασίες

6.1.1. Η εσωτερική μονάδα τροφοδοτείται με ρεύμα από την εξωτερική

Είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι σύνδεσης.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα υποδειγμάτων εξωτερικής ηλεκτρικής παροχής.


Σύστημα 1:1

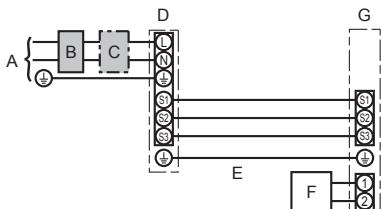

- A Τροφοδοσία ρεύματος εξωτερικής μονάδας
- B Αυτόματος διακόπτης απορροής γείωσης
- C Γενικός διακόπτης κυκλώματος καλωδίων ή διακόπτης απομόνωσης
- D Εξωτερική μονάδα
- E Καλώδια σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας
- F Τηλεχειριστήριο
- G Εσωτερική μονάδα

* Κολλήστε την ετικέτα A, που περιέχεται στα εγχειρίδια, πλάι σε κάθε διάγραμμα καλωδίωσης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

Διπλό/τριπλό/τετραπλό σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας

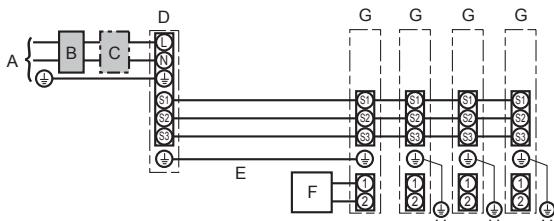

- A Τροφοδοσία ρεύματος εξωτερικής μονάδας
- B Αυτόματος διακόπτης απορροής γείωσης
- C Γενικός διακόπτης κυκλώματος καλωδίων ή διακόπτης απομόνωσης
- D Εξωτερική μονάδα
- E Καλώδια σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας
- F Τηλεχειριστήριο
- G Εσωτερική μονάδα
- H Γείωση εσωτερικής μονάδας

* Κολλήστε την ετικέτα A, που περιέχεται στα εγχειρίδια, πλάι σε κάθε διάγραμμα καλωδίωσης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

Μοντέλο εσωτερικής μονάδας	PCA
Καλωδίωση Κανονικού Χαρακτηριστικού No. x Διάφορος (mm²)	Εσωτερική μονάδα-Εξωτερική μονάδα *1 $3 \times 1,5$ (πολικότητα)
	Γείωση εσωτερικής μονάδας - εξωτερικής μονάδας *1 $1 \times \text{Ελάχιστο}.1,5$
	Γείωση εσωτερικής μονάδας $1 \times \text{Ελάχιστο}.1,5$
	Σύνδεση τηλεχειριστήριου/εσωτερικής μονάδας *2 $2 \times 0,3$ (πολικότητα)
Οριακού ισχύς κυκλώματος	Εσωτερική μονάδα (Θέρμανση) L-N *3 —
	Εσωτερική μονάδα-Εξωτερική μονάδα S1-S2 *3 230 VAC
	Εσωτερική μονάδα-Εξωτερική μονάδα S2-S3 *3 24 VDC
	Σύνδεση τηλεχειριστήριου/εσωτερικής μονάδας *3 12 VDC

*1. <Για εφαρμογή εξωτερικής μονάδας 50-140>

Μεγ. 45 m

Εάν χρησιμοποιείτε $2,5 \text{ mm}^2$, Μεγ. 50 m

Εάν χρησιμοποιείτε $2,5 \text{ mm}^2$ και S3 έχχωριστά, Μεγ. 80 m

<Για εφαρμογή εξωτερικής μονάδας 200/250>

Μεγ. 18 m

Εάν χρησιμοποιείτε $2,5 \text{ mm}^2$, Μεγ. 30 m

Εάν χρησιμοποιείτε 4 mm^2 και S3 έχχωριστά, Μεγ. 50 m

Εάν χρησιμοποιείτε 6 mm^2 και S3 έχχωριστά, Μεγ. 80 m

*2. Μέγιστο. 500 m

(Όταν χρησιμοποιείτε 2 τηλεχειριστήρια, το μέγιστο μήκος για τα καλώδια του τηλεχειριστηρίου είναι 200 m).

*3. Οι τιμές ΔΕΝ λαμβάνονται πάντοτε ως προς τη γείωση.

Ο ακροδέκτης S3 έχει διαφορά τάσης 24 VDC ως προς τον ακροδέκτη S2. Μεταξύ των ακροδεκτών S3 και S1, δεν υπάρχει ηλεκτρική μόνωση από το μετασχηματιστή ή άλλη συσκευή.

Σημειώσεις: 1. Οι διαστάσεις των καλωδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα τοπικό και εθνικό κώδικα.


2. Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να είναι το ίδιο ή περισσότερο ελαφριά από το εύκαμπτο καλώδιο με περιβλήμα πολυυχλωτοπρενίου (σχέδιο 60245 IEC 57).
3. Εγκαταστήστε μια γείωση μεγαλύτερη από τα άλλα καλώδια.
4. Τα καλώδια σύνδεσης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας έχουν πολικότητες. Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό ακροδέκτη (S1, S2, S3) για τη σωστή καλωδίωση.
5. Η σύνδεση για το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να βρίσκεται μακριά (5 cm ή περισσότερο) από την καλωδίωση παροχής ρεύματος, ώστε να μην επηρεάζεται από την ηλεκτρικό θόρυβο από την καλωδίωση της τροφοδοσίας.

6.1.2. Ξεχωριστή τροφοδοσία ρεύματος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (μόνο για εφαρμογές PUZ/PUHZ)

Είναι διαθέσιμοι οι παρακάτω τρόποι σύνδεσης.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα υποδειγμάτων εξωτερικής ηλεκτρικής παροχής.

Σύστημα 1:1

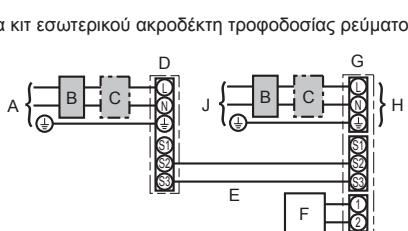

- A Τροφοδοσία ρεύματος εξωτερικής μονάδας
- B Αυτόματος διακόπτης απορροής γείωσης
- C Γενικός διακόπτης κυκλώματος καλωδίων ή διακόπτης απομόνωσης
- D Εξωτερική μονάδα
- E Καλώδια σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας
- F Τηλεχειριστήριο
- G Εσωτερική μονάδα
- H Προαιρετικό
- J Τροφοδοσία ρεύματος εσωτερικής μονάδας


* Χρειάζεστε τα κιτ εσωτερικού ακροδέκτη τροφοδοσίας ρεύματος.

* Κολλήστε την ετικέτα B, που περιέχεται στα εγχειρίδια, πλάι σε κάθε διάγραμμα καλωδίωσης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

6. Ηλεκτρικές εργασίες

Διπλό/τριπλό/τετραπλό σύστημα ταυτόχρονης λειτουργίας

* Χρειάζεστε τα κιτ εσωτερικού ακροδέκτη τροφοδοσίας ρεύματος.

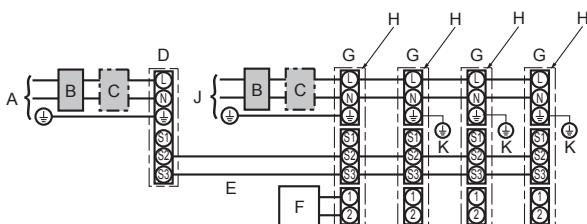

- A Τροφοδοσία ρεύματος εξωτερικής μονάδας
- B Αυτόματος διακόπτης απορροής γείωσης
- C Γενικός διακόπτης κυκλώματος καλωδίων ή διακόπτης απομόνωσης
- D Εξωτερική μονάδα
- E Καλώδια σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας
- F Τηλεχειριστήριο
- G Εσωτερική μονάδα
- H Προαιρετικό
- J Τροφοδοσία ρεύματος εσωτερικής μονάδας
- K Γείωση εσωτερικής μονάδας

* Κολλήστε την ετικέτα B, που περιέχεται στα εγχειρίδια, πλάι σε κάθε διάγραμμα καλωδίωσης των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

Εάν οι εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες έχουν ξεχωριστές παροχές ρεύματος, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Αν χρησιμοποιήσετε το κιτ εσωτερικού ακροδέκτη τροφοδοσίας ρεύματος, αλλάξτε την καλωδίωση του ηλεκτρικού κιβωτίου της εσωτερικής μονάδας σύμφωνα με το σχήμα δεξιά και τις ρυθμίσεις του διακόπτη DIP του πίνακα ελέγχου της εξωτερικής μονάδας.

	Τεχνικά χαρακτηριστικά εσωτερικής μονάδας								
Κιτ εσωτερικού ακροδέκτη τροφοδοσίας ρεύματος (προαιρετικό)	Απαιτείται								
Αλλαγή σύνδεσης βύσματος ηλεκτρικού κουπούνιου εσωτερικής μονάδας	Απαιτείται								
Στερεωμένη ετικέτα δίπλα σε κάθε διάγραμμα καλωδίωσης για τις εσωτερικές και τις εξωτερικές μονάδες	Απαιτείται								
Ρυθμίσεις διακόπτη DIP εξωτερικής μονάδας (μόνο εάν χρησιμοποιείτε ξεχωριστές παροχές ρεύματος εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Ρυθμίστε το SW8-3 στο ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							


* Υπάρχουν 3 τύποι ετικετών(ετικέτες A, B και C). Κολλήστε στις μονάδες τις καταλληλες ετικέτες, ανάλογα με τη μέθοδο καλωδίωσης.

Καλωδίωση Καλωδίωση No. x Καλωδίωσης (mm²)	PCA
Ηλεκτρική παροχή εσωτερικής μονάδας	~/N (Movή), 50 Hz, 230 V
Ικανότητα εισόδου εσωτερικής μονάδας	*1
Κεντρικός διακόπτης (Ασφάλεια)	16 A
Ηλεκτρική παροχή εσωτερικής μονάδας & Γείωση ηλεκτρικής παροχής εσωτερικής μονάδας	3 x Ελάχιστο. 1,5
Εσωτερική μονάδα-Εξωτερική μονάδα	*2
Γείωση εσωτερικής μονάδας - εσωτερικής μονάδας	2 x Ελάχιστο. 0,3
Σύνδεση τηλεχειριστήριου/εσωτερικής μονάδας	*3
Εσωτερική μονάδα L-N	2 x 0,3 (χωρίς πολικότητα)
Εσωτερική μονάδα-Εξωτερική μονάδα S1-S2	230 VAC
Εσωτερική μονάδα-Εξωτερική μονάδα S2-S3	—
Σύνδεση τηλεχειριστήριου/εσωτερικής μονάδας	*4
Ονοματολογία καλωδίωσης	24 VDC
Εσωτερική μονάδα S2-S3	12 VDC

- Σημειώσεις:**
- Οι διαστάσεις των καλωδίων πρέπει να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα τοπικό και εθνικό κώδικα.
 - Το καλώδιο τροφοδοσίας και τα καλώδια σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να είναι το ίδιο ή περισσότερο ελαφριά από το εύκαμπτο καλώδιο με περιβλήμα πολυχλωροπρενίου (σχέδιο 60245 IEC 57).
 - Εγκαταστήστε μια γείωση μεγαλύτερη από τα άλλα καλώδια.
 - Η σύνδεση για το καλώδιο του τηλεχειριστηρίου θα πρέπει να βρίσκεται μακριά (5 cm ή περισσότερο) από την καλωδίωση παροχής ρεύματος, ώστε να μην επηρεάζεται από ηλεκτρικό θόρυβο από την καλωδίωση της τροφοδοσίας.

⚠ Προειδοποίηση:

Πλοτή μη συγκολλήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί καπνός, πυρκαγιά ή σφάλμα επικοινωνίας.

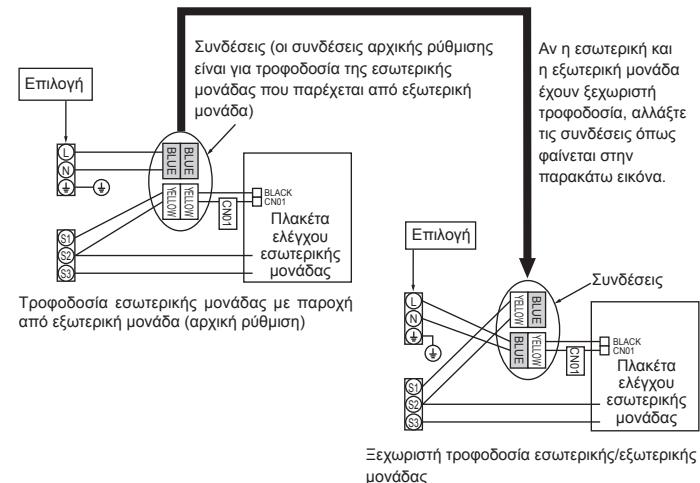

Ξεχωριστή τροφοδοσία εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας

6. Ηλεκτρικές εργασίες

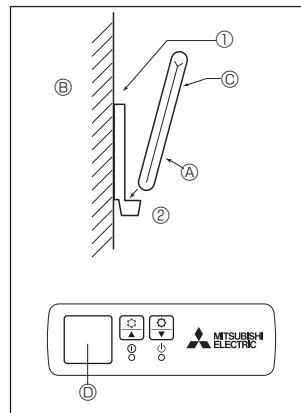


Fig. 6-2

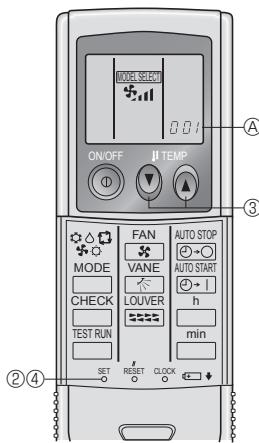


Fig. 6-3

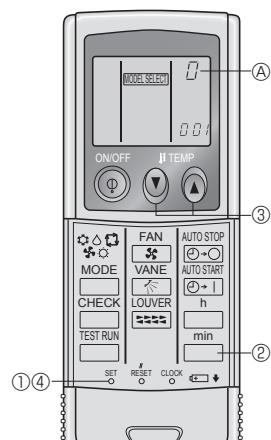


Fig. 6-4

6.2. Τηλεχειριστήριο

6.2.1. Για ενσύρματο τηλεχειριστήριο

1) Ρυθμίσεις δύο τηλεχειριστηρίων

Αν συνδέθουν δύο τηλεχειριστήρια, ρυθμίστε το ένα ως "Κύριο" και το άλλο ως "Δευτερεύον". Για τις διαδικασίες ρύθμισης, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογή λειτουργίας" στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

6.2.2. Για το τηλεχειριστήριο

1) Χώρος εγκατάστασης

- Σε χώρο όπου το τηλεχειριστήριο δεν θα βρίσκεται εκτεθειμένο στον ήλιο.
- Σε χώρο όπου δεν θα βρίσκεται πλησίον πηγής θεμορόπτητας.
- Σε χώρο όπου το τηλεχειριστήριο δεν θα βρίσκεται εκτεθειμένο σε κρύους (ή ζεστούς) ανέμους.
- Σε χώρο όπου ο χειρισμός του τηλεχειριστηρίου θα μπορεί να γίνεται εύκολα.
- Σε χώρο όπου τα παιδιά δεν θα μπορούν να φθάνουν το τηλεχειριστήριο.

2) Μέθοδος εγκατάστασης (Fig. 6-2)

- ① Στερεώστε τη βάση που συγκρατεί το τηλεχειριστήριο στη θέση που θέλετε με δύο διατρητικές βίδες.
- ② Βάλτε την κάτω άκρη του τηλεχειριστηρίου μέσα στη βάση συγκρατήσεώς του.
- ③ Τηλεχειριστήριο ④ Τοίχος ⑤ Ταμπλά ενδιέξεων ⑥ Δέκτης
- Το σήμα διανύει απόσταση μέχρι 7 μέτρα περίπου (σε ευθεία γραμμή) σε ακτίνα 45 μοιρών, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά της κεντρικής γραμμής του δέκτη.

3) Ρύθμιση (Fig. 6-3)

- ① Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
- ② Πατήστε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) με ένα αιχμηρό αντικείμενο.
- Η ένδειξη MODEL SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ) αναβοσβήνει και ο αρ. μοντέλου ανάβει.
- ③ Πιέστε το κουμπί temp ④ για να ορίσετε τον αρ. μοντέλου.
- Αν κάνατε λάθος στη λειτουργία, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη ON/OFF ⑥ και εκτελέστε ξανά τη λειτουργία από το βήμα ③.
- ④ Πιέστε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) με ένα αιχμηρό αντικείμενο.
- Η ένδειξη MODEL SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ) και ο αρ. μοντέλου ανάβουν για τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνουν.

Εσωτερικής	Εξωτερική	⑥ Αρ. Μοντέλου
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Καθορισμός ενός τηλεχειριστηρίου για κάθε μονάδα (Fig. 6-4)

Κάθε μονάδα λειτουργεί μόνο με το καθορισμένο για τη μονάδα τηλεχειριστήριο. Βεβαιώνεστε ότι κάθε ζευγάρι ταμπλά PC εσωτερικής μονάδας και τηλεχειριστηρίου είναι καθορισμένα στον ίδιο Αριθ. ζεύγους.

5) Λειτουργία ρύθμισης αριθμού ζεύγους ασύρματου τηλεχειριστηρίου

- ① Πιέστε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) με ένα αιχμηρό αντικείμενο.
- Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία όταν δεν υπάρχει ένδειξη τηλεχειριστηρίου.
- Η ένδειξη MODEL SELECT (ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ) αρχίζει να αναβοσβήνει και ο αρ. μοντέλου ανάβει.
- ② Πιέστε το κουμπί min δύο φορές συνεχόμενα. Ο αριθμός "0" αρχίζει να αναβοσβήνει.
- ③ Πιέστε το κουμπί temp ④ για να ορίσετε τον αριθμό ζεύγους που επιθυμείτε.
- Αν κάνατε λάθος στη λειτουργία, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη ON/OFF ⑥ και εκτελέστε ξανά τη λειτουργία από το βήμα ②.
- ④ Πιέστε το κουμπί SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) με ένα αιχμηρό αντικείμενο.
- Ο αριθμός ζεύγους που ορίσατε ανάβει για τρία δευτερόλεπτα και στη συνέχεια σβήνει.

⑥ Αρ. ζεύγους του ασύρματου τηλεχειριστηρίου	Πίνακας κυκλωμάτων εσωτερικής μονάδας
0	Εργοστασιακή ρύθμιση
1	Κόψτε J41
2	Κόψτε J42
3-9	Κόψτε J41, J42

6. Ηλεκτρικές εργασίες

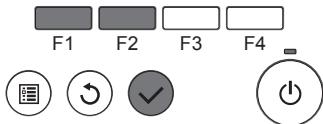
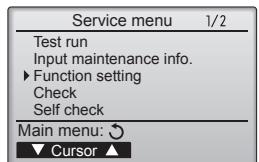


Fig. 6-5

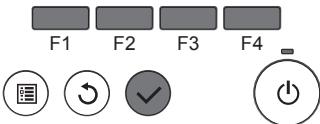
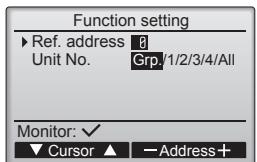


Fig. 6-6

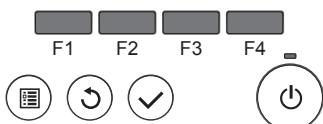
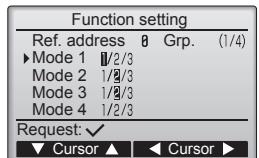


Fig. 6-7

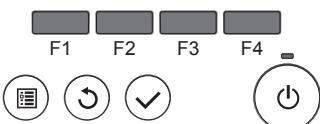
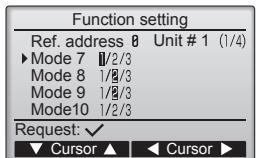


Fig. 6-8

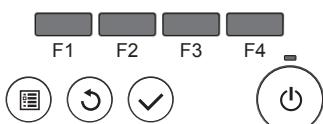
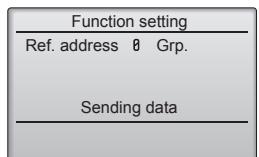


Fig. 6-9

6.3. Ρυθμίσεις λειτουργιών

6.3.1. Ρύθμιση λειτουργίας από τη μονάδα (Επιλογή των λειτουργιών της μονάδας)

1) Για ενσύρματο τηλεχειριστήριο

① (Fig. 6-5)

- Επιλέξτε "Service" (Σέρβις) από το Main menu (Βασικό μενού) και πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ].

- Επιλέξτε "Function settings" (Ρυθμίσεις λειτουργίας) με το κουμπί [F1] ή [F2] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ].

② (Fig. 6-6)

- Ορίστε τις διευθύνσεις ψυκτικού και τους αριθμούς μονάδας της εσωτερικής μονάδας με τα πλήκτρα [F1] έως [F4] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο [ΕΠΙΛΟΓΗ] για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

<Ελεγχος του αριθμού της εσωτερικής μονάδας>

Μόλις πατήσετε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ], η εσωτερική μονάδα-στόχος θα θέσει σε λειτουργία τον ανεμιστήρα. Αν η μονάδα είναι κοινή ή όταν λειτουργούν όλες οι μονάδες, θα θέσουν σε λειτουργία τον ανεμιστήρα όλες τις εσωτερικές μονάδες για την επιλεγμένη διεύθυνση ψυκτικού υγρού.

③ (Fig. 6-7)

- Όταν η καταχώρηση των δεδομένων από τις εσωτερικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί, οι ισχύουσες ρυθμίσεις εμφανίζονται τονισμένες. Τα στοιχεία που δεν είναι τονισμένα υποδεικνύουν ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτά ρυθμίσεις λειτουργίας. Η εμφάνιση της οθόνης διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση "Unit No."

④ (Fig. 6-8)

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [F1] ή [F2] για να μετακινήσετε τον κέρσορα και να επιλέξετε τον αριθμό mode και αλλάξτε τον αριθμό ρύθμισης με το πλήκτρο [F3] ή [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- Όταν ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις πιέστε το πλήκτρο [ΕΠΙΛΟΓΗ] για να αποσταλούν τα δεδομένα ρύθμισης από το τηλεχειριστήριο στις εσωτερικές μονάδες.
- Όταν η μετάδοση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί ξανά η οθόνη Function setting.

6. Ηλεκτρικές εργασίες

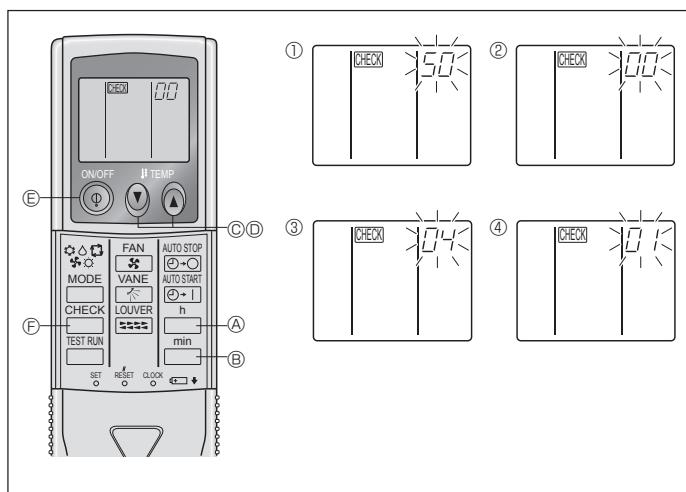


Fig. 6-10

2) Για το τηλεχειριστήριο (Fig. 6-10)

Αλλαγή της ρύθμισης της τάσης τροφοδοσίας

- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε την τάση τροφοδοσίας ανάλογα με την τάση του δικτύου.

① Πηγαδίνετε στον τρόπο ρύθμισης λειτουργιών

Πιέστε το κουμπί (ΕΛΕΓΧΟΣ) ⑤ δύο φορές συνεχόμενα.

(Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία όταν δεν υπάρχει ένδειξη τηλεχειριστηρίου.)
Η ένδειξη ανάβει και αναβαθμίνει το "00".

Πιέστε μία φορά το κουμπί temp ⑥ για να ορίσετε την τιμή "50". Σκοπεύστε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα της εσωτερικής δέκτης και πιέστε το κουμπί ⑦.

② Ρύθμιση του αριθμού της μονάδας

Πιέστε το κουμπί temp ⑧ ⑨ και ⑩ για να ορίσετε τον αριθμό μονάδας "00". Σκοπεύστε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα της εσωτερικής δέκτης και πιέστε το κουμπί ⑪.

③ Επιλογή τρόπου λειτουργίας

Εισάγετε το 04 για να αλλάξετε τη ρύθμιση της τάσης τροφοδοσίας χρησιμοποιώντας τα ⑪ ⑫ προσωρινά κουμπιά ⑬ και ⑭. Στρέψτε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς την εσωτερική μονάδα και πατήστε το κουμπί ⑮.

Αριθμός ρύθμισης ρεύματος: 1=1 ήχος (ένα δευτερόλεπτο)

2=2 ήχοι (ένα δευτερόλεπτο ο καθένας)

3=3 ήχοι (ένα δευτερόλεπτο ο καθένας)

④ Επιλογή του αριθμού ρύθμισης

Χρησιμοποιήστε τα ⑯ ⑰ προσωρινά κουμπιά ⑬ και ⑭ για να αλλάξετε τη ρύθμιση της τάσης τροφοδοσίας σε 01 (240 V). Σκοπεύστε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας και πιέστε το κουμπί ⑮.

⑤ Για συνεχή επιλογή πολλαπλών λειτουργιών

Επαναλάβατε τα βήματα ④ και ⑤ για συνεχή αλλαγή των ρυθμίσεων πολλαπλών λειτουργιών.

⑥ Πλήρης επιλογή λειτουργίας

Σκοπεύστε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα της εσωτερικής μονάδας και πιέστε το κουμπί ⑯ ⑰.

Σημείωση:

Όποτε γίνονται αλλαγές στις ρυθμίσεις λειτουργίας μετά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση, μην ταραλείπετε να σημειώνετε τις αλλαγές με ένα σημάδι στη στήλη "Ρύθμιση" του Πίνακα λειτουργιών.

6.3.2. Ρύθμιση λειτουργίας από το τηλεχειριστήριο

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Πίνακας λειτουργιών

Επιλέξτε το νούμερο της μονάδας 00

Λειτουργία	Ρυθμίσεις	Αρ. λειτουργίας	Αρ. Ρυθμισης	Αρχική ρύθμιση	Ρύθμιση
Αυτόματη επαναφορά μετά από διακοπή ρεύματος	Μη διαθέσιμη	01	1		
	Διαθέσιμη		2	O	
Ανίχνευση εσωτερική θερμοκρασίας	Μέση λειτουργία εσωτερικής μονάδας	02	1	O	
	Ρυθμίζεται από το τηλεχειριστήριο της εσωτερικής μονάδας		2		
	Εσωτερικός αισθητήρας τηλεχειριστηρίου		3		
Δυνατότητα σύνδεσης LOSSNAY	Μη αποδεκτή	03	1	O	
	Αποδεκτή (η εσωτερική μονάδα δεν είναι εξοπλισμένη με εξωτερικό στόμιο εισαγωγής αέρα)		2		
	Αποδεκτή (η εσωτερική μονάδα είναι εξοπλισμένη με εξωτερικό στόμιο εισαγωγής αέρα)		3		
Τάση τροφοδοσίας	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Επιλέξτε τα νούμερα μονάδων 01 έως 03 ή όλες τις μονάδες (AL [ενσύρματο τηλεχειριστήριο] / 07 [ασύρματο τηλεχειριστήριο])

Λειτουργία	Ρυθμίσεις	Αρ. λειτουργίας	Αρ. Ρυθμισης	Αρχική ρύθμιση	Ρύθμιση
Σήμα φίλτρου	100 Hr	07	1		
	2500 Hr		2	O	
	Χωρίς δείκτη φίλτρου		3		
Ταχύτητα ανεμιστήρα	Αθόρυβη	08	1		
	Κανονική		2	O	
	Υψηλή οροφή		3		
Εγκατεστημένες επιλογές (φίλτρο υψηλής αποτελεσματικότητας)	Μη αποδεκτό	10	1	O	
	Αποδεκτό		2		
Άνω/κάτω ρύθμιση πτερυγίων	Χωρίς πτερύγια	11	1		
	Εξοπλισμένο με πτερύγια (Ρύθμιση γωνίας πτερυγίων ①)		2	O	
	Εξοπλισμένο με πτερύγια (Ρύθμιση γωνίας πτερυγίων ②)		3		
Ταχύτητα ανεμιστήρα όταν ο θερμοστάτης ψύξης είναι OFF	Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα	27	1		
	Διακοπή		2		
	Πολύ χαμηλή		3	O	

* Μετά την έναρξη της παροχής ρεύματος, το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί 3 λεπτά αργότερα.

7. Δοκιμαστική λειτουργία

7.1. Πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία

- Μετά την εγκατάσταση και αφού τελειώσετε με την καλωδίωση και τη σωλήνωση της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας, ελέγχετε για τυχόν διαρροή ψυκτικού, χαλαρά καλώδια ηλεκτρικής παροχής ή καλωδίωσης ελέγχου, λανθασμένη πολικότητα ή αποσύνδεση μίας από τις φάσεις της παροχής.
- Χρησιμοποιήστε ένα μεγώμετρο τάσης 500V για να ελέγχετε ότι η αντίσταση μεταξύ των τερματικών της ηλεκτρικής παροχής και της γειώσης είναι τουλάχιστο 1 MΩ (μεγαλύτερη).

► Μην εκτελέσετε αυτή τη δοκιμή στα τερματικά της καλωδίωσης ελέγχου (κύκλωμα χαμηλής τάσης).

⚠ Προειδοποίηση:

Μην χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό αν η αντίσταση μόνωσης είναι μικρότερη από 1 MΩ.

7.2. Δοκιμαστική λειτουργία

7.2.1. Με ενσύρματο τηλεχειριστήριο

- Πριν από την εκτέλεση ελέγχου διαβάστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο λειτουργίας. (Ειδικά τα στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια)


Βήμα 1 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία.

- Τηλεχειριστήριο: Το σύστημα θα μεταβεί στην κατάσταση εκκίνησης, και η λυχνία λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου (πράσινη) και το μήνυμα "PLEASE WAIT" (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν. Ενώ η λυχνία και το μήνυμα αναβοσβήνουν, δεν είναι δυνατή η λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Περιμένετε να τάψει να εμφανίζεται το μήνυμα "PLEASE WAIT" (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, το μήνυμα "PLEASE WAIT" (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) θα εμφανιστεί για περίπου 2 λεπτά.
- Πλακέτα εσωτερικού ελεγκτή: Η ενδεικτική λυχνία LED 1 θα είναι αναμμένη, η ενδεικτική λυχνία LED 2 θα είναι αναμμένη (αν η διεύθυνση είναι 0) ή σβηστή (αν η διεύθυνση δεν είναι 0) και η ενδεικτική λυχνία LED 3 θα αναβοσβήνει.
- Πλακέτα εξωτερικού ελεγκτή: Η ενδεικτική λυχνία LED 1 (πράσινη) και η ενδεικτική λυχνία LED 2 (κόκκινη) θα είναι αναμμένες. (Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκίνησης του συστήματος, η ενδεικτική λυχνία LED 2 θα σβήσει). Αν η πλακέτα εξωτερικού ελεγκτή χρησιμοποιεί ψηφιακή οθόνη, οι ενδείξεις [-] και [+/-] θα εμφανίζονται εναλλάξ κάθε ένα δευτερόλεπτο. Αν οι λειτουργίες δεν εκτελούνται σωστά μετά την εκτέλεση των διαδικασιών στο βήμα 2 και έπειτα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να εξαλειφθούν τα παρακάτω προβλήματα, εάν προκύψουν.
(Τα παρακάτω συμπτώματα παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου. Η ένδειξη "Startup" (Εκκίνηση) στον πίνακα υποδεικνύει την ένδειξη LED που αναφέρεται παραπάνω).


Συμπτώματα στη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου		Αιτία
Ένδειξη τηλεχειριστηρίου	Ένδειξη LED ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ Το < > υποδεικνύει ψηφιακή ένδειξη.	
Στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται η ένδειξη "PLEASE WAIT" (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) και δεν είναι δυνατή η λειτουργία του.	Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη "startup" (εκκίνηση), ανάβει μόνο η πράσινη λυχνία. <00>	<ul style="list-style-type: none">• Μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή, εμφανίζεται το μήνυμα "PLEASE WAIT" (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) για 2 λεπτά κατά την εκκίνηση του συστήματος. (Κανονική)
Μόλις ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία, η ένδειξη "PLEASE WAIT" (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ) εμφανίζεται για 3 λεπτά και, στη συνέχεια, εμφανίζεται κυδικός σφάλματος.	Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη "startup" (εκκίνηση), αναβοσβήνουν εναλλάξ η πράσινη λυχνία (μία φορά) και η κόκκινη λυχνία (μία φορά). <F1>	<ul style="list-style-type: none">• Εσφαλμένη σύνδεση του εξωτερικού μπλοκ ακροδεκτών (R, S, T και S₁, S₂, S₃).
Δεν εμφανίζεται κάποια ένδειξη, ακόμα κι όταν ανοίξει ο διακόπτης λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. (Η λυχνία λειτουργίας δεν ανάβει).	Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη "startup" (εκκίνηση), αναβοσβήνουν εναλλάξ η πράσινη λυχνία (δύο φορές) και η κόκκινη λυχνία (μία φορά). <Ea Eb>	<ul style="list-style-type: none">• Ο συνδετήρας της διάταξης προστασίας της εξωτερικής μονάδας είναι ανοικτός.
Η ένδειξη εμφανίζεται, αλλά εξαφανίζεται σύντομα, ακόμη κι κατά τη χειρισμό του τηλεχειριστηρίου.	Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη "startup" (εκκίνηση), ανάβει μόνο η πράσινη λυχνία. <00>	<ul style="list-style-type: none">• Εσφαλμένη σύνδεση καλωδίων μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας (Η πολικότητα είναι εσφαλμένη για τα S₁, S₂, S₃).• Το καλώδιο μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου έχει βραχυκυκλώσει.
		<ul style="list-style-type: none">• Δεν υπάρχει εξωτερική μονάδα με διεύθυνση 0. (Η διεύθυνση είναι διαφορετική από 0).• Το καλώδιο μετάδοσης του τηλεχειριστηρίου είναι αποσυνδεδεμένο.
		<ul style="list-style-type: none">• Μετά την ακύρωση της επιλογής λειτουργίας, ο χειρισμός δεν είναι δυνατός για περίπου 30 δευτερόλεπτα. (Κανονικός)

Βήμα 2 Άλλαξτε τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σε "Test run" (Εκτέλεση ελέγχου).

- ① Επιλέξτε "Test run" (Εκτέλεση ελέγχου) από την οθόνη Service menu (Μενού σέρβις) και πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ]. (Fig. 7-1)
- ② Επιλέξτε "Test run" (Εκτέλεση ελέγχου) από το Test run menu (μενού "Εκτέλεση ελέγχου") και πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ]. (Fig. 7-2)
- ③ Η λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου ξεκινά και εμφανίζεται η οθόνη της λειτουργίας Test run (Εκτέλεση ελέγχου).

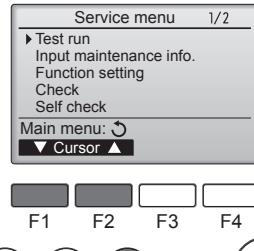

F1 F2 F3 F4

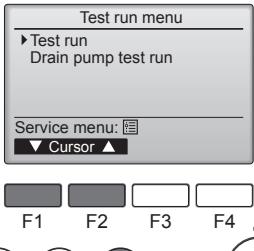


F1 F2 F3 F4

Fig. 7-1


Fig. 7-2

Βήμα 3 Εκτελέστε τη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου και ελέγχετε τη θερμοκρασία ροής αέρα και η αυτόματη διακύμανση της κατεύθυνσης του αέρα.

- ① Πατήστε το κουμπί [F1] για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας. (Fig. 7-3)
Λειτουργία ψύξης: Ελέγχετε εάν από τη μονάδα βγαίνει ψυχρός αέρας.
Λειτουργία θέρμανσης: Ελέγχετε εάν από τη μονάδα βγαίνει ζεστός αέρας.
- ② Πατήστε το πλήκτρο [ΕΠΙΛΟΓΗ] για να εμφανιστεί η οθόνη της λειτουργίας Vane (Πτερύγιο φτερωτής) και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπά [F1] και [F2] για να ελέγχετε την αυτόματη διακύμανση της κατεύθυνσης του αέρα. (Fig. 7-4)
Πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ] για να επιστρέψετε στην οθόνη της λειτουργίας Test run (Εκτέλεση ελέγχου).

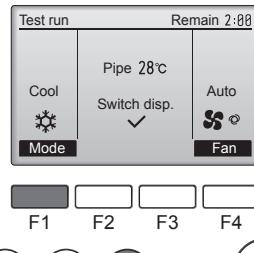

F1 F2 F3 F4

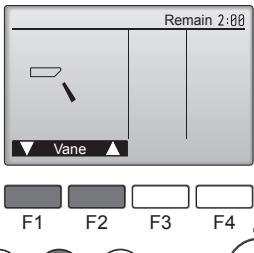

F1 F2 F3 F4

Fig. 7-3

Fig. 7-4

Βήμα 4 Επιβεβαιώστε τη λειτουργία του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα της εξωτερικής μονάδας ρυθμίζεται με σκοπό τον έλεγχο της απόδοσης της μονάδας. Ανάλογα με τον ατμοσφαιρικό αέρα, ο ανεμιστήρας θα περιστρέφεται με αργή ταχύτητα και θα συνεχίσει να περιστρέφεται με την ίδια ταχύτητα, εκτός εάν η απόδοση είναι ανεπαρκής. Συνεπώς, ο εξωτερικός αέρας μπορεί να προκαλέσει διακοπή της περιστροφής του ανεμιστήρα ή περιστροφή του προς την αντίθετη κατεύθυνση, όμως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα.

7. Δοκιμαστική λειτουργία

Βίμα 5 Διακόψτε τη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου.

① Πατήστε το κουμπί [ON/OFF] για να διακόψετε τη λειτουργία εκτέλεσης ελέγχου. (Θα εμφανιστεί το Test run menu [μενού “Εκτέλεση ελέγχου”].)

Σημείωση: Αν εμφανιστεί κάποιο σφάλμα στο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

LCD	Περιγραφή της δυσλειτουργίας	LCD	Περιγραφή της δυσλειτουργίας	LCD	Περιγραφή της δυσλειτουργίας
P1	Σφάλμα αισθητήρα εισαγωγής	P9	Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα (σωλήνας διπλού τοιχώματος)	E0 ~ E5	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της εσωτερικής μονάδας
P2	Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα (σωλήνας υγρού)	PA	Σφάλμα διαρροής (σύστημα ψυκτικού)		
P4	Ο συνδετήρας του διακόπτη φλοτέρ αποστράγγισης έχει αποσυνδεθεί (CN4F)	Pb	Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας		
P5	Λειτουργία προστασίας από την υπερχείλιση αποστράγγισης	PL	Μη φυσιολογικό κύκλωμα ψυκτικού		
P6	Λειτουργία προστασίας από παγετό/ υπερθέρμανση	FB	Σφάλμα πλακέτας εσωτερικού ελεγκτή	E6 ~ EF	Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας
P8	Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα	U*, F*	(Το σύμβολο * υποδεικνύει έναν αλφαριθμητικό χαρακτήρα εκτός του FB).		

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λεπτομέρειες σχετικά με την ένδειξη LED (LED 1, 2 και 3) στην πλακέτα εσωτερικού ελεγκτή.

LED 1 (τροφοδοσία του μικροϋπολογιστή)	Δηλώνει την παροχή ισχύος στο σύστημα ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η ενδεικτική λυχνία LED είναι πάντα αναμμένη.
LED 2 (τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου)	Δηλώνει την παροχή ισχύος στο ενσύματο τηλεχειριστήριο. Αυτή η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει μόνο για την εσωτερική μονάδα που είναι συνδεδεμένη στην εξωτερική μονάδα με διεύθυνση 0.
LED 3 (επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας)	Δηλώνει την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει συνεχώς.

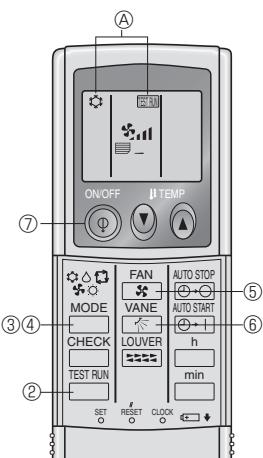


Fig. 7-5

7.2.2. Με ασύρματο τηλεχειριστήριο (Fig. 7-5)

- ① Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη μονάδα τουλάχιστον 12 ώρες πριν τη δοκιμαστική λειτουργία.
- ② Πιέστε το κουμπί **TEST RUN** (ΕΛΕΓΧΟΣ) δύο φορές συνεχόμενα.
(Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία όταν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι σβηστή.)
Ⓐ Εμφανίζεται η ένδειξη **TEST RUN** (δοκιμαστική λειτουργία) και ο τρόπος λειτουργίας της στηγής εκείνης **MODE**.
- ③ Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη **□** (Φ Δ Φ Ο Κ) (τρόπος λειτουργίας) για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλιματισμού **COOL** (ψύξη) και στη συνέχεια έλεγχετε εάν βγαίνει κρύος αέρας από τη μονάδα.
- ④ Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη **□** (Φ Δ Φ Ο Κ) (τρόπος λειτουργίας) για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλιματισμού **HEAT** (Θέρμανση) και στη συνέχεια έλεγχετε εάν βγαίνει ζεστός αέρας από τη μονάδα.
- ⑤ Πατήστε το κουμπί **FAN** (ανεμιστήρας) και ελέγχετε εάν αλλάζει η ταχύτητα του ανεμιστήρα.
- ⑥ Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη **VANE** (πτερύγια) και ελέγχετε εάν λειτουργεί σωστά η αυτόματη διακύμανση της κατεύθυνσης του αέρα.
- ⑦ Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη **ON/OFF** (διακόπτης λειτουργίας) για να σταματήσετε τη δοκιμαστική λειτουργία.

Σημείωση:

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση του δέκτη της εσωτερικής μονάδας ενώ εκτελείτε τις ενέργειες ② έως ⑦.
- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση **TEST RUN** (δοκιμής) σε λειτουργία **FAN** (Ανεμιστήρα), **DRY** (Αφύγρανση) ή **AUTO** (Αυτόματη).

7.2.3. Χρησιμοποιώντας SW4 στην εξωτερική μονάδα

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

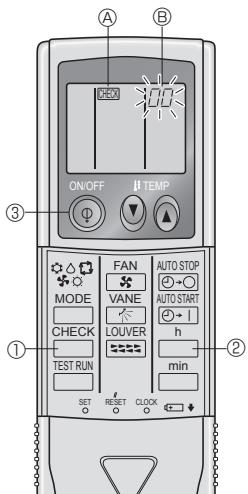


Fig. 7-6

7.3. Αυτόματος έλεγχος

7.3.1. Για ενσύρματο τηλεχειριστήριο

- Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με κάθε τηλεχειριστήριο.
- ① Πατήστε δύο φορές το κουμπί **CHECK** (ΕΛΕΓΧΟΣ).
- ② Ορίστε τη διεύθυνση ψυκτικού με το κουμπί **[TEMP]** εάν χρησιμοποιείται έλεγχος συστήματος.
- ③ Πατήστε το κουμπί **[ON/OFF]** για να σταματήσει ο αυτόματος έλεγχος.

Ⓐ Κουμπί **CHECK** [ΕΛΕΓΧΟΣ]

Ⓑ Κωδικός ελέγχου

Ⓒ Διεύθυνση μονάδας

Ⓓ Κουμπί **TEMP**

Ⓔ IC: Εσωτερική μονάδα

Ⓕ OC: Εξωτερική μονάδα


7.3.2. Για το τηλεχειριστήριο (Fig. 7-6)

- ① Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη μονάδα.
- ② Πατήστε δύο φορές το κουμπί **CHECK** (ΕΛΕΓΧΟΣ).
(Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία όταν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι σβηστή.)
Ⓐ Η ένδειξη **CHECK** ανάβει.
Ⓑ Η ένδειξη **“00”** αρχίζει να αναβοσβήνει.
- ③ Ενώ το τηλεχειριστήριο κατευθύνεται προς το δέκτη της μονάδας, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη **h** (Ωρα). Ο κωδικός ελέγχου απεικονίζεται από το πόσες φορές ηχει ο δονητής στο τμήμα του δέκτη και από τον αριθμό που αναβοσβήνει το φωτάκι λειτουργίας.
- ④ Πατήστε το κουμπί με την ένδειξη **ON/OFF** (διακόπτης λειτουργίας) όταν θέλετε να σταματήσετε τον αυτόματο έλεγχο.


7. Δοκιμαστική λειτουργία

- Ανατρέξτε στους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες σχετικά με τους κωδικούς ελέγχου. (Το τηλεχειριστήριο)

[Περίπτωση Α]

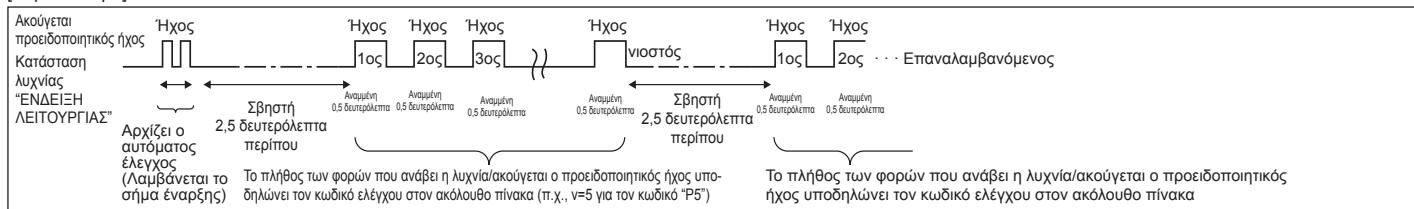

[Περίπτωση Β]

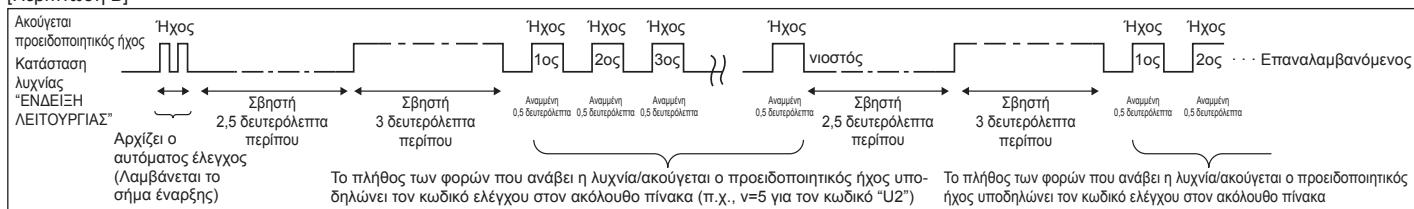

[Περίπτωση Α] Σφάλματα που ανιχνεύτηκαν από την εσωτερική μονάδα

Ασύρματο τηλεχειριστήριο	Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Σύμπτωμα	Σημείωση
Ακούγεται προειδοποιητικός ήχος/η λυχνία "ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" αναβοσβήνει (Πλήθος φορών)	Κωδικός ελέγχου		
1	P1	Σφάλμα αισθητήρα εισαγωγής	
2	P2	Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα (TH2)	
	P9	Σφάλμα αισθητήρα σωλήνα (TH5)	
3	E6, E7	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας	
4	P4	Άνοιγμα σύνδεσης διακόπτη φλοτέρ	
5	P5	Σφάλμα αντλίας αποστράγγισης	
	PA	Αναγκαστική Συμπ. ANENERGO (Διαρροής νερού)	
6	P6	Λειτουργία προστασίας από παγετό/υπερθέρμανση	
7	EE	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων	
8	P8	Σφάλμα θερμοκρασίας σωλήνα	
9	E4	Σφάλμα λήψης σήματος τηλεχειριστηρίου	
10	—	—	
11	Pb	Σφάλμα μοτέρ ανεμιστήρα εσωτερικής μονάδας	
12	Fb	Σφάλμα συστήματος ελέγχου εσωτερικής μονάδας (σφάλμα μνήμης, κτλ.)	
14	PL	Μη φυσιολογικό κύκλωμα ψυκτικού	
Κανένας ήχος	E0, E3	Σφάλμα μετάδοσης τηλεχειριστηρίου	
Κανένας ήχος	E1, E2	Σφάλμα πίνακα ελέγχου τηλεχειριστηρίου	
Κανένας ήχος	----	Καμία αντίδραση	

7. Δοκιμαστική λειτουργία

[Περίπτωση Β] Σφάλματα που ανιχνεύονται από μονάδα πέραν της εσωτερικής (εξωτερική μονάδα, κτλ.)

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	Σύμπτωμα	Σημείωση
Ακούγεται προειδοποιητικός ήχος/η λυχνία “ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” αναβοσβήνει (Πλήθος φορών)	Κωδικός ελέγχου		
1	E9	Σφάλμα επικοινωνίας εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας (Σφάλμα μετάδοσης) (Εξωτερική μονάδα)	
2	UP	Διακοπή υπερέντασης συμπιεστή	
3	U3, U4	Ανοικτό/βραχυκυκλωμένο κύκλωμα θερμίστορ εξωτερικής μονάδας	
4	UF	Διακοπή υπερέντασης συμπιεστή (Όταν ο συμπιεστής έχει μπλοκάρει)	
5	U2	Μη φυσιολογικά υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης /Λειτουργία σε 49C/μη επαρκές ψυκτικό	
6	U1, Ud	Μη φυσιολογικά υψηλή πίεση (λειτουργία σε 63H)/Λειτουργία προστασίας από υπερθέρμανση	
7	U5	Μη φυσιολογική θερμοκρασία αποδέκτη θερμότητας	
8	U8	Διακοπή λειτουργίας προστασίας ανεμιστήρα εξωτερικής μονάδας	
9	U6	Διακοπή υπερέντασης συμπιεστή /Μη φυσιολογική λειτουργία τροφοδοσίας	
10	U7	Μη φυσιολογική λειτουργία ταχείας θέρμανσης λόγω χαμηλής θερμοκρασίας κατάθλιψης	
11	U9, UH	Μη φυσιολογική λειτουργία όπως υπέρταση ή χαμηλή τάση και μη φυσιολογικό σήμα συγχρονισμού προς κεντρικό κύκλωμα/Σφάλμα αισθητήρα ρεύματος.	Για λεπτομέρειες, ελέξτε τήνοθόνη LED του πίνακα της εξωτερικής μονάδας.
12	—	—	
13	—	—	
14	Άλλοι	Άλλα σφάλματα (Ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο της εξωτερικής μονάδας.)	

*1 Αν ο προειδοποιητικός ήχος δεν ακουστεί ξανά μετά τις αρχικές δύο φορές που επιβεβαιώνουν τη λήψη σήματος έναρξης αυτόματου ελέγχου, και η λυχνία “ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” δεν ανάψει, δεν υπάρχουν κωδικοί ελέγχου.

*2 Αν ο προειδοποιητικός ήχος ακουστεί τρεις φορές συνεχόμενα (0,4 + 0,4 + 0,4 δευτερόλεπτα) μετά τις αρχικές δύο φορές που επιβεβαιώνουν τη λήψη σήματος έναρξης αυτόματου ελέγχου, η καθορισμένη διεύθυνση ψυκτικού είναι λανθασμένη.

- Σε αυσύρματο τηλεχειριστήριο

Ένας διάρκης βόμβος ακούγεται από το τμήμα του δέκτη της εσωτερικής μονάδας.

Η λυχνία λειτουργίας αναβοσβήνει

- Σε ενσύρματο τηλεχειριστήριο

Ελέγχετε τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη.

- Σε περίπτωση που η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά αφού εκτελέστε την παραπάνω διαδικασία δοκιμαστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να λυθεί το πρόβλημα.

Σύμπτωμα		Αιτία
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο	LED 1, 2 (PCB στην εξωτερική μονάδα)	
PLEASE WAIT	Για 2 περίπου λεπτά αφού τεθεί σε λειτουργία η μονάδα	Μόλις ανέψουν οι ενδεικτικές λυχνίες 1, 2, η λυχνία 2 σβήνει και ανάβει μόνο η λυχνία 1. (Ορθή λειτουργία)
PLEASE WAIT → Κωδικός σφάλματος	Μετά από 2 περίπου λεπτά αφού τεθεί σε λειτουργία η μονάδα	Μόνο η ενδεικτική λυχνία 1 ανάβει. →Οι ενδεικτικές λυχνίες 1, 2 αναβοσβήνουν.
Δεν εμφανίζονται μηνύματα ενδείξεων όταν είναι ενεργοποιημένος (ON) ο διακόπτης λειτουργίας (δεν ανάβει η λυχνία λειτουργίας).		Μόνο η ενδεικτική λυχνία 1 ανάβει. →Η λυχνία 1 αναβοσβήνει δύο φορές, η λυχνία 2 αναβοσβήνει μία φορά.

Στο αυσύρματο τηλεχειριστήριο παρατηρούνται τα παρακάτω στις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

- Δεν γίνονται δεκτά τα σήματα από το τηλεχειριστήριο.
- Αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας.
- Ο βομβητής εκπέμπει ένα σύντομο ηχητικό σήμα.

Παρατήρηση:

Μετά την ακύρωση της λειτουργίας δεν είναι δυνατή η λειτουργία για περίπου 30 δευτερόλεπτα. (Ορθή λειτουργία)

Για περιγραφή κάθε ενδεικτικής λυχνίας LED (LED 1, 2, 3) που υπάρχει στο σύστημα ελέγχου της εσωτερικής μονάδας, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.







LED 1 (τροφοδοσία του μικρούππολογιστή)	Δηλώνει την παροχή ισχύος στο σύστημα ελέγχου. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη.
LED 2 (τροφοδοσία του τηλεχειριστήριου)	Δηλώνει την παροχή ισχύος στο τηλεχειριστήριο. Αυτή η ενδεικτική λυχνία ανάβει μόνο σε περίπτωση που η εσωτερική μονάδα είναι συνδεδέμενη στη διεύθυνση “0” της εξωτερικής μονάδας.
LED 3 (επικοινωνία μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας)	Δηλώνει την κατάσταση επικοινωνίας μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι αυτή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει συνεχώς.

8. Λειτουργία εύκολης συντήρησης

Με την επιλογή "Smooth maintenance" (Ομαλή συντήρηση) μπορούν να εμφανιστούν πληροφορίες συντήρησης, όπως η θερμοκρασία του εναλλάκτη θερμότητας της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας και το ρεύμα λειτουργίας του συμπιεστή.

* Αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη δοκιμαστική λειτουργία.

* Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από μερικά μοντέλα, ανάλογα με το συνδυασμό με την εξωτερική μονάδα.

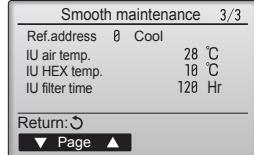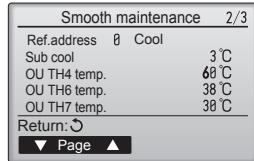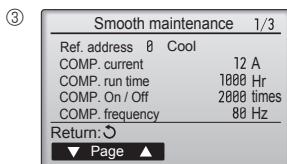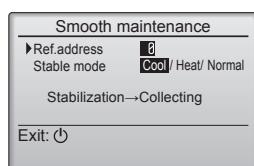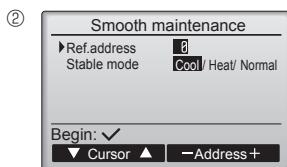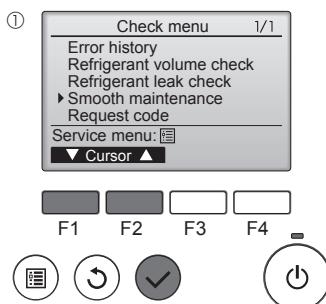

- Επιλέξτε "Service" (Σέρβις) από το Main menu (Βασικό μενού) και πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ].
- Επιλέξτε "Check" (Ελεγχος) με το κουμπί [F1] ή [F2] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ].
- Επιλέξτε "Smooth maintenance" (Ομαλή συντήρηση) με το κουμπί [F1] ή [F2] και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ].

Επιλέξτε κάθε στοιχείο

- Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε με το κουμπί [F1] ή [F2].
- Επιλέξτε την απαιτούμενη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί [F3] ή [F4].
 - Ρύθμιση "Ref. address" (Διεύθυνση ψυκτικού) "0" - "15"
 - Ρύθμιση "Stable mode" (Σταθερή λειτουργία) "Cool" (Ψύξη) / "Heat" (Θέρμανση) / "Normal" (Κανονική)
- Πατήστε το κουμπί [ΕΠΙΛΟΓΗ] για να ξεκινήσει η σταθερή λειτουργία.

* Η Stable mode (Σταθερή λειτουργία) θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά.

Θα εμφανιστούν τα δεδομένα λειτουργίας.

Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας του συμπιεστή [COMP. run (λειτ. ΣΥΜΠ.)] είναι μια μονάδα 10 ωρών, και ο αριθμός φορών λειτουργίας του συμπιεστή [COMP. On/Off (Ενεργ./απενεργ. ΣΥΜΠ)] είναι μια μονάδα 100 φορών (τα κλάσματα απορρίπτονται)

Πλοιγηση μέσα από τις οθόνες

- Για επιστροφή στο Main menu (Βασικό μενού).....Κουμπί [ΜΕΝΟΥ]
- Για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνηΚουμπί [ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]

Índice

1. Precauções de Segurança	115
2. Localização da instalação	116
3. Instalação da unidade interior	117
4. Instalação da tubagem do refrigerante.....	119
5. Trabalho de tubagem de drenagem	120
6. Trabalho de electricidade	120
7. Ensaio	126
8. Função de manutenção fácil	130

Nota:
Neste manual de instalação, a frase “Controlo remoto com fio” refere-se ao PAR-33MAA.
Caso necessite de alguma informação sobre o outro controlo remoto, consulte o manual de instalação ou o manual de configuração inicial fornecidos nestas caixas.

1. Precauções de Segurança

- Antes de instalar a unidade, leia atentamente as “Precauções de segurança”.
- As “Precauções de segurança” referem aspectos de grande importância relativos à segurança. Observe-os.
- Reporte-se ou peça autorização à autoridade responsável pelo fornecimento de energia antes de proceder à ligação deste equipamento ao sistema de alimentação eléctrica.

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS APRESENTADOS NA UNIDADE INTERIOR E/OU UNIDADE EXTERIOR

	AVISO (Risco de incêndio)	Este símbolo destina-se apenas ao refrigerante R32. O tipo de refrigerante está indicado na placa de identificação da unidade exterior. Se o tipo de refrigerante for o R32, esta unidade utiliza um refrigerante inflamável. Se ocorrer uma fuga de refrigerante e este entrar em contacto com fogo ou uma peça de aquecimento, irá criar um gás nocivo e existe o risco de incêndio.
		Leia atentamente o MANUAL DE OPERAÇÃO antes da utilização.
		É necessário que o pessoal de assistência técnica leia atentamente o MANUAL DE OPERAÇÃO e o MANUAL DE INSTALAÇÃO antes da utilização.
		Está disponível informação mais pormenorizada no MANUAL DE OPERAÇÃO, no MANUAL DE INSTALAÇÃO e em documentação semelhante.

Símbolos utilizados no texto

Aviso:

Descreve as precauções a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte ao utilizador.

Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para não danificar o aparelho.

Aviso:

Descreve as precauções a observar para evitar o risco de incêndio.

Aviso:

- Leia atentamente os rótulos afixados na unidade principal.
- Peça a um concessionário ou electricista qualificado que instale, mude de sítio ou repare a unidade.
- O utilizador nunca deve tentar reparar a unidade ou transferi-la para uma outra localização.
- Não modifique a unidade.
- Para proceder à instalação e mudança de sítio, siga as instruções do Manual de Instalação e utilize ferramentas e componentes da tubagem especificamente concebidos para utilização com o refrigerante especificado no manual de instalação da unidade exterior.
- A unidade deve ser instalada de acordo com as instruções, para minimizar o risco de danos sofridos devido a tremores de terra ou ventos fortes. Uma unidade instalada incorrectamente pode cair e provocar danos ou ferimentos.
- A unidade deve ser instalada com segurança numa estrutura que suporte o seu peso.
- O aparelho deve ser guardado numa área bem ventilada cujas dimensões correspondam às da área especificada para o funcionamento.
- Se o aparelho de ar condicionado for instalado numa divisão pequena ou fechada, deverão ser tomadas medidas por forma a evitar que a concentração do refrigerante exceda o limite de segurança em caso de fuga de refrigerante. Em caso de fuga de refrigerante e de ultrapassagem do limite de concentração, poderá haver potenciais perigos devido à falta de oxigénio no compartimento.
- Mantenha aparelhos de combustão a gás, aquecedores eléctricos e outras fontes de ignição (fogo) afastados do local de instalação, de reparação e de outras operações do aparelho de ar condicionado.
- Se o refrigerante entrar em contacto com uma chama, serão libertados gases tóxicos.
- Ventile o compartimento em caso de fuga de refrigerante durante o funcionamento. Se o refrigerante entrar em contacto com fogo, serão libertados gases tóxicos.
- Todos os trabalhos de electricidade devem ser levados a cabo por um electricista qualificado e em conformidade com a regulamentação local e as instruções fornecidas neste manual.
- Utilize apenas os cabos eléctricos indicados. As ligações devem ser efectuadas de modo seguro e sem tensão nos terminais. Do mesmo modo, nunca una os cabos para ligação (salvo especificado em contrário neste documento). A inobservância destas instruções pode resultar num sobreaquecimento ou num incêndio.
- Quando instalar, mudar de sítio ou efectuar manutenção ao aparelho de ar condicionado, utilize apenas o refrigerante especificado, indicado na unidade exterior, para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas.
- Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressão alta anómala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa explosão e outros perigos.

Símbolos utilizados nas ilustrações

: Indica uma peça a ligar à terra.

: Não faça isso de maneira alguma.

Após ter concluído a instalação, explique as “Precauções de Segurança”, a utilização e a manutenção da unidade ao cliente, de acordo com as informações do Manual de Funcionamento, e efectue um ensaio para verificar se a unidade está a funcionar correctamente. O Manual de Instalação e o Manual de Funcionamento devem ser fornecidos ao utilizador, para que este os guarde. Os referidos manuais deverão ser fornecidos a utilizadores futuros.

- O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causará uma falha mecânica ou avaria do sistema ou falta da unidade. No pior dos casos, isto pode comprometer seriamente a segurança do produto.
 - O dispositivo será instalado de acordo com os regulamentos nacionais de instalações eléctricas.
 - Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas sem experiência e conhecimentos, salvo se as mesmas forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções relativamente à utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
 - Deve ser prestada especial atenção às crianças, para que não brinquem com o aparelho.
 - O painel da tampa do bloco terminal da unidade deve ser bem fixo.
 - No caso de danificação do cabo de alimentação, este deve ser substituído pelo fabricante, agente de assistência ou pessoas de qualificação semelhante para evitar um perigo.
 - Utilize só acessórios autorizados pela Mitsubishi Electric e peça ao seu distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale.
 - Depois de a instalação estar concluída, verifique se não existem fugas de refrigerante. Se ocorrer uma fuga de refrigerante no compartimento e entrar em contacto com uma chama proveniente de outro dispositivo, serão libertados gases tóxicos.
 - Não utilize meios para acelerar o processo de descongelamento ou para limpeza diferentes dos recomendados pelo fabricante.
 - O aparelho deve ser armazenado numa divisão onde não existam fontes de ignição em funcionamento contínuo (por exemplo: chamas abertas, um aparelho a gás ou um aquecedor eléctrico em funcionamento).
 - Não fure ou queime.
 - Tenha em atenção que os refrigerantes podem ser inodoros.
 - As tubagens devem estar protegidas de danos físicos.
 - A instalação das tubagens deve ser reduzida ao mínimo.
 - Devem ser observados os regulamentos nacionais relativos ao gás.
 - Mantenha sem obstruções as entradas de ventilação necessárias.
 - Não utilize uma liga de solda de baixa temperatura se for necessário efectuar a brasagem da tubagem do refrigerante.
 - Quando proceder à brasagem, ventile suficientemente a divisão. Certifique-se de que não existem materiais perigosos ou inflamáveis nas proximidades.
- Quando realizar a operação numa divisão fechada, numa divisão pequena ou num local semelhante, certifique-se de que não existem fugas de refrigerante antes de efectuar a operação.
- Se ocorrer uma fuga de refrigerante e este se acumular, poderá entrar em combustão ou poderão ser libertados gases tóxicos.

1. Precauções de Segurança

1.1. Antes da instalação (Ambiente)

⚠ Cuidado:

- Não utilize a unidade num ambiente invulgar. Se o aparelho de ar condicionado for instalado em áreas expostas a vapor, óleo volátil (incluindo óleo de máquinas) ou a gás sulfúrico, áreas expostas a uma grande concentração de sal, tal como à beira-mar, o rendimento poderá ser significativamente reduzido e as peças internas podem ser danificadas.
- Não instale a unidade onde possam ocorrer fugas, produção, fluxo ou acumulação de gases combustíveis. Em caso de acumulação de gás combustível em torno da unidade, podem ocorrer incêndios ou explosões.
- Não mantenha alimentos, plantas, gaiolas com animais, peças de arte ou instrumentos de precisão perto do fluxo de ar da unidade interior ou demasiado perto da unidade, pois os referidos objectos podem ser danificados devido a alterações de temperatura ou fugas de água.

1.2. Antes da instalação ou transferência

⚠ Cuidado:

- Tenha muito cuidado ao transportar as unidades. São precisas duas ou mais pessoas para transportar a unidade, uma vez que esta pesa 20 kg ou mais. Não agarre nas bandas da embalagem. Use luvas de protecção, pois pode ferir as mãos nas palhetas e noutras peças.
- Assegure-se de que elimina com segurança os materiais de embalagem. Materiais de embalagem tais como pregos e outras peças em metal ou madeira podem provocar cortes ou outros ferimentos.
- É necessário colocar isolamento térmico no tubo de refrigerante para impedir a formação de condensação. Se o tubo de refrigerante não for devidamente isolado, irá ocorrer formação de condensação.

1.3. Antes do trabalho de electricidade

⚠ Cuidado:

- Assegure-se de que instala disjuntores. Se não forem instalados disjuntores, podem ocorrer choques eléctricos.
- Para as linhas de alta tensão, utilize cabos normalizados de capacidade suficiente. De outro modo, poderá ocorrer um curto-círcuito, sobreaquecimento ou incêndio.
- Ao instalar as linhas de alimentação, não aplique tensão nos cabos.

1.4. Antes de iniciar o ensaio

⚠ Cuidado:

- Ligue o interruptor principal de corrente mais de doze horas antes de dar início ao funcionamento. Se o funcionamento tiver início imediatamente depois de ligar o interruptor principal, tal poderá danificar seriamente as peças internas.
- Antes de o funcionamento ter inicio, verifique se todos os painéis e outras peças de protecção foram correctamente instalados. Peças rotativas, quentes ou de alta tensão podem causar ferimentos.
- Não utilize o aparelho de ar condicionado sem que o filtro de ar esteja correctamente instalado. Se o filtro de ar não estiver instalado, pode ocorrer acumulação de poeiras e provocar avarias.

2. Localização da instalação

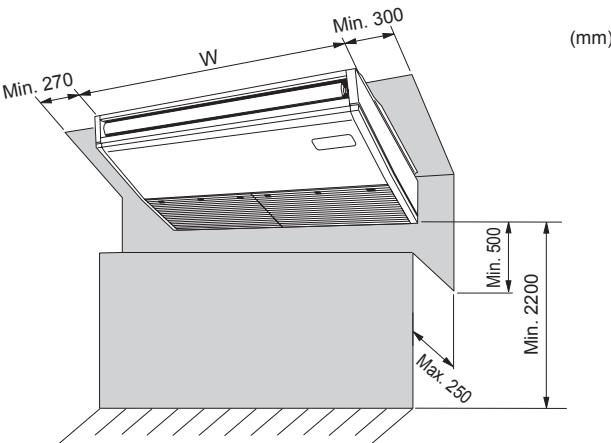


Fig. 2-1

2.1. Dimensões globais (Unidade interior) (Fig. 2-1)

Seleccione um lugar adequado que torne possível os seguintes espaços para instalação e manutenção.

Modelos	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Aviso:

Monte a unidade interior num tecto resistente o suficiente para suportar o peso da unidade.

2.2. Dimensões globais (Unidade exterior)

Consulte o manual de instalação da unidade exterior.

3. Instalação da unidade interior

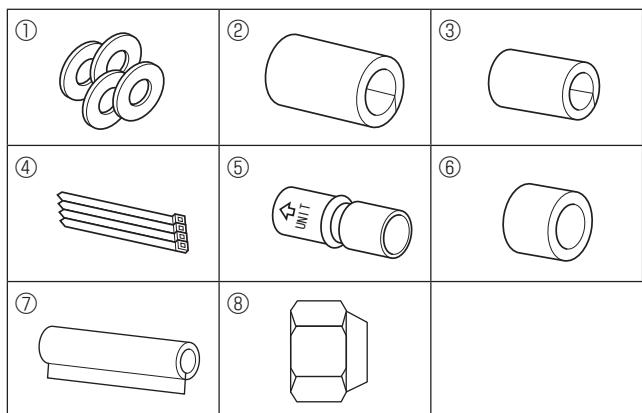


Fig. 3-1

3.1. Verificação dos acessórios da unidade interior (Fig. 3-1)

A unidade interior deve ter as seguintes peças sobresselentes e acessórios (no interior da grelha de admissão).

	Nome do acessório	Q.de
①	Anilhas	4 peças
②	Revestimento do tubo	1 peça grande (tubagem de gás)
③	Revestimento do tubo	1 peça pequena (tubagem para líquidos)
④	Bandas	4 peças
⑤	Tomada da junta	1 peça com marca 'UNIT'
⑥	Revestimento da tomada	1 peças
⑦	Revestimento do tubo de drenagem	1 peças
⑧	Porca afunilada	1 peças ø6,35 (M60 apenas)

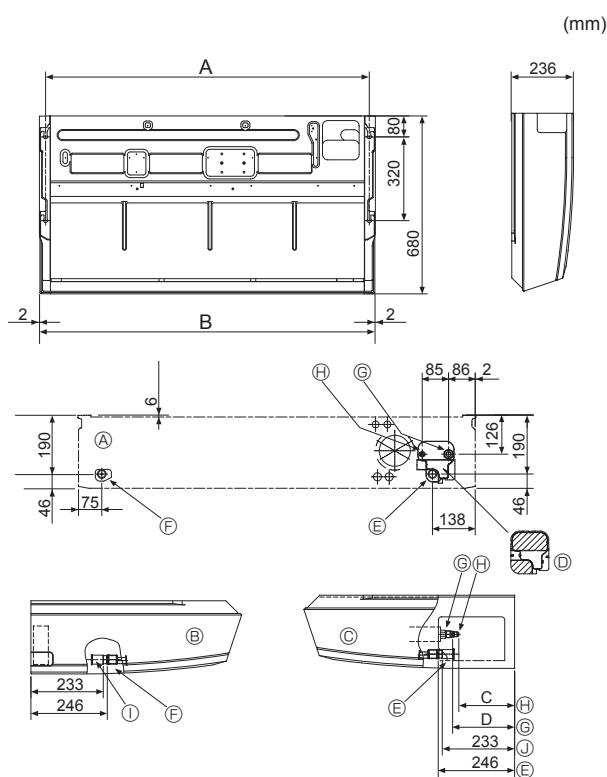


Fig. 3-2

3.2. Preparação para instalação (Fig. 3-2)

3.2.1. Espaço para instalação do parafuso de suspensão (mm)

Modelos	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Localização da tubagem de refrigerante e de drenagem (mm)

Modelos	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- Ⓐ Saída do lado frontal
- Ⓑ Saída do lado esquerdo
- Ⓒ Saída do lado direito
- Ⓓ Peça independente (removível)
- Ⓔ Tubagem de drenagem direita
- Ⓕ Tubagem de drenagem esquerda
- Ⓖ Tubagem de gás
- Ⓗ Tubagem para líquidos
- Ⓘ Bujão de borracha
- Ⓛ com casquilho de junta ⑤

No caso de disposição do tubo traseiro, certifique-se de que retira as porções a sombreado da ⓐ peça independente. Depois volte a colocar a ⓐ peça independente na posição inicial.

(O permutador de calor pode ficar obstruído por causa de partículas de pó)

3. Instalação da unidade interior


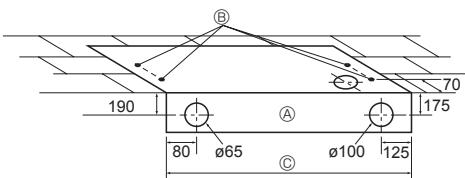


Fig. 3-3

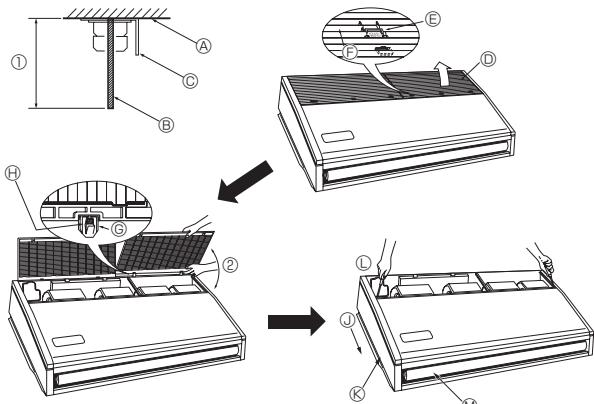


Fig. 3-4

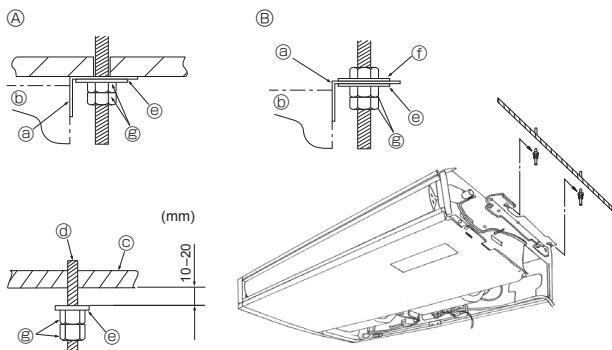


Fig. 3-5

3.2.3. Selecção dos parafusos de suspensão e das posições da tubagem (Fig. 3-3)

Utilizando o esquema de instalação, seleccione as posições adequadas para os parafusos e tubagem de suspensão e prepare os furos correspondentes.

Ⓐ Esquema

Ⓑ Suspensão bolt hole

Ⓒ Largura da unidade interior

Fixe os parafusos de suspensão ou utilize reforços angulares ou cabrios quadrados para a instalação de parafusos.

Ⓓ Utilize espertos de 100 a 150 kg cada

Ⓔ Utilize parafusos de suspensão de tamanho W3/8 ou M10.

3.2.4. Preparação da unidade interior (Fig. 3-4)

- Instale os parafusos de suspensão. (Parafusos W3/8 ou M10 à venda no comércio) Preveja o comprimento a partir do tecto (① dentro de 100 mm).

Ⓐ Superfície do tecto Ⓑ Parafuso de suspensão Ⓒ Suporte de suspensão

- Remova a grelha de admissão.

Faça recuar os botões de suporte da grelha de admissão (em 2 ou 3 localizações) para abrir a grelha de admissão.

- Remova o painel lateral.

Remova os parafusos de suporte do painel lateral (um da cada lado, à direita e à esquerda) e faça deslizar o painel lateral para a frente para o remover.

Ⓐ Grelha de admissão

Ⓑ Maçaneta de suporte da grelha de admissão

Ⓒ Painel lateral

Ⓓ Remova os parafusos de suporte do.

Ⓔ Deslize

Ⓕ Articulação

Ⓖ Puxando a articulação, extraia a grelha de admissão

Ⓗ Forçando abrir a grelha de admissão ou abrindo-a até um ângulo de superior a 120° pode danificar as dobradiças.

3.3. Instalação da unidade interior (Fig. 3-5)

Utilize o método de suspensão consoante a presença ou ausência de materiais de tecto como segue.

Ⓐ Na presença de materiais de tecto

Ⓒ Tecto

Ⓑ Na ausência de materiais de tecto

Ⓓ Parafuso de suspensão

Ⓔ Suporte de suspensão

Ⓔ Anilha ①

Ⓕ Unidade

Ⓣ Anilha (à venda no comércio)

⓫ Duplas porcas

1) Suspensão directa da unidade

Instruções de instalação

- Instale a anilha ① (fornecida com a unidade) e as porcas (à venda no comércio).
- Pendure (enganche) a unidade nos parafusos de suspensão.
- Aperte as porcas.

Verifique o estado da instalação da unidade.

- Verifique se a unidade está em posição horizontal entre os lados esquerdo e direito.
- Verifique se a parte da frente e de trás dos suportes de suspensão estão horizontais. (Para manter a drenagem, a unidade fica inclinada relativamente aos suportes de suspensão. A unidade inclina continuamente para baixo, da frente para trás, sendo que esta é a posição de instalação correcta.)

2) Instalação de um suporte primeiro no tecto (Fig. 3-6)

Instruções de instalação

- Retire os suportes de suspensão e anilhas em U da unidade.
- Ajuste os parafusos de fixação do suporte de suspensão à unidade.
- Fixe os suportes de suspensão com os parafusos de suspensão.
- Verifique se os suportes de suspensão estão na horizontal (frente e trás / direita e esquerda)..
- Pendure (enganche) a unidade nos suportes de suspensão.
- Aperte parafusos fixos dos suportes de suspensão.

* Instale as anilhas em U.

Ⓐ Parafuso de fixação do suporte de suspensão

Ⓑ Unidade

Ⓒ Anilha em U

Ⓓ Parafusos de suspensão

Ⓔ Anilha ①

Ⓕ Duplas porcas

(mm)	
Ⓐ	M35, 50
Ⓑ	M60, 71
Ⓒ	M100-140
	882-887
	1202-1207
	1522-1527

4. Instalação da tubagem do refrigerante

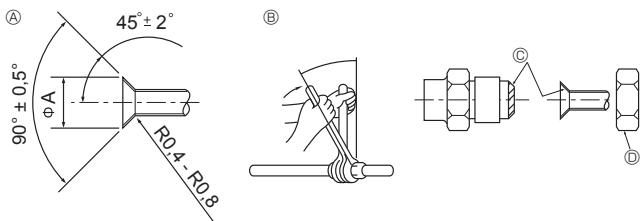


Fig. 4-1

Ⓐ Dimensões do corte de afunilamento

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensões de afunilamento øA dimensões (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

4.1. Precauções

Para aparelhos que utilizam o refrigerante R32/R410A

- Utilize óleo de éster, de éter ou de alquilbenzeno (pequenas quantidades) como óleo de refrigeração para revestir as secções afuniladas.
- Utilize fósforo de cobre C1220, para tubagens de cobre ou de liga de cobre sem juntas, para ligar a tubagem do refrigerante. Utilize tubos de refrigerante com a espessura especificada na tabela. Certifique-se de que o interior da tubagem está limpo e não contém substâncias tóxicas, tais como compostos de enxofre, oxidantes, sujidade ou poeira.

⚠ Aviso:

Quando instalar, mudar de sítio ou efectuar manutenção ao aparelho de ar condicionado, utilize apenas o refrigerante especificado, indicado na unidade exterior, para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas. Se o ar for misturado com o refrigerante, tal pode causar uma pressão alta anómala na linha do refrigerante, o que pode resultar numa explosão e outros perigos.

O uso de qualquer refrigerante diferente do especificado para o sistema causará uma falha mecânica ou avaria do sistema ou falta da unidade. No pior dos casos, isto pode comprometer seriamente a segurança do produto.

	M35, 50	M60-140
Tubo de líquido	ø6,35 espessura 0,8 mm	ø9,52 espessura 0,8 mm
Tubo de gás	ø12,7 espessura 0,8 mm	ø15,88 espessura 1,0 mm

- Não utilize tubos com uma espessura menor do que a indicada.

4.2. Tubos de ligação (Fig. 4-1)

- Se forem utilizados tubos de cobre comercialmente disponíveis, limpe os tubos de líquido e de gás com materiais de isolamento comercialmente disponíveis (resistentes ao calor de 100 °C ou mais, com uma espessura de 12 mm ou mais).
- As peças internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de espuma de polietileno (gravidade específica de 0,03 de espessura de 9 mm ou mais).
- Aplique uma fina camada de óleo refrigerante ao tubo e à superfície de costura da junta antes de apertar a porca do tubo.
- Aperte os tubos de ligação com duas chaves.
- Use o isolamento da tubagem de refrigerante fornecido para isolar as ligações da unidade interior. Isole cuidadosamente.
- Depois de ligar a tubagem de refrigerante para a unidade interior, certifique-se de que com gás nitrogénio testa fugas de gás nas ligações dos tubos. (Verifique se não há fuga de refrigerante da tubagem de refrigerante para a unidade interior.)
- Utilize a porca afunilada instalada nesta unidade interior.
- Para voltar a ligar os tubos refrigerantes depois de os desmontar, restaure a parte afunilada do tubo.

Ⓑ Binário de aperto da porca afunilada

Tubo de cobre O.D. (mm)	Porca afunilada O.D. (mm)	Binário de Aperto (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Aplique óleo de máquina refrigerante em toda a superfície de encaixe de afunilamento.

Não aplique óleo de máquina refrigerante nas partes do parafuso.
(Isto fará com que as porcas afuniladas tenham mais tendência a ficar desapertadas.)

Ⓓ Utilize as porcas afuniladas correctas, adequadas ao tamanho do tubo da unidade exterior.

Tamanho de tubo disponível

	M35, 50	M60	M71-140
Lado do líquido	ø6,35 O	ø6,35	—
Lado do gás	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Ligação de fábrica da porca afunilada ao permutador de calor.

4.3. Unidade interior (Fig. 4-3)

Instruções de instalação

1. Faça deslizar a tampa do tubo fornecida ② sobre o tubo de gás até ela tocar na chapa metálica dentro da unidade.
2. Faça deslizar a tampa do tubo fornecida ③ sobre o tubo de líquidos até ela tocar na chapa metálica dentro da unidade.
3. Aperte as tampas do tubo ② e ③ nas duas extremidades (20 mm) com as bandas fornecidas ④.

Ⓐ Tubagem de gás Ⓑ Tampa do tubo ③

Ⓑ Tubagem de líquidos Ⓒ Aperte a tampa do tubo contra a chapa metálica.

Ⓒ Banda ④ Ⓓ Material de isolamento térmico da tubagem de refrigerante

Ⓓ Tampa do tubo ②

4.4. Para a combinação dupla/tripla

Consulte o manual de instalação da unidade exterior.

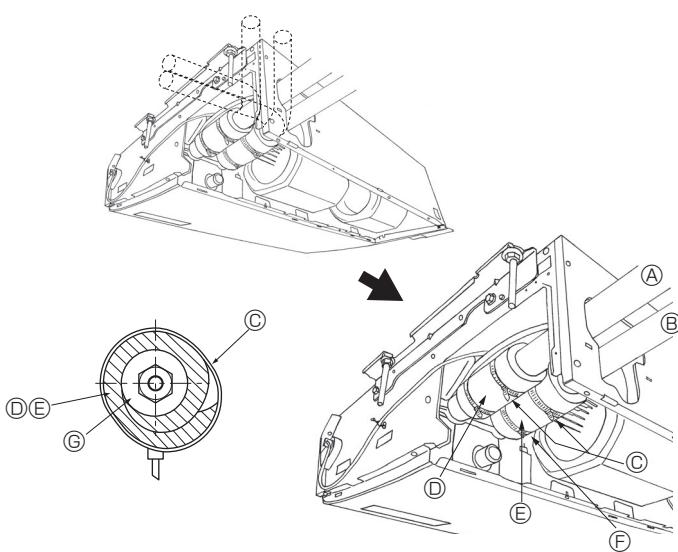


Fig. 4-3

5. Trabalho de tubagem de drenagem

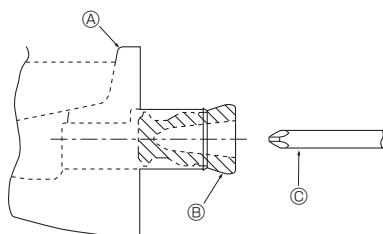


Fig. 5-1

- Para a tubagem da esquerda, introduza o bujão de borracha na porta de drenagem direita. (Fig. 5-1)
 - Utilize VP-20 (Tubo PVC de 26 de diâmetro externo) para tubagem de drenagem e deixe uma inclinação descendente de 1/100 ou mais.
 - Findo o trabalho, verifique se a drenagem a partir da porta do fluxo de saída da tubagem de drenagem é correcta.
- Ⓐ Recipiente de drenagem
Ⓑ Bujão
Ⓒ Insira o controlador, etc. na tomada até ao fundo.

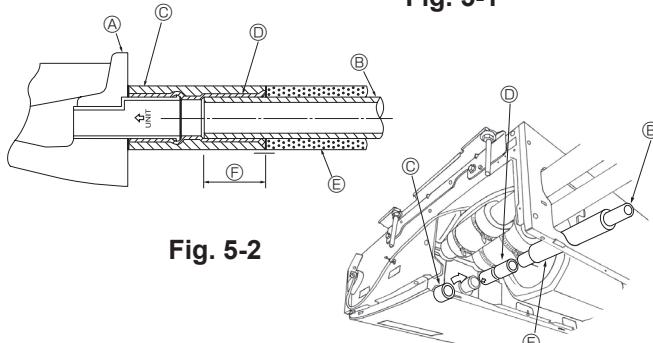


Fig. 5-2

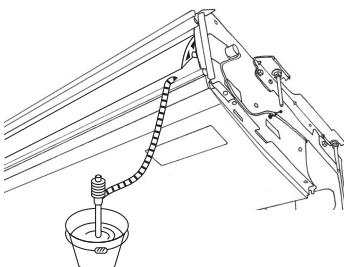


Fig. 5-3

Instruções de instalação (Fig. 5-2)

- Fixe o casquinho de junta ⑤ fornecido com a unidade à porta de drenagem na unidade com um adesivo de cloreto de vinilo.
 - Aperte a tampa da tomada ⑥ fornecida com a unidade ao casquinho de junta ⑤.
 - Fixe a tubagem de drenagem do campo (VP-20) ao casquinho de junta ⑤ com um adesivo de cloreto de vinilo.
 - Isole a tampa de tubagem de drenagem ⑦ fornecida com a unidade. (Isolamento da costura)
- Ⓐ Recipiente de drenagem
Ⓑ Tubagem de drenagem
Ⓒ Tampa da tomada ⑥
Ⓓ Casquinho de junta ⑤
Ⓔ Tampa da tubagem de drenagem ⑦
Ⓕ Comprimento de inserção de 37 mm

- Verifique se a drenagem se faz correctamente (Fig. 5-3)

* Encha o recipiente de drenagem com cerca de 1 litro pela saída do ar.

6. Trabalho de electricidade

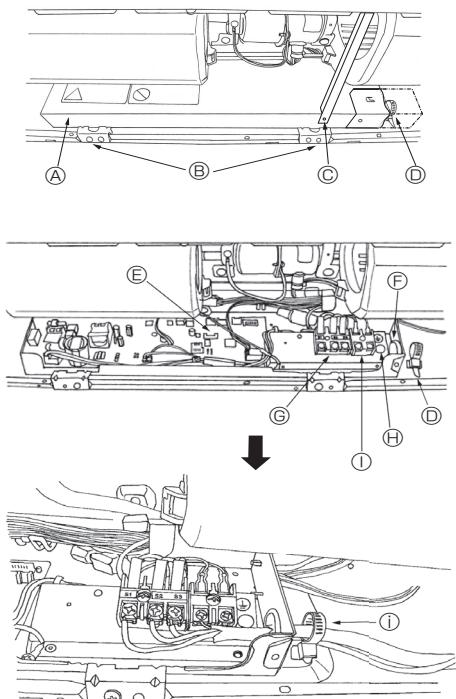


Fig. 6-1

6.1. Cablagem eléctrica (Fig. 6-1)

Instruções de cablagem

- Retire o parafuso de derivação ② e depois retire a viga.
 - Retire os (2) parafusos ③ de derivação e depois a tampa ④ da parte eléctrica.
 - Ligue bem os fios eléctricos aos terminais correspondentes.
 - Reponha as peças removidas.
 - Une os fios eléctricos com um grampo situado do lado direito da caixa de junção.
- | | |
|--|--|
| Ⓐ Cobertura | Ⓗ Ficha do fio de terra |
| Ⓑ Parafusos de fixação (2 unidades) | Ⓘ Bloco terminal para a unidade de controlo remoto |
| Ⓒ Parafusos de fixação (Haste) | Ⓙ Fixar com o grampo. |
| Ⓓ Grampo | |
| Ⓔ Painel de controlo | |
| Ⓕ Entrada de serviço dos fios | |
| Ⓖ Bloco terminal para ligação das unidades interior e exterior | |


6. Trabalho de electricidade

6.1.1. Alimentação da unidade interior fornecida pela unidade exterior

Estão disponíveis os seguintes padrões de ligação.

Os padrões de alimentação da unidade exterior variam consoante os modelos.


1:1 Sistema

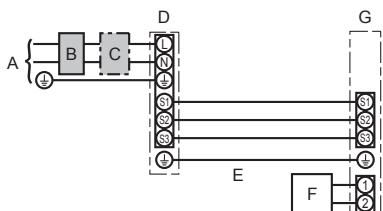

- A Alimentação da unidade exterior
- B Disjuntor de fuga à terra
- C Disjuntores das cablagens ou interruptor de isolamento
- D Unidade exterior
- E Cabos de alimentação de ligação da unidade interior/unidade exterior
- F Controlo remoto
- G Unidade interior

* Cole uma etiqueta A que é fornecida com os manuais junto de cada um dos diagramas de cablagens para as unidades interior e exterior.

Sistema duplo/tríplo/quadrúplo simultâneo

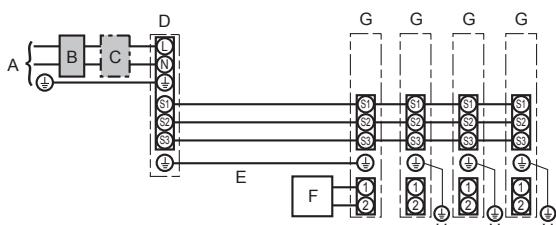

- A Alimentação da unidade exterior
- B Disjuntor de fuga à terra
- C Disjuntores das cablagens ou interruptor de isolamento
- D Unidade exterior
- E Cabos de alimentação de ligação da unidade interior/unidade exterior
- F Controlo remoto
- G Unidade interior
- H Terra da unidade interior

* Cole uma etiqueta A que é fornecida com os manuais junto de cada um dos diagramas de cablagens para as unidades interior e exterior.

Modelo da unidade interior		PCA
Cablagem Fio n.º seção (mm ²)	Unidade interior/unidade exterior	*1
	Terra da unidade interior-unidade exterior	*1
	Terra da unidade interior	1 x Min. 1,5
	Ligação do controlador remoto/unidade interior	*2
Potência nominal do circuito	Unidade interior (Aquecedor) L-N	*3
	Unidade interior/unidade exterior S1-S2	230 V CA
	Unidade interior/unidade exterior S2-S3	24 V CC
	Ligação do controlador remoto/unidade interior	12 V CC

*1. <Para aplicação da unidade exterior 50-140>

Máx. 45 m

Se forem utilizados 2,5 mm², máx. 50 m

Se forem utilizados 2,5 mm² e S3 separado, máx. 80 m

<Para aplicação da unidade exterior 200/250>

Máx. 18 m

Se forem utilizados 2,5 mm², máx. 30 m

Se forem utilizados 4 mm² e S3 separado, máx. 50 m

Se forem utilizados 6 mm² e S3 separado, máx. 80 m

*2. Máx. 500 m

(Quando utilizar 2 controlos remotos, o comprimento de cablagem máximo para os cabos dos controlos remotos é de 200 m.)

*3. Os valores NÃO se aplicam sempre em relação à terra.

O terminal S3 tem uma diferença de 24 V CC em relação ao terminal S2. Entre os terminais S3 e S1, a ligação não está isolada electricamente pelo transformador ou outro dispositivo.

Notas: 1. A dimensão da cablagem deve estar em conformidade com as regulamentações nacionais e locais aplicáveis.

2. Os cabos de alimentação e os cabos de alimentação de ligação da unidade interior/exterior não devem ser inferiores a cabos flexíveis revestidos a policloropreno. (Tipo 60245 IEC 57)
3. Instale um fio de terra mais comprido do que os outros cabos.
4. Os fios de ligação das unidades interior e exterior têm polaridades. Certifique-se de que faz corresponder o número do terminal (S1, S2, S3) com os fios corretos.
5. A cablagem do controlo remoto deverá ficar afastada (5 cm ou mais) da cablagem da fonte de alimentação de modo a evitar interferências provenientes do ruído elétrico da cablagem da fonte de alimentação.


6.1.2. Alimentações da unidade interior/unidade exterior separadas (apenas para aplicação PUZ/PUHZ)

Estão disponíveis os seguintes padrões de ligação.

Os padrões de alimentação da unidade exterior variam consoante os modelos.

1:1 Sistema

* É necessário o kit terminal da alimentação interna.

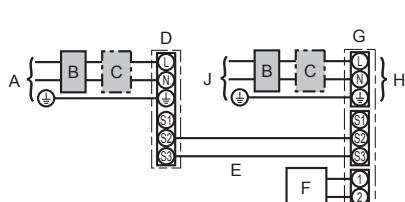


- A Alimentação da unidade exterior
- B Disjuntor de fuga à terra
- C Disjuntores das cablagens ou interruptor de isolamento
- D Unidade exterior
- E Cabos de alimentação de ligação da unidade interior/unidade exterior
- F Controlo remoto
- G Unidade interior
- H Opção
- J Alimentação da unidade interior

* Cole uma etiqueta B que é fornecida com os manuais junto de cada um dos diagramas de cablagens para as unidades interior e exterior.

6. Trabalho de electricidade

Sistema duplo/tríplice/quadruplico simultâneo

* São necessários os kits terminais da alimentação interna.

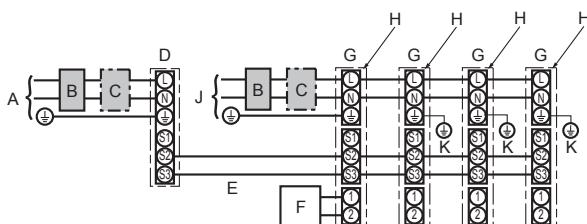


- A Alimentação da unidade exterior
- B Disjuntor de fuga à terra
- C Disjuntores das cablagens ou interruptor de isolamento
- D Unidade exterior
- E Cabos de alimentação de ligação da unidade interior/unidade exterior
- F Controlo remoto
- G Unidade interior
- H Opção
- J Alimentação da unidade interior
- K Terra da unidade interior

* Cole uma etiqueta B que é fornecida com os manuais junto de cada um dos diagramas de cablagens para as unidades interior e exterior.

Se as unidades interior e exterior tiverem alimentações separadas, consulte a tabela abaixo. Se for utilizado o kit terminal da alimentação interna, mude a cablagem da caixa eléctrica da unidade interior referente à figura à direita e as definições do interruptor DIP do quadro de controlo da unidade exterior.

	Especificações da unidade interior								
Kit terminal da alimentação interna (opção)	Necessário								
Alteração da ligação do conector da caixa eléctrica da unidade interior	Necessário								
Etiqueta colada junto de cada diagrama de cablagem para as unidades interior e exterior	Necessário								
Definições do interruptor DIP da unidade exterior (apenas quando usar alimentações unidade interior/unidade exterior separadas)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Coloque o SW8-3 em ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Existem três tipos de etiquetas (etiquetas A, B e C). Cole as etiquetas adequadas nas unidades, de acordo com o método de ligação.

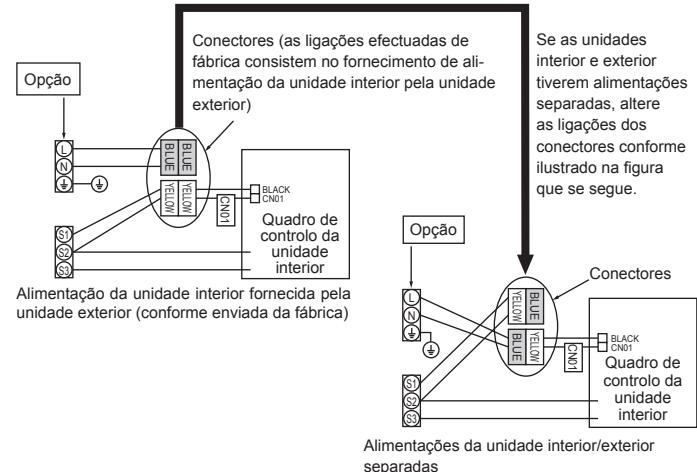

Modelo da unidade interior	PCA
Corrente da unidade interior	~N (Monofásica), 50 Hz, 230 V
Capacidade de entrada da unidade interior	*1
Interruptor principal (Disjuntor)	16 A
Corrente da unidade interior & Corrente da unidade interior terra	3 x Min. 1,5
Unidade interior/unidade exterior	*2
Terra da unidade interior-unidade exterior	2 x Min. 0,3
Ligação do controlador remoto/unidade interior	*3
Unidade interior L-N	2 x 0,3 (Não polar)
Unidade interior/unidade exterior S1-S2	*4
Unidade interior/unidade exterior S2-S3	230 V CA
Ligações do controlador remoto/unidade interior	*4
Unidade interior S1-S2	—
Unidade interior S2-S3	24 V CC
Ligações do controlador remoto/unidade interior	*4
Unidade exterior S1-S2	12 V CC

- *1. Utilize um disjuntor de fuga à terra (NV) com uma separação de, pelo menos, 3,0 mm entre os contactos dos pólos. O disjuntor será fornecido para assegurar a desligação de todos os condutores de fase activos da alimentação.
- *2. Máx. 120 m
- *3. Máx. 500 m
(Quando utilizar 2 controlos remotos, o comprimento de cabagem máximo para os cabos dos controlos remotos é de 200 m.)
- *4. Os valores NÃO se aplicam sempre em relação à terra.

Notas:

1. A dimensão da cablagem deve estar em conformidade com as regulamentações nacionais e locais aplicáveis.
2. Os cabos de alimentação e os cabos de alimentação de ligação da unidade interior/exterior não devem ser inferiores a cabos flexíveis revestidos a policloropreno. (Tipo 60245 IEC 57)
3. Instale um fio de terra mais comprido do que os outros cabos.
4. A cablagem do controlo remoto deverá ficar afastada (5 cm ou mais) da cablagem da fonte de alimentação de modo a evitar interferências provenientes do ruído elétrico da cablagem da fonte de alimentação.

Aviso:

Nunca una o cabo de alimentação ou o cabo de ligação interior-exterior, caso contrário pode resultar em fumo, incêndio ou uma falha de comunicação.

6. Trabalho de electricidade

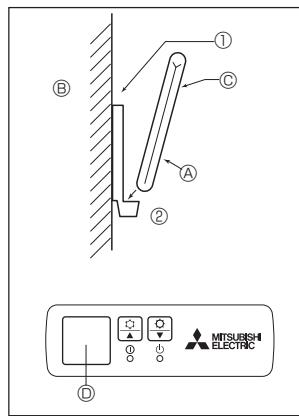


Fig. 6-2

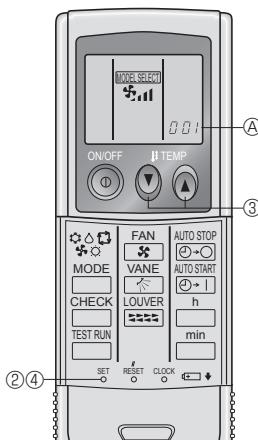


Fig. 6-3

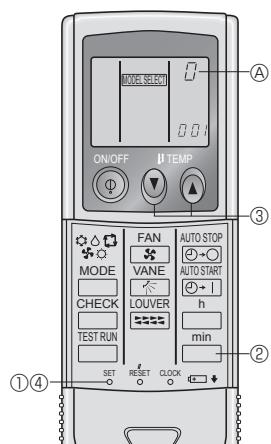


Fig. 6-4

6.2. Controlo remoto

6.2.1. Para controlo remoto com fio

1) Definição de dois controlos remotos

Se estiverem ligados dois controlos remotos, ajuste um para "principal" e o outro para "subordinado". Para ver os procedimentos de ajuste, consulte "Seleção de Função" no manual de funcionamento para a unidade interior.

6.2.2. Para controlo remoto sem fio

1) Lugar de instalação

- Não está exposto ao sol.
- Não está junto de fontes de calor.
- Não está exposto a ventos frios (ou quentes).
- Pode ser accionado facilmente sol.
- Está fora do alcance das crianças.

2) Método de instalação (Fig. 6-2)

- ① Fixe o suporte do controlo remoto no local desejado com dois parafusos de derivação.
- ② Coloque a extremidade inferior do controlo remoto no suporte.
- ③ Controla remoto ④ Parede ⑤ Painel de visualização ⑥ Receptor
- O sinal pode ser captado até cerca de 7 metros (em linha recta) num ângulo de 45 graus tanto para a direita como para a esquerda da linha central do receptor.

3) Definição (Fig. 6-3)

- ① Introduza baterias.
- ② Prima o botão SET com algo de bico.
- ③ Prima o botão temp ④ ⑤ para definir o N° do Modelo.
Se tiver cometido algum erro, prima o botão ON/OFF ⑥ e tente novamente a partir do procedimento ③.
- ④ Prima o botão SET com algo com bico.

MODEL SELECT e Model No. ficam iluminados durante 3 segundos e depois são desligados.

Interior	Exterior	④ N° de Modelo
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Afectação de controlo remoto a cada unidade (Fig. 6-4)

O controlo remoto só pode accionar as unidades afectadas.

Assegure-se de que cada par de placas de circuito impresso da unidade interior e o controlo remoto estão afectado ao mesmo número par.

5) Operação de definição do número par do controlo remoto sem fio

- ① Prima o botão SET com algo com bico.
Inicie esta operação do estado do visor do controlo remoto parado.
MODEL SELECT pisca e Model No. acende.
- ② Prima duas vezes continuamente no botão ④. O número "0" pisca.
- ③ Prima o botão temp ④ ⑤ para definir o número par que pretende definir.
Se tiver cometido algum erro, prima o botão ON/OFF ⑥ e tente novamente a partir do procedimento ②.
- ④ Prima o botão SET com algo com bico.
O número par definido acende durante três segundos depois é apagado.

④ N° de Par do controlo remoto sem fio	Placa de circuito impresso interior
0	Definição de fábrica
1	Corte J41
2	Corte J42
3-9	Corte J41, J42

6. Trabalho de electricidade

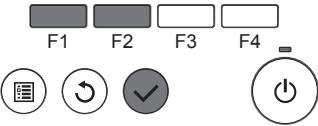
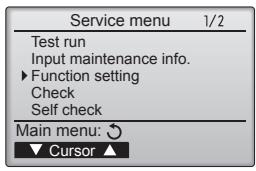


Fig. 6-5

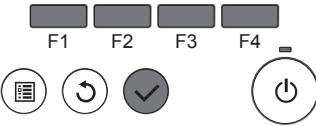
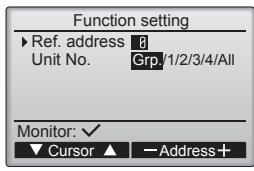


Fig. 6-6

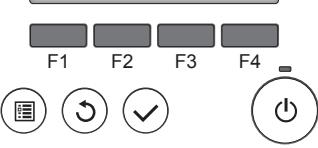
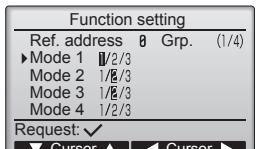


Fig. 6-7

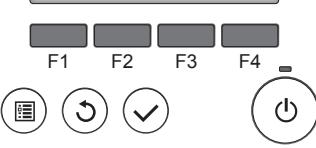
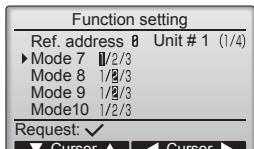


Fig. 6-8

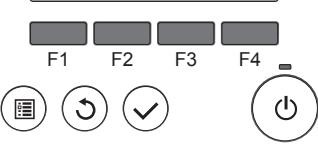


Fig. 6-9

6.3. Ajustes de função

6.3.1. Definição das funções na unidade (Selecção das funções da unidade)

1) Para controlo remoto com fio

① (Fig. 6-5)

- Selecione "Service" (Assistência) no Menu principal e prima o botão [OK]
- Selecione "Function settings" (Função programação) com o botão [F1] ou [F2] e prima o botão [OK].

② (Fig. 6-6)

- Defina os endereços do sistema de refrigerante da unidade interior e os números das unidades com as teclas [F1] a [F4] e, em seguida, prima a tecla [OK] para confirmar a definição actual.

<Verificar o Nº da Unidade interior>

Quando o botão [OK] é premido, a unidade interior alvo iniciará o funcionamento da ventoinha. Se a unidade for comum ou quando todas as unidades estão em funcionamento, todas as unidades interiores do endereço do sistema de refrigerante seleccionado iniciarão o funcionamento da ventoinha.

③ (Fig. 6-7)

- Quando a recolha dos dados das unidades interiores estiver concluída, as definições actuais aparecem realçadas. Os itens não realçados indicam que não foram efectuadas definições da função. O aspecto do ecrã varia dependendo da definição "Nº Unidade".

④ (Fig. 6-8)

- Utilize a tecla [F1] ou [F2] para mover o cursor para seleccionar o número do modo e altere o número da definição com a tecla [F3] ou [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- Quando as definições estiverem concluídas, prima a tecla [OK] para enviar os dados das definições do controlo remoto para as unidades internas.
- Quando a transmissão é concluída com êxito, o ecrã regressará ao ecrã Função programação.

6. Trabalho de electricidade

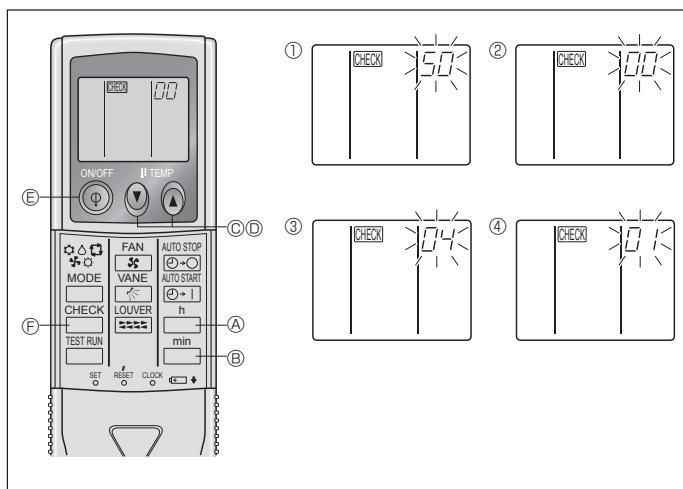


Fig. 6-10

2) Para controlo remoto sem fio (Fig. 6-10)

Alteração do ajuste da voltagem de funcionamento

- Certifique-se de que altera o ajuste da voltagem de funcionamento em função da voltagem utilizada.

① Passe para a função de selecção de modo

Prima o botão (F) duas vezes continuamente.

(Inicie esta operação a partir do estado do visor do controlo remoto parado.) está iluminado e "00" pisca.

Prima o botão temp (D) uma vez para definir para "50". Aponte o controlo remoto sem fio ao receptor da unidade para o interior e prima o botão (A).

② Definição do número da unidade

Prima o botão temp (D) (A) (C) e (D) para definir o número da unidade para "00". Aponte o controlo remoto sem fio ao receptor da unidade para o interior e prima o botão (B).

③ Selecção de um modo

Introduza 04 para alterar a definição da tensão de alimentação utilizando os botões temp (D) (A) (C) e (D). Aponte o controlo remoto sem fio em direcção ao receptor da unidade interior e prima o botão (A).

Número da definição actual:
1 = 1 sinal (um segundo)
2 = 2 sinais (um segundo cada)
3 = 3 sinais (um segundo cada)

④ Selecção do número de ajuste

Utilize os botões temp (D) (A) (C) e (D) para alterar a definição da tensão de alimentação para 01 (240 V). Aponte o controlo remoto sem fio em direcção ao sensor da unidade para o interior e prima o botão (A).

⑤ Para seleccionar diversas funções continuamente

Repita os passos ③ e ④ para alterar as definições de diversas funções continuamente.

⑥ Termine a selecção da função

Aponte o controlo remoto sem fio ao sensor da unidade para o interior e prima o botão (B) e (E).

Nota:

Sempre que sejam feitas alterações à configuração das funções depois da instalação ou manutenção, não se esqueça de registar as alterações fazendo uma marca na coluna "Ajuste" da Tabela de Funções.

6.3.2. Definição das funções no controlo remoto

Consulte o manual de funcionamento da unidade interior.

Tabela de funções

Seleccione número de unidade 00

Modo	Ajustes	Nº de modo	Nº de ajuste	Configuração inicial	Ajuste
Recuperação automática de corte de alimentação	Não disponível	01	1		
	Disponível *		2	O	
Detecção da temperatura interior	Média de funcionamento da unidade interior	02	1	O	
	Ajustado pelo controlo remoto da unidade interior		2		
	Sensor interno do controlo remoto		3		
Conectividade LOSSNAY	Não assistido	03	1	O	
	Assistido (a unidade interior não está equipada com admissão de ar exterior)		2		
	Assistido (a unidade interior está equipada com admissão de ar exterior)		3		
Voltagem de funcionamento	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Seleccione números de unidade de 01 a 03 ou todas as unidades (AL [controlo remoto com fio] / 07 [controlo remoto sem fio])

Modo	Ajustes	Nº de modo	Nº de ajuste	Configuração inicial	Ajuste
Sinal de filtro	100 Hr	07	1		
	2500 Hr		2	O	
	Nenhum indicador de sinal de filtro		3		
Velocidade da ventoinha	Silencioso	08	1		
	Standard		2	O	
	Tecto alto		3		
Opções instaladas (filtro de alta eficiência)	Não assistido	10	1	O	
	Assistido		2		
Ajuste de palhetas para cima/baixo	Sem palhetas	11	1		
	Equipado com palhetas (Configuração do ângulo da palheta ①)		2	O	
	Equipado com palhetas (Configuração do ângulo da palheta ②)		3		
Velocidade da ventoinha quando o termóstato de arrefecimento está DESLIGADO	Definição da velocidade da ventoinha	27	1		
	Paragem		2		
	Extra baixo		3	O	

* Quando a energia eléctrica voltar, o aparelho de ar condicionado começará a trabalhar 3 minutos mais tarde.

7. Ensaio

7.1. Antes do ensaio

- Depois de concluir a instalação, a cablagem e a tubagem das unidades interior e exterior, verifique se não há fugas de refrigerante, maus contactos na fonte de alimentação ou na cablagem de controlo, polaridade errada e se não foi desligada qualquer fase na alimentação.
- Utilize um meghómetro de 500 V para verificar se a resistência entre os terminais da fonte de alimentação e o solo são de pelo menos 1 MΩ.

► Não execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (círculo de baixa voltagem).

⚠ Aviso:

Não utilize o ar condicionado se a resistência de isolamento for inferior a 1 MΩ.

7.2. Ensaio

7.2.1. Utilizar o controlo remoto com fio

- Certifique-se de que lê o manual de funcionamento antes do teste de funcionamento. (Especialmente para saber quais os itens a prender em segurança)

Passo 1 Ligue a alimentação.

- Controlo remoto: O sistema entra em modo de arranque e a luz (verde) de alimentação do controlo remoto e "PLEASE WAIT" (Aguardar, por favor) piscam. Enquanto a luz e a mensagem estão a piscar, o controlo remoto não pode ser utilizado. Aguarde até que a mensagem "PLEASE WAIT" (Aguardar, por favor) deixe de ser apresentada para utilizar o controlo remoto. Depois de a alimentação ser ligada, a mensagem "PLEASE WAIT" (Aguardar, por favor) é apresentada durante, aproximadamente, 2 minutos.
- Placa de controlo da unidade interior: o LED 1 está aceso, o LED 2 está aceso (se o endereço for 0) ou apagado (se o endereço não for 0) e o LED 3 piscam.
- Placa de controlo da unidade exterior: o LED 1 (verde) e o LED 2 (vermelho) estão acesos. (Depois de terminado o modo de arranque do sistema, o LED 2 fica apagado.) Se a placa de controlo da unidade exterior utilizar um visor digital, [-] e [-] são apresentados alternadamente a cada segundo. Se as operações não funcionarem correctamente depois dos procedimentos do passo 2 e seguintes terem sido executados, as causas indicadas a seguir devem ser consideradas e eliminadas se forem identificadas.
(Os sintomas abaixo ocorrem durante o modo de teste de funcionamento. "Startup" (Arranque) na tabela significa o visor LED referido acima.)

Sintomas no modo de teste de funcionamento		Causa
Visor do controlo remoto	Visor LED DA PLACA EXTERIOR < - > indica o visor digital.	
O controlo remoto apresenta "PLEASE WAIT" (Aguardar, por favor) e não pode ser utilizado.	Depois de "startup" (arranque) ser apresentado, apenas acende o verde. <00>	<ul style="list-style-type: none">Depois de ligada a corrente, a indicação "PLEASE WAIT" (Aguardar, por favor) aparece durante 2 minutos enquanto o sistema arranca. (Normal)
Depois da alimentação ser desligada, a mensagem "PLEASE WAIT" (Aguardar, por favor) é apresentada durante 3 minutos, sendo depois apresentado o código do erro.	Depois de "startup" (arranque) ser apresentado, o verde (uma vez) e o vermelho (uma vez) piscam alternadamente. <F1> Depois de "startup" (arranque) ser apresentado, o verde (uma vez) e o vermelho (duas vezes) piscam alternadamente. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none">Ligação incorrecta no bloco de terminais exterior (R, S, T e S₁, S₂, S₃).O conector do dispositivo de protecção da unidade exterior está aberto.
Não há nada apresentado mesmo quando o interruptor de funcionamento do controlo remoto está ligado. (A luz de funcionamento não se acende.)	Depois de "startup" (arranque) ser apresentado, o verde (duas vezes) e o vermelho (uma vez) piscam alternadamente. <EA, Eb>	<ul style="list-style-type: none">Cablagem incorrecta entre a unidade interior e exterior (polaridade incorrecta para S₁, S₂, S₃).Curto-circuito no fio de transmissão do controlo remoto.
O visor aparece, mas desaparece logo, mesmo quando o controlo remoto é utilizado.	Depois de "startup" (arranque) ser apresentado, apenas acende o verde. <00>	<ul style="list-style-type: none">Não há unidade exterior para o endereço 0. (O endereço é diferente de 0.)Círculo aberto no fio de transmissão do controlo remoto.
		<ul style="list-style-type: none">Depois de cancelar a selecção da função, a operação não é possível durante 30 segundos. (Normal)

Passo 2 Coloque o controlo remoto em modo "Test run" (Testar funcio.).

- Seleccione "Test run" (Testar funcio.) no menu Serviço e prima o botão [OK]. (Fig. 7-1)
- Seleccione "Test run" (Testar funcio.) no menu Teste de funcionamento e prima o botão [OK]. (Fig. 7-2)
- A operação de teste de funcionamento é iniciada, sendo apresentado o ecrã da operação do Testar funcionamento.

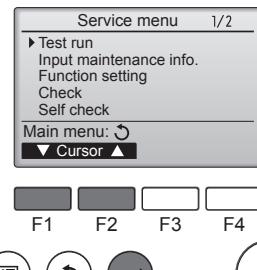


Fig. 7-1

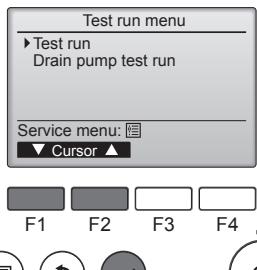


Fig. 7-2

Passo 3 Execute o teste de funcionamento e verifique a temperatura do fluxo de ar e a palheta automática.

- Prima o botão [F1] para alterar o modo de funcionamento. (Fig. 7-3)
Modo de refrigeração: Verifique se sai ar fresco da unidade.
Modo de aquecimento: Verifique se sai ar quente da unidade.
- Prima o botão [OK] para apresentar o ecrã de funcionamento da palheta e depois prima os botões [F1] e [F2] para verificar a palheta automática. (Fig. 7-4)
Prima o botão [VOLTAR] para regressar ao ecrã de teste de funcionamento.

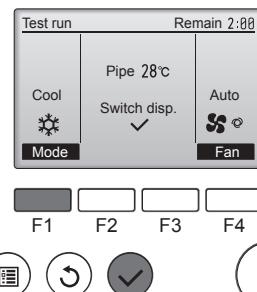


Fig. 7-3

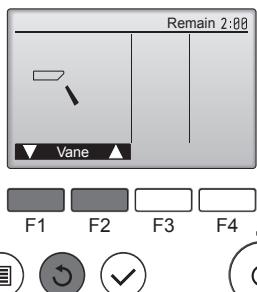


Fig. 7-4

Passo 4 Confirme o funcionamento da ventoinha da unidade exterior.

A velocidade da ventoinha da unidade exterior é controlada de forma a controlar o desempenho da unidade. Dependendo do ar ambiente, a ventoinha roda a uma velocidade baixa e mantém-se a essa velocidade a não ser que o desempenho seja insuficiente. Assim, o vento exterior pode fazer com que a ventoinha pare de rodar ou que rode na direcção contrária, mas isso não constitui um problema.

7. Ensaio

Passo 5 Interrompa o teste de funcionamento.

① Prima o botão [LIGAR/DESLIGAR] para parar o teste de funcionamento. (É apresentado o menu do teste de funcionamento.)

Observação: Se for apresentado um erro no controlo remoto, consulte a tabela abaixo.

LCD	Descrição da avaria	LCD	Descrição da avaria	LCD	Descrição da avaria
P1	Erro do sensor de admissão	P9	Erro do sensor do tubo (tubo de parede dupla)	E0 ~ E5	Erro de comunicação entre o controlo remoto e a unidade interior
P2	Erro do sensor do tubo (tubo de líquido)	PA	Erro de fuga (sistema refrigerante)		
P4	Conecotor do interruptor do flutuador de drenagem desligado (CN4F)	Pb	Erro do motor da ventoinha da unidade interior		
P5	Operação de protecção contra transbordamento de drenagem	PL	Círculo do refrigerante anormal	E6 ~ EF	Erro de comunicação entre a unidade interior e a unidade exterior
P6	Operação de protecção contra congelamento/sobreaquecimento	FB	Erro da placa de controlo interior		
P8	Erro de temperatura do tubo	U*, F*	(* indica um carácter alfanumérico excluindo FB.)		Avaria da unidade exterior. Consulte o diagrama da cablagem da unidade exterior.

Consulte a tabela abaixo para mais informações do visor LED (LED 1, 2 e 3) da placa de controlo interior.

LED 1 (alimentação para o microcomputador)	Indica se é fornecida alimentação de controlo. Certifique-se de que o LED está sempre aceso.
LED 2 (alimentação para o controlo remoto)	Indica se é fornecida alimentação ao controlo remoto com fios. O LED só acende para a unidade interior que está ligada à unidade exterior cujo endereço é 0.
LED 3 (comunicação da unidade interior/exterior)	Indica se as unidades interior e exterior estão a comunicar. Certifique-se de que o LED está sempre a piscar.

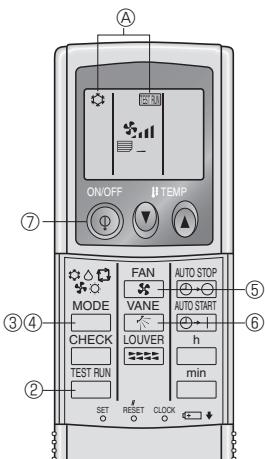


Fig. 7-5

7.2.2. Utilizar o controlo remoto sem fio (Fig. 7-5)

- ① Ligue a alimentação à unidade pelo menos 12 horas antes do ensaio.
- ② Prima o botão **TEST RUN** duas vezes continuamente.

(Inicie esta operação a partir do estado do visor do controlo remoto parado.)
③ **TEST RUN** e o modo de funcionamento em curso aparecem no visor.

- ④ Carregue na tecla **MODE** (⊖ Δ ⊕ ⊖ Δ ⊕) para activar o modo **COOL** ⊖ e verifique se sai ar frio da unidade.
- ⑤ Carregue na tecla **MODE** (⊖ Δ ⊕ ⊖ Δ ⊕) para activar o modo **HEAT** ⊕ e verifique se sai ar quente da unidade.
- ⑥ Prima o botão **FAN** (⊖ Δ ⊕ ⊖ Δ ⊕) e verifique se a velocidade do ventilador altera.
- ⑦ Carregue na tecla **VANE** (⊖ Δ ⊕ ⊖ Δ ⊕) e verifique se a válvula automática funciona correctamente.
- ⑧ Carregue na tecla **ON/OFF** para parar o ensaio.

Nota:

- Aponte o controlo remoto para o receptor da unidade interior enquanto segue os passos ② a ⑦.
- Não é possível executar o TEST RUN (Teste) nos modos FAN (Ventoinha), DRY (Desumidificação) ou AUTO (Automático).

7.2.3. Utilizar o SW4 na unidade exterior

Consulte o manual de instalação da unidade exterior.

7.3. Autoverificação

7.3.1. Para controlo remoto com fio

- Para mais informações, consulte o manual de instalação que é fornecido com todos os controlos remotos.
 - ① Prima duas vezes o botão [CHECK].
 - ② Se utilizar o controlo do sistema defina o endereço do refrigerante com o botão [TEMP].
 - ③ Prima o botão [ON/OFF] para parar a autoverificação.
- Ⓐ Botão CHECK
Ⓑ Endereço do refrigerante
Ⓒ Botão TEMP.
Ⓓ IC: Unidade interior
Ⓔ OC: Unidade exterior
Ⓕ Código de verificação
Ⓖ Endereço da unidade

7.3.2. Para controlo remoto sem fio (Fig. 7-6)

- ① Ligue a alimentação.
- ② Prima duas vezes o botão **CHECK**.
(Inicie esta operação a partir do estado do visor do controlo remoto parado.)
Ⓐ **CHECK** começam a se iluminar.
Ⓑ “00” começa a piscar.
- ③ Enquanto aponta o controlo remoto para o receptor da unidade, carregue na tecla **h**. O código de verificação será indicado pelo número de vezes que a sirene tocar proveniente da secção do receptor e pelo número de vezes que a lâmpada de funcionamento piscar.
- ④ Carregue na tecla ON/OFF para parar a autoverificação.


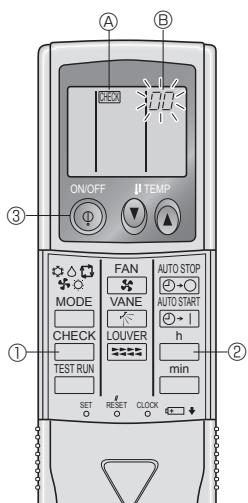



Fig. 7-6

7. Ensaio

- Para obter mais informações sobre os códigos de verificação, consulte os quadros que se seguem. (Controlo remoto sem fio)
- [Padrão de saída A]

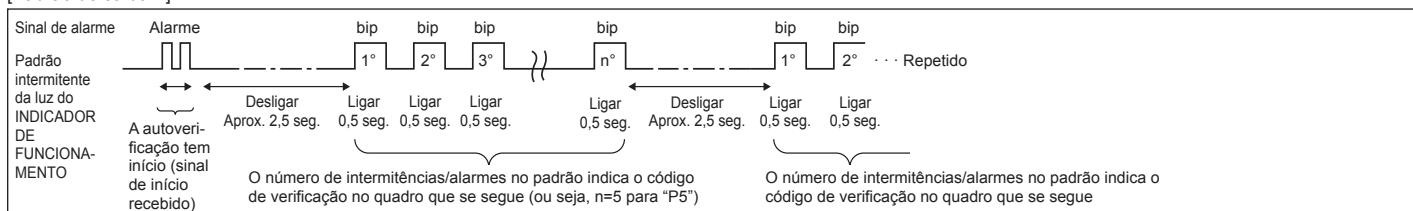

[Padrão de saída B]

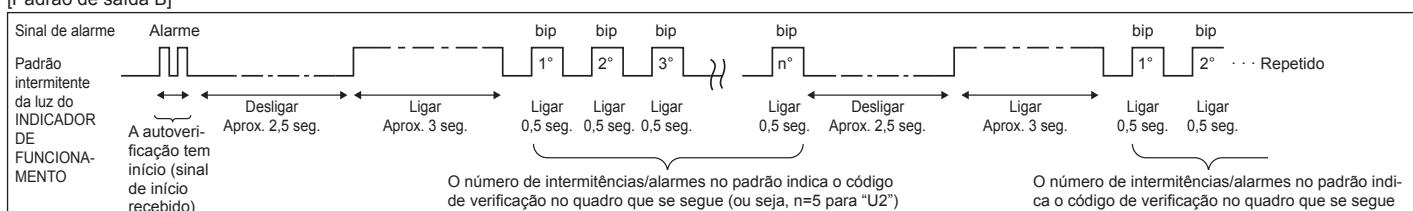

[Padrão de saída A] Erros detectados pela unidade interior

Controlo remoto sem fio	Controlo remoto com fio	Sintoma	Observação
Alarme sonoro/luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO intermitente (Número de vezes)	Código de verificação		
1	P1	Erro do sensor de admissão	
2	P2	Erro do sensor do tubo (TH2)	
	P9	Erro do sensor do tubo (TH5)	
3	E6, E7	Erro de comunicação da unidade interior/exterior	
4	P4	Conector do interruptor de bôia aberto	
5	P5	Erro da bomba de drenagem	
	PA	Compressor forçado DESLIGADO (Água fuga)	
6	P6	Funcionamento de salvaguarda de Congelação/Sobreaquecimento	
7	EE	Erro de comunicação entre as unidades interior e exterior	
8	P8	Erro da temperatura do tubo	
9	E4	Erro de recepção do sinal do controlo remoto	
10	—	—	
11	Pb	Erro do motor da ventoinha da unidade interior	
12	Fb	Erro do sistema de controlo da unidade interior (erro da memória, etc.)	
14	PL	Circuito de refrigerante anormal	
Nenhum som	E0, E3	Erro de transmissão do controlo remoto	
Nenhum som	E1, E2	Erro no quadro de controlo do controlo remoto	
Nenhum som	----	Nenhum correspondente	

7. Ensaio

[Padrão de saída B] Erros detectados por uma unidade que não a interior (unidade exterior, etc.)

Controlo remoto sem fio	Controlo remoto com fio	Sintoma	Observação
Alarme sonoro/luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO intermitente (Número de vezes)	Código de verificação		
1	E9	Erro de comunicação da unidade interior/exterior (erro de transmissão) (unidade exterior)	
2	UP	Interrupção de sobrecarga do compressor	
3	U3, U4	Círculo aberto/curto-círcuito dos termistores da unidade exterior	
4	UF	Interrupção de sobrecarga do compressor (quando o compressor está bloqueado)	
5	U2	Temperatura de descarga anormalmente elevada/49C de trabalho/refrigerante insuficiente	
6	U1, Ud	Pressão anormalmente elevada (63H de trabalho)/Funcionamento de salvaguarda de sobreaquecimento	
7	U5	Temperatura anormal do dissipador de calor	
8	U8	Paragem de salvaguarda da ventoinha da unidade exterior	
9	U6	Interrupção de sobrecarga do compressor/anomalia do módulo de alimentação	
10	U7	Anomalia de aquecimento excessivo devido a uma baixa temperatura de descarga	
11	U9, UH	Anomalia tal como sobretenção ou tensão insuficiente e sinal síncrono anormal para o circuito principal/erro do sensor de corrente	
12	—	—	
13	—	—	
14	Outros	Outros erros (consulte o manual técnico da unidade exterior.)	

*1 Se o alarme não tocar novamente depois dos dois alarmes iniciais para confirmar que o sinal de início da autoverificação foi recebido e a luz do INDICADOR DE FUNCIONAMENTO não acender, não existem registos de erros.

*2 Se o alarme tocar, continuamente, três vezes “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 seg.)” após os dois alarmes iniciais para confirmar que o sinal de início da autoverificação foi recebido, o endereço do refrigerante especificado está incorrecto.

- No controlo remoto sem fio

Os sons contínuos da secção de recepção da unidade interior.

Piscar da lâmpada de operação

- No controlo remoto com fio

Código de verificação mostrado no LCD.

- Se não for possível utilizar correctamente a unidade após o teste anterior ter sido levado a cabo, consulte o quadro que se segue para eliminar a causa do problema.

Sintoma		Causa
Controlo remoto com fio	LED 1, 2 (placa de circuito impresso na unidade exterior)	
PLEASE WAIT	Durante cerca de 2 minutos após o accionamento	Depois do LED 1 e 2 acenderem, LED 2 é desligado, depois apenas o LED 1 acende. (Funcionamento correcto)
PLEASE WAIT → Código de erro	Depois dos 2 minutos terem passado a seguir ao accionamento	Apenas o LED 1 está iluminado. →LED 1, 2 pisca.
As mensagens do visor não aparecem mesmo quando o interruptor de operação está activado (a lâmpada de operação não acende).		Apenas LED 1 está iluminado. →LED 1 pisca duas vezes, LED 2 pisca uma vez.

No controlo remoto sem fio com a condição acima, dá-se o seguinte fenómeno.

- Não é aceite nenhum sinal do controlo remoto.
- Lâmpada FUNCIONAMENTO está a piscar.
- O zumbidor produz um som curto de tubo.

Nota:

O funcionamento não é possível durante cerca de 30 segundos depois de cancelar a selecção da função. (Funcionamento correcto)

Para obter a descrição de cada LED (LED 1, 2, 3) do controlador interno, consulte o quadro que se segue.






LED 1 (alimentação para o microcomputador)	Indica se é fornecida energia de controlo. Certifique-se de que este LED está sempre iluminado.
LED 2 (alimentação para o controlo remoto)	Indica se é fornecida energia ao controlo remoto. Este LED ilumina-se apenas se a unidade interior estiver ligada ao endereço “0” do refrigerante da unidade exterior.
LED 3 (comunicação entre as unidades interior e exterior)	Indica o estado de comunicação entre as unidades interior e exterior. Certifique-se de que este LED está sempre intermitente.

8. Função de manutenção fácil

Os dados de manutenção, tais como a temperatura do permutador de calor e o consumo actual do compressor para as unidades interior e exterior, podem ser visualizados com "Smooth maintenance" (manutenção suave).

* Esta função não pode ser utilizada durante o funcionamento de ensaio.

* Dependendo da combinação com a unidade exterior, esta função pode não ser suportada por alguns modelos.

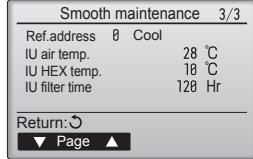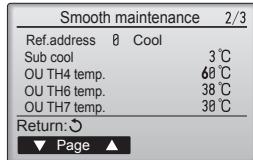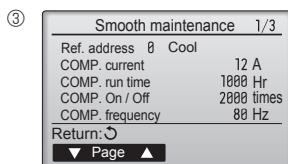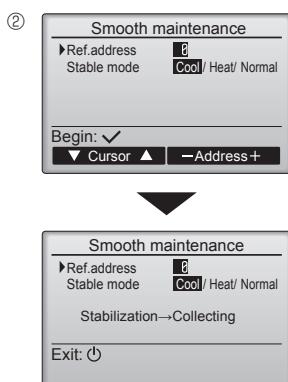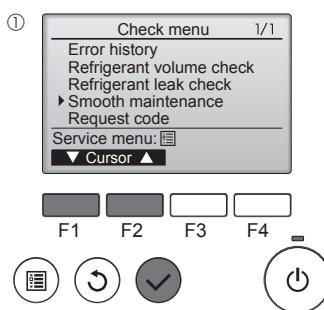

- Selecione "Service" (Assistência) no "Main menu" (Menu principal) e prima o botão [OK].
- Selecione "Check" com o botão [F1] ou [F2] e prima o botão [OK].
- Selecione "Smooth maintenance" (manutenção suave) com o botão [F1] ou [F2] e prima o botão [OK].

Selecione cada item

- Selecione o item a alterar com o botão [F1] ou [F2].
- Selecione a definição pretendida com o botão [F3] ou [F4].

Definição "Ref. address" (Endereço) "0" - "15"

Definição "Stable mode" (Modo estável) "Cool" (Frio) / "Heat" (Calor) / "Normal"

- Prima o botão [OK] e a operação fixa é iniciada.

* O Stable mode (Modo estável) dura aprox. 20 minutos.

Os dados da operação são apresentados.

O tempo de funcionamento cumulativo do compressor (COMP. run (COMP. iniciado)) está em unidades de 10 horas, enquanto que o número de vezes de funcionamento do compressor (COMP. On/Off (COMP. Ligado/Desligado)) está em unidades de 100 vezes (fracções não apresentadas)

Navegar nos ecrãs

- Para voltar ao Menu principalbotão [MENU]
- Para voltar ao ecrã anteriorbotão [VOLTAR]

Indholdsfortegnelse

1. Sikkerhedsforanstaltninger.....	131
2. Montagedest.....	132
3. Montering af den indendørs enhed	133
4. Montering af kølemiddelrør	135
5. Føring af drænrør	136
6. Elektrisk arbejde.....	136
7. Afprøvning	142
8. Nem vedligeholdelsesfunktion.....	146

Bemærk:

Udtrykket "Ledningsforbundet fjernbetjening" i denne installationsvejledning refererer kun til PAR-33MAA.

Se enten installationsvejledningen eller startindstillingsvejledningen i denne kasse for at få yderligere oplysninger om den anden fjernbetjening.

1. Sikkerhedsforanstaltninger

- Læs alle "Sikkerhedsforanstaltninger", før De installerer enheden.
- "Sikkerhedsforanstaltninger" er en oversigt over vigtige sikkerhedspunkter. Disse skal følges.
- Oplys det lokale elselskab om anlægget, eller indhent deres tilladelse, før udstyret sluttet til strømforsyningen.

BETYDNINGEN AF DE SYMBOLER, DER VISES PÅ INDENDØRSENHEDEN OG/ELLER UDENDØRSENHEDEN

	ADVARSEL (Risiko for brand)	Dette symbol gælder kun for R32-kølemiddle. Kølemiddletypen står på udendørsenhedens navneplade. Hvis kølemiddletypen er R32, anvender denne enhed et brændbart kølemiddle. Hvis kølemiddle lækker og kommer i kontakt med ild eller varmeheder, dannes der skadelig gas, og der opstår risiko for brand.
	Læs omhyggeligt BETJENINGSVEJLEDNINGEN før drift.	
	Servicepersonale skal omhyggeligt læse BETJENINGSVEJLEDNINGEN og INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN før drift.	
	Yderligere oplysninger fremgår af BETJENINGSVEJLEDNINGEN, INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN osv.	

Symboler anvendt i teksten

⚠️ Advarsel:

Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes, for at undgå person-skade eller dødsfald.

⚠️ Forsigtig:

Beskriver forholdsregler, der skal træffes, for at forhindre at enheden bliver beskadiget.

⚠️ Advarslet:

Beskriver sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes for at undgå brandfare.

⚠️ Advarsel:

- Læs etiketterne på hovedenheden omhyggeligt.
- Bed forhandleren eller et autoriseret firma om at installere, flytte og reparere enheden.
- Brugeren bør aldrig forsøge at reparere enheden eller flytte den til en anden placering.
- Enheden må ikke modificeres.
- Følg anvisningerne i installationsvejledningen ved installation og flytning, og brug det værktøj og de rørdele, der er specifikt beregnet til anvendelse sammen med det kølemiddle, der er specificeret i installationsvejledningen til udendørsenheden.
- For at minimere risikoen for beskadigelse som følge af jordskælv, tyfoner eller kraftigt stormvejr skal enheden installeres ifølge vejledningen. En ukorrekt installeret enhed kan falde ned og forårsage beskadigelse eller kvæstelser.
- Enheden skal monteres fast og sikkert på en underkonstruktion, der kan bære dens vægt.
- Apparatet skal opbevares på et godt ventileret sted, hvor rumstørrelsen svarer til det rumareal, der er specificeret for drift.
- Hvis klimaanlægget installeres i et lille eller lukket rum, skal der tages forholdsregler for at forhindre, at kølemiddlekoncentrationen i rummet overstiger sikkerhedsgrænsen i tilfælde af kølemiddellækage. Hvis der opstår lækage af kølemiddle, som forårsager overskridelse af koncentrationsgrænsen, kan der opstå livsfare på grund af manglende ild i rummet.
- Hold gasbrændere, elektriske varmeapparater og andre brandkilder (antændelseskilder) væk fra det sted, hvor installation, reparation og andet arbejde på klimaanlægget udføres. Hvis kølemiddle kommer i kontakt med åben ild, friges giftige gasser.
- Ventiler rummet hvis der opstår kølemiddellækage under driften. Hvis kølemiddle kommer i kontakt med åben ild, afgives der giftige gasser.
- Alle elinstallationsarbejder skal udføres af en faguddannet elinstallatør og ifølge de lokale bestemmelser og instruktionerne i denne vejledning.
- Brug kun de anviste kabler til kabelføring. Kabelforbindelserne skal være sikre, så der ikke er belastning af terminalforbindelserne. Undgå desuden at sammenspleje kabler til kabelføring (medmindre andet er anvist i dette dokument). Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre overophedning eller brand.
- Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlægget må der kun anvendes det specificerede kølemiddle, der står på udendørsenheden, til fyldning af kølemiddelrørene. Det må ikke blandes med nogen anden type kølemiddle, og der må ikke være luft tilbage i rørene. Hvis der blandes luft sammen med kølemiddle, kan det forårsage et unormalt højt tryk i kølemiddleørøret og resultere i en ekslosion og andre farlige situationer.

Symboler anvendt i illustrationerne

: Angiver en del, der skal jordforbindes.

: Må ikke gøres.

Efter afslutning af installationsarbejdet skal "Sikkerhedsforanstaltninger", brugen og vedligeholdelsen af enheden forklaries for kunden ifølge betjeningsvejledningen. Desuden skal der foretages en testkørsel for at sikre normal funktion. Både installations- og betjeningsvejledningen skal overdrages til bruger. Disse vejledninger skal gives videre til efterfølgende brugere.

Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for systemet, forårsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud af enheden. I værste fald kan det føre til en alvorlig hindring for produktsikkerheden.

- Apparatet skal installeres i overensstemmelse med nationale lovbestemmelser for elektrisk installation.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under overvågning, eller de vejledes i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Klemkassens dækSEL på enheden skal skrues godt fast.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceteknikeren eller en lignende kvalificere person for at undgå fare.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Mitsubishi Electric og lad en forhandler eller en autoriseret tekniker installere dem.
- Når installationen er afsluttet, kontrolleres for kølemiddellækager. Hvis kølemiddle løber ud i rummet og kommer i kontakt med åben ild (f.eks. flammen på en opvarmningsenhed eller et transportabelt kogedeudstyr), vil der opstå giftige gasser.
- Forsøg ikke at fremskynde afrminningsprocessen eller at rengøre på andre måder end dem, der er anbefalet af producenten.
- Udstyret skal opbevares i et lokale uden kontinuerlige antændelseskilder (f.eks. åben ild, et tændt gasapparat eller et tændt, elektrisk varmeapparat).
- Må ikke gennembore eller brændes.
- Vær opmærksom på, at kølemiddle muligvis ikke kan lugtes.
- Rørledninger skal beskyttes mod fysisk skade.
- Installation af rørledning skal være minimal.
- Nationale gasbestemmelser skal overholdes.
- Hold de nødvendige ventilationsåbninger fri for forhindringer.
- Brug ikke loddemetal til lav temperatur ved lodning af kølemiddelrørene.
- Udluft rummet tilstrækkeligt under lodning. Kontroller, at der ikke befinner sig farlige eller brændbare materialer i nærheden. Ved udførelse af arbejdet i et lukket eller lille rum eller på et lignende sted skal det før arbejdet sikres, at der ikke er kølemiddellækager. Hvis kølemiddellækager akkumuleres, kan de antændes, eller giftig gas kan blive frigivet.

1. Sikkerhedsforanstaltninger

1.1. Inden installationen (Miljø)

⚠ Forsigtig:

- Brug ikke enheden i usædvanlige omgivelser. Hvis klimaanlægget installeres i områder, hvor det udsættes for damp, flygtig olie (inklusive maskinolie), eller svovlholdige gasser, områder med højt saltindhold som f.eks. ved havet, kan ydelsen blive betydelig nedsat og de indvendige dele kan blive beskadiget.
- Installer ikke enheden på steder, hvor brændbare gasser kan slippe ud, opstå, strømme eller samle sig. Hvis der samler sig brændbare gasser omkring enheden, kan det medføre brand eller eksplosion.
- Sørg for at madvarer, planter, kæledyr i bur, kunstværker eller præcisionsinstrumenter ikke befinner sig i den direkte luftstrøm fra indendørs enheden eller for tæt på enheden, da disse ting kan lide skade ved temperaturændringer eller dryppende vand.

- Hvis rummets luftfugtighed overstiger 80% eller hvis drænledningen tilstoppes, kan der dryppe vand fra indendørs enheden. Installer ikke indendørs enheden hvor sådan drypning kan forårsage skader.
- Hvis enheden installeres i et hospital eller et kommunikationsrum, skal man være forberedt på støj og elektronisk interferens. Omformere, husholdningsapparater, højfrekvent medicinsk udstyr og radiokommunikationsudstyr kan forårsage, at klimaanlægget fungerer forkert eller ødelægges. Klimaanlægget kan også påvirke medicinsk udstyr, kommunikationsudstyr, kvaliteten af skærmbilleder og influere på medicinsk behandling.

1.2. Inden installation eller flytning

⚠ Forsigtig:

- Enhederne skal transporteres med stor forsigtighed. Der skal mindst to personer til at håndtere enheden, da den vejer 20 kg eller mere. Løft ikke i emballagebåndene. Bær beskyttelseshandsker, da hænderne kan blive kvæstet af ribberne eller andre dele.
- Sørg for at bortskaffe emballagen efter gældende regler. Emballagematerialer, som f.eks. sør og andre metal- eller trædele kan forårsage rifter eller andre kvæstelser.
- Det er nødvendigt at isolere kølemiddelrøret for at undgå kondensdannelse. Hvis kølemiddelrøret ikke isoleres ordentligt, vil der dannes kondensvand.

- Anbring varmeisolering på rørene for at forhindre kondensdannelse. Hvis drænrøret ikke installeres korrekt, kan det medføre vandlækage og dermed beskadigelse af loftet, gulvet, møbler eller andre ejendele.
- Klimaanlægget må ikke rengøres med vand. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Spænd alle brystmøtrikker efter specifikationerne med en momentnøgle. Hvis der spændes for stramt, kan brystmøtrikken knække efter et stykke tid.

1.3. Inden el-arbejde

⚠ Forsigtig:

- Sørg for at installere hovedafbrydere. Hvis de ikke installeres, kan der opstå elektrisk stød.
- Brug standard kabler med tilstrækkelig kapacitet til forsyningsledningerne. Ellers kan der opstå kortslutning, overophedning eller brand.
- Ved installation af forsyningsledningerne må der ikke være træk i kablerne.
- Sørg for at jordforbinde enheden. Hvis enheden ikke er korrekt jordet, kan det resultere i elektrisk stød.

- Brug mekaniske effektafbrydere (HFI-relæ, hovedafbryder (+B sikring) og effektafbryder i støbt hus) med den specificerede kapacitet. Hvis effektafbryderens kapacitet er større end den specificerede kapacitet, kan det resultere i nedbrud eller brand.

1.4. Inden start af testkørsel

⚠ Forsigtig:

- Tænd hovedafbryderen mere end 12 timer før start af driften. Hvis driften startes straks efter, at hovedafbryderen er tændt, kan der opstå alvorlige skader på de indvendige dele.
- Inden start af driften skal det kontrolleres, at alle paneler, beskyttelsesdæksler og andre beskyttelsesdele er korrekt monteret. Roterende, varme eller højspændings dele kan forårsage kvæstelser.

- Klimaanlægget må ikke anvendes, uden at luftfilteret er sat på plads. Hvis luftfilteret ikke er monteret, kan der samle sig støv, hvilket kan resultere i nedbrud.
- Rør ikke ved nogen kontakt med våde eller fugtige hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
- Bær ikke kølemiddelrørene med de bare hænder under driften.
- Efter standsnings af driften skal der ventes i mindst 5 minutter, inden der slukkes på hovedafbryderen. Ellers kan det resultere i vandlækage eller nedbrud.

2. Montagedest

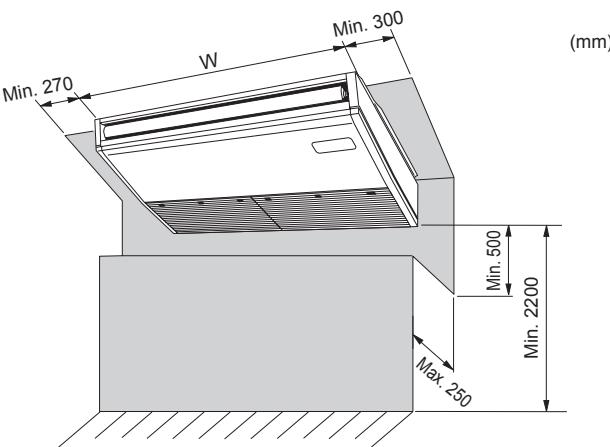


Fig. 2-1

2.1. Udvendige mål (Indendørs enhed) (Fig. 2-1)

Vælg en egnet placering med følgende friareal til montage og vedligeholdelse.

(mm)

Modeller	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Advarsel:

Monter den indendørs enhed i et loft, der er stærkt nok til at kunne klare enhedens vægt.

2.2. Udvendige mål (Udendørs enhed)

Se installationsvejledningen til udendørs enheden.

3. Montering af den indendørs enhed

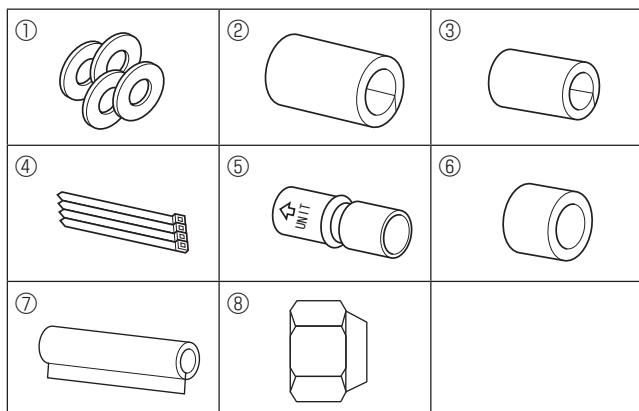


Fig. 3-1

3.1. Check tilbehørsdelene til den indendørs enhed (Fig. 3-1)

Den indendørs enhed skal være leveret sammen med følgende reservedele og tilbehørsdele (der sidder på indersiden af indtagsgitteret).

	Tilbehørsdelens navn	Kvantum
①	Pakning	4 stk.
②	Rørafækning	1 stk. stor størrelse (til gasrør)
③	Rørafækning	1 stk. lille størrelse (til væskerør)
④	Bånd	4 stk.
⑤	Samlemuffe	1 stk. mærket "UNIT"
⑥	Muffedække	1 stk.
⑦	Drænrørsafækning	1 stk.
⑧	Konisk møtrik	1 stk. ø6,35 (Kun M60)

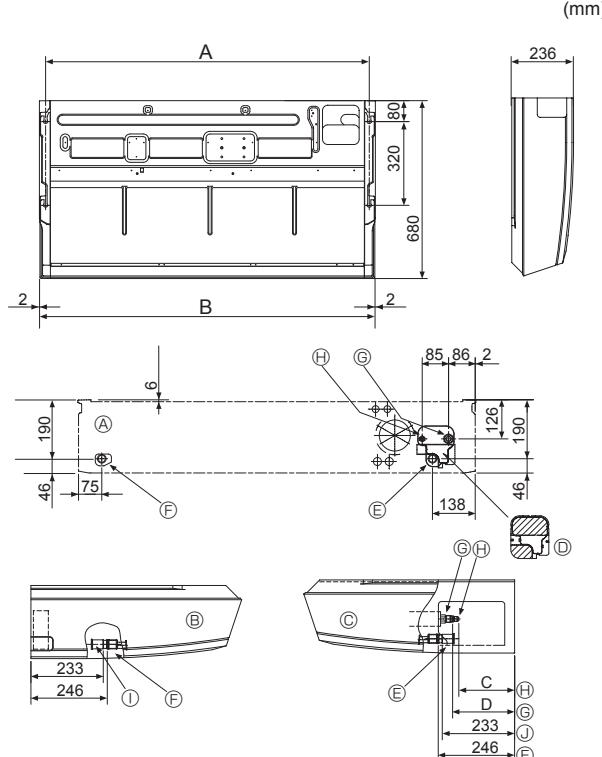


Fig. 3-2

3.2. Forberedelse til installation (Fig. 3-2)

3.2.1. Monteringsafstande for opfængningsbolte (mm)

Modeller	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Placering af kølevæske- og drænrør (mm)

Modeller	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- Ⓐ Forside
- Ⓑ Venstre side
- Ⓒ Højre side
- Ⓓ Selvstændigt stykke (aftageligt)
- Ⓔ Højre drænrør
- Ⓕ Venstre drænrør
- Ⓖ Gasrør
- Ⓗ Væskerør
- Ⓘ Gummiprop
- Ⓛ med samlemuffe ⑤

I tilfælde af rørarrangementet på bagsiden skal du sørge for at fjerne de skraverede dele fra det ⓐ selvstændige stykke. Sæt derefter det ⓐ selvstændige stykke tilbage til den første position.

(Varmeudveksleren kan være tilstoppet på grund af støv)

3. Montering af den indendørs enhed

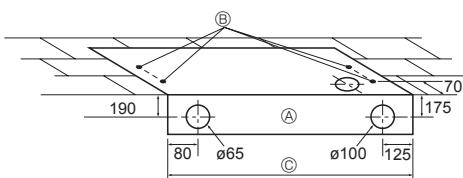


Fig. 3-3

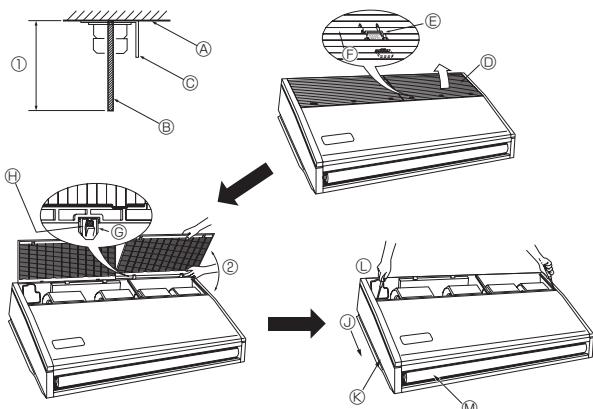


Fig. 3-4

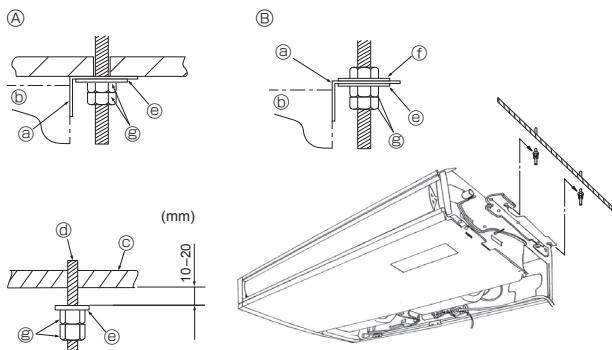


Fig. 3-5

3.2.3. Valg af placering af ophængningsbolte og rør (Fig. 3-3)

Ved hjælp af mønsterpapiret for installationen vælges ophængningsboltene og rørenes placering, og de tilsvarende huller laves.

- Ⓐ Mønsterpapir
- Ⓑ Hul til ophængningsbolt
- Ⓒ Indendørsenhedens bredde

Fastgør ophængningsboltene som anført i det følgende eller brug spændvinkelbeslag eller bjælker ved boltmontering.

- Ⓓ Brug indsats på 100-150 kg hver.
- Ⓔ Brug ophængningsbolte på W3/8 eller M10.

3.2.4. Klargøring af den indendørs enhed (Fig. 3-4)

- Monter ophængningsboltene (W3/8 eller M10 bolte købes lokalt)

Afmål længden fra loftet (① inden for 100 mm).

- Ⓐ Loft
- Ⓑ Ophængningsbolt
- Ⓒ Beslag

- Tag indtagsgitteret af.

Åben gitteret ved at skubbe gitterknapperne (ved 2. eller 3. placering) tilbage.

- Fjern sidepanelet.

Tag sidepanelets skruer ud (én på hver side, til højre og venstre) og skub sidepanelet fremad for at tage det ud.

- | | |
|--|---|
| Ⓓ Indtagsgitter | Ⓐ Skub sidepanelet frem. |
| Ⓔ Gitterknop | Ⓑ Sidepanelet |
| Ⓕ Skub | Ⓒ Tag sidepanelets skruer ud. |
| Ⓖ Hinge | Ⓓ Fjern det beskyttende vinyl af lame. |
| Ⓗ Pusing hængslet og trække sig ud indtagsgitter. | Ⓔ Pusing hængslet og trække sig ud indtagsgitter. |
| Ⓘ Tvinger åbne indtagsgitter eller åbne det for en vinkel på mere end 120° kan beskadige hængsler. | |

3.3. Montering af den indendørs enhed (Fig. 3-5)

Brug en hensigtsmæssig ophængningsmetode afhængig af, om følgende loftsmaterialer er til stede eller ej.

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Ⓐ Med loftsmaterialer | Ⓐ Loft |
| Ⓑ Uden loftsmaterialer | Ⓑ Ophængningsbolt |
| Ⓒ Ophængningskonsol | Ⓒ Pakning ① |
| Ⓓ Enhed | Ⓓ Pakning (der skal købes lokalt) |
| Ⓔ Dobbelt møtrikker | Ⓔ Dobbelt møtrikker |

1) Direkte ophængning af enheden

Monteringsprocedure

- Monter den pakning ①, der følger med enheden og møtrikken (der skal købes lokalt).
- Sæt (hægt) enheden gennem ophængningsboltene.
- Stram møtrikkerne.

Check monteringen.

- Kontroller, at enheden er horisontal i forhold til højre og venstre side.
- Kontroller, at den forreste og bagste af ophængningsbeslagene er vandrette. (For at holde drænet er enheden placeret skævt mod ophængningsbeslagene. Enheden hælder kontinuerligt nedad fra den forreste del, til den bagste er i den rigtige monteringsposition.)

2) Montering af ophængningsbeslaget i loftet først (Fig. 3-6)

Monteringsprocedure

- Fjern ophængningsbeslagene og de U-formede pakninger fra enheden.
- Justér ophængningsbeslagenes bolte på enheden.
- Fastgør ophængningsbeslagene til ophængningsboltene.
- Kontroller, at ophængningsbeslagene er vandrette (for og bag / højre og venstre).
- Sæt (hægt) enheden fast på ophængningsbeslagene.
- Stram faste bolte af ophængningsbeslagene.

* Husk at montere de U-formede pakninger.

- Ⓐ Ophængningsbeslagenes bolt
- Ⓑ Enhed
- Ⓒ U-formede pakning
- Ⓓ Ophængningsbolt
- Ⓔ Pakning ①
- Ⓕ Dobbelt møtrikker

(mm)

Ⓐ	M35, 50	882-887
	M60, 71	1202-1207
	M100-140	1522-1527

4. Montering af kølemiddelrør

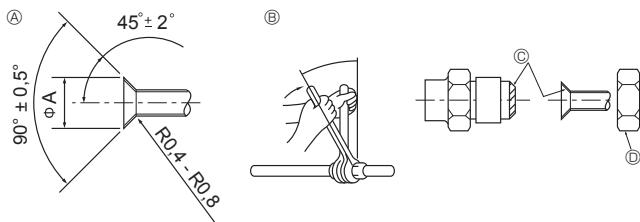


Fig. 4-1

Ⓐ Skæremål for kraver

Kobberør udv. dia (mm)	Kravemål øA-mål (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

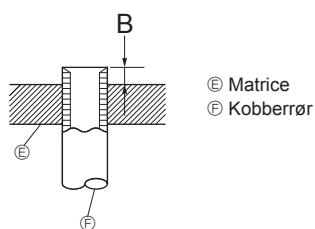


Fig. 4-2

Kobberør udv. dia (mm)	B (mm)
Kravenøgle til R32/R410A	
Koblingstype	
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Sikkerhedsforanstaltninger

Enheder, der bruger R32/R410A-kølemiddel

- Brug ester-olie, ether-olie eller alkylbenzen-olie (i lille mængde) som kølemiddelolie til at smøre på de opkravede sektioner.
- Brug C1220 kobber-fosfor legering, for sømløse rør af kobber og kobberlegering, til at samle kølemiddelrør. Brug kølemiddelrør med den tykkelse, der er angivet i skemaet nedenfor. Kontrollér at det indvendige af rørene er rene og ikke indeholder skadelige forureninger som f.eks. svovlholdige blandinger, oxidanter, affald eller støv.

⚠️ Advarsel:

Ved installation, flytning eller serviceeftersyn af klimaanlægget må der kun anvendes det specificerede kølemiddel, der står på udendørsenheden, til fyldning af kølemiddelrørene. Det må ikke blandes med nogen anden type kølemiddel, og der må ikke være luft tilbage i rørene.

Hvis der blandes luft sammen med kølemidlet, kan det forårsage et unormalt højt tryk i kølemiddelrøret og resultere i en ekslosion og andre farlige situationer.

Hvis der bruges andre kølemidler end det, der er specificeret for systemet, forårsager det mekanisk driftssvigt eller funktionsfejl i systemet eller nedbrud af enheden. I værste fald kan det føre til en alvorlig hindring for produktsikkerheden.

	M35, 50	M60-140
Væskerør	ø6,35 tykkelse 0,8 mm	ø9,52 tykkelse 0,8 mm
Gasrør	ø12,7 tykkelse 0,8 mm	ø15,88 tykkelse 1,0 mm

- Anvend ikke rør med mindre tykkelse end angivet ovenfor.

4.2. Forbindelsesrør (Fig. 4-1)

- Når der anvendes almindelige kobberør, pakkes væske- og gasrør ind i almindeligt isoleringsmateriale (varmebestandigt indtil 100 °C eller derover, tykkelse 12 mm og derover).
- De indendørs dele af drænrøret skal pakkes ind i isoleringsmaterialer af polyethyleneskum (massefylde på 0,03, tykkelse på 9 mm eller derover).
- Kom et tyndt lag køleolie på rør og samlingsoverflade, før stramning af brystmøtrikken.
- Anvend to skruenøgler til at spænde rørforbindelserne.
- Brug den medfølgende isolering til kølemiddelrørene til at isolere tilslutningerne til indendørsenheden. Foretag isoleringen omhyggeligt.
- Efter tilslutning af kølemiddelrørføringen til indendørsenheden kontrolleres rørforbindelserne for gaslækage med kvælstof (kontrollér, at der ikke løkker kølemiddel fra rørene til indendørsenheden).
- Brug brystmøtrikken, der er installeret på denne indendørsenhed.
- Hvis kølemiddelrørene skal tilsluttes igen efter afmontering, skal opkravningen af røret udføres igen.

Ⓑ Tilspændingsmoment for omløbemøtrik

Kobberør udv. dia (mm)	Omløbemøtrik, udv. dia (mm)	Tilspændingsmoment (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

- Påfør kølemaskineolie på hele opkravningssædets overflade.

Påfør ikke kølemaskinolie på gevindene.

(Det får omløbemøtrikkerne til at løsne sig oftere.)

- Anvend de korrekte koniske møtrikker, der passer til udendørsenhedens rørstørrelse.

Tilgængelige rørstørrelser

	M35, 50	M60	M71-140
Væskeside	ø6,35 O	ø6,35	—
Gasside	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Fabriksleveret konisk møtriktilslutning til varmeudveksleren.

4.3. Indendørs enhed (Fig. 4-3)

Monteringsprocedurer

- Skyd den medfølgende rørafdfækning ② ind over gasrøret, indtil den er trykket op mod metalpladen inde i enheden.
- Skyd den medfølgende rørafdfækning ③ ind over væskerøret, indtil den er trykket op mod metalpladen inde i enheden.
- Stram rørafdfækningerne ② og ③ i begge ender (20 mm) med de medfølgende remme ④.

Ⓐ Gasrør

Ⓑ Rørafdfækning ③

Ⓐ Væskerør

Ⓑ Tryk rørafdfækningen mod metalpladen.

Ⓐ Bånd ④

Ⓐ Kølerørets isoleringsmateriale

Ⓐ Rørafdfækning ②

4.4. Til dobbelt/tredobbelt kombination

Se installationsvejledningen til udendørs enheden.

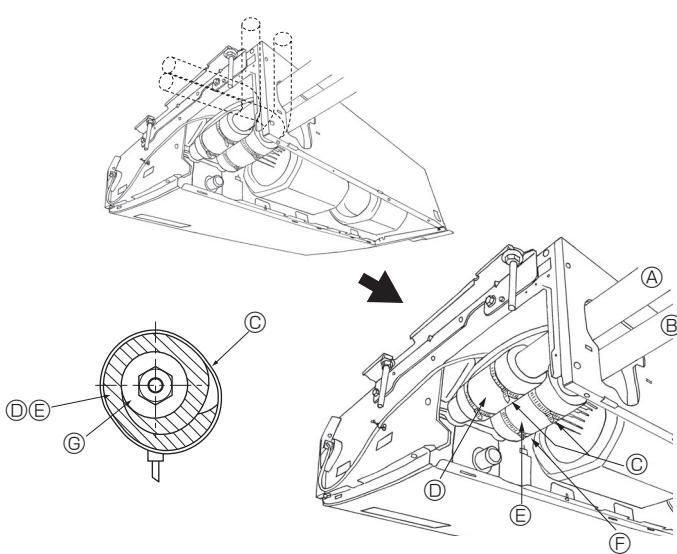


Fig. 4-3

5. Føring af drænrør

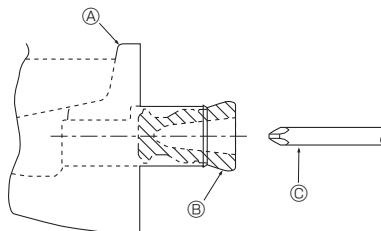


Fig. 5-1

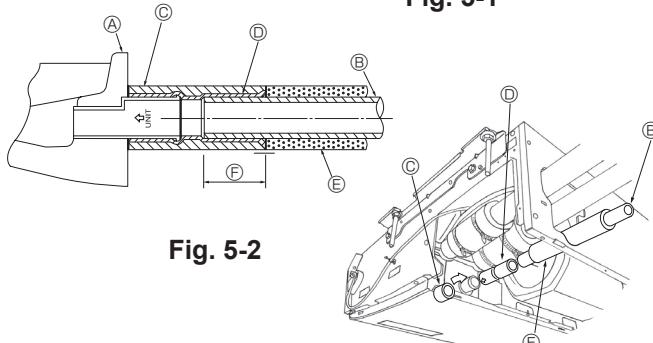


Fig. 5-2

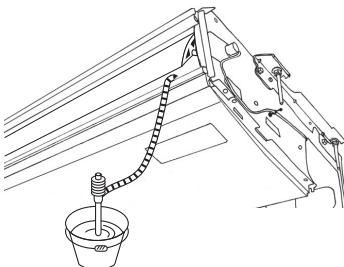


Fig. 5-3

- For rørledningen i venstre side skal gummiproppen sættes i højre drænåbning. (Fig. 5-1)
 - Anvend VP-20 (O.D. ø26(1") PVC rør) til føring af drænrør og skab et fald på 1/100 eller mere.
 - Når arbejdet er udført, kontrolleres det, at det korrekte afløb er til rådighed fra drænrørets udløbsåbning.
- (A) Drænplade
(B) Prop
(C) Sæt skruetrækkeren etc. helt ind i stikket.

Montageprocedurer (Fig. 5-2)

- Fastgør den samlemuffe ⑤, der følger med enheden, til enhedens drænåbning med et vinylkloridklæbestof.
 - Fastgør det muffedække ⑥, der følger med enheden, til samlemuffen ⑤.
 - Fastgør drænrøret (VP-20) til samlemuffen ⑤ med et vinylkloridklæbestof.
 - Pak den drænrørsafdfækning ⑦, der fulgte med enheden, omkring (sømtaping).
- (A) Drænplade
(B) Drænrør
(C) Muffedække ⑥
(D) Samlemuffe ⑤
(E) Drænrørsafdfækning ⑦
(F) Indførelselslængde 37 mm

- Check, at afløbet fungerer korrekt. (Fig. 5-3)

* Fyld drænpladen med ca. 1 liter vand fra udblæsningsåbningen.

6. Elektrisk arbejde

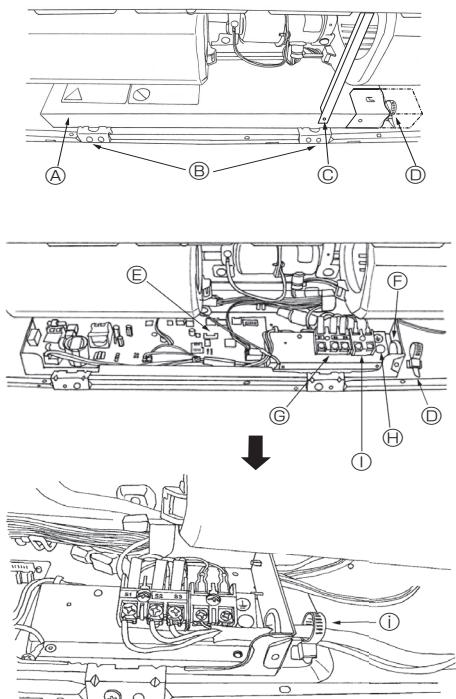


Fig. 6-1

6.1. Elektrisk ledningsføring (Fig. 6-1)

Ledningsføring

- Fjern galopskruen ②, og fjern dernæst bjælken.
- Tag de (2) galopskruer af ③ og afmonter derefter afskærmningen over de elektriske dele ④.
- Fastgør de elektriske ledninger sikkert på de tilhørende poler.
- Sæt de afmonterede dele på igen.
- Fastgør de elektriske ledninger med den ledningsklemme, der befinder sig i højre side af samledåsen.

- | | |
|--|--------------------------------|
| ① Afskærmning | ④ Jordkabelkonnektor |
| ② Sætskruer (2 stk.) | ⑤ Klemmerække til fjernstyring |
| ③ Sætskruer (Bjælke) | ⑥ Fastgør med klemmskruen. |
| ④ Ledningsklemme | |
| ⑤ Kontrolplade | |
| ⑥ Serviceåbning til ledninger | |
| ⑦ Klemmerække til tilslutning af indendørs og udendørs enhed | |


6. Elektrisk arbejde

6.1.1. Strøm til indendørsenheden fra udendørsenheden

Følgende forbindelsesmønstre er tilgængelige.

Strømforsyningsmønsteret til udendørsenheden varierer for de forskellige modeller.


1:1-system

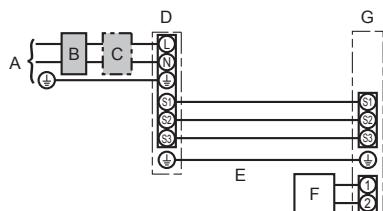

- A Strømforsyning til udendørsenhed
- B Jordet lækageafbryder
- C Ledningsafbryder eller ledningsadskiller
- D Udendørsenhed
- E Tilslutningsledninger til indendørsenhed/ udendørsenhed
- F Fjernbetjening
- G Indendørsenhed

* Påsæt en mærkat A, som følger med manualerne, i nærheden af hvert ledningsdiagram for indendørs- og udendørsenhederne.

Samtidigt dobbelt/tredobbeltsystem

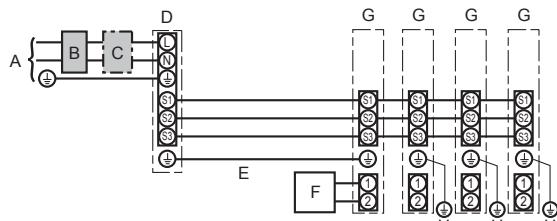

- A Strømforsyning til udendørsenhed
- B Jordet lækageafbryder
- C Ledningsafbryder eller ledningsadskiller
- D Udendørsenhed
- E Tilslutningsledninger til indendørsenhed/ udendørsenhed
- F Fjernbetjening
- G Indendørsenhed
- H Indendørsenhed jordforbindelse

* Påsæt en mærkat A, som følger med manualerne, i nærheden af hvert ledningsdiagram for indendørs- og udendørsenhederne.

Model, indendørs enhed	PCA
Lejdningstørrelse Lejdning nr. x størrelse (mm²)	
Indendørs enhed-Udendørs enhed *1	3 x 1,5 (Polær)
Indendørs/udendørs enhed, jordforbindelse *1	1 x Min.1,5
Indendørsenhed jordforbindelse	1 x Min.1,5
Fjernbetjening-indendørs enhed *2	2 x 0,3 (Ikke-polær)
Kredsløbskapacitet	
Indendørs enhed (Varmelegeme) L-N *3	-
Indendørs enhed-Udendørs enhed S1-S2 *3	230 VAC
Indendørs enhed-Udendørs enhed S2-S3 *3	24 VDC
Fjernbetjening-indendørs enhed *3	12 VDC

*1. <Til anvendelse ved udendørsenhed 50-140>

Maks. 45 m

Hvis der bruges 2,5 mm², maks. 50 m

Hvis der bruges 2,5 mm² og S3 separeret, maks. 80 m

<Til anvendelse ved udendørsenhed 200/250>

Maks. 18 m

Hvis der bruges 2,5 mm², maks. 30 m

Hvis der bruges 4 mm² og S3 separeret, maks. 50 m

Hvis der bruges 6 mm² og S3 separeret, maks. 80 m

*2. Maks. 500 m

(Når der bruges til fjernbetjening, må ledningslængden på fjernbetjeningskablerne maksimalt være 200 m)

*3. Tallene er IKKE altid i forhold til jorden.

S3-klemmen har 24 VDC i forhold til S2-klemmen. Mellem S3 og S1 er disse klemmer ikke elektrisk isolerede af transformeren eller andre enheder.

Bemærkninger: 1. Ledningsdimensioner skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale normer.

2. Ledningerne mellem strømforsyningen og indendørs-/udendørsenheden må ikke være lettere end kappebeklædte, bøjelige polychlorepolymerer (60245 IEC 57).

3. Installer et jordkabel, der er længere end andre kabler.

4. Indendørs- og udendørsforbindelseskablerne har polariteter. Klemmenumrene (S1, S2, S3) skal stemme overens med henblik på korrekte ledningsføringer.

5. Fjernbetjeningskablets ledningsføring skal ske på afstand (5 cm eller mere) fra strømkildens ledningsføring, så den ikke påvirkes af elektrisk interferens fra strømkildens ledningsføring.


6.1.2. Separate strømforsyninger til indendørsenhed/udendørsenhed (kun til PUZ/PUHZ-type)

Følgende forbindelsesmønstre er tilgængelige.

Strømforsyningsmønsteret til udendørsenheden varierer for de forskellige modeller.

1:1-system

* Der kræves et klemmesæt til indendørs strømforsyning.

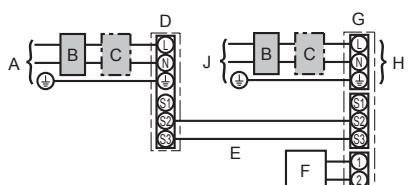


- A Strømforsyning til udendørsenhed
- B Jordet lækageafbryder
- C Ledningsafbryder eller ledningsadskiller
- D Udendørsenhed
- E Tilslutningsledninger til indendørsenhed/ udendørsenhed
- F Fjernbetjening
- G Indendørsenhed
- H Ekstraudstyr
- J Strømforsyning til indendørsenhed

* Påsæt en mærkat B, som følger med manualerne, i nærheden af hvert ledningsdiagram for indendørs- og udendørsenhederne.

6. Elektrisk arbejde

Samtidigt dobbelt/tredobbeltsystem

* Der kræves klemmesæt til indendørs strømforsyning.

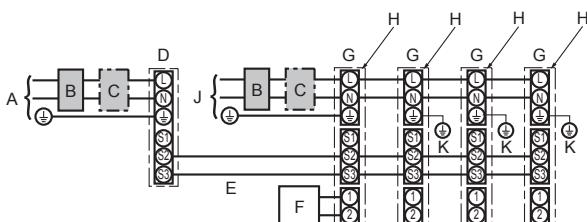


- A Strømforsyning til udendørsenhed
- B Jordet lækkageafbryder
- C Ledningsafbryder eller ledningsadskiller
- D Udendørsenhed
- E Tilslutningsledninger til indendørsenhed/udendørsenhed
- F Fjernbetjening
- G Indendørsenhed
- H Ekstraudstyr
- J Strømforsyning til indendørsenhed
- K Indendørsenhed jordforbindelse

* Påsæt en mærkat B, som følger med manualerne, i nærheden af hvert ledningsdiagram for indendørs- og udendørsenhederne.

Se tabellen nedenfor, hvis indendørs- og udendørsenhederne har separate strømforsyninger. Hvis klemmesættet til indendørs strømforsyning anvendes, skal ledningsføringen til udendørsenhedens elboks ændres i henhold til figuren til højre og DIPkontaktindstillingerne på udendørsenhedens styretavle.

	Specificationer for indendørsenhed								
Klemmesæt til indendørs strømforsyning (ekstraudstyr)	Påkrævet								
Tilslutningsændring til forbindelsesklemme i indendørsenhedens eldåse	Påkrævet								
Mærkat påsat i nærheden af hvert ledningsdiagram for indendørs- og udendørsenhederne	Påkrævet								
Udendørsenhedens DIP-omskifterindstillinger (kun ved anvendelse af separate strømforsyninger for indendørsog udendørsenhederne)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Indstil SW8-3 til ON.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Der er tre typer mærkater (A, B og C). Påsæt de relevante mærkater på enhederne i henhold til ledningsføringsmetoden.

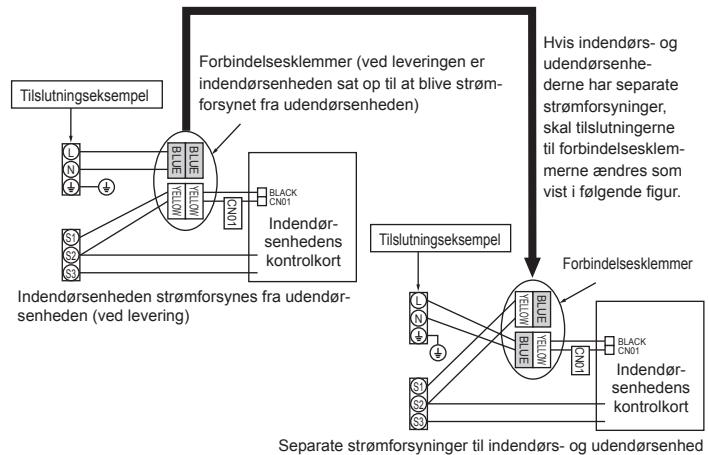

Separate strømforsyninger til indendørs- og udendørsenhed

Model, indendørs enhed	PCA
Strømforsyning, indendørs enhed	~/N (Enkelt), 50 Hz, 230 V
Indendørs enhed, forsyningskapacitet Hovedkontakt (Afbrøder)	*1 16 A
Ledningsføring Ledning nr. x størrelse (mm²)	Strømforsyning, indendørs enhed & jordforbindelse 3 x Min. 1,5
Indendørs enhed-Udendørs enhed	*2 2 x Min. 0,3
Indendørs/udendørs enhed, jordforbindelse	—
Fjernbetjening-indendørs enhed	*3 2 x 0,3 (Ikke-polær)
Indendørs enhed L-N	*4 230 VAC
Indendørs enhed-Udendørs enhed S1-S2	*4 —
Indendørs enhed-Udendørs enhed S2-S3	*4 24 VDC
Fjernbetjening-indendørs enhed	*4 12 VDC

*1. Brug en jordafledningsafbryder (NV) med en kontaktadskillelse på mindst 3,0 mm på hver pol.

Afbryderen skal installeres for at sikre afbrydelse af alle aktive faseledere i strømforsyningen.

*2. Maks. 120 m

*3. Maks. 500 m

(Når der bruges to fjernbetjeninger, må ledningslængden på fjernbetjeningskablerne maksimalt være 200 m)

*4. Tallene er IKKE altid i forhold til jorden.

Bemærkninger:

1. Ledningsdimensioner skal være i overensstemmelse med gældende lokale og nationale normer.
2. Ledningerne mellem strømforsyningen og indendørs-/udendørsenheden må ikke være lettere end kappebeklædte, bøjelige polychloprenedninger (60245 IEC 57).
3. Installer et jordkabel, der er længere end andre kabler.
4. Fjernbetjeningskablets ledningsføring skal ske på afstand (5 cm eller mere) fra strømkildens ledningsføring, så den ikke påvirkes af elektrisk interferens fra strømkildens ledningsføring.

⚠️ Advarsel:

Sammensplejs aldrig netkablet eller kablet til indendørs-udendørs-forbindelsen, da dette kan medføre røgudvikling, brand eller kommunikationsfejl.

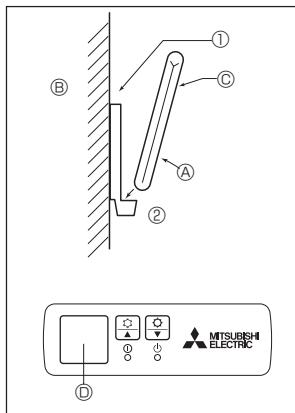


Fig. 6-2

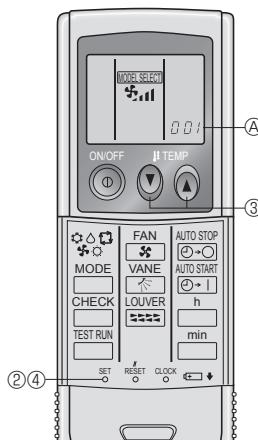


Fig. 6-3

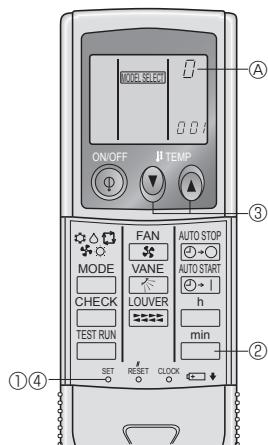


Fig. 6-4

6.2. Fjernstyring

6.2.1. Til ledningsbetjent fjernbetjening

1) Indstilling for to fjernbetjeninger

Hvis to fjernbetjeninger er forbundet, skal den ene indstilles til "Main" og den anden til "Sub". Se afsnittet om funktionsindstilling for fjernbetjeningen i indendørsenhedens betjeningsmanual.

6.2.2. Trådløs fjernstyring

1) Installationsområde

- Et område, hvor fjernbetjeningen ikke udsættes for direkte sollys.
- Et område, hvor der ikke er nogen varmekilde tæt på.
- Et område, hvor fjernbetjeningen ikke udsættes for kolde (eller varme) vinde.
- Et område, hvor fjernbetjeningen nemt kan betjenes.
- Et område, hvor fjernbetjenning er uden for børns rækkevidde.

2) Fremgangsmåde til installering (Fig. 6-2)

- ① Fastgør fjernbetjeningsholderen på det ønskede sted ved brug af to selvskærende skruer.
- ② Placer den nedre ende af fjernbetjeningen i holderen.
- Ⓐ Fjernbetjening Ⓑ Væg Ⓒ Display Ⓓ Modtager
- Signala kan bevæge sig op til ca. 7 meter (i en ret linje) inden for 45 grader både til venstre og højre for enhedens centerlinie.

3) Indstilling (Fig. 6-3)

- ① Indsæt batterier.
 - ② Tryk på SET-knappen med en spids genstand.
 - ③ MODEL SELECT blinker, og Model No. lyser.
 - ④ Tryk på temp-knappen ⑨ ⑩ for at indstille Model No.
- Hvis du gjorde noget forkert under betjeningen, skal du trykke på ON/OFF ⑪ -knappen og begynde forfra fra punkt ③.
- ⑤ Tryk på SET-knappen med en spids genstand.
 - MODEL SELECT og Model No. lyser i tre sekunder, hvorefter de slukkes.

Indendørs	Udendørs	Ⓐ Modelnr.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Tildeling af en fjernbetjening til hver enhed (Fig. 6-4)

Hver enhed kan kun styres af den tildelte fjernbetjening.

De bedes sikre Dem, at hvert par bestående af en indendørs enheds printkort og en fjernbetjening tildeles det samme parnummer.

5) Indstilling af parnumre til den trådløse fjernbetjening

- ① Tryk på SET-knappen med en spids genstand.
 - Start med STOP-status i fjernbetjeningsens display.
 - MODEL SELECT blinker, og Model No. lyser.
 - ② Tryk på ⑩ -knappen to gange. Nummeret "0" blinker.
 - ③ Tryk på temp-knappen ⑨ ⑩ for at indstille det ønskede parnummer.
- Hvis du gjorde noget forkert under betjeningen, skal du trykke på ON/OFF ⑪ -knappen og begynde forfra fra punkt ②.
- ④ Tryk på SET-knappen med en spids genstand.
- Det indstillede parnummer lyser i tre sekunder, hvorefter det slukkes.

Ⓐ Parnr. for trådløs fjernbetjening	Indendørs printplade
0	Fabriksindstilling
1	Klip J41
2	Klip J42
3-9	Klip J41, J42

6. Elektrisk arbejde

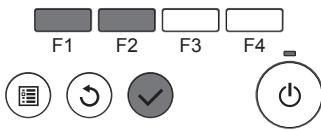
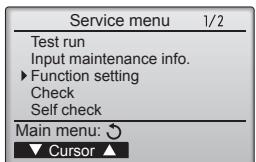


Fig. 6-5

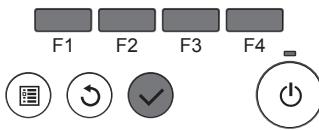
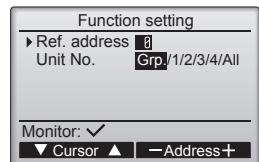


Fig. 6-6

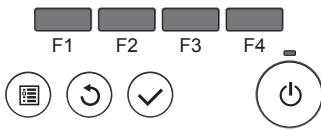
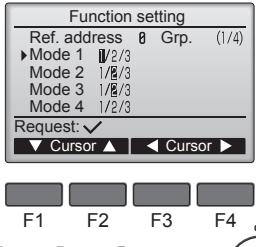


Fig. 6-7

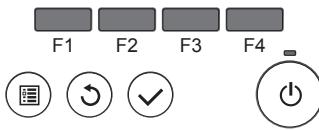
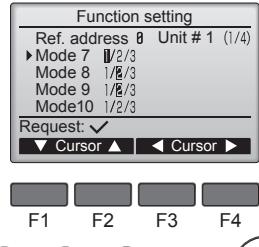


Fig. 6-8


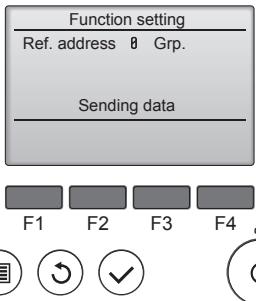


Fig. 6-9

6.3. Funktionsindstillinger

6.3.1. Funktionsindstilling på enheden (Valg af enhedens funktioner)

1) Til ledningsbetjent fjernbetjening

① (Fig. 6-5)

- Vælg "Service" fra Main menu (hovedmenuen), og tryk på knappen [VÆLG].
- Vælg "Function settings" (funktionsindstillinger) med knappen [F1] eller [F2], og tryk på knappen [VÆLG].

② (Fig. 6-6)

- Indstil indendørsenhedens kølemiddeladresser og enhedsnumre med knapperne [F1] til [F4], og tryk derefter på knappen [VÆLG] for at bekræfte den aktuelle indstilling.

<Kontrol af indendørsenhedsnr.>

Når der trykkes på knappen [VÆLG], starter ventilatoren for destinationsindendørsenheden. Hvis enheden er almindelig, eller hvis alle enheder kører, vil ventilatoren starte for alle indendørsenheder for den valgte kølemiddeladresse.

③ (Fig. 6-7)

- Når dataindsamlingen fra indendørsenhederne er fuldført, bliver de aktuelle indstillinger vist fremhævet. Elementer, der ikke er fremhævet, angiver, at der ikke er foretaget nogen funktionsindstillinger. Skærmbilledets udseende varierer afhængigt af indstillingen "Unit No.".

④ (Fig. 6-8)

- Brug [F1] eller [F2] til at flytte markøren for at følge tilstandsnummeret, og skift indstillingsnummeret med [F3] eller [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- Når indstillerne er fuldført, skal du trykke på knappen [VÆLG] for at sende indstillingsdataene fra fjernbetjeningen til indendørsenhederne.
- Når transmissionen er gennemført, vender skærmen tilbage til skærmbilledet Function setting.

6. Elektrisk arbejde

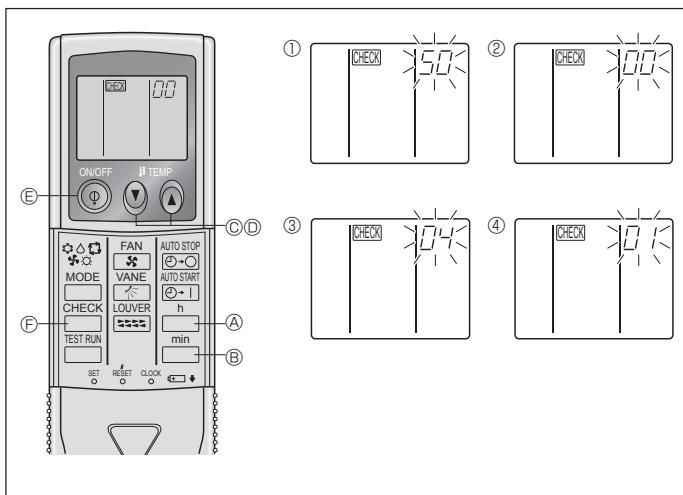


Fig. 6-10

2) Trådløs fjernstyring (Fig. 6-10)

Ændring af strømforsyningens indstilling

- Husk at ændre strømforsyningens indstillingen, afhængig af det aktuelle spændingsforhold.

① Gå til funktionsvalgstilstanden

Tryk på **CHECK**-knappen ② to gange (start med STOP-status i fjernbetjenings display).

CHECK lyser, og "00" blinks.

Tryk på temp-knappen ③ ④ en enkelt gang for at indstille værdien til "50". Ret den trådløse fjernstyring mod indendørs enhedens modtager og tryk på **h**-knappen ⑤.

② Indstilling af enhedsnummer

Tryk på temp-knappen ⑥ ⑦ ⑧ for at indstille enhedsnummeret til "00". Ret den trådløse fjernstyring mod indendørs enhedens modtager og tryk på **min**-knappen ⑨.

③ Indstilling af tilstand

Indtast 04 for at ændre indstillingen for spænding ved hjælp af temp-knapperne ⑩ ⑪ ⑫ og ⑬. Ret den trådløse fjernbetjening i retning af modtageren på indendørsenheden og tryk på knappen **h** ⑭.

Aktuelt indstillingstal: 1 = 1 bip (et sekund)

2 = 2 bip (et sekund hver)

3 = 3 bip (et sekund hver)

④ Valg af indstillingstal

Brug temp-knapperne ⑮ ⑯ ⑰ og ⑱ til at ændre indstillingen for spænding til 01 (240 V). Ret den trådløse fjernstyring mod indendørs enhedens sensor og tryk på **h**-knappen ⑲.

⑤ Valg af løbende, flertallige funktioner

Gentag trin ③ og ④ for at ændre løbende, flertallige funktionsindstillinger.

⑥ Gennemfør valg af funktion

Ret den trådløse fjernstyring mod indendørs enhedens sensor og tryk på **⑳**-knappen ⑳.

Bemærk:

Når der ændres på funktionsindstillingerne efter installation eller vedligeholdelse, skal du huske at notere ændringerne med et mærke i kolonnen "Indstilling" i funktionsskemaet.

6.3.2. Funktionsindstilling på fjernbetjeningen

Se betjeningsmanualen til indendørsenheden.

Funktionsskema

Vælg enhed nummer 00

Funktion	Indstillinger	Funktions-nummer	Indstillings-nummer	Startindstil-ling	Indstilling
Automatisk gendannelse ved strømsvig	Ikke mulig	01	1		
	Mulig *		2	O	
Føling af indendørs temperatur	Indendørsenhedens driftsgennemsnit	02	1	O	
	Indstil ved indendørs fjernstyring		2		
	Fjernstyringens interne føler		3		
LOSSNAY konnektivitet	Ikke understøttet	03	1	O	
	Understøttet (indendørs enhed er ikke udstyret med indtag for udeluft)		2		
	Understøttet (indendørs enhed er udstyret med indtag for udeluft)		3		
Strømforsyningsspænding	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Vælg enhedsnumre 01 til 03 eller alle enheder (AL [kabelbetjent fjernbetjening] / 07 [trådløs fjernbetjening])

Funktion	Indstillinger	Funktions-nummer	Indstillings-nummer	Startindstil-ling	Indstilling
Filtertegn	100 timer	07	1		
	2500 timer		2	O	
	Ingen filterindikator		3		
Ventilatorhastighed	Stille	08	1		
	Standard		2	O	
	Højloftet		3		
Installerede funktioner (højeffektivitetsfilter)	Ikke understøttet	10	1	O	
	Understøttet		2		
Lamelindstilling op/ned	Ingen lameller	11	1		
	Udstyret med lameller (Indstilling af bladvinkel ①)		2	O	
	Udstyret med lameller (Indstilling af bladvinkel ②)		3		
Ventilatorhastighed under køletermostat er slukket	Indstilling af ventilatorhastighed	27	1		
	Stop		2		
	Meget lav		3	O	

* Når strømforsyningen vender tilbage, starter klimaanlægget efter 3 minutter.

7. Afprøvning

7.1. Før afprøvning

- Efter installation, ledningsføring og rørføring af indendørs og udendørs enheder er afsluttet, kontroller da for udsivning af kølemiddel, om ledningsføring til strømforsyning eller styring er løs og for fejlagtig polaritet, samt at der ikke er afbrydelse af én fase i strømforsyningen.
- Brug et 500-Volts megaohmmeter for at kontrollere at modstanden mellem strømforsyningsklemmerne og jordforbindelsen er mindst 1 MΩ.
- Udfør ikke denne test på styreledningsføringens (lavspændingskredsløb) klemmer.

⚠️ Advarsel:

Brug ikke aircondition-enheten, hvis isoleringsmaterialets modstand er mindre end 1 MΩ.

7.2. Afprøvning

7.2.1. Med ledningsforbundet fjernbetjening

- Sørg for at læse betjeningsvejledningen inden testkørslen. (Især sikkerhedsrelaterede emner)

Trin 1 Tænd for strømmen.

- Fjernkontrol: Systemet går i opstarttilstand, og fjernkontrollens strømlampe (grøn) og "PLEASE WAIT" (vent) blinker. Fjernkontrolen kan ikke betjenes, mens lampen og beskeden blinker. Vent, indtil "PLEASE WAIT" (vent) ikke længere vises, inden du betjener fjernkontrolen. Når du har tændt for strømmen, vises "PLEASE WAIT" (vent) i ca. 2 minutter.
- Kontrolkort på indendørsenhed: LED 1 lyser, LED 2 lyser (hvis adressen er 0) eller slukkes (hvis adressen ikke er 0), og LED 3 blinker.
- Kontrolkort på udendørsenhed: LED 1 (grøn) og LED 2 (rød) lyser. (Når systemets opstarttilstand er gennemført, slukkes LED 2). Hvis kontrolkortet på udendørsenhed den bruger et digitaldisplay, vises [-] og [-] skiftevis hvert sekund. Hvis funktionerne ikke fungerer korrekt, efter at procedurerne i trin 2 og derefter er blevet udført, skal følgende årsager overvejes og udelukkes, hvis de forefindes. (Symptomerne nedenfor indtræffer under testkørselstilstanden. "Startup" (opstart) i tabellen henviser til LED-displayet ovenfor).

Symptomer i testkørselstilstand		Årsag
Fjernkontroldisplay	KORT PÅ UDENDØRSSENHED – LED-display < > indikerer digitaldisplay.	
Fjernkontrolen viser "PLEASE WAIT" (vent) og kan ikke betjenes.	Efter at "startup" (opstart) vises, lyser kun grøn. <00>	<ul style="list-style-type: none">Når strømmen er slæbt til, vises "PLEASE WAIT" (vent) i 2 minutter under opstart af systemet. (Normal)
Efter at strømmen tændes, vises "PLEASE WAIT" (vent) i 3 minutter, hvorefter fejlkoden vises.	Efter at "startup" (opstart) vises, blinker grøn (én gang) og rød (én gang) skiftevis. <F1>	<ul style="list-style-type: none">Forkert forbindelse til udendørs forbindelsesklemme (R, S, T og S₁, S₂, S₃).
	Efter at "startup" (opstart) vises, blinker grøn (én gang) og rød (to gange) skiftevis. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none">Stikket til udendørsenhedens beskyttelsesanordning er åbent.
Intet display vises, når fjernkontrolen tændes. (Driftslampen lyser ikke).	Efter at "startup" (opstart) vises, blinker grøn (to gange) og rød (én gang) skiftevis. <EA, Eb>	<ul style="list-style-type: none">Ukorrekt forbindelse mellem indendørs- og udendørsenhederne (ukorrekt polaritet for S₁, S₂, S₃).Fjernkontrollens transmissionsledning er for kort.
	Efter at "startup" (opstart) vises, lyser kun grøn. <00>	<ul style="list-style-type: none">Der er ingen udendørsenhed med adressen 0. (Adressen er en anden end 0).Fjernkontrollens transmissionsledning er åben.
Displayet vises, men forsvinder hurtigt, også selvom fjernkontrolen betjenes.	Efter at "startup" (opstart) vises, lyser kun grøn. <00>	<ul style="list-style-type: none">Efter annullering af funktionsvalg er betjening ikke mulig i ca. 30 sekunder. (Normal)

Trin 2 Slå fjernkontrolen over på "Test run" (testkørsel).

- Vælg "Test run" (testkørsel) fra Service menu (servicemenu), og tryk på knappen [VÆLG]. (Fig. 7-1)
- Vælg "Test run" (testkørsel) fra Test run menu (testkørselmenu), og tryk på knappen [VÆLG]. (Fig. 7-2)
- Testkørslen starter, og skærmen Test run (testkørsel) vises.

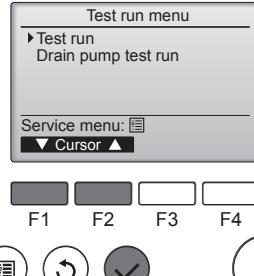
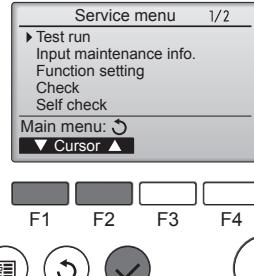


Fig. 7-1

Fig. 7-2

Trin 3 Udfør testkørslen, og kontrollér luftstrømningstemperaturen og autovingen.

- Tryk på knappen [F1] for at ændre driftstilstand. (Fig. 7-3)
Afkølingstilstand: Kontrollér, at der blæser kølig luft fra enheden.
Opvarmningstilstand: Kontrollér, at der blæser varm luft fra enheden.
- Tryk på knappen [VÆLG] for at få vist driftsskærmen Vane (vingedrift), og tryk derefter på knapperne [F1] og [F2] for at kontrollere autovingen. (Fig. 7-4)
Tryk på knappen [TILBAGE] for at vende tilbage til skærmen Test run (testkørsel).

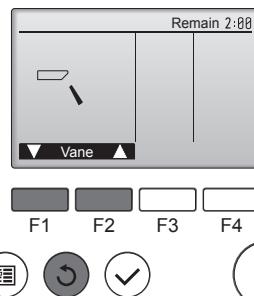

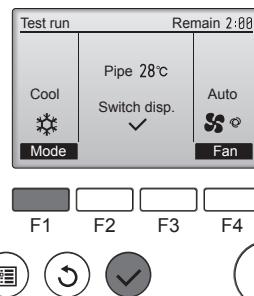


Fig. 7-3

Fig. 7-4

Trin 4 Bekræft, at udendørsenhedens ventilator virker.

Hastigheden for udendørsenhedens ventilator kontrolleres, så enhedens ydelse kan kontrolleres. Afhængig af den omgivende luft, drejer ventilatoren ved lav hastighed og vil fortsætte med at dreje ved denne hastighed, medmindre ydelsen er utilstrækkelig. Vind udenfor kan derfor få ventilatoren til at holde op med at dreje eller dreje i den modsatte retning, men det er ikke et problem.

7. Afprøvning

Trin 5 Stop testkørslen.

① Tryk på knappen [TÆND/SLUK] for at stoppe testkørslen. (Test run menu (testkørselsmenu) vises)

Bemærk: Hvis der vises en fejl på fjernkontrollen, skal du se tabellen nedenfor.

LCD	Beskrivelse af funktionsfejl	LCD	Beskrivelse af funktionsfejl	LCD	Beskrivelse af funktionsfejl
P1	Fejl i indsgningsføler	P9	Fejl i rørføler (rør med dobbeltvæg)	E0 ~ E5	Kommunikationsfejl mellem fjernkontrol og indendørsenhed
P2	Fejl i rørføler (væskerør)	PA	Lækagefejl (kølesystem)		
P4	Drænsvømmerafbryder afbrudt (CN4F)	Pb	Fejl i indendørsenhedens ventilatormotor		
P5	Sikkerhedsforanstaltning mod drænoverløb	PL	Unormalt kølemiddelkredsløb		
P6	Sikkerhedsforanstaltning mod frost/ overophedning	FB	Fejl i kontrolkort på indendørsenhed	E6 ~ EF	Kommunikationsfejl mellem indendørs- og udendørsenhed
P8	Fejl i rørt temperatur	U*, F*	(* indikerer et alfanumerisk tegn med undtagelse af FB).		
			Funktionsfejl i udendørsenhed. Se udendørsenhedens ledningsdiagram.		

Se tabellen nedenfor for at få oplysninger vedrørende LED-displayet (LED 1, 2 og 3) på kontrolkortet til indendørsenheden.

LED 1 (strømforsyning til mikrocomputer)	Indikerer, om der tilføres styrestrøm. Kontrollér, at denne LED-lampe altid er tændt.
LED 2 (strømforsyning til fjernkontrol)	Indikerer, om den ledningsbetjente fjernkontrol tilføres strøm. LED-lampen lyser kun for den indendørsenhed, der er forbundet til den udendørsenhed, der har adressen "0".
LED 3 (kommunikation mellem indendørs- og udendørsenhed)	Indikerer, om indendørs- og udendørsenheden kommunikerer. Kontrollér, at denne LED-lampe altid blinker.

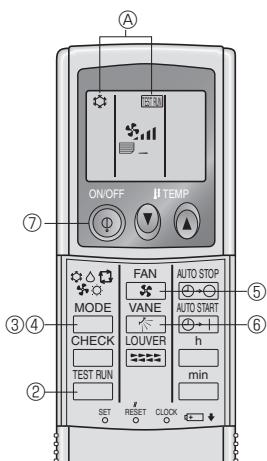


Fig. 7-5

7.2.2. Med trådløs fjernbetjening (Fig. 7-5)

① Tænd for strømmen til enheden mindst 12 timer, før testkørslen skal udføres.

② Tryk på **TEST RUN**-knappen to gange.

(Start denne drift med fjernbetjeningens display slukket.)

Ⓐ **TEST RUN** og den aktuelle driftsform vises.

③ Tryk på **(○△▽)**-knappen for at aktivere **COOL ○**-driftsformen, og kontroller så, om der blæses kølig luft ud fra enheden.

④ Tryk på **(○△▽)**-knappen for at aktivere **HEAT □**-driftsformen, og kontroller så, om der blæses varm luft ud fra enheden.

⑤ Tryk på knappen **VANE**, og kontroller, om ventilatorhastigheden ændres.

⑥ Tryk på **LOUVER**-knappen og kontroller, om den automatiske vinge virker korrekt.

⑦ Tryk på ON/OFF-knappen for at stoppe prøvekørslen.

Bemærk:

• Ret fjernbetjeningen mod indendørsenhedens modtager, mens De følger trin ② til ⑦.

• Det er ikke muligt at køre en **TESTKØRSEL** i driftstilstandene **VENTILATOR**, **TØRRING** eller **AUTOMATISK**.

7.2.3. Brug af SW4 på udendørs enhed

Se installationsvejledningen til udendørs enheden.

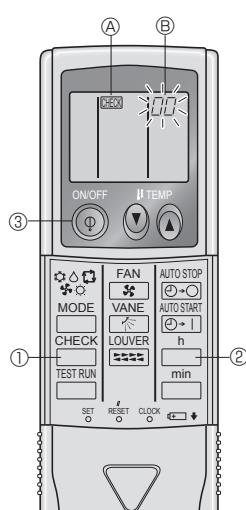


Fig. 7-6

7.3. Selvcheck

7.3.1. Til ledningsbetjent fjernbetjening

■ Se installationsvejledningen, der medfølger hver fjernkontrol, for at få flere oplysninger.

① Tryk to gange på knappen [CHECK].

② Indstil kølemiddelsystemets adresse med knappen [TEMP], hvis der anvendes systemstyring.

③ Tryk på knappen [ON/OFF] for at stoppe selvafvørsningen.

Ⓐ Knappen CHECK

Ⓑ Adresse for kølemiddelsystem

Ⓒ Knappen TEMP.

Ⓓ IC: indendørs enhed

Ⓔ OC: udendørs enhed

Ⓕ Kontrolkode

Ⓖ Enhedsadresse

7.3.2. Trådløs fjernstyring (Fig. 7-6)

① Tænd for strømmen.

② Tryk to gange på knappen **CHECK**.

(Start denne drift med fjernbetjeningens display slukket.)

Ⓐ **CHECK** begynder at lyse.

Ⓑ "00" begynder at blinke.

③ Mens fjernbetjeningen holdes hen mod enhedens modtager trykkes på **CHECK**-knappen. Checkkoden vil blive indikeret ved det antal gange modtagerdelen brummer lyder og ved det antal gange driftslampe blinker.


④ Tryk på ON/OFF-knappen for at stoppe selvchecket.

h


7. Afprøvning

- Se følgende tabeller for at få oplysninger om kontrolkoder. (Trådløs fjernstyring)

[Udgangsmønster A]

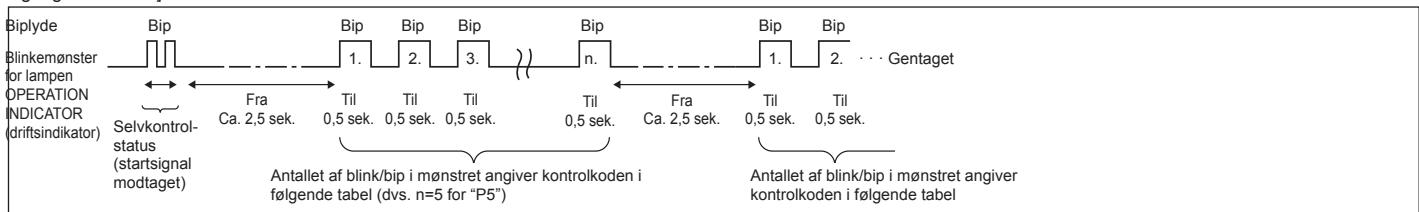

[Udgangsmønster B]

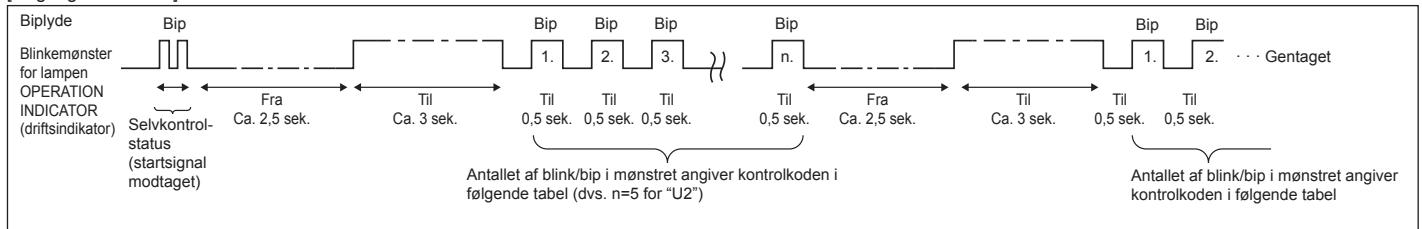

[Udgangsmønster A] Fejl registreret af indendørsenhed

Trådløs fjernstyring	Ledningsbetjent fjernbetjening	Symptom	Bemærkning
Biplyde/lampen OPERATION INDICATOR (driftsindikator) blinks (antal gange)	Kontrolkode		
1	P1	Fejl i indsugningsføler	
2	P2	Fejl i rørføler (TH2)	
	P9	Fejl i rørføler (TH5)	
3	E6, E7	Kommunikationsfejl i indendørs-/udendørsenhed	
4	P4	Svømmerafbryder åben	
5	P5	Fejl i drænpumpe	
	PA	Tvunget kompressorfejl FRA (Vandindtrængningsprøven)	
6	P6	Sikkerhedsforanstaltning mod frost/overophedning	
7	EE	Kommunikationsfejl mellem indendørs- og udendørsenhed	
8	P8	Fejl i rørt temperatur	
9	E4	Fejl i modtagelse af fjernbetjeningens signal	
10	—	—	
11	Pb	Fejl i indendørsenhedens ventilatormotor	
12	Fb	Fejl i indendørsenhedens kontrollsysten (hukommelsesfejl osv.)	
14	PL	Unormalt kølemiddelkredsløb	
Ingen lyd	E0, E3	Transmissionsfejl, fjernbetjening	
Ingen lyd	E1, E2	Strekortsfejl, fjernbetjening	
Ingen lyd	----	Ingen overensstemmelse	

7. Afprøvning

[Udgangsmønster B] Fejl registeret af anden enhed end indendørsenheden (udendørsenhed osv.)

Trådløs fjernstyring	Ledningsbetjent fjernbetjening	Symptom	Bemærkning
Biplyde/lampen OPERATION INDICATOR (driftsindikator) blinker (antal gange)	Kontrolkode		
1	E9	Kommunikationsfejl i indendørs-/udendørsenhed (overførselsfejl) (udendørsenhed)	Kontroller lysdiode på udendørs hovedtavlen for at få yderligere oplysninger.
2	UP	Afbrydelse af overstrøm i kompressor	
3	U3, U4	Afbrydelse/kortslutning i udendørsenhedens termistorer	
4	UF	Afbrydelse af overstrøm i kompressor (når kompressor er låst)	
5	U2	Unormalt høj udsugningstemperatur/49C aktiveret/utilstrækkeligt med kølemiddel	
6	U1, Ud	Unormalt højt tryk (63H aktiveret)/Sikkerhedsforanstaltning mod overophedning	
7	U5	Unormal temperatur i kølelegeme	
8	U8	Sikkerhedsstop i udendørsenhedens ventilator	
9	U6	Afbrydelse af overstrøm i kompressor/Anomalি i strømmodul	
10	U7	Unormal overophedning grundet lav udsugningstemperatur	
11	U9, UH	Anomalি såsom overspænding eller mangel på spænding og unormalt synkronsignal til hovedstrømkreds/Fejl i strømføler	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andet	Andre fejl (Se den tekniske manual til udendørsenheden.)	

*1 Hvis bipperen ikke lyder igen efter de to første bip, der bekræfter, at startsignalet for selvkontrol er modtaget, og lampen OPERATION INDICATOR (driftsindikator) ikke tændes, er der ikke registrert nogen fejl.

*2 Hvis bipperen lyder tre gange efter hinanden "bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)" efter de to første bip, der bekræfter, at startsignalet for selvkontrol er modtaget, er den angivne kølemiddleAdresse forkert.

- På den trådløse fjernbetjening

Brummeren lyder fra indendørsenhedens modtagedel.

Driftslampen blinker.

- På den ledningsbetjente fjernbetjening

Kontrollér koden, der vises i LCD-displayet.

• Hvis enheden ikke kan betjenes korrekt efter den ovenfor beskrevne testkørsel, skal nedenstående skema bruges til fejlfinding.

Symptom		Årsag
Ledningsbetjent fjernbetjening	LED 1, 2 (PCB i udendørsenhed)	
PLEASE WAIT	I ca. 2 minutter, efter at enheden er blevet tændt	Først tændes LED 1 og 2, dernæst slukkes LED 2, så kun LED 1 lyser (korrekt drift).
PLEASE WAIT →Fejlkode	Når der er gået ca. 2 minutter, at efter enheden er blevet tændt	Kun LED 1 lyser →LED 1 og 2 blinker.
Displaymeddelelser vises ikke, selv når der er tændt for enheden (driftslampen lyser ikke).		Kun LED 1 lyser →LED 1 blinker to gange, LED 2 blinker én gang.

Pga. de ovenstående forhold sker følgende:

- Der modtages intet signal fra fjernbetjeningen.
- OPERATION-indikatoren blinker.
- Brummeren kommer med en kort biplyd.

Bemerk:

Betjening er ikke mulig i ca. 30 sekunder efter annulling af funktionsvalg (korrekt drift).

Nedenstående skema giver en beskrivelse af de enkelte LED-lamer (1, 2, 3) på indendørsenheden.






LED 1 (indikator for mikrocomputer)	Indikerer om der tilføres styrestørrelse. Denne LED-lampe skal altid være tændt.
LED 2 (indikator for fjernbetjening)	Indikerer om fjernbetjeningen tilføres strøm. Denne LED-lampe lyser kun, hvis indendørsenheden er forbundet til udendørsenhedens kølemiddleAdresse "0".
LED 3 (kommunikation mellem inden- og udendørsenhederne)	Indikerer kommunikationsstatus mellem inden- og udendørsenhederne. Denne LED-lampe skal altid blinke.

8. Nem vedligeholdelsesfunktion

Vedligeholdelsesdata, såsom temperaturen på indendørs-/udendørsenhedens varmeudveksler og kompressorens driftsstrøm kan vises med "Smooth maintenance" (problemfri vedligeholdelse).

* Dette kan ikke udføres under testkørelse.

* Afhængig af kombinationen med udendørsenheden understøttes dette muligvis ikke af alle modeller.

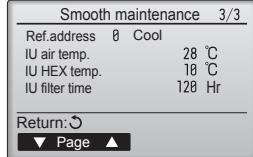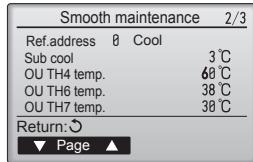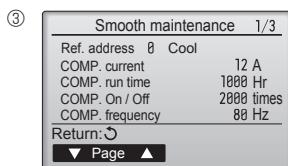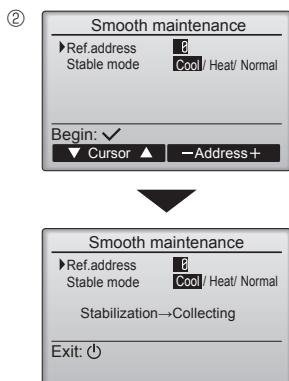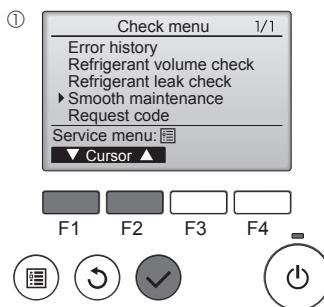

- Vælg "Service" fra Main menu (hovedmenuen), og tryk på knappen [VÆLG].
- Vælg "Check" (Kontrol) med knappen [F1] eller [F2], og tryk på knappen [VÆLG].
- Vælg "Smooth maintenance" (problemfri vedligeholdelse) med knappen [F1] eller [F2], og tryk på knappen [VÆLG].

Vælg hvert element

- Vælg det element, der skal skiftes vha. knappen [F1] eller [F2].
- Vælg den nødvendige indstilling med knappen [F3] eller [F4].

Indstillingen "Ref. address" (Referenceadresse) "0" - "15"
Indstillingen "Stable mode" (Stabil tilstand) "Cool" (Kulde) / "Heat" (Varme) / "Normal"

- Tryk på knappen [VÆLG]. Fikseret drift starter.
* Stable mode (Stabil tilstand) tager ca. 20 minutter.

Driftsdataene vises.

Kompressorens akkumulerede driftstid (COMP. run (COMP.-drift)) er en 10-timers enhed, og kompressorens antal driftsgange (COMP. On/Off) er en 100-times enhed (afviste fraktioner)

Sådan navigerer du i skærmene

- Gå tilbage til Main menu (hovedmenuen).....[MENU]-knap
- Gå tilbage til den foregående skærm.....[TILBAGE]-knap

Innehåll

1. Säkerhetsåtgärder	147
2. Placering	148
3. Installering av inomhusenheten.....	149
4. Installera kylmedelsrör	151
5. Dräneringsrör	152
6. Elektriska arbeten.....	152
7. Provköring	158
8. Funktion för enkelt underhåll	162

Obs:
Frasen "Fast ansluten fjärrkontroll" i denna installationsmanual refererar enbart till PAR-33MAA.
Om du behöver information om den andra fjärrkontrollen, kan du läsa i den installationsmanual eller grundinställningsmanual som finns i förpackningen.

1. Säkerhetsåtgärder

- Innan du installerar enheten bör du läsa igenom samtliga "Säkerhetsåtgärder".
- Under "Säkerhetsåtgärder" hittar du viktig information som rör din säkerhet. Se till att du följer anvisningarna.
- Rapportera installationen till elverket eller inhämta deras tillstånd innan utrustningen ansluts till strömförsörjningen.

FÖRKLARING TILL DE SYMBOLER SOM VISAS PÅ INOMHUS- OCH/ELLER UTMOMHUSENHETEN

	VARNING (Brandrisk)	Denna märkning gäller bara för köldmediet R32. Köldmedietypen är skriven på utomhusenhetens namnplåt. Ifall köldmedietypen är R32 används ett lättantändligt köldmedium i denna enhet. Om köldmediet läcker ut och kommer i kontakt med eld eller uppvärmningskomponenterna kommer det att bildas en farlig gas och brandrisk föreligger.
	Läs DRIFTSMANUALEN noggrant före användning.	
	Servicepersonal måste läsa DRIFTSMANUALEN och INSTALLATIONSHANDBOKEN noggrant före användning.	
	Mer information finns i DRIFTSMANUALEN, INSTALLATIONSHANDBOKEN och liknande.	

Symboler som används i texten

Varning:
Anger försiktighetsmått som bör vidtas för att förhindra att användaren utsätts för fara eller risk.

Försiktighet:
Beskrivs säkerhetsåtgärder som bör följas för att undvika att enheten skadas.

Varning:
Anger försiktighetsmått som måste vidtas för att undvika brand.

Varning:

- Läs noga texten på alla dekaler på huvudenheten
- Be en återförsäljare eller behörig tekniker installera, flytta eller reparera enheten.
- Användaren får aldrig försöka att reparera enheten eller flytta den till en annan plats.
- Modifera inte enheten.
- Följ instruktionerna i installationsanvisningen vid installation eller flytt och använd verktyg och rörkomponenter som speciellt utformats för köldmedlet som specificeras i installationsanvisningarna för utomhusenheten.
- Enheten ska installeras enligt anvisningarna för att risken för skador från jordbävningar, tyfoner och kraftig vind ska minimeras. En felaktigt installerad enhet kan falla ned och orsaka person- och maskinskador.
- Enheten måste fästas säkert på en konstruktion som kan bärta dess vikt.
- Enheten skall förvaras på en välväntilerad yta där rumssstorleken motsvarar den rumsyta som specificeras vid drift
- Om luftkonditioneringen installeras i ett litet rum eller ett stängt rum, måste man vidta åtgärder för att förhindra att köldmedelskoncentrationen i rummet överskrider säkerhetsgränsen i händelse av ett läckage. Om köldmediet läcker ut och gör att koncentrationen överskrider gränsen, kan risker uppstå på grund av syrebrist i rummet.
- Håll enheter med brinnande gas, elvärmare och andra eldkällor (gnistkällor) borta från den plats där installation, reparation och annat luftkonditioneringsarbete kommer att utföras.
- Om köldmedel kommer i kontakt med öppen låga kommer giftiga gaser att utvecklas.
- Vädra rummet om köldmedel läcker ur vid drift. Om köldmedel kommer i kontakt med öppen låga kan giftiga gaser utvecklas.
- Alla elarbeten måste utföras av behörig tekniker enligt lokala föreskrifter och anvisningarna i denna manual.
- Använd endast angivna kablar för anslutningar. Anslutningarna måste göras på ett säkert sätt utan spänningar i terminalanslutningarna. Kablarna får aldrig skarvas (om inget annat anges i detta dokument). Om instruktionerna inte följs kan det leda till överhettning eller brand.
- Vid installation, flytt eller service av luftkonditioneringen ska endast angivet köldmedel som står skrivet på utomhusenheten användas för att fylla på köldmedelsrören. Blanda inte med andra köldmedel och låt inte luft vara kvar i rören.
- Om luft blandas med köldmedel kan det orsaka onormalt högt tryck i köldmedelsrören, vilket kan leda till explosion och andra faror.

Symboler som används i illustrationerna

: Indikerar en del som måste jordas.

: Gör ej.

När installationen är klar, förklara "Säkerhetsåtgärder" för enheten, hur den används och underhålls för kunden enligt informationen i bruksanvisningen och utför provköringen för att kontrollera att den fungerar som den ska. Användaren ska behålla både installationsanvisningen och bruksanvisningen. Dessa manualer ska lämnas över till kommande användare.

- Användning av annat kylmedel än det som specificeras för systemet orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. I värsta fall kan det leda till en allvarlig brist som hotar produktens säkerhet.
- Anläggningen ska installeras i enlighet med de nationella bestämmelserna rörande ledningsdragning.
 - Enheten får inte användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller personer som saknar vana och kunskaper om de inte övervakas av en ansvarig eller instrueras hur enheten används.
 - Barn måste hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
 - Kopplingsblockets kåpa måste vara ordentligt monterad.
 - Om näströmsladden skadas måste den bytas av tillverkaren, dennes serviceombud eller annan person med liknande kvalifikationer för att undvika risker.
 - Använd endast tillbehör som är godkända av Mitsubishi Electric och be en återförsäljare eller behörig tekniker installera dem.
 - När installationen är klar, kontrollera att det inte läcker ut köldmedel. Om det läcker ut köldmedel i rummet och det kommer i kontakt med lågan i en värmare eller campingkök, utvecklas giftiga gaser.
 - Försök inte accelerera avfrostningsförloppet eller rengöra på något annat sätt än de som rekommenderas av tillverkaren.
 - Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor som är i kontinuerlig drift (till exempel: öppen låga, gasanordningar eller elektriska värmearrangementer).
 - Får inte punkteras eller brännas.
 - Var uppmärksam på att köldmediet kan vara luktfrött.
 - Rörsystem ska skyddas från fysiska skador.
 - Installationen av rörsystem bör hållas till ett minimum.
 - Nationella gasförordningar måste efterlevas.
 - Blockera inga nödvändiga ventilationsöppningar.
 - Använd inte lödlegering av lågtemperatursort vid lödning av köldmedelsrören.
 - Se till att ventilera rummet tillräckligt då du utför lödningsarbete.
 - Se till så att det inte finns några farliga eller lättantändliga material i närheten. Om du utför arbetet i ett stängt rum, litet rum, eller på en liknande plats, se till så att det inte finns några köldmedelsläckor innan du utför arbetet.
 - Om köldmedelsgaser läcker ut och ansamlas kan de antändas eller ge upphov till giftiga gaser.

1. Säkerhetsåtgärder

1.1. Före installationen (Miljö)

⚠️ Försiktighet:

- Använd inte enheten i ovanliga miljöer. Om luftkonditioneringen installeras i ett område som utsätts för ånga, flyktiga oljer (inklusive maskinolja), svavelhaltiga gaser eller i områden med hög saltkoncentration, t.ex. i kustområden, kan prestandan försämras avsevärt och dess inre delar skadas.
- Installera inte enheten där brännbara gaser kan läckta ut, skapas, strömma ut eller ansamlas. Om brännbara gaser ansamlas runt enheten kan det orsaka brand eller explosion.
- Förvara inte livsmedel, växter, djur i bur, konstföremål eller precisionsinstrument i den direkta luftströmmen från inomhusenheter eller för nära enheten, efter som dessa saker kan ta skada av temperaturförändringar eller droppande vatten.

- När luftfuktigheten i rummet överskrider 80% eller när dräneringsröret är blockerat, kan vatten droppa från inomhusenheten. Installera inte inomhusenheten där droppandet kan orsaka skador.
- Vid installation av enheten i ett sjukhus eller där det finns datakommunikation, var beredd på störande ljud och elektriska störningar. Växelriktare, hushållsapparater, högfrekvent, medicinsk utrustning och utrustning för radiokommunikation kan göra att luftkonditioneringen inte fungerar eller skadas. Luftkonditionering kan även påverka medicinsk utrustning, vilken kan störa vården, och kommunikationsutrustning, vilket kan störa bildkvaliteten.

1.2. Före installation eller omplacering

⚠️ Försiktighet:

- Var ytterst försiktig vid transport av enheterna. Det krävs två eller flera personer för att hantera enheten eftersom den väger 20 kg eller mer. Lyft inte i packbanden. Använd skyddshandskar eftersom du kan skada händerna på kylplåtarna och övriga delar.
- Gör dig av med förpackningsmaterialet på ett säkert sätt. Förpackningsmaterial, som spikar och andra delar av metall eller trä, kan orsaka sticksår och andra skador.
- Köldmedelsrören måste värmeisoleras för att förhindra kondensation. Om köldmedelsrören inte är ordentligt isolerat kommer kondens att bildas.

- Sätt på värmeisolering på rören för att förhindra kondens. Felaktig installation av dräneringsröret kan orsaka vattenläckage och skador på taket, golvet, inredningen och andra ägodelar.
- Rengör inte luftkonditioneringen med vatten. Det kan orsaka elektriska stötar.
- Dra åt alla flänsmuttrar med en momentnyckel enligt specifikationen. Om de dras åt för hårt kan de gå sönder efter en längre tid.

1.3. Före elarbeten

⚠️ Försiktighet:

- Montera överspänningsskydd. Om sådana inte monteras, kan det orsaka elektriska stötar.
- Använd tillräckligt grova standardkablar för elledningarna. Annars kan det orsaka kortslutning, överhettning eller brand.
- Vid installation av elledningarna, belasta inte kablarna.

- Jorda enheten. Felaktig jordning av enheten kan orsaka elektriska stötar.
- Använd överspänningsskydd (jordfelsbrytare, fränskiljare (+B-säkring) och helgituta överspänningsskydd) med angiven kapacitet. Om kapaciteten för överspänningsskyddet är större än angiven kapacitet, kan detta orsaka haveri eller brand.

1.4. Innan du startar provkörningen

⚠️ Försiktighet:

- Slå på strömmen minst 12 timmar innan provkörningen startas. Om provkörningen startas omedelbart efter det att strömmen slagits på, kan interna delar skadas allvarligt.
- Innan du startar provkörningen, kontrollera att alla paneler, skydd och annan skyddsutrustning är korrekt monterad. Roterande eller heta delar eller högspänningssdelar kan orsaka personskador.

- Kör inte luftkonditioneringen utan luftfilter. Utan luftfilter kan damm ansamlas och detta kan orsaka ett haveri.
- Rör inte vid några omkopplare med svettiga händer. Det kan orsaka elektriska stötar.
- Rör inte vid köldmedelsrören med bara händer när enheten är igång.
- Efter körningen, vänta minst fem minuter innan du slår från strömbrytaren. Annars kan det uppstå vattenläckage eller haveri.

2. Placering

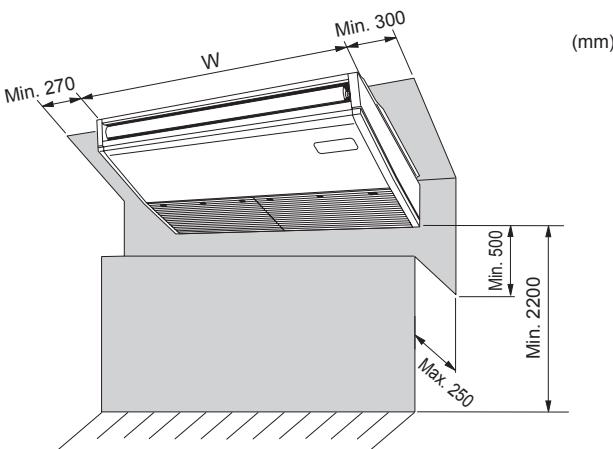


Fig. 2-1

2.1. Yttre dimensioner (Inomhusenhet) (Fig. 2-1)

Välj korrekt läge som medger fria utrymmen för installation och underhåll.

(mm)	
Modeller	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠️ Varning:

Montera inomhusenheten på en tak stark nog att hålla enhetens vikt.

2.2. Yttre dimensioner (Utomhusenhet)

Se installationsanvisningarna för utomhusenheten.

3. Installeringsanvisningar

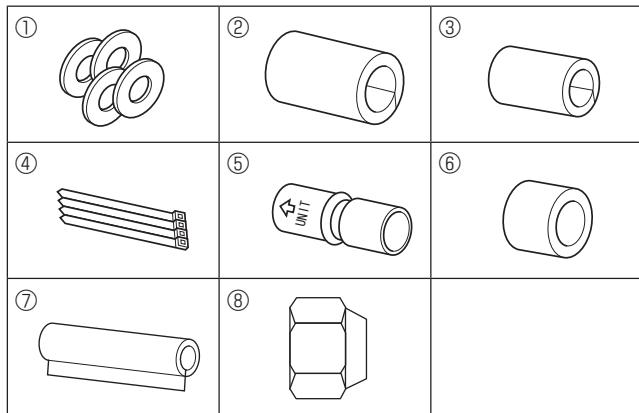


Fig. 3-1

3.1. Kontrollera tillbehören för inomhusenheten

(Fig. 3-1)

Inomhusenheten bör levereras med följande reservdelar och tillbehör (finns på insidan av inloppsgallret).

	Tillbehörets namn	Antal
①	Bricka	4 st
②	Rörskydd (för gasrör)	1 st Stor storlek
③	Rörskydd (för vätskerör)	1 st Liten storlek
④	Band	4 st
⑤	Rörmuff	1 st Märkt UNIT
⑥	Rörkåpa	1 st
⑦	Skydd för dräneringsrör	1 st
⑧	Flänsmutter	1 st ø6,35 (Endast M60)

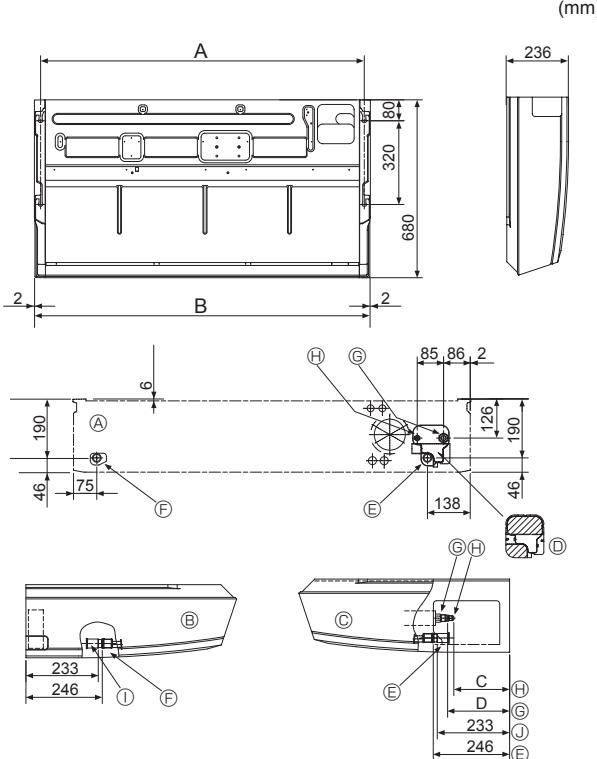


Fig. 3-2

3.2. Förberedelser för installation (Fig. 3-2)

3.2.1. Upphängningsbult, installera mellanlägg

Modeller	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Placering av kylmedels- och dräneringsrör

Modeller	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

Ⓐ Utlopp på framsidan

Ⓑ Utlopp på vänster sida

Ⓒ Utlopp på höger sida

Ⓓ Oberoende del (borttagbar)

Ⓔ Höger dräneringsrör

Ⓕ Vänster dräneringsrör

Ⓖ Gasrör

Ⓗ Vätskerör

Ⓘ Gummiplugg

Ⓛ med rörmuff ⑤

I händelse av röranordning på baksidan ska du se till att ta bort de skuggade delarna från ⓐ den oberoende delen. Sätt sedan tillbaka den ⓐ oberoende delen i sitt ursprungsläge.

(Värmeväxlaren kan vara igensatt på grund av damm)

3. Installeringsanvisningar

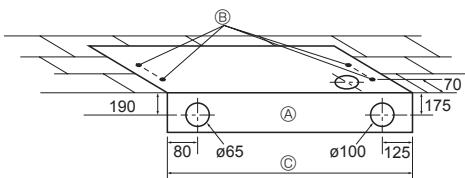


Fig. 3-3

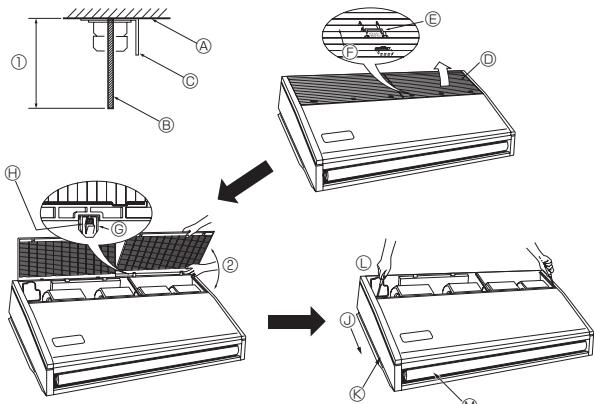


Fig. 3-4

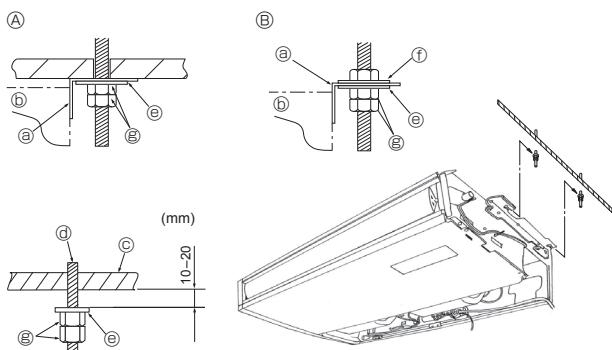


Fig. 3-5

3.2.3. Val av lägen för upphängningsbultar och rör (Fig. 3-3)

Med pappersmönstret som medföljer för installation, välj rätt lägen för upphängningsbultar och rör. Förbered hålen.

- Ⓐ Pappersmönster
- Ⓑ Hål för upphängningsbult
- Ⓒ Inomhusenhetens bredd

Drag fast upphängningsbultarna eller använd fästen av vinkeljärn eller tråvirke som fäste för bultarna.

- Ⓓ Använd insatser på 100 kg till 150 kg var.
- Ⓔ Använd upphängningsbultar av storlek W3/8 eller M10.

3.2.4. Förbered inomhusenheten (Fig. 3-4)

1. Installera upphängningsbultarna (inhändla W3/8 eller M10 bultar lokalt). Avgör längden från taket (① inom 100 mm).

Ⓐ Takyta Ⓑ Upphängningsbult Ⓒ Hållare

2. Tag bort inloppsgallret.

Skjut inloppsgallrets fästknoppar (två ställen) bakåt för att öppna inloppsgallret.

3. Tag bort sidopanelen.

Tag bort sidopanelens fästsksruvar (en på varje sida, höger och vänster), skjut sedan sidopanelen framåt för borttagning.

- | | |
|--|--|
| Ⓓ Inloppsgaller | ⑩ Skjut sidopanelen framåt. |
| Ⓔ Knapp för inloppsgallert | ⑪ Sidopanel |
| Ⓕ Skjut | ⑫ Tag bort sidopanelens fästsksruvar. |
| Ⓖ Förse med gångjärn | ⑬ Ta bort den skyddande vinylen på flänsen. |
| Ⓗ Pusing förse med gångjärn och handtag ut inloppsgallert. | ⑭ Att tvinga öppnar inloppsgallert, eller öppna den till en meta av kan mer än 120° skada förser med gångjärn. |

3.3. Installation av inomhusenhet (Fig. 3-5)

Använd korrekt upphängningsmetod beroende på om en takyta används eller inte.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Ⓐ Med taket material | ⑮ Takyta |
| Ⓑ Takyta används inte | ⑯ Hål för upphängningsbult |
| ⑮ Hållare | ⑰ Bricka ① |
| ⑯ Enhet | ⑱ Bricka (inhändlas lokalt) |
| | ⑲ Dubbelmuttrar |

1) Upphängning av enheten

Installationsmoment

1. Montera brickan ① (medföljer enheten) och muttern (inhändlas lokalt).

2. Installera (häng upp) enheten på upphängningsbultarna.

3. Drag åt muttrarna.

Kontrollera installationen

- Kontrollera att enheten är horisontalt placerad mellan vänster och höger sidor.

- Kontrollera att de främre och bakre hållarna är horisontella.

(För att bibehålla dräneraget lutar enheten mot hållarna. Rätt monteringsläge är när enheten lutar nedåt från den främre delen till den bakre delen.)

2) Installera först hållaren i taket (Fig. 3-6)

Installationsmoment

1. Ta bort hållarna och de u-formade brickorna från enheten.

2. Justera hållarnas fästbultar på enheten.

3. Montera hållarna på upphängningsbultar.

4. Kontrollera att hållarna sitter horisontellt (fram och bak/höger och vänster).

5. Installera (häng upp) enheten på hållarna.

6. Skarpa fast bultar av hållarna.

* Kontrollera att de U-formade brickorna installeras.

- Ⓐ Hållarnas fästbult
- Ⓑ Enhett
- Ⓒ U-formade bricka
- Ⓓ Upphängningsbult
- Ⓔ Bricka ①
- Ⓕ Dubbelmuttrar

(mm)

⑦ M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

4. Installera kylmedelsrör

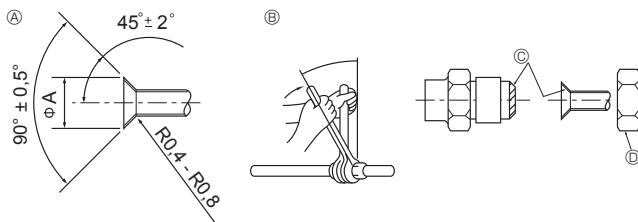


Fig. 4-1

Ⓐ Mått för flänsning

Kopparrör O.D. (mm)	Flänsmått \varnothing A mätt (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

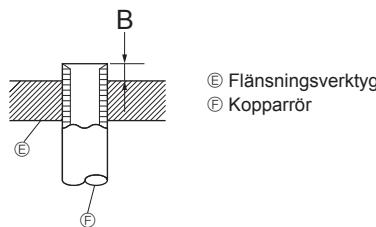


Fig. 4-2

Kopparrör O.D. (mm)	B (mm)
	Flänsningsverktyg för R32/R410A
	Kopplingstyp
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Försiktighetsåtgärder

För enheter som använder kylmedel R32/R410A

- Använd olja med ester, eter, alkylbenzen (liten mängd) som den köldmedelsolja som används på flänsarna.
- Använd C1220 koppar/fosfor till skarvfria rör av koppar eller kopparlegering för anslutning av kylmedelsrören. Använd köldmedelsrör med den tjocklek som anges i tabellen nedan. Kontrollera att rörens insidor är rena och inte innehåller skadliga föreningar som svavelhaltiga föreningar, oxider, skräp eller damm.

⚠️ Varning:

Vid installation, flytt eller service av luftkonditioneringen ska endast angivet kylmedel som står skrivet på utomhusenheten användas för att fylla på kylmedelsrören. Blanda inte med andra kylmedel och låt inte luft vara kvar i rören. Om luft blandas med kylmedel kan det orsaka onormalt högt tryck i kylmedelsrören, vilket kan leda till explosion och andra faror.

Användning av annat kylmedel än det som specificeras för systemet orsakar mekaniska fel, systemfel eller haveri. I värsta fall kan det leda till en allvarlig brist som hotar produktens säkerhet.

	M35, 50	M60-140
Rör för vätska	ø6,35 tjocklek 0,8 mm	ø9,52 tjocklek 0,8 mm
Gasrör	ø12,7 tjocklek 0,8 mm	ø15,88 tjocklek 1,0 mm

- Använd inte tunnare rör än dem som anges ovan.

4.2. Anslutningsrör (Fig. 4-1)

- Om kommersiellt tillgängliga kopparrör används bör vätske- och gasrör lindas med kommersiellt tillgängligt isoleringsmaterial (värmebeständig upp till 100 °C eller mer, tjocklek 12 mm eller mer).
- Inomhusdelarna på dräneringsröret bör lindas med isoleringsmaterial av polyetylenskum (specifik vikt 0,03, tjocklek 9 mm eller mer).
- Stryk på ett tunt lager av frysmaskinolja på röret och fogens tätningsytan innan den flänsade muttern dras åt.
- Använd två skruvnycklar för att dra åt röranslutningarna.
- Använd den medföljande isoleringen för kylmedelsrör för att isolera anslutningarna på inomhusenheten. Isolera dem noga.
- När du har anslutit köldmedelsrören till inomhusenheten ska du kontrollera att det inte förekommer något läckage av kvävegas i anslutningen av rörledningarna. (Kontrollera att inget köldmedel läcker från köldmedelsröret till inomhusenheten.)
- Använd den flänsmutter som är monterad på inomhusenheten.
- Kraga om köldmedierör som ska återanslutas efter demontering.

Ⓑ Åtdragningsmoment för flänsmutter

Kopparrör O.D. (mm)	Flänsmutter O.D. (mm)	Åtdragningsmoment (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Sätt på köldmedelsolja på flänsens hela yta.

Stryk inte på kylmaskinolja på skruvdelarna.

(Det gör att flänsmuttrarna lossnar enklare.)

Ⓓ Använd flänsmuttrar som passar utomhusenhets rörstorlek.

Tillgänglig rörstorlek

	M35, 50	M60	M71-140
Vätskesida	ø6,35 O	ø6,35	—
Gassida	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Fabrikslevererat flänsmutterrillbehör för värmeväxlaren.

4.3. Inomhusenhet (Fig. 4-3)

Installationsmoment

- Skjut rörskyddet ② som medföljer över gasröret tills det trycks mot metallplåten inuti enheten.
- Skjut rörskyddet ③ som medföljer över vätskeröret tills det trycks mot metallplåten inuti enheten.
- Drag åt rörskydden ② och ③ i båda ändarna (20 mm) med banden som medföljer ④.

Ⓐ Gasrör

Ⓑ Vätskerör

Ⓒ Band ④

Ⓓ Tryck rörskyddet mot metallplåten

Ⓔ Värmeisolering för kylmedelsrör

Ⓕ Rörskydd ②

4.4. För en dubbel/tredubbel kombination

Se installationsanvisningarna för utomhusenheten.

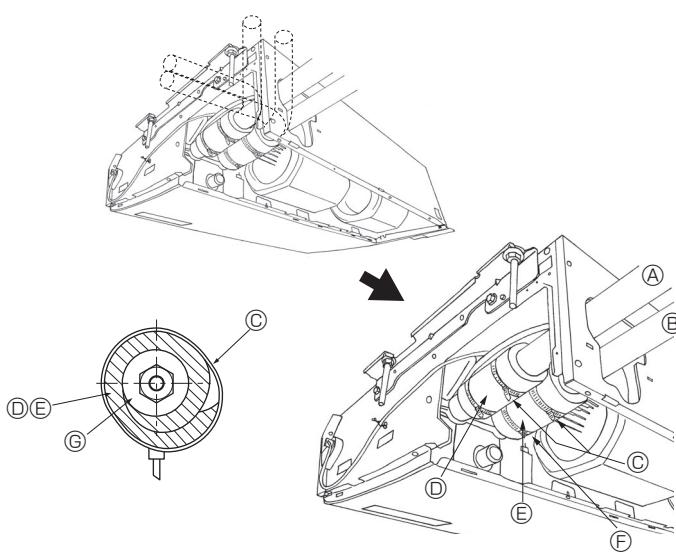


Fig. 4-3

5. Dräneringsrör

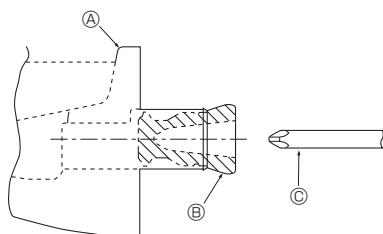


Fig. 5-1

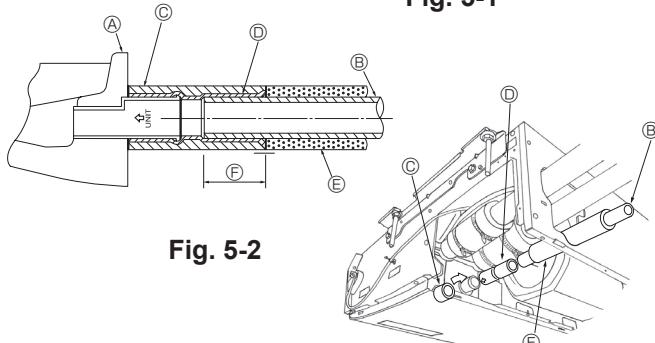


Fig. 5-2

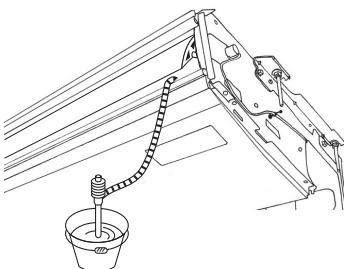


Fig. 5-3

- För dräning på vänster sida, kom ihåg att sätta i gummipluggen i den högra dräneringsöppningen. (Fig. 5-1)
- Använd VP-20 (PVC-rör, O.D. ø26) för dräneringsrören och tillhandahåll en nedåtgående lutning på 1/100 eller mer.
- När arbetet avslutats, kontrollera att korrekt dräning erhålls från utloppsöppningen i dräneringsrören.
- Ⓐ Dräneringstråg
- Ⓑ Gummiplugg
- Ⓒ Sätt i bitset etc. djupt i pluggen.

Installationsmoment (Fig. 5-2)

1. Fäst rörmuffen ⑤ som medföljer enheten vid dräneringsöppningen på enheten med vinylkloridbaserat lim.
 2. Fäst rörkåpan ⑥ som medföljer enheten på rörmuffen ⑤.
 3. Fäst dräneringsröret (VP-20) vid rörmuffen ⑤ med vinylkloridbaserat lim.
 4. Linda dräneringsrörsskyddet ⑦ som medföljer enheten (foglinndring).
- Ⓐ Dräneringstråg
Ⓑ Dräneringsrör
Ⓒ Rörkåpa ⑥
Ⓓ Rörmuff ⑤
Ⓔ Dräneringsrörsskydd ⑦
Ⓕ Isättningslängd 37mm

5. Kontrollera efter korrekt dräning. (Fig. 5-3)

* Fyll dräneringstråget med vatten, ca. 1 L, från luftutloppet.

6. Elektriska arbeten

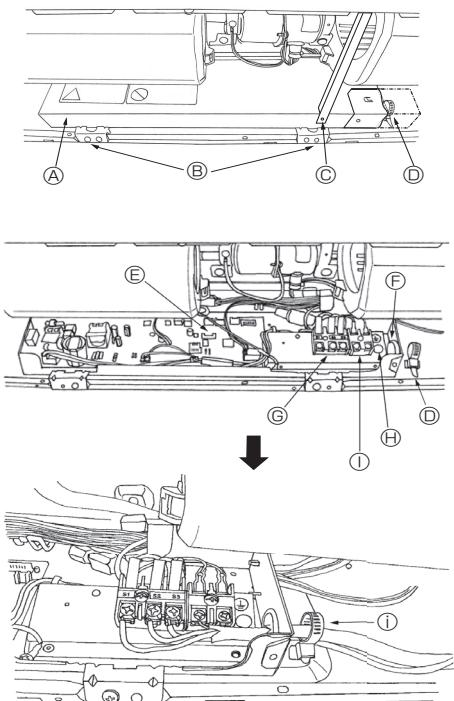


Fig. 6-1

6.1. Elledningar (Fig. 6-1)

Elektriska arbetsmoment

1. Ta bort gångskärningsskruvarna ③ och därefter bjälken.
 2. Tag bort de (2) gångskärningsskruvarna ④ och avlägsna sedan skyddet på elektricitetsdelarna ⑤.
 3. Anslut elledningarna ordentligt till motsvarande uttag.
 4. Sätt tillbaks borttagna delar.
 5. Fäst ledningarna med den lokala ledningsklämman till höger i kopplingsdosan.
- | | |
|---|------------------------------------|
| Ⓐ Lucka | ④ Kontaktion för jordningskabel |
| Ⓑ Ställskruvar (2 st) | ① Kopplingsplint för fjärrkontroll |
| ③ Ställskruvar (Bjälke) | ② Säkra med klammer. |
| ⑤ Ledningsklämma | |
| ⑥ Kontrollpanel | |
| ⑦ Serviceöppning för ledningar | |
| ⑧ Kopplingsplint för anslutning av inom- och utomhusenheter | |


6. Elektriska arbeten

6.1.1. Ström matas från utomhusenheten till inomhusenheten

Följande anslutningsmönster finns.

Strömföringsmönstren för utomhusenheten kan variera på olika modeller.


1:1 System

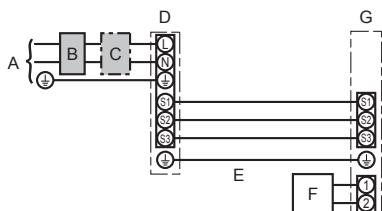

- A Utomhusenhets strömföring
- B Jordslutningsbrytare
- C Ledningsdragning för överspänningsskydd eller fränskiljare
- D Utomhusenhet
- E Anslutningssladdar för inom-/utomhusenhet
- F Fjärrkontroll
- G Inomhusenhet

* Sätt fast dekal A som medföljer handböckerna i närheten av inom- och utomhusenheternas kopplingsscheman.

System med två/tre/fyra enheter

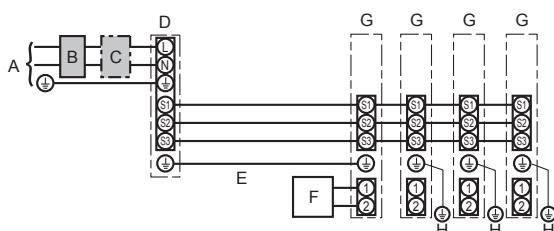

- A Utomhusenhets strömföring
- B Jordslutningsbrytare
- C Ledningsdragning för överspänningsskydd eller fränskiljare
- D Utomhusenhet
- E Anslutningssladdar för inom-/utomhusenhet
- F Fjärrkontroll
- G Inomhusenhet
- H Inomhusenhet, jord

* Sätt fast dekal A som medföljer handböckerna i närheten av inom- och utomhusenheternas kopplingsscheman.

Inomhusenhets modell		PCA
Ledningsdragning Ledningsnummer × särdeks (mm²)	Inomhusenhet-Utomhusenhet	*1 $3 \times 1,5$ (polar)
	Inomhusenhet-Utomhusenhet, jord	*1 $1 \times \text{Min } 1,5$
	Inomhusenhet, jord	$1 \times \text{Min } 1,5$
	Anslutningsledning fjärrkontroll/inomhusenhet	*2 $2 \times 0,3$ (Opolariserad)
Kretsens märkvärde	Inomhusenhet (värmare) L-N	*3 —
	Inomhusenhet-Utomhusenhet S1-S2	*3 230 VAC
	Inomhusenhet-Utomhusenhet S2-S3	*3 24 VDC
	Anslutningsledning fjärrkontroll/inomhusenhet	*3 12 VDC

*1. <För 50-140 utomhusenhetstillämpning>

Max. 45 m

Om $2,5 \text{ mm}^2$ används, max. 50 m

Om $2,5 \text{ mm}^2$ används och S3 är separat, max. 80 m

<För 200/250 utomhusenhetstillämpning>

Max. 18 m

Om $2,5 \text{ mm}^2$ används, max. 30 m

Om 4 mm^2 används och S3 är separat, max. 50 m

Om 6 mm^2 används och S3 är separat, max. 80 m

*2. Max. 500 m

(Om 2 fjärrkontroller används är den längsta tillåtna längden på fjärrkontrollernas kablar 200 m.)

*3. Värdena gäller INTE alltid jordningen.

S3-uttaget har 24 VDC till skillnad från S2-uttaget. Mellan S3 och S1 är uttagen inte elektriskt isolerade av transformatorn eller någon annan enhet.

Obs:

1. Kabeltjockleken måste överensstämma med nationella föreskrifter.
2. Nätströmladdar och anslutningssladdar för inom- och utomhusenheter bör inte vara lättare än polykloroprenskärmad böjlig sladd. (Konstruktion 60245 IEC 57)
3. Installera en jordledning som är längre än de övriga kablarna.
4. Observera inomhus-/utomhusenheternas anslutningskablars polaritet. Var noga med att ansluta till rätt plint (S1, S2, S3).
5. Fjärrkontrollens kabel ska hållas åtskild från elkabeln (5 cm eller mer) så att den inte påverkas av elektriska störningar från elkabeln.


6.1.2. Separat strömföring för inomhusenhet och utomhusenhet (enbart för PUZ/PUHZ-tillämpningar)

Följande anslutningsmönster finns.

Strömföringsmönstren för utomhusenheten kan variera på olika modeller.

1:1 System

* En uttagssats för strömföring inomhus krävs.

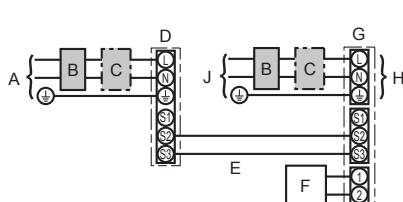


- A Utomhusenhets strömföring
- B Jordslutningsbrytare
- C Ledningsdragning för överspänningsskydd eller fränskiljare
- D Utomhusenhet
- E Anslutningssladdar för inom-/utomhusenhet
- F Fjärrkontroll
- G Inomhusenhet
- H Tillval
- J Inomhusenhets strömföring

* Sätt fast dekal B som medföljer handböckerna i närheten av inom- och utomhusenheternas kopplingsscheman.

6. Elektriska arbeten

System med två/tre/fyra enheter

* Utagssatser för strömförsörjning inomhus krävs.

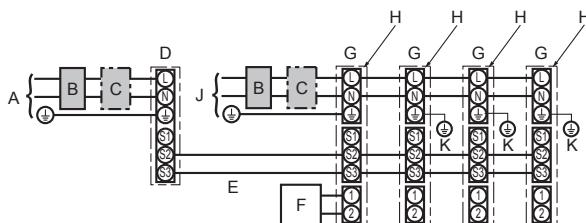


- A Utomhusenhets strömförsörjning
- B Jordslutningsbrytare
- C Ledningsdragning för överspänningsskydd eller fränskiljare
- D Utomhusenhet
- E Anslutningssladdar för inom-/utomhusenhet
- F Fjärrkontroll
- G Inomhusenhet
- H Tillval
- J Inomhusenhetens strömförsörjning
- K Inomhusenhet, jord

* Sätt fast dekal B som medföljer handböckerna i närheten av inom- och utomhusenheternas kopplingsscheman.

Se tabellen nedan om inom- och utomhusenheterna har separat strömförsörjning. Om uttagssatser för strömförsörjning inomhus används, ska ledningsdragningen i inomhusenhets eldosa ändras med hävvisning till figuren till höger och DIPomkopplarna på utomhusenhets styrkort ska ändras.

	Inomhusenhetens specifikationer								
Utagssats för inomhusenhetens strömförsörjning	Krävs								
Anslutningsändringar för inomhusenhetens	Krävs								
Fastsatt dekal i närheten av varje kopplings-schema för inom- och utomhusenheterna	Krävs								
Omkopplarinställningar för utomhusenheten (enbart när separat strömförsörjning används för inom- och utomhusenheter)	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Ställ SW8-3 till PÅ.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Det finns tre typer av dekaler (dekalerna A, B och C). Sätt fast rätt dekal på enheterna beroende på kopplingssmetoden.

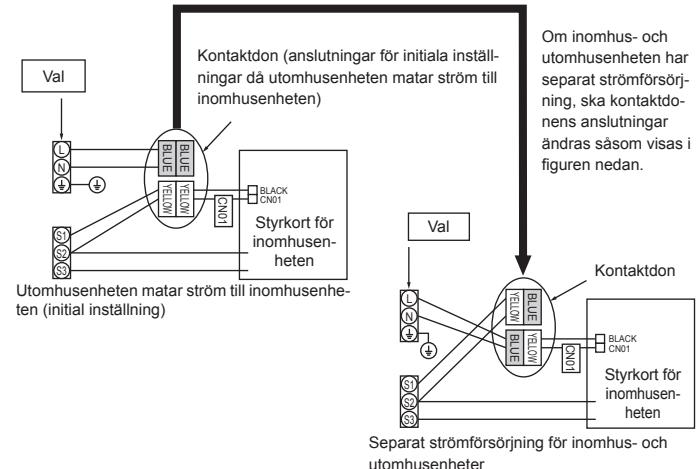

Inomhusenhetens modell	PCA								
Strömtillförsel till inomhusenheten	~N (Enfas), 50 Hz, 230 V								
Inomhusenhetens ineffekt Fränskiljare (brytare)	*1 16 A								
Leidningsdragning Leidningsnummer x störelse (mm²)	Strömtillförsel till inomhusenheten & jord 3 x Min. 1,5								
Inomhusenhet-Utomhusenhet	*2 2 x Min. 0,3								
Inomhusenhet-Utomhusenhet, jord	—								
Anslutningsledning fjärrkontroll/inomhusenhet	*3 2 x 0,3 (Opolariserad)								
Inomhusenhet Kretsens mätvärdet	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>Inomhusenhet (värmare) L-N *4</td> <td>230 VAC</td> </tr> <tr> <td>Inomhusenhet-Utomhusenhet S1-S2 *4</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Inomhusenhet-Utomhusenhet S2-S3 *4</td> <td>24 VDC</td> </tr> <tr> <td>Anslutningsledning fjärrkontroll/inomhusenhet *4</td> <td>12 VDC</td> </tr> </table>	Inomhusenhet (värmare) L-N *4	230 VAC	Inomhusenhet-Utomhusenhet S1-S2 *4	—	Inomhusenhet-Utomhusenhet S2-S3 *4	24 VDC	Anslutningsledning fjärrkontroll/inomhusenhet *4	12 VDC
Inomhusenhet (värmare) L-N *4	230 VAC								
Inomhusenhet-Utomhusenhet S1-S2 *4	—								
Inomhusenhet-Utomhusenhet S2-S3 *4	24 VDC								
Anslutningsledning fjärrkontroll/inomhusenhet *4	12 VDC								

- Obs:**
1. Kabeltjockleken måste överensstämma med nationella föreskrifter.
 2. Nätströmladdar och anslutningssladdar för inom- och utomhusenheter bör inte vara lättare än polykloroprenskärmad böjlig sladd. (Konstruktion 60245 IEC 57)
 3. Installera en jordledning som är längre än de övriga kablarna.
 4. Fjärrkontrollens kabel ska hållas åtskild från elkabeln (5 cm eller mer) så att den inte påverkas av elektriska störningar från elkabeln.

⚠️ Varning:

Strömkabeln eller kabeln för utomhusanslutningar får aldrig skarvas. Det kan leda till rökbildning, brand eller kommunikationsfel.

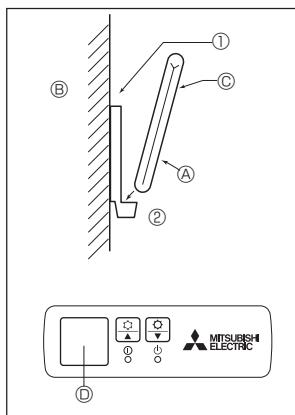


Fig. 6-2

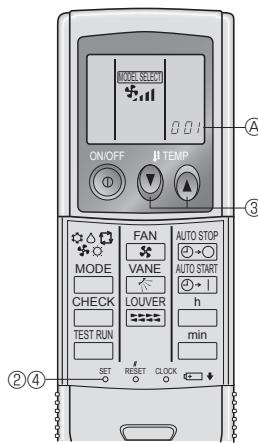


Fig. 6-3

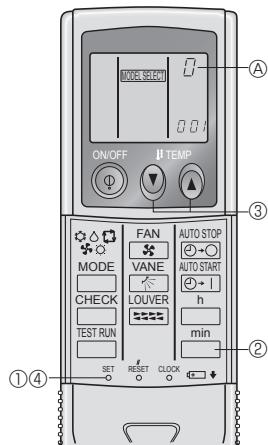


Fig. 6-4

6.2. Fjärrkontroll

6.2.1. För ledningsdragen fjärrkontroll

1) Inställning för två fjärrkontroller

Om två fjärrkontroller används, ställ in en på "Main" och den andra på "Sub". För inställningsprocedurer, se "Funktionsval" i bruksanvisningen för inomhusenheten.

6.2.2. För trådlös fjärrkontroll

1) Installationsplats

- Undvik platser där fjärrkontrollen kan utsättas för direkt solljus.
- Undvik platser i närheten av värmekällor.
- Undvik platser där fjärrkontrollen kan utsättas för kalla (eller varma) vindar.
- Välj en plats där fjärrkontrollen med lätthet kan användas.
- Välj en plats utom räckhåll för barn.

2) Installationsmetod (Fig. 6-2)

- Montera fjärrkontrollens hållare på önskad plats med de två gångskärande skruvorna.
- Placerा fjärrkontrollens undre del i hållaren
 - Fjärrkontroll ① Vägg ② Displaypanel ③ Mottagare
- Signalen kan färdas ca. 7 meter (i en rak linje) inom 45 grader till höger och vänster om apparatens mittlinje.

3) Inställning (Fig. 6-3)

- Sätt i batterier.
- Tryck på SET-knappen med ett vasst föremål.
MODEL SELECT blinkar och modellnumret tänds.
- Tryck på knappen temp ① ② för att ställa in modellnummer.
Om du missstog dig, tryck på ③ knappen ON/OFF och gör om allt från steg ②.
- Tryck på SET-knappen med ett vasst föremål.
MODEL SELECT och modellnumret tänds i tre sekunder och släcknar sedan.

Inomhus	Utomhus	④ Modellnr.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Tilldela en fjärrkontroll till varje enhet (Fig. 6-4)

Varje enhet kan endast användas av dess tilldelade fjärrkontroll.
Se till att varje par på inomhusenhets krets kort och fjärrkontrollen tilldelas samma nummer.

5) Rutin för inställning av parnummer för trådlös fjärrkontroll

- Tryck på SET-knappen med ett vasst föremål.
Starta rutinen med status för fjärrkontrollens display stoppad.
MODEL SELECT blinkar och modellnumret tänds.
- Tryck på knappen min ^{min} två gånger i följd.
Numret "0" blinkar.
- Tryck på knappen temp ① ② för att ställa in parnumret du vill ställa in.
Om du missstog dig, tryck på ③ knappen ON/OFF och gör om allt från steg ②.
- Tryck på SET-knappen med ett vasst föremål.
Det inställda parnumret tänds i tre sekunder och släcknar sedan.

④ Parnr. för trådlös fjärrkontroll	PC-kort, inomhus
0	Fabriksinställning
1	Kapa J41
2	Kapa J42
3-9	Kapa J41, J42

6. Elektriska arbeten

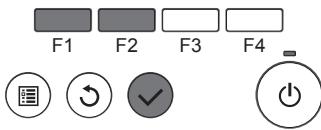
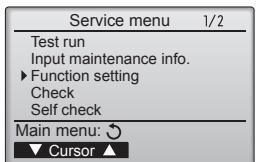


Fig. 6-5

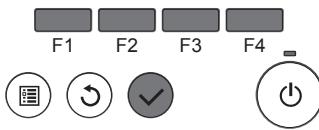
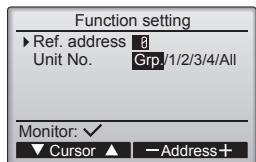


Fig. 6-6

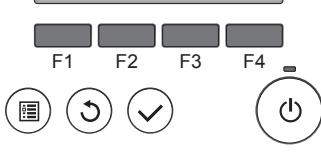
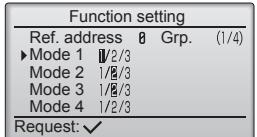


Fig. 6-7

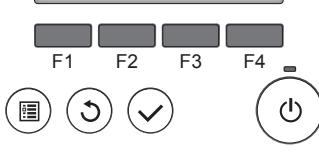
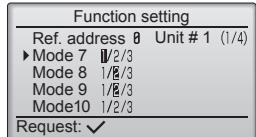


Fig. 6-8

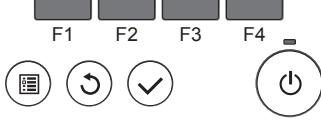
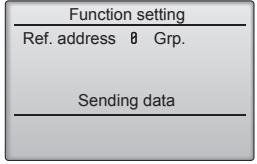


Fig. 6-9

6.3. Funktionsinställningar

6.3.1. Enhetens funktionsinställning (välja enhetens funktioner)

1) För ledningsdragen fjärrkontroll

① (Fig. 6-5)

- Välj "Service" på Huvudmenyn och tryck sedan på knappen [VÄLJ].

• Välj "Function settings" (Inställning av funktion) med knappen [F1] eller [F2] och tryck sedan på knappen [VÄLJ].

② (Fig. 6-6)

- Ställ in adresserna och enhetsnumren för inomhusenheter kylmedel med knapparna [F1] till [F4], och tryck sedan på knappen [VÄLJ] för att bekräfta den aktuella inställningen.

<Kontrollera inomhusenheter nr>

När knappen [VÄLJ] trycks ned startar fläkten på inomhusenheter. Om enheten är gemensam eller om alla enheter körs, startar fläkten på adressens alla inomhusenheter.

③ (Fig. 6-7)

- När insamlingen av data från inomhusenheterna är färdig, visas de aktuella inställningarna markerade. Poster som inte är markerade visar att ingen inställning av funktion har gjorts. Skärmens utseende varierar beroende på inställningen "Enhets nr".

④ (Fig. 6-8)

- Använd knappen [F1] eller [F2] för att flytta markören för val av lägesnummer, och ändra inställningsnumret med knappen [F3] eller [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- När inställningarna är färdiga trycker du på knappen [VÄLJ] för att skicka inställningsdata från fjärrkontrollen till inomhusenheterna.
- När överföringen är korrekt genomförd kommer skärmen att återgå till skärmen för inställning av funktion.

6. Elektriska arbeten

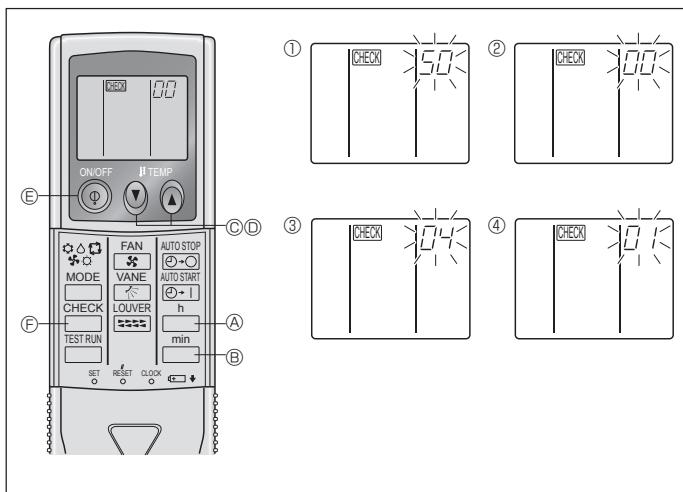


Fig. 6-10

2) För trådlös fjärrkontroll (Fig. 6-10)

Ändring av inställningen för nätspänning

- Se till att ändra inställningen för nätspänning, till en som passar till den aktuella spänningen.

① Gå till funktionsvälvärsläge

Tryck på -knappen ② två gånger i följd.

(Starta rutinen med status för fjärrkontrollens display stoppad.)

tänds och "00" blinks.

Tryck på knappen temp ③ en gång för att ställa in "50". Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagare på inomhusenheten och tryck på knappen ④.

② Inställning av enhetens nummer

Tryck på knappen temp ⑤ ⑥ och ⑦ en gång för att ställa in enhetsnummer "00". Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenhets mottagare och tryck på -knappen ⑧.

③ Val av arbetsläge

Ange 04 för att ändra inställningen för driftspänning genom att använda ⑨ ⑩ temperaturknapparna ⑪ och ⑫. Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheten och tryck på -knapp ⑬.

Tidigare inställningsnummer: 1 = 1 pip (en sekund)

2 = 2 pip (en sekund vardera)

3 = 3 pip (en sekund vardera)

④ Val av inställningsnummer

Använd ⑭ ⑮ temperaturknapparna ⑯ och ⑰ för att ändra inställningen för driftspänning till 01 (240 V). Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenhets mottagare och tryck på -knappen ⑱.

⑤ För val av flera funktioner efter varandra

Upprepa stegen ③ och ④ för att kontinuerligt ändra flerfunktionsinställningen.

⑥ Fullständigt funktionsval

Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenhets mottagare och tryck på -knappen ⑲.

Obs:

Om ändringar utförs i funktionsinställningarna efter installation eller underhåll, se till att notera ändringarna med en markering i kolumnen "Inställning" i funktionstabellen.

6.3.2. Fjärrkontrollens funktionsinställning

Se inomhusenhets bruksanvisning.

Funktionstabell

Välj enhetsnummer 00

Läge	Inställningar	Lägesnr	Inställningsnr	Inledande inställning	Inställning
Automatisk återstart efter strömbrott	Ej tillgängligt	01	1		
	Tillgängligt *		2	O	
Inomhustemperaturavkänning	Driftgenomsnitt för inomhusenhet	02	1	O	
	Ställs in med inomhusenhets fjärrkontroll		2		
	Fjärrkontrollens inbyggda sensor		3		
LOSSNAY-anslutningsbarhet	Utan stöd	03	1	O	
	Med stöd (inomhusenheten är ej utrustad med luftintag för utomhusluft)		2		
	Med stöd (inomhusenheten är utrustad med luftintag för utomhusluft)		3		
Driftspänning	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Välj enhetsnummer 01 till 03 eller alla enheter (AL [fjärrkontroll med sladd] / 07 [sladdlös fjärrkontroll])

Läge	Inställningar	Lägesnr	Inställningsnr	Inledande inställning	Inställning
Filtersignal	100 Hr	07	1		
	2500 Hr		2	O	
	Ingen indikator för filtersignal		3		
Fläkhastighet	Tyst	08	1		
	Standard		2	O	
	Högt-i-tak		3		
Installerade tillbehör (högeffektivitetsfiltern)	Utan stöd	10	1	O	
	Med stöd		2		
Upp/ner-inställning av flöjel	Ingen flöjlar	11	1		
	Utrustad med flöjlar (Inställning av spjällvinkel ①)		2	O	
	Utrustad med flöjlar (Inställning av spjällvinkel ②)		3		
Fläktvarvtal medan kyltermostaten är AV	Ställa in fläkhastighet	27	1		
	Stopp		2		
	Extra låg		3	O	

* När strömmen kommer tillbaka startar luftkonditioneringen efter 3 minuter.

7. Provköring

7.1. Innan provköringen

- Efter installationen och då rör- och elarbeten för inomhus- och utomhusenheter är avslutade, leta efter köldmedelsläckage, lösa anslutningar för nätström eller styrström och felaktig polaritet och att det inte finns någon urkoppling av en fas i matningsspänningen.
- Använd en 500 volt megohmmeter för att kontrollera att motståndet mellan nätströmsuttag och jord är minst 1 MΩ.

► Utför ej denna test på styrströmsledningarnas uttag (lågspänningskretsar).
⚠️ Varning:
Använd ej luftkonditioneringen om isoleringsmotståndet är mindre än 1 MΩ.

7.2. Provköring

7.2.1. Med ledningsdragen fjärrkontroll.

- Du måste alltid ha läst bruksanvisningen före testköring. (Detta gäller särskilt avsnitten om säkerhet.)

Steg 1: Slå på strömmen.

- Fjärrkontroll: Systemet går till startläget och fjärrkontrollens strömindikatorlampa (grön) och texten "PLEASE WAIT" (VÄNTA) blinkar. Fjärrkontrollen kan inte användas medan lampan och meddelandet blinkar. Vänta tills meddelandet "PLEASE WAIT" (VÄNTA) har släckts innan du använder fjärrkontrollen. När strömmen har slagits till visas texten "PLEASE WAIT" (VÄNTA) i cirka 2 minuter.
- Styrehetskort inomhus: LED 1 lyser, LED 2 lyser (om adressen är 0) eller är släckt (om adressen inte är 0), och LED 3 blinkar.
- Styrehetskort utomhus: LED 1 (grön) och LED 2 (röd) lyser. (När systemets startsekvens har avslutats släcks LED 2.) Om utomhussystemets styrehetskort använder en digital display visas [-] och [-] växelvis varje sekund.
Om systemet inte fungerar korrekt när rutinerna i steg 2 och senare har utförts ska nedanstående orsaker kontrolleras och problemen åtgärdas om problem påvisas.
(Nedanstående symptom uppstår under testkörläget. "Startup" (Start) i tabellen refererar till LED-displayen ovan.)

Symptom i testkörläget		Orsak
Fjärrkontrollens display	LED-display för UTOMHUSKORT <-> indikerar digital display.	
Fjärrkontrollen visar "PLEASE WAIT" (VÄNTA) och den kan inte användas.	Efter att "startup" (start) har visats lyser endast den gröna lampan. <00>	<ul style="list-style-type: none">Efter att strömmen slagits på visas "PLEASE WAIT" (VÄNTA) i 2 minuter medan systemet startas. (Normal)
När strömmen har slagits på visas texten "PLEASE WAIT" (VÄNTA) under 3 minuter varför en felkod visas.	Efter att "startup" (start) har visats blinkar den gröna lampan (en gång) och den röda lampan (en gång) växelvis. <F1> Efter att "startup" (start) har visats blinkar den gröna lampan (en gång) och den röda lampan (två gånger) växelvis. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none">Felaktig anslutning av plintblock för utomhussystemet (R, S, T och S₁, S₂, S₃.)Ett avbrott har inträffat vid kontakten till utomhusenhets skyddsenhet.
Ingen information visas på displayen även om fjärrkontrollens driftomkopplare har slagits till. (Driftlampan tänds inte.)	Efter att "startup" (start) har visats blinkar den gröna lampan (två gånger) och den röda lampan (en gång) växelvis. <EA, Eb> Efter att "startup" (start) har visats lyser endast den gröna lampan. <00>	<ul style="list-style-type: none">Felaktig kabelanslutning mellan inomhusenheten och utomhusenheten (fel polaritet för S₁, S₂, S₃.)Kortslutning i fjärrkontrollens signalledare.Det finns ingen utomhusenhetsadress på adressen 0. (En annan adress än 0 används.)Avbrott i fjärrkontrollens signalledare.
Displayinformationen visas men släcks snart igen även om fjärrkontrollen används.	Efter att "startup" (start) har visats lyser endast den gröna lampan. <00>	<ul style="list-style-type: none">Efter att funktionsvälvaren har avbrutits kan systemet inte användas under cirka 30 sekunder. (Normal)

Steg 2: Sätt fjärrkontrollen i läget "Test run" (Testköring).

- Välj "Test run" (Testköring) från Servicemeny och tryck på [VÄLJ]. (Fig. 7-1)
- Välj "Test run" (Testköring) från menyn Testköring och tryck på [VÄLJ]. (Fig. 7-2)
- Testköringen startar och skärmbilden Testköring visas.

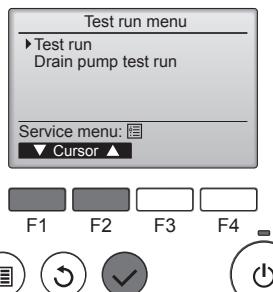
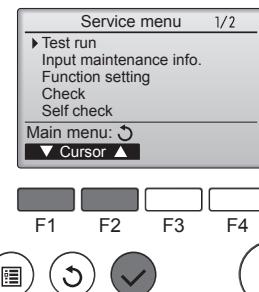


Fig. 7-1

Fig. 7-2

Steg 3: Utför testköringen och kontrollera luftflödestemperaturen och den automatiska fläktbladsfunktionen.

- Tryck på [F1] när du vill växla funktionsläge. (Fig. 7-3)
Kylläge: Kontrollera att sval luft bläser ut från enheten.
Värmeläge: Kontrollera att varm luft bläser ut från enheten.
- Tryck på [VÄLJ] så att skärmbilden Bladfunktion visas, och tryck sedan på [F1] och [F2] för att kontrollera den automatiska fläktbladsfunktionen. (Fig. 7-4)
Tryck på [TILLBAKA] när du vill återgå till skärmbilden Testköring.

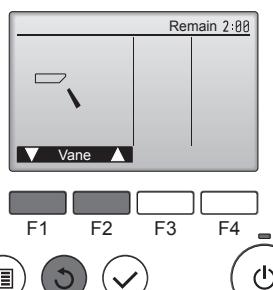
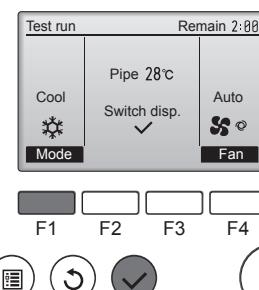


Fig. 7-3

Fig. 7-4

Steg 4: Kontrollera funktionen hos utomhusenhets fläkt.

Varvtalet hos utomhusenhets fläkt anpassas efter enhetens prestanda. Fläkten roterar med lågt varvtal beroende på omgivningsluften, och den fortsätter sedan rotera med det låga varvtalet såvida inte prestandan är otillräcklig. Om det är blåsigt utifrån kan fläkten sluta rotera eller rotera i motsatt riktning, men detta är inte något problem.

7. Provkörning

Steg 5: Stoppa testkörningen.

① Tryck på [PÅ/AV] när du vill stoppa testkörningen. (Menyn Testkörning visas.)
Obs! Se nedanstående tabell om ett fel visas på fjärrkontrollen.

LCD	Beskrivning av felet	LCD	Beskrivning av felet	LCD	Beskrivning av felet
P1	Fel i insugsgivare	P9	Fel i rörgivare (dubbelväggigt rör)	E0 ~ E5	Kommunikationsfel mellan fjärrkontrollen och inomhusenheter
P2	Fel i rörgivare (vätskerör)	PA	Läckagefel (köldmedelssystem)		
P4	Kontakten till tömningsflottörbrytaren har urkopplats (CN4F)	Pb	Fel på inomhusenhets fläkt		
P5	Tömningens övrrinningsskydd har aktiverats	PL	Onormal köldmedelskrets		
P6	Frys-/överhettningsskyddet har aktiverats	FB	Fel i inomhusenhets styrenhetskort	E6 ~ EF	Kommunikationsfel mellan inomhusenheter och utomhusenheter
P8	Rörtemperaturfel	U*, F* (* visar ett alfanumeriskt tecken undantaget FB.)	Fel i utomhusenheter. Se utomhusenhets kopplingsschema.		

Se nedanstående tabell för uppgifter om LED-displayen (LED 1, 2, och 3) på inomhusenhets styrenhetskort.

LED 1 (strömförsljning till mikrodator)	Visar om reglerströmmen matas fram. Kontrollera att den här lysdioden alltid lyser.
LED 2 (strömförsljning till fjärrkontrollen)	Visar om ström matas fram till den kabelanslutna fjärrkontrollen. Lysdioden tänds endast för den inomhusenheter som är ansluten till utomhusenheter som har adressen 0.
LED 3 (kommunikation mellan inomhus- och utomhusenheter)	Visar om inomhus- och utomhusenheterna kommunicerar. Kontrollera att den här lysdioden alltid blinkar.

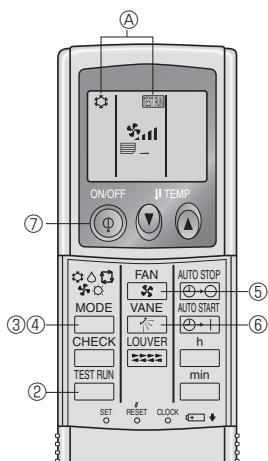


Fig. 7-5

7.2.2. Med trådlös fjärrkontroll (Fig. 7-5)

- ① Slå på strömmen till enheten minst 12 timmar före testkörningen.
- ② Tryck på **TEST RUN**-knappen två gånger i följd.
(Starta rutinen med fjärrkontrollens display avstängd.)
Ⓐ **TEST RUN** och aktuellt driftsläge visas.
- ③ Tryck på **MODE** (⌚ ⚰ ⚁ ⚂)-knappen för att aktivera läget **COOL ⚁** och kontrollera om kall luft bläser ut ur enheten.
- ④ Tryck på **MODE** (⌚ ⚰ ⚁ ⚂)-knappen för att aktivera läget **HEAT ⚁** och kontrollera om uppvärmd luft bläser ut ur enheten.
- ⑤ Tryck på knappen **VANE** ((Fläkt) och kontrollera om fläkt hastigheten ändras.
- ⑥ Tryck på **LOUVER** (Fläkt)-knappen och kontrollera om luftspjället fungerar korrekt.
- ⑦ Tryck på **ON/OFF** för att stoppa provkörningen.

Obs:

- Rikta fjärrkontrollen mot mottagaren på inomhusenheter och utför steg ② till ⑦.
- Det är inte möjligt att göra TEST RUN (testkörning) i läget FAN, DRY (fläkt torr) eller AUTO.

7.2.3. Använda SW4 på utomhusenheten

Se installationsanvisningarna för utomhusenheter.

7.3. Självtest

7.3.1. För ledningsdragen fjärrkontroll

■ Se installationsanvisningarna som medföljer varje fjärrkontroll för detaljerad information.

- ① Tryck på knappen [CHECK] (Test) två gånger.
- ② Ställ in kylmedelsadressen med knappen [TEMP] om systemstyrning används.
- ③ Tryck på knappen [ON/OFF] (På/Av) för att stoppa självtesten.
 - Ⓐ Knappen CHECK (Test)
 - Ⓑ Kylmedelsadress
 - Ⓒ Knappen TEMP.
 - Ⓓ IC: Inomhusenheter
 - Ⓔ OC: Utomhusenheter
 - Ⓕ Kontrollera kod
 - Ⓖ Enhetsadress

7.3.2. För trådlös fjärrkontroll (Fig. 7-6)

- ① Slå på strömmen.
- ② Tryck på knappen **CHECK** (Test) två gånger.
(Starta rutinen med fjärrkontrollens display avstängd.)
Ⓐ **CHECK** börjar lysa.
Ⓑ "00" börjar blinca.
- ③ När fjärrkontrollen riktas mot mottagaren på enheten, trycks knappen **CHECK** in. Kontrollkoden anges av det antal gånger alarmet hörs från mottagaren och antalet gånger som indikatorlampa blinkar.
- ④ Tryck på **ON/OFF** för att avbryta självtesten.


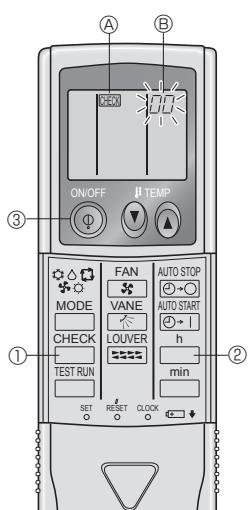


Fig. 7-6


7. Provköring

- Se följande tabeller för information om kontrollkoderna. (Trådlös fjärrkontroll)

[Utsignalmönster A]

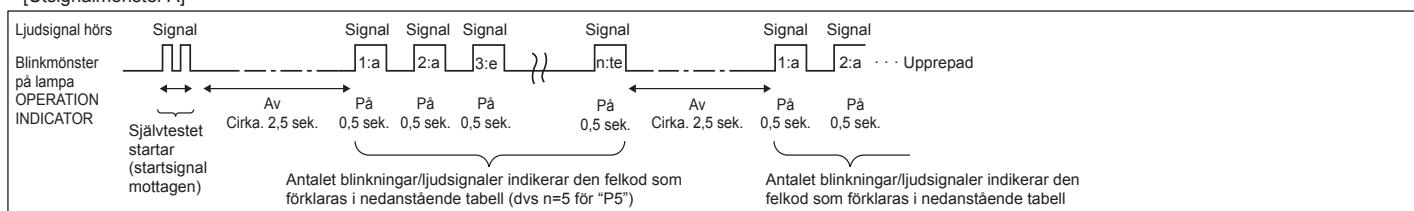

[Utsignalmönster B]

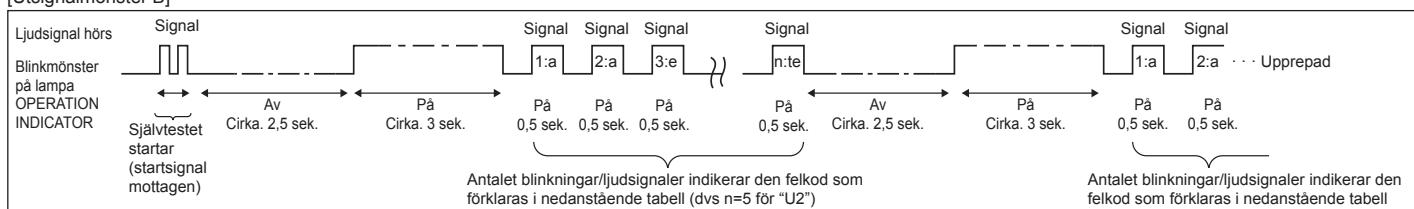

[Utsignalmönster A] Felet avkändt av inomhusenheten

Trådlös fjärrkontroll	Ledningsdragen fjärrkontroll	Symptom	Kommentar
Signal ljuder / lampan OPERATION INDICATOR blinkar (antal gånger)	Kontrollkod		
1	P1	Fel på inloppsgivare	
2	P2	Rör (TH2), givarfel	
2	P9	Rör (TH5), givarfel	
3	E6, E7	Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna	
4	P4	Flottörströmbrytare öppen	
5	P5	Fel på dräneringspump	
	PA	Forcerad kompressorfel AV (Vatten läckage)	
6	P6	Drift av frostvakt/överhettningsvakt	
7	EE	Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna	
8	P8	Fel på rörtemperatur	
9	E4	Fel på mottagningsignal i fjärrkontrolen	
10	—	—	
11	Pb	Fel på inomhusenhetens fläkt	
12	Fb	Systemfel i styrsystem inomhusenhet (minnesfel, etc)	
14	PL	Onormal köldmedelskrets	
Inget ljud	E0, E3	Fjärrkontroll, överföringsfel	
Inget ljud	E1, E2	Fel på fjärrkontrollens styrkort	
Inget ljud	----	Saknas	

7. Provkörning

[Utsignalmönster B] Felet avkänt av annan enhet än inomhusenheten (utomhusenheten etc.)

Trådlös fjärrkontroll	Ledningsdragen fjärrkontroll	Symptom	Kommentar
Signal ljuder / lampan OPERATION INDICATOR blinkar (antal gånger)	Kontrollkod		
1	E9	Kommunikationsfel mellan inom-/utomhusenheterna (sändningsfel) (utomhusenhet)	
2	UP	Avbrott, strömrusning i kompressor	
3	U3, U4	Avbrott/kortslutning av utomhusenhetens termistor	
4	UF	Avbrott, strömrusning i kompressor (när kompressorn är låst)	
5	U2	Onormalt hög utmatningstemperatur/49C aktiverades/otillräckligt med köldmedel	
6	U1, Ud	Onormalt högt tryck (63H aktiverades)/Överhettning av vakter	
7	U5	Onormal temperatur på kylfläns	
8	U8	Fläktvakt stoppat fläkt i utomhusenhet	
9	U6	Avbrott, strömrusning i kompressor/Onormalitet i effektmodul	
10	U7	Onormalitet av supervärme på grund av för låg utmatningstemperatur	
11	U9, UH	Onormalitet som överspänning eller korsslutning och onormal synkronsignal till huvudkrets/fel på strömsensor	
12	—	—	
13	—	—	
14	Övrigt	Andra fel (Se teknisk manual för utomhusenheten.)	

*1 Om signalen ljuder igen efter de första två signalerna som bekräftar att signalen för självtestet togs emot och lampan OPERATION INDICATOR inte tänds, finns det inga fel registreringar.

*2 Om signalen ljuder tre gånger kontinuerligt "pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)" efter de första två signalerna som bekräftar att signalen för självtestet togs emot, är den angivna köldmedelsadressen fel.

- På trådlös fjärrkontroll
Det konstanta larmlijudet från inomhusenhetens mottagande del.
Driftslampan blinks
- På ledningsdragen fjärrkontroll
Kontrollkod visas på LCD-displayen.

- Om enheten inte fungerar som den ska efter ovanstående initiala körsning, använd tabellen nedan för felsökning.

Symtom		Cause
Ledningsdragen fjärrkontroll		
PLEASE WAIT	I cirka två minuter efter att strömmen slogs på	Efter det att LED 1, 2 tänds, släcks LED 2 och endast LED 1 är tänd. (Normal drift)
PLEASE WAIT →Felkod	När cirka två minuter har gått efter att strömmen slogs på	Enbart LED 1 är tänd. →LED 1, 2 blinks
Displaymeddelanden visas inte trots att driftströmbrytaren är PÅ (strömlampen tänds inte).		Enbart LED 1 är tänd. →LED 1 blinks två gånger, LED 2 blinks en gång.

Följande sker på en trådlös fjärrkontroll med ovannämnda problem.

- Ingen signal från fjärrkontrollen tas emot.
- OPERATION-lampan blinks.
- Larmet ger ifrån sig ett kort tjutande ljud.

Anmärkning:

Drift är ej möjlig i ca. 30 sekunder efter avbrutet funktionsval. (Normal drift)

För en beskrivning av de enskilda lysdioderna (LED 1, 2, 3) på inomhusenhetens manöverdel hänvisas till nedanstående tabell.







LED 1 (ström till mikrodatorn)	Anger tillgången på kontrollström. Se till att den här INDIATORN alltid är tänd.
LED 2 (ström till fjärrkontrollen)	Anger förekomsten av ström till fjärrkontrollen. Den här INDIATORN lyser endast då inomhusenheten är ansluten till utomhusenheten med köldmedelsadress "0".
LED 3 (kommunikation mellan inomhus- och utomhusenheterna)	Anger kommunikationsstatus mellan inomhus- och utomhusenheterna. Se till att den här INDIATORN alltid blinks.

8. Funktion för enkelt underhåll

Underhållsdata, såsom inomhus-/utomhusenhets värmeväxlartemperatur och kompressorns strömförbrukning, kan visas med "Smooth maintenance" (Jämnt underhåll).

* Funktionen kan inte användas vid testkörning.

* Funktionen kanske inte stöds av alla modeller. Detta beror på hur de fungerar i kombination med utomhusenheten.

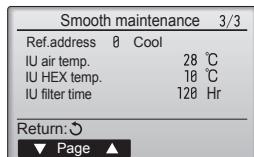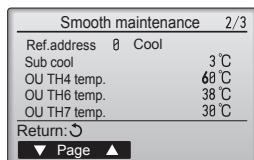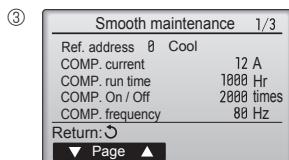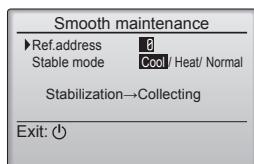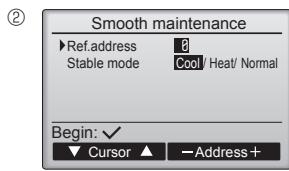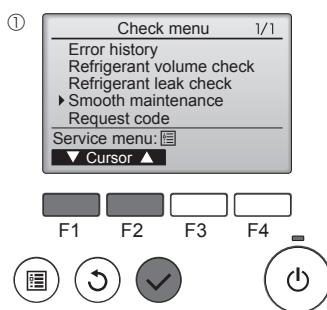

- Välj "Service" på Main menu (Huvudmenyn) och tryck sedan på knappen [VÄLJ].
- Välj "Check" med knappen [F1] eller [F2] och tryck sedan på knappen [VÄLJ].
- Välj "Smooth maintenance" (Jämnt underhåll) med knappen [F1] eller [F2] och tryck sedan på knappen [VÄLJ].

Inställning av enskilda objekt.

- Välj vilket objekt som ska ändras med knappen [F1] eller [F2].
- Välj önskad inställning med knappen [F3] eller [F4].

Inställningen "Ref. address" "0" - "15"
Inställningen "Stable mode" (Stabil drift) "Cool" (Kyla) / "Heat" (Värme) / "Normal"

- Tryck på knappen [VÄLJ] så startas det markerade läget.
* Stable mode (Stabil drift) tar ungefär 20 minuter.

Funktionsdata visas.

Kompressorns ackumulerade driftstid (COMP run. (KOMP. driftstid)) är en 10-timmarsenhet och antalet gånger som kompressorn har körts (COMP. On/Off (KOMP. Av/På)) är en 100-tidsenhet (decimaler visas inte)

Navigera mellan menyerna

- För att återgå till Huvudmenyn..... knappen [MENY]
- För att återgå till föregående meny knappen [TILLBAKA]

İçindekiler

1. Güvenlik Önlemleri	163
2. Montaj yeri	164
3. İç ünitein montajı	165
4. Soğutucu borularının monte edilmesi	167
5. Drenaj Tesisatı İşleri	168
6. Elektrik İşleri	168
7. Çalışma testi	174
8. Kolay bakım fonksiyonu	178

Not:

Bu kurulum kılavuzundaki "Kablolu uzaktan kumanda" terimi PAR-33MAA anlamına gelmektedir.

Diğer uzaktan kumanda ile ilgili bilgi için lütfen bu kutuların içindeki kurulum kılavuzuna veya başlangıç ayarı kılavuzuna başvurun.

1. Güvenlik Önlemleri

- Üniteyi monte etmeden önce "Güvenlik Önlemleri" nin hepsini okumalısınız.
- Güvenlikle ilgili çok önemli noktalar "Güvenlik Önlemleri" nde açıklanmıştır. Lütfen bunlara kesinlikle uyunuz.
- Bu cihazı güç sistemine bağlamadan önce, güç sağlayıcı kurum ile görüşün ya da onayı alın.

İÇ VE DIŞ ÜNİTE ÜZERİNDE KULLANILAN SEMBOLLERİN ANLAMLARI

	UYARI (Yangın tehlikesi)	Bu işaret sadece R32 soğutucu madde içindir. Soğutucu madde türü dış ünite bilgi plakasının üzerinde yazılır. Soğutucu madde R32 ise bu üitede yanıcı bir soğutucu madde kullanılıyor demektir. Soğutucu madde sizararak ateş veya sıcak parçalarla temas ederse zararlı gazlar ortaya çıkar ve yanın tehlikesi oluşur.
	Çalıştırmaya başladan önce ÇALIŞTIRMA KILAVUZU dokümanını dikkatlice okuyun.	
	Servis personelinin çalışma öncesinde ÇALIŞTIRMA KILAVUZU ve MONTAJ KILAVUZU dokümanlarını okuması zorunludur.	
	Daha fazla bilgi ÇALIŞTIRMA KILAVUZU, MONTAJ KILAVUZU ve benzeri dokümanlarda bulunabilir.	

Metinde kullanılan simgeler

⚠ Uyarı:

Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alınması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Dikkat:

Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Uyarı:

Yangın tehlikesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Uyarı:

- Ana üniteye yapıştırılmış olan etiketleri dikkatle okuyunuz.
- Ünitenin montaj, yer değişimi ve onarım işleri bir bayi veya yetkili teknisyen tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı kesinlikle üniteyi onarmaya veya başka bir yere taşımaya çalışmamalıdır.
- Ünitede değişiklik yapmayın.
- Montaj ve yer değiştirme işleri için Montaj Kılavuzundaki talimatları izleyin ve sadece dış ünite montaj kılavuzunda belirtilen soğutucu madde türü ile kullanılmak üzere üretilmiş aletleri ve boru bileşenlerini kullanın.
- Deprem, fırın veya şiddetli rüzgarдан zarar görme riskini en aza indirmek için, cihaz talimatlara uygun olarak monte edilmelidir. Yanlış monte edilmiş bir cihaz düşebilir ve hasara veya yaralanmalara yol açabilir.
- Cihaz, ağırlığını taşıyabilecek bir yapı üzerine emniyetli şekilde monte edilmelidir.
- Cihaz, çalıştırılması için belirtilen oda alanına karşılık gelen ve iyi havalandırılan bir alanda saklanmalıdır.
- Klima küçük bir odaya ya da kapalı bir odaya takıldıysa, kaçak durumunda odadaki soğutucu madde yoğunluğunun güvenli sınırı geçmemesi için önlem alınmalıdır. Soğutucu kaçacı olması ve konsantrasyon sınırının aşılması durumunda, oda içinde olıflacak oksijen azlığı nedeniyle tehlikeli durumlara yol açılabilir.
- Gaz yakarak çalışan cihazları, elektrikli ısıtıcıları ve diğer olası yangın kaynaklarını (alev alma kaynakları), montaj, onarım ve klimadaki diğer işlerin yapılacağı yerlerden uzak tutun.
- Soğutucu madde alev ile temas ederse, zehirli gazlar ortaya çıkar.
- Kullanım sırasında soğutucu kaçacı meydana gelirse, odayı havalandırın. Soğutucunun alevle temas etmesi durumunda zehirli gazlar olıflabilir.
- Bütün elektrik işleri ruhsatlı teknisyenler tarafından, yerel yönetmeliklere ve bu kılavuzda verilen talimatlara uygun şekilde yapılmalıdır.
- Kablolama için sadece belirtilen kabloları kullanın. Kablolama bağlantıları, terminal bağlantılarında hiç gerilim uygulanmadan güvenle yapılmalıdır. Ayrıca kablolama için kabloları hiçbir zaman birbirine bağlamayın (tersi bu belgede belirtildiğiç). Bu talimatlara uyulmaması aşırı ısınmaya ya da yanına neden olabilir.
- Klimayı monte ederken, yerini değiştirirken ya da bakım yaparken, soğutucu madde hatlarını doldurmak için sadece dış ünite üzerinde yazılı soğutucu maddeyi kullanın. Bu soğutucuya diğer soğutucularla karıştırın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.
- Havanın soğutucuya karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Resimlerde kullanılan simgeler

: Topraklanması gereken parçaları gösterir.

: Yapılmaktan kaçının.

Montaj tamamlandıktan sonra, Kullanma Kılavuzunda yer alan bilgilere uygun şekilde müşteriye cihazın "Güvenlik Önlemleri" ni, kullanımını ve bakımını açıklayın ve cihazın normal şekilde çalıştığından emin olmak için bir çalışma testi yapın. Hem Montaj Kılavuzu hem de Kullanım Kılavuzu, kullanıcıda kalmak üzere kendisine verilmelidir. Bu kılavuzlar sonraki kullanıcılara da devredilmelidir.

Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanmasına açısından bir engel ortaya çıkarabilir.

- Cihaz mutlaka ulusal kablo bağlantı yönetmeliklerine uygun şekilde monte edilmelidir.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu biri tarafından cihaz kullanımına ilişkin talimat ve denetim sağlanmadığı sürece, düşük fizisel, duyasal ve zihinsel yetenekli veya deneyim ve bilgi birikimi eksik kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
- Çocuklar gözetim altında tutulmalı, cihazla oynamamaları sağlanmalıdır.
- Cihazın terminal blok kapağı sağlam şekilde takılmalıdır.
- Elektrik kablosu hasar görmüşse, olası tehlikelerin önlenmesi için mutlaka üretici, yetkili servis veya benzeri yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından değiştirilmelidir.
- Bunların monte edilmesi sırasında yalnızca Mitsubishi Electric tarafından izin verilen aksesuarları kullanın veya satıcı veya yetkili teknisyene danışın.
- Montaj tamamlandıktan sonra, soğutucu kaçacı olup olmadığını kontrol edin. Soğutucunun odaya sızması ve herhangi bir ısıtıcının alevi veya portatif bir yemek pişirme aracının etki alanıyla temas etmesi halinde zehirli gazlar oluşabilir.
- Üreticinin tavsiyeleri dışında buz çözme işlemini veya temizleme sürecini hızlandıracak yöntemler kullanmayın.
- Bu cihaz sürekli çalışan ateşleme kaynaklarının (örneğin: açık alev, gazla çalışan bir cihaz veya elektrikli ısıtıcı) bulunmadığı bir odada saklanmalıdır.
- Delmeyin veya yakmayın.
- Unutmayın, soğutucu maddelerin her zaman belirgin bir kokusu olmayıpabilir.
- Boru tesisatı fiziki hasara karşı korunmalıdır.
- Boru tesisatı kurulumu asgaride tutulmalıdır.
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uyulmalıdır.
- Gerekli havalandırma açıklıklarının önünde engel bulunmamalıdır.
- Soğutucu madde borularını lehimlemek gerektiğinde düşük sıcaklıklı lehim alışımlı kullanmayın.
- Lehimleme işlemini yaparken odayı yeterince havalandırıldığınızdan emin olun. Civarda tehlikeli ya da yanıcı maddeler olmadığından emin olun.
- İşi kapalı bir oda, küçük bir oda ya da benzer bir yerde yapıyorsanız, işe başlamadan önce soğutucu madde sızıntısı olmadığını kontrol edin.
- Soğutucu madde sizar ve birikirse alev alabilir ya da zehirli gazlar salınabilir.

1. Güvenlik Önlemleri

1.1. Montajdan önce (Ortam)

⚠ Dikkat:

- Cihazı alıştırmadık ortamlarda kullanmayın. Klima cihazı buhar, uçucu yağ (makine yağı dahil) ve sülfürük gazın bulunduğu ya da deniz kenarı gibi yüksek tuz oranına maruz kalan yerlerde kurulursa, performansı önemli ölçüde düşebilir ve iç aksamı zarar görebilir.
- Cihazı yanıcı gazların oluşabileceği, sisableceği, akabileceği veya birikibileceği yerlere monte etmeyin. Cihazın yakınında yanıcı gazların birikmesi halinde yanın veya patlama meydana gelebilir.
- Sıcaklık değişikliklerinden veya damlayan sudan zarar görebilecekleri için, cihazın iç ünitesinin doğrudan hava akımı yoluna veya cihazın çok yakınına yiyecek, bitki, kafeste evcil hayvan, sanat eseri veya hassas cihazlar gibi şeyler koymayın.

- Odadaki nem oranı %80'i aşlığında veya drenaj borusu tikandığında, iç ünite su damlatabilir. İç ünitemi, su damlamasından zarar görebilecek yerlere monte etmeyin.
- Cihazı hastane veya iletişim ofislerine monte ederken, gürültü ve elektronik parazite karşı hazırlıklı oln. Akım döndürtürüler, ev aletleri, yüksek frekanslı tıbbi cihazlar ve radyo iletişim cihazları, klima cihazının çalışmasının aksamasına veya bozulmasına yol açabilir. Aynı zamanda klima cihazı da tıbbi cihazlara etki ederek ekran görüntüsünü bozmak suretiyle tıbbi bakımı ve iletişim cihazlarının çalışmasınıaksatabilir.

1.2. Montaj veya taşımadan önce

⚠ Dikkat:

- Üniterleri taşıırken çok dikkat edin. 20 kg ya da daha ağır olması nedeniyle, cihazı taşımak için iki ya da daha fazla kişi gerekir. Ambalaj bantlarından tutmayın. Kanatçıkların ya da diğer parçaların elinizi yaralamaması için koruyucu eldiven kullanın.
- Ambalaj maddelerinin güvenli şekilde atıldığından emin olun. Çivi veya başka metal veya tahta parçalar gibi ambalaj maddeleri batma veya başka şekillerde yaralanmalara yol açabilir.
- Yoğunlaşmayı önlemek için soğutucu borularına ısı yalıtımı yapmak gereklidir. Soğutucu boruları gerektiği gibi izole edilmezse yoğunlaşma meydana gelir.

- Yoğunlaşmayı önlemek için borulara ısı izolasyonu yapın. Drenaj borusunun montajı yanlış yapıldığı takdirde, su kaçağı ve tavan, yer, mobilya ve diğer eşyalarla zarar meydana gelebilir.
- Klima cihazını suya temizlemeyin. Elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Tork anahtarı kullanarak tüm geçme somunları belirtildiği kadar sıkın. Fazla sıkılması durumunda, geçme somun bir süre sonra kırılabilir.

1.3. Elektrik işlerinden önce

⚠ Dikkat:

- Devre kesicilerini taktığınızdan emin olun. Bunlar takılmadığı takdirde, elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Elektrik tesisatında, yeterli kapasiteye sahip standart kablolar kullanın. Aksi takdirde, kısa devre, aşırı ısınma veya yanın meydana gelebilir.
- Elektrik tesisatını kurarken kabloları germeyin.

- Cihazın topraklandığından emin olun. Cihaz doğru şekilde topraklanmadığı takdirde, elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Belirtilen kapasiteye sahip devre kesicileri (toprak arıza kesici, izolasyon anaharı (+B sigortası) ve kalıplı devre kesici) kullanın. Devre kesicisinin kapasitesi belirtilen fazla olduğu takdirde, arıza veya yanın meydana gelebilir.

1.4. Çalışma testinden önce

⚠ Dikkat:

- Cihazı çalıştırmadan en az 12 saat önce ana elektrik şalterini açın. Ana elektrik şalterini açtıktan hemen sonra cihazı çalıştmak içi parçaların ciddi hasar görmesine yol açabilir.
- Çalıştırmaya başladan önce, bütün panellerin, muhafazaların ve diğer koruyucu parçaların doğru şekilde takılmış olduğlarından emin olun. Dönen, sıcak veya yüksek voltajlı parçalar yaralanmalara yol açabilir.

- Klima cihazını, hava filtresi yerleştirilmeden çalıştırmayın. Hava filtresi takılımadan çalıştırılırsa, toz birkebilir ve cihaz bozulabilir.
- Hicbir düğmeye ıslak eller dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Çalışma sırasında soğutucu borularına çiplak eller dokunmayın.
- Klimayı durdurduktan sonra, ana şalteri kapatmadan önce en az beş dakika bekleyin. Aksi takdirde, su kaçağı veya arıza meydana gelebilir.

2. Montaj yeri

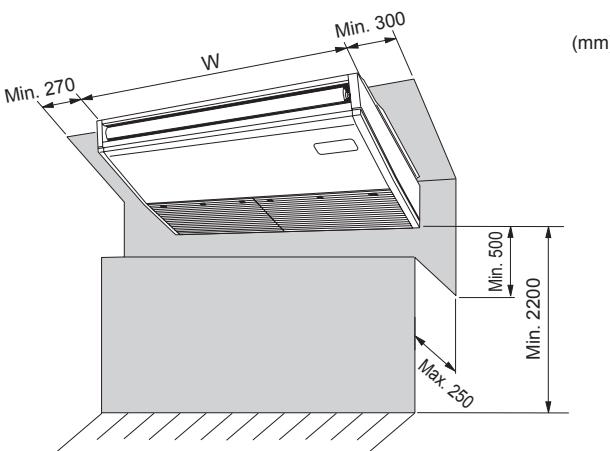


Fig. 2-1

2.1. Dış ölçüler (İç ünitesi) (Fig. 2-1)

Montaj ve bakım için aşağıdaki açıklıklara izin veren uygun bir konum seçin.

(mm)

Modeller	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Uyarı:

İç ünitemi, ünitenin ağırlığını çekerilecek dayanıklılıkta bir tavana monte edin.

2.2. Dış ölçüler (Dış ünitesi)

İç ve dış ünitesi montaj kılavuzuna bakın.

3. İç üitenin montajı

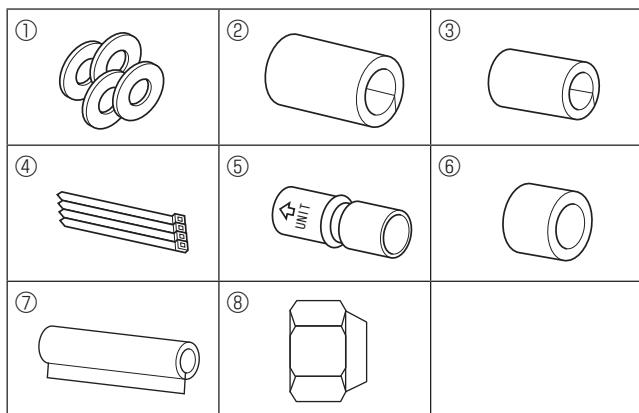


Fig. 3-1

3.1. İç ünite aksesuarlarını kontrol edin (Fig. 3-1)

İç üniteyle birlikte, (giriş izgarasının içinde bulunan) aşağıdaki yedek parçalar ve aksesuarlar verilmiş olmalıdır.

	Aksesuarın adı	Miktar
①	Rondela	4 adet
②	Boru kapağı	1 adet büyük boy (gaz boruları için)
③	Boru kapağı	1 adet küçük boy (sıvı boruları için)
④	Bant	4 adet
⑤	Ek yeri soketi	1 adet üzerinde "UNIT" yazısı vardır
⑥	Soket kapağı	1 adet
⑦	Drenaj borusu kapağı	1 adet
⑧	Geçme somun	1 adet ø6,35 (Yalnızca M60)

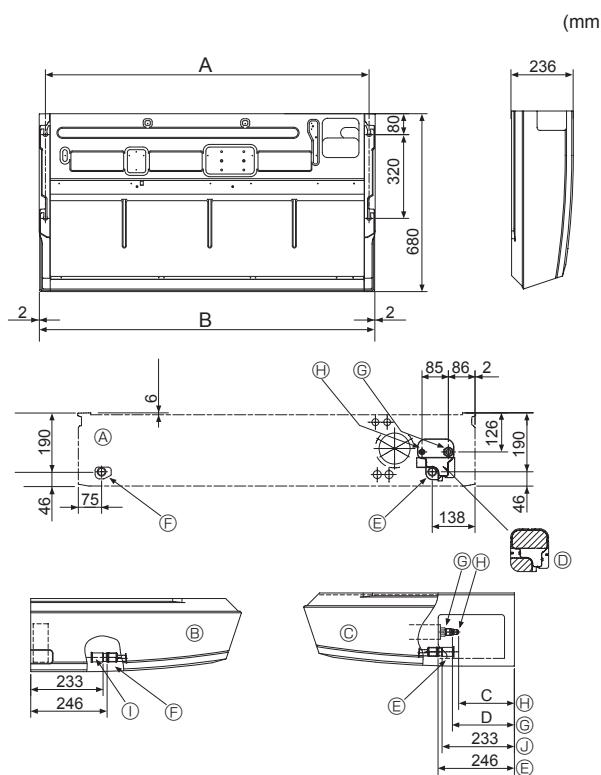


Fig. 3-2

3.2. Montaja hazırlık (Fig. 3-2)

3.2.1. Askı civatası montaj aralıkları

Modeller	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Soğutma ve drenaj borularının yeri

Modeller	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ⓐ Ön çıkış | Ⓔ Sol drenaj boruları |
| Ⓑ Sol çıkış | Ⓖ Gaz boruları |
| Ⓒ Sağ çıkış | Ⓗ Sıvı boruları |
| Ⓓ Bağımsız parça (sökülebilir) | Ⓘ Lastik tapa |
| Ⓔ Sağ drenaj boruları | Ⓛ ek yeri soketli Ⓛ |

Arka boru düzenlemesi sırasında, gölgeli kısımları Ⓛ bağımsız parçadan çıkarmayı unutmayın. Ⓛ bağımsız parçasını eski yerine yerleştirdiğinizden emin olun. (Isı değiştirici tozdan tıkanmış olabilir.)

3. İç ünitenin montajı


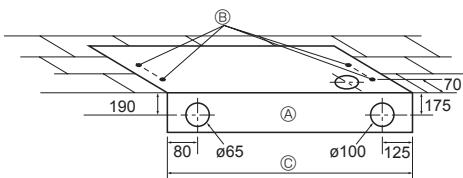


Fig. 3-3

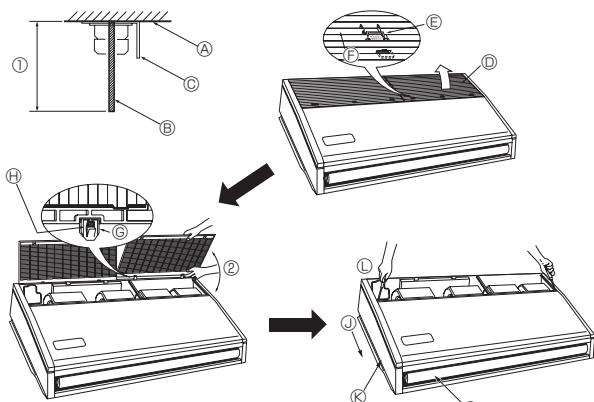


Fig. 3-4

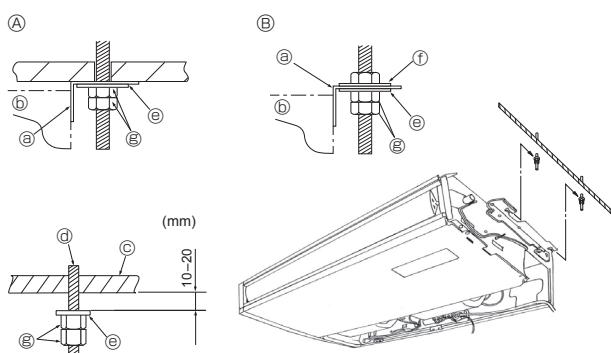


Fig. 3-5

3.2.3. Askı civatalarının ve boruların konumları (Fig. 3-3)

Verilen kağıt şablonu kullanarak askı civataları ve borular için uygun konumları seçin ve delik yerlerini hazırlayın.

Ⓐ Kağıt flablon

Ⓑ Askı civatasi deliği

Ⓒ İç ünitenin genişliği

Askı civatalarını tespit edin veya civataları takmak için köşebent payandalar veya çaplı kereste kullanın.

Ⓓ Her birinin ağırlığı 100 kg ile 150 kg olan parçalar kullanın.

Ⓔ W3/8'lik veya M10'luk askı civataları kullanın.

3.2.4. İç ünitenin hazırlanması (Fig. 3-4)

1. Askı civatalarını takın. (W3/8'lik veya M10'luk civataları yerel piyasadan tedarik edin.) Tavandan olan uzaklığı (① 100 mm toleransla) önceden saptayın.

Ⓐ Tavan yüzeyi Ⓑ Askı civataları Ⓒ Askı desteği

2. Giriş izgarasını çıkarın.

Hava giriş izgarasını tutan (2 veya 3 yerde) tutamakları arkaya kaydırıp açın.

3. Yan paneli çıkarın.

Yan paneli tutan (her iki tarafta, sağda ve solda) vidaları çıkardıktan sonra öne kaydırarak yan paneli çıkarın.

Ⓓ Giriş izgarası

Ⓔ Yan paneli ileriye doğru sürüneniz.

Ⓕ Giriş izgarası tespit tokmağı

Ⓛ Yan panel

Ⓜ Sürünüz

Ⓜ Yan panelin tespit vidalarını çıkarıniz.

Ⓖ Menteşe

Ⓜ Pervanenin koruyucu vinil kaplamasını çıkarın.

Ⓗ Menteşeyi iterek giriş izgarasını çekip çıkarıniz.

② Giriş izgarasını zorlayarak açmak veya 120°den fazla açı yapacak şekilde açmak menteşeleri bozabilir.

3.3. İç ünitenin monte edilmesi (Fig. 3-5)

Tavan malzemelerinin bulunup bulunmadığına bağlı olarak, aşağıdaki şekilde uygun bir asma yöntemini kullanın.

Ⓐ Tavan malzemelerini mevcut olması halinde Ⓑ Tavan

Ⓑ Tavan malzemelerini mevcut olması halinde Ⓒ Askı civatası

Ⓐ Askı desteği Ⓓ Rondela ①

Ⓐ Ünite Ⓕ Rondela (Yerel piyasadan tedarik edilen)

Ⓐ Çift somunlar

1) Ünitenin doğrudan asılması

Montaj işlemleri

1. (Üniteyle birlikte verilen) rondelayı ① ve (yerel piyasadan tedarik edilen) somunları takın.

2. Üniteni askı civatalarına takın (asın).

3. Somunları sıkın.

Ünitenin montaj durumunu kontrol edin.

- Ünitenin sol ve sağ taraflar arasında terazide olup olmadığını kontrol edin.

- Askı desteklerinin ön ve arkasının yatay olduğunu emin olun.

(Drenajın devamlı olması için ünitede askı desteklerine doğru eğim verilir. Ünitenin önden arkaya devamlı aşağı doğru eğim yapması en doğru kurulum pozisyonudur.)

2) Önce askı desteğiğinin tavana takılması (Fig. 3-6)

Montaj işlemleri

1. Askı desteklerini ve U biçimli rondelaları üniteden sökünen.

2. Ünitenin üzerindeki askı desteği tutma civatalarını ayarlayın.

3. Askı payandalarını askı civatalarına takın.

4. Askı desteklerinin (ön ve arkasının / sağının ve solunun) yatay olduğunu emin olun.

5. Üniteni askı payandalarına takın (asın).

6. Askı desteği tutma civatası sıkışmak.

* U biçimli rondelaları kullanmayı unutmayın.

Ⓐ Askı desteği tutma civatası

Ⓑ Ünite

Ⓒ U biçimli rondela

Ⓓ Askı civatası

Ⓔ Rondela ①

Ⓕ Çifte somun

Ⓐ	M35, 50	882-887
	M60, 71	1202-1207
	M100-140	1522-1527

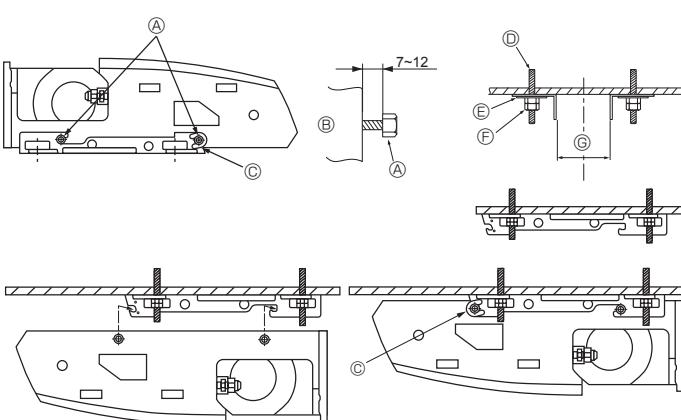


Fig. 3-6

4. Soğutucu borularının monte edilmesi

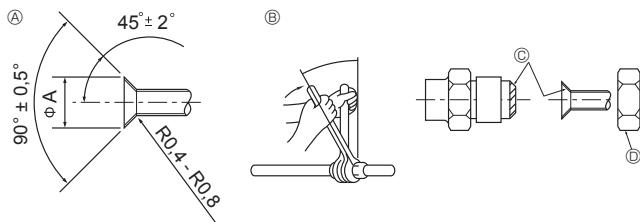


Fig. 4-1

Ⓐ Geçme kesim ölçütleri

Bakır boru O.D. (mm)	Geçme boyutları ØA boyutları (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø9,52	12,8 - 13,2
Ø12,7	16,2 - 16,6
Ø15,88	19,3 - 19,7

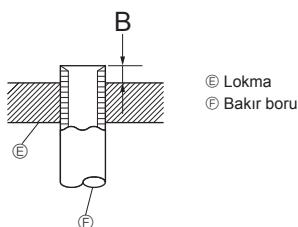


Fig. 4-2

Bakır boru O.D. (mm)	B (mm)
R32/R410A için geçme aleti	
Kavrama tipi	
Ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
Ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
Ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
Ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Önlemler

R32/R410A soğutucu kullanan cihazlar için

- Geçmeli bölmelere uygulanacak soğutucu yağı olarak ester yağı, eter yağı, alkilbenzen yağı (az miktarda) kullanın.
- Soğutucu borularını bağlarken, bakır ve bakır alaşımı kaynaksız borular için C1220 bakır fosfor kullanın. Aşağıdaki tabloda belirtilmiş kalınlıkta soğutucu boruları kullanın. Boruların iç yüzeylerinin temiz ve kükürtlü bileşikler, okşidanlar, moloz veya toz gibi zararlı maddelerden arınmış olduğundan emin olun.

⚠ Uyarı:

Klimayı monte ederken, yerini değiştirirken ya da bakım yaparken, soğutucu madde hatlarını doldurmak için sadece dış ünite üzerinde yazılı soğutucu maddeyi kullanın. Bu soğutucuya diğer soğutucularla karıştırmayın ve hatlarda hava kalmamasını sağlayın.

Havanın soğutucuya karışması, soğutucu hattında anormal bir basınç oluşmasına neden olabilir ve bu da patlamaya veya diğer tehlikelerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Sistem için belirtilenden farklı bir soğutucunun kullanılması mekanik arızaya, sistemin bozulmasına veya ünitelenin arızalanmasına neden olabilir. Bu durum, en kötü ihtimalde ürün güvenliğinin sağlanması açısından bir engel ortaya çıkarabilir.

	M35, 50	M60-140
Sıvı borusu	Ø6,35 kalınlık 0,8 mm	Ø9,52 kalınlık 0,8 mm
Gaz borusu	Ø12,7 kalınlık 0,8 mm	Ø15,88 kalınlık 1,0 mm

- Yukarıda belirtilenlerden daha ince boru kullanmayın.

4.2. Boruların bağlanması (Fig. 4-1)

- Piyasada satılan bakır boruları kullanıldığında, sıvı ve gaz borularını piyasada satılan yalıtım malzemeleriyle sarın (en az 100 °C sıcaklığı dayanıklı olmalı veya en az 12 mm kalınlığında olmalıdır).
- Drenaj borusunun bina içindeki aksami polietilen köpük yalıtım malzemeleriyle sarılmalıdır (örgül ağırlığı 0,03 olmalı, kalınlığı en az 9 mm olmalıdır).
- Geçme somunu sıkmadan önce boru ve conta bağlantı yüzeylerine ince bir tabaka halinde soğutucu yağı uygulayın.
- Boru bağlantılarını iki somun anahtarıyla sıkın.
- Soğutucu boru yalıtımında, yalnızca iç ünite bağlantılarının yalıtımı için verilen yalıtım malzemelerini kullanın. Dikkatli izole edin.
- Soğutucu borusunu iç üniteye bağladıktan sonra, boru bağlantılarında kaçak olup olmadığını azot gazıyla muhakkak test edin. (Soğutucu borularından iç üniteye soğutucu sızıntısı olmadığını kontrol edin.)
- Bu iç ünitede bulunan dişli somunu kullanın.
- Sökülmüş halinde soğutucu borularını tekrar takmak için borunun dişli kısmını yeniden hazırlayın.

Ⓑ Geçme somun sıkıştırma torku

Bakır boru O.D. (mm)	Geçme somun O.D. (mm)	Sıkıştırma torku (N·m)
Ø6,35	17	14-18
Ø6,35	22	34-42
Ø9,52	22	34-42
Ø12,7	26	49-61
Ø12,7	29	68-82
Ø15,88	29	68-82

Ⓒ Bütün geçme yatağı yüzeyine soğutucu makine yağı sürünen.

Vida kısımlarına soğutucu makine yağı uygulamayın.

(Aksi takdirde, geçme somunlar gevşeyebilir.)

Ⓓ Dış ünitelenin boru büyülüğine uygun geçme somunlar kullanın.

Mevcut boru büyülüğü

	M35, 50	M60	M71-140
Sıvı tarafı	Ø6,35 O	Ø6,35	—
Gaz tarafı	—	Ø9,52 O	Ø9,52 O
	Ø12,7 O	Ø15,88 O	Ø15,88 O

O : Isı değiştiricisine takılan fabrika geçme somunu eklenisi.

4.3. İç Ünite (Fig. 4-3)

Montaj işlemleri

- Verilen boru kapağını ②, ünite içindeki sac levhaya dayanıncaya kadar gaz boruları üzerinde kaydırın.
- Verilen boru kapağını ③, ünite içindeki sac levhaya dayanıncaya kadar sıvı boruları üzerinde kaydırın.
- Her iki uçtaki boru kapaklarını (② ve ③) (20 mm) verilen bantlarla sıkıştırın ④.

Ⓐ Gaz boruları

Ⓑ Sıvı boruları

Ⓒ Bant ④

Ⓓ Boru kapağı ②

Ⓔ Boru kapağını sac levhaya dayayın.

Ⓕ Soğutucu borusu ısı yalıtım malzemesi

4.4. İkili/üçlü bağlantı için

İç ve dış ünite montaj kılavuzuna bakın.

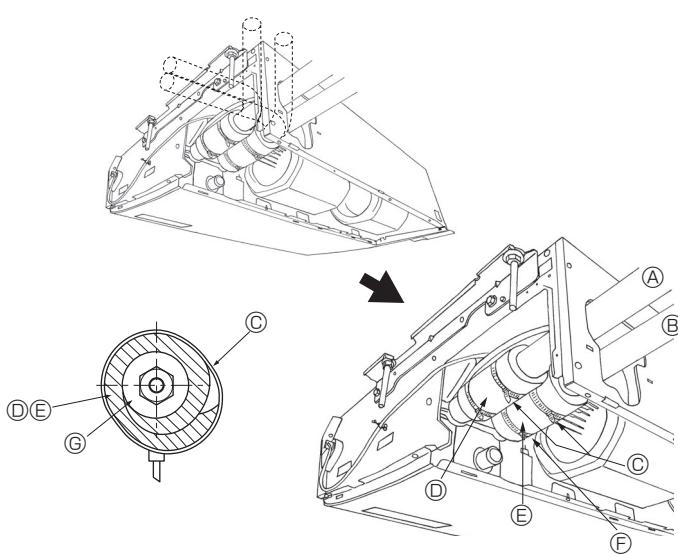


Fig. 4-3

5. Drenaj Tesisatı İşleri

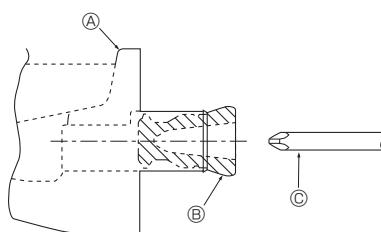


Fig. 5-1

- Sol taraftaki borular için, lastik tapayı mutlaka sağ drenaj deliğine sokun. (Fig. 5-1)
 - Drenaj tesisatı için VP-20 (D.C. 026 VPC BORU) kullanınız ve 1/100 veya daha fazla aşağıya doğru meyil sağlayınız.
 - İş tamamlandıktan sonra drenaj borularının çıkış deligidinden difflarıya doğru akış olduğunu kontrol edin.
- (A) Drenaj kabı
(B) Tapa
(C) Sürücü vs.'yi tapa içine iyice sokun.

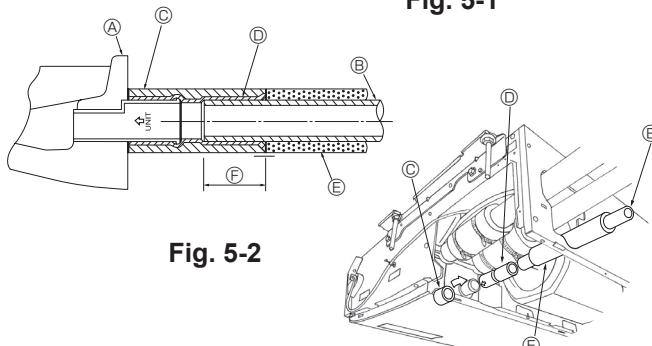


Fig. 5-2

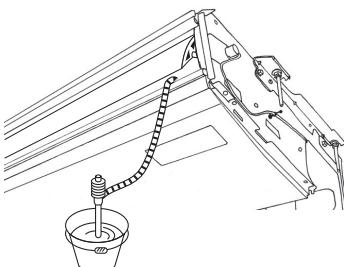


Fig. 5-3

Montaj İşlemleri (Fig. 5-2)

- Üniteyle birlikte verilen ek yeri soketini ⑤, ünite üzerindeki drenaj deligine vinil klorit yapıştırıcıyla tespit edin.
- Üniteyle birlikte verilen soket kapağını ⑥ ek yeri soketine ⑤ tespit edin.
- Saha drenaj borularını (VP-20), vinil klorit yapıştırıcıyla ek yeri soketine ⑤ tespit edin.
- Üniteyle birlikte verilen drenaj borusu kapağını ⑦ sarın. (Dikiş yeri bantlaması)
 - (A) Drenaj kabı
 - (B) Drenaj borusu
 - (C) Soket kapağı ⑥
 - (D) Ek yeri soketi ⑤
 - (E) Drenaj borusu kapağı ⑦
 - (F) Sokma uzunluğu 37 mm.dir

- Drenajın doğru olup olmadığını kontrol edin. (Fig. 5-3)

* Drenaj kabını hava çıkışından yaklaşık 1 lt su ile doldurun.

6. Elektrik İşleri

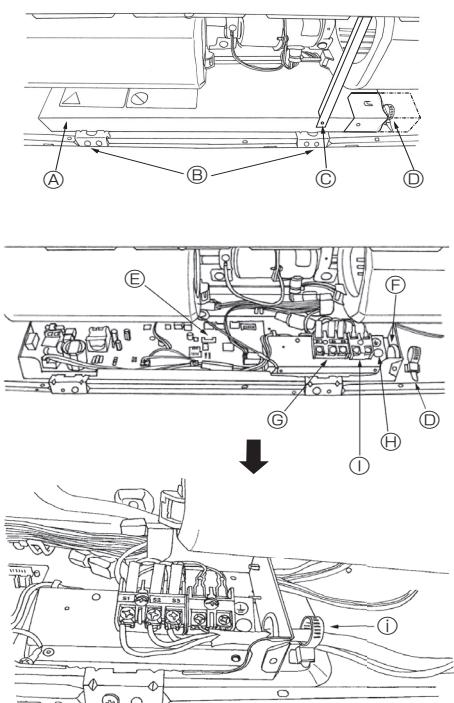


Fig. 6-1

6.1. Elektrik kablolarının bağlanması (Fig. 6-1)

Kablo bağlama işlemleri

- Once Ara bağlantı vidasını ④, ardından kırışı çıkarın.
 - (İki) ara bağlantı vidasını ③ çıkarın, sonra elektrik aksam kapağını ④ çıkarın.
 - Elektrik tellerini ilgili uçlara sağlam biçimde bağlayın.
 - Çıkardığınız parçaları tekrar yerlerine koyn.
 - Elektrik tellerini, bağlantı kutusunun sağ tarafında bulunan lokal kablo kelepçesiyle bağlayın.
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Ⓐ Kapak Ⓑ Ayar vidaları (2 adet) Ⓒ Ayar vidaları (İflin) Ⓓ Kablo kelepçesi Ⓔ Kontrol kartı Ⓕ Kablo girifli Ⓖ İç ve dış ünitelerin bağlantısı için terminal bloku | <ul style="list-style-type: none"> Ⓗ Topraklama kartı konektörü Ⓘ Uzaktan kumanda için terminal bloku Ⓛ Kablo kelepçesi ile sıkıca tutturun. |
|--|---|


6. Elektrik İşleri

6.1.1. Dış üniteden sağlanan iç ünite elektrik beslemesi

Aşağıdaki bağlantı türleri mevcuttur.

Dış ünite güç beslemesi şablonları modellere göre değişiklik gösterir.


1:1 Sistem

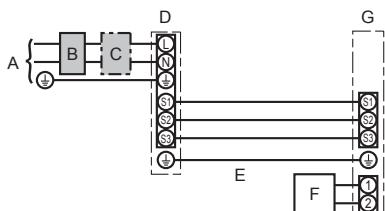

- A Dış ünite güç kaynağı
- B Topraklama devre kesicisi
- C Kablo tesisatı devre kesicisi veya izolasyon anahtarı
- D Dış ünite
- E İç ünite/dış ünite bağlantı kablolari
- F Uzaktan kumanda ünitesi
- G İç ünite

* İç ve dış ünitelerde her kablo tesisatı şemasının yanına kılavuzlarla birlikte verilen A etiketini yapıştırın.

Eşzamanlı ikili/üçlü/dörtlü sistem

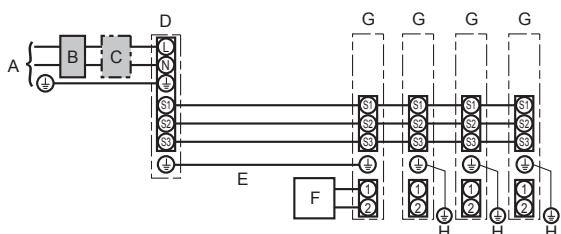

- A Dış ünite güç kaynağı
- B Topraklama devre kesicisi
- C Kablo tesisatı devre kesicisi veya izolasyon anahtarı
- D Dış ünite
- E İç ünite/dış ünite bağlantı kablolari
- F Uzaktan kumanda ünitesi
- G İç ünite
- H İç ünite topraklaması

* İç ve dış ünitelerde her kablo tesisatı şemasının yanına kılavuzlarla birlikte verilen A etiketini yapıştırın.

İç ünite modeli	PCA	
Kablo bağlanımları Kablosu No. x Çap (mm ²)	İç ünite-Dış ünite	*1 3 x 1,5 (kutup)
	İç ünite-Dış ünite topraklaması	*1 1 x Min 1,5
	İç ünite topraklaması	1 x Min 1,5
	Uzaktan kumanda ünitesi/İç ünite Bağlantı	*2 2 x 0,3 (kutupsuz)
Devrenin rejim değeri	İç ünite (Isıtıcı) L-N	*3 —
	İç ünite-Dış ünite S1-S2	*3 230 VAC
	İç ünite-Dış ünite S2-S3	*3 24 VDC
	Uzaktan kumanda ünitesi/İç ünite Bağlantı	*3 12 VDC

*1. <50-140 dış ünite uygulaması için>

Maks. 45 m

2,5 mm² kullanılırsa, Maks. 50 m

2,5 mm² kullanılırsa ve S3 ayrırlırsa, Maks. 80 m

<200/250 dış ünite uygulaması için>

Maks. 18 m

2,5 mm² kullanılırsa, Maks. 30 m

4 mm² kullanılırsa ve S3 ayrırlısa, Maks. 50 m

6 mm² kullanılırsa ve S3 ayrırlısa, Maks. 80 m

*2. Maks. 500 m

(2 adet uzaktan kumanda kullanılıyorsa, uzaktan kumanda kablolari için maksimum kablo uzunluğu 200 metredir.)

*3. Rakamlar, her zaman toprağa karşı DEĞİLDİR.

S3 bağlantısı, S2 bağlantısının yanında 24 VDC gerilim kullanır. S3 ve S1 arasındaki bu bağlantılar, transformatör veya başka bir cihaz tarafından elektriksel olarak yalıtılmamıştır.

Notlar: 1. Kablolama boyutu, ilgili yerel ve ulusal yönetmeliğe uygun olmalıdır.

2. Elektrik besleme ve İç ünite/Dış ünite bağlantı kablolari polikloropren kılışı esnek kablodan hafif olmamalıdır (60245 IEC 57 tasarımi).

3. Diğer kablolardan daha uzun bir topraklama kablosu monte edin.

4. İç ve dış bağlantı kablolari kutuplara sahiptir. Doğru kablolama için terminal numaralarını (S1, S2, S3) eşleştirinizden emin olun.

5. Güç kaynağı bağlantısından çıkan elektriksel parazitten etkilenmemesi için uzaktan kumanda kablo bağlantısının güç kaynağı bağlantısından uzak (5 cm veya daha fazla) olması gereklidir.


6.1.2. Ayri iç ünite/dış ünite güç kaynakları (Sadece PUZ/PUHZ, uygulaması için)

Aşağıdaki bağlantı türleri mevcuttur.

Dış ünite güç beslemesi şablonları modellere göre değişiklik gösterir.

1:1 Sistem

* İç ünite güç kaynağı terminal kiti gereklidir.

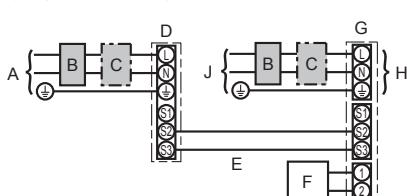


- A Dış ünite güç kaynağı
- B Topraklama devre kesicisi
- C Kablo tesisatı devre kesicisi veya izolasyon anahtarı
- D Dış ünite
- E İç ünite/dış ünite bağlantı kablolari
- F Uzaktan kumanda ünitesi
- G İç ünite
- H İsteğe bağlı
- J İç ünite güç kaynağı

* İç ve dış ünitelerde her kablo tesisatı şemasının yanına kılavuzlarla birlikte verilen B etiketini yapıştırın.

6. Elektrik işleri

Eflzamanlı ikili/üçlü/dörtlü sistem

* İç ünite güç kaynağı terminal kiti gereklidir.

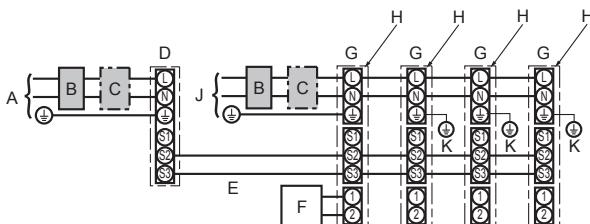


- A Dış ünite güç kaynağı
- B Topraklama devre kesicisi
- C Kablo tesisatı devre kesicisi veya izolasyon anahtarları
- D Dış ünite
- E İç ünite/dış ünite bağlantı kablolari
- F Uzaktan kumanda ünitesi
- G İç ünite
- H İsteğe bağlı
- J İç ünite güç kaynağı
- K İç ünite topraklaması

* İç ve dış ünitelerde her kablo tesisatı şemasının yanına kılavuzlarla birlikte verilen B etiketini yapıştırın.

İç ve dış ünitelerde ayrı güç kaynakları vardır, aşağıdaki tabloya bakın. İç ünite güç kaynağı terminal kiti kullanılıyorsa, iç ünite elektrik kutusu kablo tesisatını ve dış ünite kontrol kartının DIP şalteri ayarlarını sağıdaki şekilde göre değiştirin.

İç ünite özellikleri									
İç ünite güç kaynağı terminal kiti (isteğe bağlı)	Gereklidir								
İç ünite elektrik kutusu konektör bağıntısının değiştirilmesi	Gereklidir								
İç ve dış ünitelerde her kablo tesisatı şemasının yanına yapıştırılan etiket	Gereklidir								
Dış ünite DIP şalteri ayarları (sadece ayrı iç ünite/dış ünite güç kaynaklarını kullanırken)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) SW8-3'ü ON konumuna getirin.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Üç tür etiket vardır (A, B ve C etiketleri). Kablo tesisatı döşeme yöntemine bağlı olarak ünitelere uygun etiketleri takın.

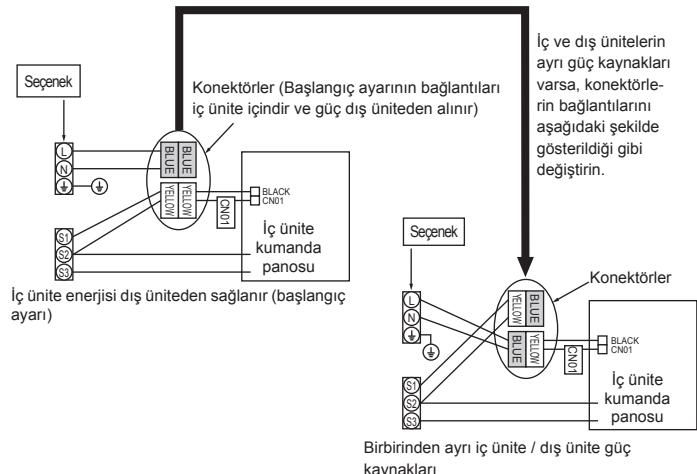

İç ünite modeli		PCA
İç ünite güç kaynağı		~/N (Tek), 50 Hz, 230 V
İç ünite giriş kapasitesi	*1	16 A
Ana şalter (Ayırıcı)		
Kablo bağlantıları Çap (mm²)	İç ünite güç kaynağı & topraklaması	3 x Min. 1,5
	İç ünite-Dış ünite	2 x Min. 0,3
	İç ünite-Dış ünite topraklaması	—
	Uzaktan kumanda ünitesi/İç ünite Bağlantı *3	2 x 0,3 (kutupsuz)
Devrenin resim değeri	İç ünite L-N	230 VAC
	İç ünite-Dış ünite S1-S2	—
	İç ünite-Dış ünite S2-S3	24 VDC
	Uzaktan kumanda ünitesi/İç ünite Bağlantı *4	12 VDC

*1. Her kutuptan en az 3,0 mm temas aralığı bırakarak, topraklama devre kesicisi (NV) kullanın.
Devre kesici, gelen gücün tüm aktif fazlı iletkenlerde kesilmesini sağlamak üzere verilecektir.

*2. Maks. 120 m

*3. Maks. 500 m
(2 adet uzaktan kumanda kullanılıyorsa, uzaktan kumanda kablolari için maksimum kablo uzunluğu 200 metredir.)

*4. Rakamlar, her zaman toprağa karşı DEĞİLDİR.

Notlar: 1. Kablolama boyutu, ilgili yerel ve ulusal yönetmeliğe uygun olmalıdır.

2. Elektrik besleme ve İç ünite/Dış ünite bağlantı kablolari polikloropren kılıfı esnek kablodan hafif olmamalıdır (60245 IEC 57 tasarımý).

3. Diğer kablolardan daha uzun bir topraklama kablosu monte edin.

4. Güç kaynağı bağlantısından çıkan elektriksel parazitten etkilenmemesi için uzaktan kumanda kablo bağlantısının güç kaynağı bağlantısından uzak (5 cm veya daha fazla) olması gereklidir.

⚠️ Uyarı:

Güç kablosunu ya da iç-dış bağlantı kablosunu asla birbirine bağlamayın, aksi takdirde duman, yangın ya da iletişim hatasına neden olabilir.

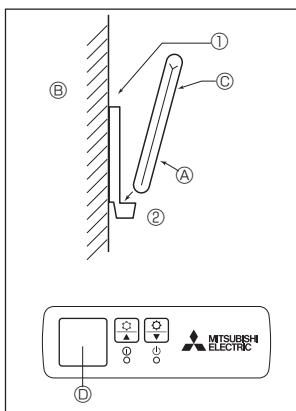


Fig. 6-2

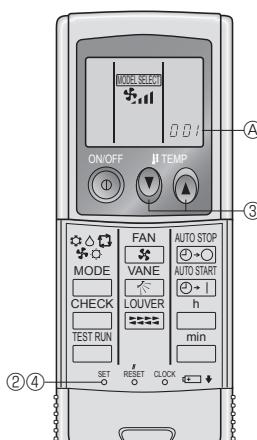


Fig. 6-3

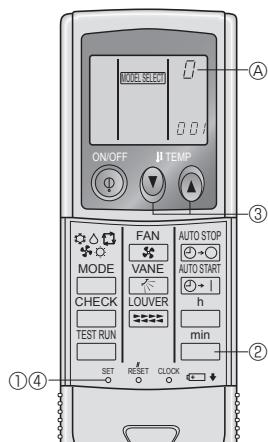


Fig. 6-4

6.2. Uzaktan kumanda

6.2.1. Kablolu Uzaktan Kumanda için

1) İki uzaktan kumanda ünitesi ayarı

İki uzaktan kumanda ünitesi bağlanmışsa, birini "Main" (Ana) ve diğerini de "Sub" (İkincil) olarak ayarlayın. Ayar işlemleri için, iç ünite kullanım kılavuzundaki "Uzaktan kumanda fonksiyon seçimi" bölümününe bakın.

6.2.2. Kablosuz uzaktan kumanda için

1) Montaj yerinin özellikleri

- Uzaktan kumanda ünitesinin doğrudan doşruya güneş ışığına maruz kalmayacağı bir yer olmalıdır.
- Yakınında ısı kaynağı bulunmamalıdır.
- Uzaktan kumanda ünitesinin soğuk (veya sıcak) rüzgarlara maruz kalmayacağı bir yer olmalıdır.
- Uzaktan kumanda ünitesinin kolayca işletilebileceği bir yer olmalıdır.
- Çocukların uzaktan kumanda ünitesine erişemeyeceği bir yer olmalıdır.

2) Montaj yöntemi (Fig. 6-2)

- ① Uzaktan kumanda ünitesi yuvasını iki kılavuz vidaya istenen yere tespit ediniz.

- ② Uzaktan kumanda ünitesinin alt tarafını yuvarın içine yerleştiriniz.

Ⓐ Uzaktan kumanda ünitesi Ⓛ Duvar Ⓜ Gösterge paneli Ⓝ Alıcı

- Sinyal, alıcının merkez hattının sol ve sağ taraşlarında 45 derecelik bir alan içerisinde yaklaşık 7 metre uzaklığa (düz bir hat üzerinden) ulaşır.

3) Ayar (Fig. 6-3)

- ① Pilleri takın.

- ② Sivri ucu bir şeyle SET (ayar) düğmesine basın.

Ⓐ MODEL SELECT (model seçimi) yanıp sönmeye başlar ve Model No. yanar.

- ③ Model No.'yu ayarlamak için temp Ⓛ Ⓝ düğmesine basın.

Çalıştırmayı yanlış yapacak olursanız, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) Ⓛ düğmesine basıp, yeniden prosedür Ⓛ'den başlayarak çalıştırın.

- ④ Sivri ucu bir şeyle SET (ayar) düğmesine basın.

Ⓐ MODEL SELECT (model seçimi) ve Model No. üç saniye süreyle yandıktan sonra sönerler.

İç	Dış	Ⓐ Model No.
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Her üniteye bir uzaktan kumanda ünitesinin tahsis edilmesi (Fig. 6-4)

Her ünite ancak kendisine tahsis edilen uzaktan kumanda ünitesiyle işletilebilir. Her iç ünite PC levhası ve uzaktan kumanda ünitesi çiftinin eşlerinden her birine aynı eş numarasının tahsis edilmesine dikkat ediniz.

5) Kablosuz uzaktan kumanda eş numarasını ayarlama işlemi

- ① Sivri ucu bir şeyle SET (ayar) düğmesine basın.

Bu işlemi durdurulan uzaktan kumanda durum ekranından başlatın.

Ⓐ MODEL SELECT (model seçimi) yanıp sönmeye başlar ve Model No. yanar.

- ② Ⓛ min düğmesine iki kere sürekli olarak basın.

Eş numarası "0" yanıp söner.

- ③ Ayarlamak istediğiniz eş numarasını ayarlamak için temp Ⓛ Ⓝ düğmesine basın. Çalıştırmayı yanlış yapacak olursanız, ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) Ⓛ düğmesine basıp, yeniden prosedür Ⓛ'den başlayarak çalıştırın.

- ④ Sivri ucu bir şeyle SET (ayar) düğmesine basın.

Ayarlanan eş numarası üç saniye süreyle yandıktan sonra söner.

Ⓐ Kablosuz uzaktan kumandanın parça numarası	İç PC panosu
0	Fabrika ayarları
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6. Elektrik işleri

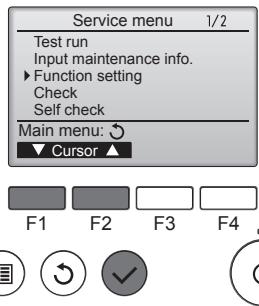


Fig. 6-5

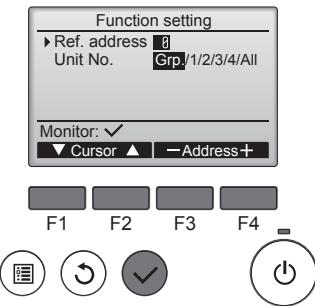


Fig. 6-6

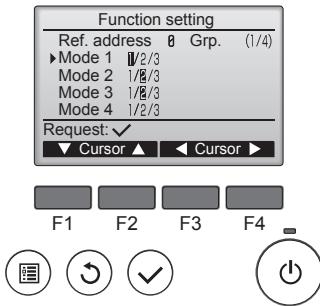


Fig. 6-7

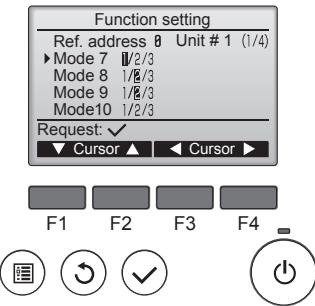


Fig. 6-8

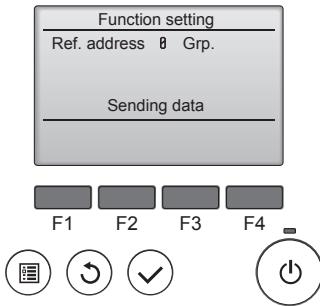


Fig. 6-9

6.3. İşlev ayarları

6.3.1. Ünite fonksiyon ayarı (ünitenin fonksiyonlarının seçilmesi)

1) Kablolu Uzaktan Kumanda için

① (Fig. 6-5)

- Main menu (Ana menü)'den "Service" (Servis) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.
- [F1] veya [F2] düğmesi ile "Function settings" (İşlev ayarları) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

② (Fig. 6-6)

- [F1]den [F4]'e kadar olan düğmeler ile içmekan ünitesi soğutucu adreslerini ayarlayın ve ardından [SEÇİM] düğmesine basarak mevcut ayarı onaylayın.

<İç ünite No.'sunun kontrolü>

[SEÇİM] düğmesine basıldığında, hedef iç ünite fan çalışmasını başlatacaktır. Ünite ortaksa ya da tüm üniteler çalışıyorken, seçili soğutucu akişkan adresinin tüm iç üniteleri fan çalışmasını başlatacaktır.

③ (Fig. 6-7)

- İçmekan ünitelerinden gelen verileri toplama işlemi tamamlandığında, mevcut ayarlar vurgulanarak gösterilir. Vurgulanmayan öğeler hiçbir işlev ayarının yapılmadığını gösterir. Ekran görüntüsü "Unit No." ayarına bağlı olarak farklılık gösterir.

④ (Fig. 6-8)

- [F1] veya [F2] düğmesini kullanarak mod numarasını seçmek için imleci taşıyın ve [F3] veya [F4] düğmesi ile ayar numarasını değiştirin.

⑤ (Fig. 6-9)

- Ayarlar tamamlandıında, [SEÇİM] düğmesine basarak ayar verisini uzaktan kumandanın içmekan ünitelerine gönderin.
- Geçiş başarılı bir şekilde tamamlandığında, ekran İşlev ayar ekranına dönecektir.

6. Elektrik İşleri

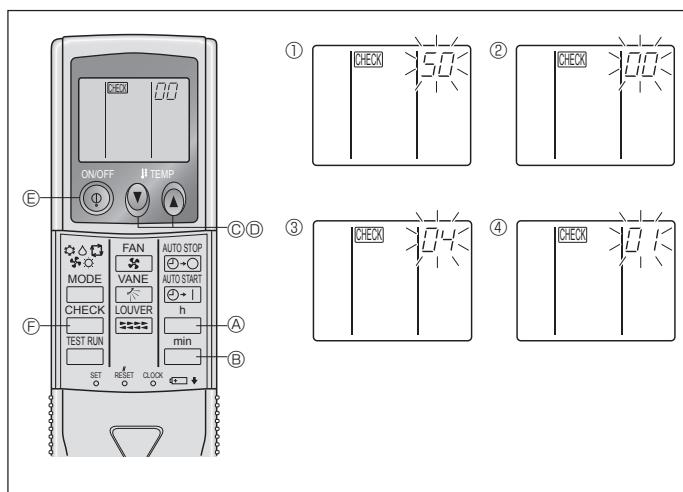


Fig. 6-10

2) Kablosuz uzaktan kumanda için (Fig. 6-10)

Şebeke voltajı ayarının değiştirilmesi

- Şebeke voltaj ayarını kullanılan şebeke voltajına göre değiştirmeyi unutmayın.

① Fonksiyon seçme moduna geçin

(kontrol) düğmesine ② iki kere sürekli olarak basın.

(Bu işlemi durdurulan uzaktan kumanda durum ekranından başlatın.)

yanar ve "00" yanıp söner.

"50"yi ayarlamak için temp ③ düğmesine bir kere basın. Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye alicısına doğru yöneltin ve düğmesine ④ basın.

② Ünite numarasının ayarlanması

Ünite numarasını "00" olarak ayarlama için temp ⑤ ve ⑥ düğmesine basın. Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye alicısına doğru yöneltin ve düğmesine ⑦ basın.

③ Mod seçimi

Genilim ayarını değiştirmek için ⑧ sıcaklık düğmelerini kullanarak 04'e girin ⑨ ve ⑩ . Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye alicısına doğru yöneltin ve düğmesine basın ⑪ .

Akim ayar numarası:

1 = 1 bip sesi (bir saniye)

2 = 2 bip sesi (birer saniye)

3 = 3 bip sesi (birer saniye)

④ Ayar numarasının seçilmesi

Genilim ayarını 01'e (240 V) çevirmek için ⑫ sıcaklık düğmeleri ⑬ ve ⑭ 'yi kullanın. Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye alicısına doğrudan yöneltin ve düğmesine basın ⑮ .

⑯ Birden fazla fonksiyonun sürekli olarak seçilmesi

Birden fazla fonksiyon ayarlarını sürekli olarak değiştirmek için ⑯ ve ⑰ deki işlemleri tekrarlayın.

⑱ Fonksiyon seçiminin tamamlanın

Kablosuz uzaktan kumandayı iç üniteye alicısına doğrudan yöneltin ve ⑲ düğmesine ⑳ basın.

Not:

Montaj ve bakım sonrası işlev ayarlarına değişiklik yapılması gereklirse, Fonksiyon tablosunun "Ayarı" sütununu işaretleyerek bu değişikliği kaydedin.

6.3.2. Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki fonksiyon ayarı

İç ünite kullanım kılavuzuna bakın.

Fonksiyon tablosu

00 numaralı ünitemi seçin

Mod	Ayarlar	Mod No.	Ayar No.	Başlangıç ayarları	Ayarı
Elektrik kesilmesinden sonra otomatik yeniden çalışma	Yok	01	1		
	Var		2	O	
İç ünite sıcaklık algılaması	İç ünite çalışma ortalaması	02	1	O	
	İç ünite uzaktan kumandasında ayarlanır		2		
	Uzaktan kumandanın iç sensörü		3		
LOSSNAY bağlantı olanağı	Mevcut değil	03	1	O	
	Mevcut (iç ünitede dış hava girişi yok)		2		
	Mevcut (iç ünitede dış hava girişi var)		3		
Elektrik voltajı	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

01 - 03 numaralı üniteleri ya da tüm üniteleri seçin (AL [kablolu uzaktan kumanda] / 07 [kablosuz uzaktan kumanda])

Mod	Ayarlar	Mod No.	Ayar No.	Başlangıç ayarları	Ayarı
Filtre işaretü	100 Saat	07	1		
	2500 Saat		2	O	
	Filtre işaret göstergesi yok		3		
Fan fizi	Sessiz	08	1		
	Standart		2	O	
	Yüksek tavan		3		
Takılı seçmelik birimler (yüksek verimli filtre)	Mevcut değil	10	1	O	
	Mevcut		2		
Kanatçık yukarı/aşağı ayarı	Kanatçık yok	11	1		
	Kantıklı (Kanatçık açısı ayarı ①)		2	O	
	Kantıklı (Kanatçık açısı ayarı ②)		3		
Soğutucu termostat KAPALI konumdayken fan hızı	Fan hızını ayarlama	27	1		
	Durdur		2		
	Fazla düşük		3	O	

* Elektrik beslemesi tekrar devreye girdiğinde, klima 3 dakika sonra çalışacaktır.

7. Çalışma testi

7.1. İşletme testinden önce

- İç ve dış ünitelerin montajının ve kablo ve boru bağlantılarının tamamlanmasından sonra, soğutucu kaçığı, elektrik ve kontrol kablolarında gevşeme, hatalı polarite ve fazlardan birinde kopma olup olmadığına bakınız.
- 500-Voltluk bir megometreyle besleme kaynağı terminalleriyle toprak arasında en az 1 MΩ direnç bulunduğunu kontrol ediniz.

► Bu testi kontrol kablosu (düşük gerilim devresi) terminalerinde yapmayınız.

⚠ Uyarı:

İzolasyon direnci 1 MΩ'dan azsa klimayı kullanmayın.

7.2. Çalışma testi

7.2.1. Kablolu uzaktan kumanda kullanarak

- Test çalıştırıldan önce çalışma kılavuzunu okuyun. (Özellikle güvenlik ile ilgili maddeler)

Adım 1 Gücü açın.

- Uzaktan kumanda: Sistem, başlatma moduna girecek ve uzaktan kumandanın güç lambası (yeşil) ve "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) lambası yanıp sönecektir. Lamba ve mesaj yanıp sönerken uzaktan kumanda çalıştırılmaz. Uzaktan kumandayı çalıştırıldan önce "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) uyarısı yanıp sönecektir.
- İç kumanda kartı: LED 1 yanacak, LED 2 yanacak (adres 0 ise) ya da sönecek (adres 0 değilse), LED 3 yanıp sönecektir.
- Dış kumanda kartı: LED 1 (yeşil) ve LED 2 (kırmızı) yanacaktır. (Sistemin başlatma modu tamamlandıktan sonra LED 2 söner.) Dış kumanda kartı dijital bir ekrana sahipse, her saniye dönümüllü olarak [-] ve [-] görüntülenir.

Adım 2 ve sonrasında prosedürler yerine getirildikten sonra işlemler gereken şekilde gerçekleşmeyorsa, aşağıdaki nedenler araştırılmalı ve tespit edilmeleri halinde ortadan kaldırılmalıdır.

(Aşağıdaki belirtiler test çalıştırması modunda ortaya çıkar. Tablodaki "Startup" (Başlatma), yukarıda yazan LED ekranını ifade eder.)

Test çalışması modundaki belirtiler		Neden
Uzaktan Kumanda Ekranı	DIŞ KART LED Ekranı < > dijital ekranı gösterir.	
Uzaktan kumanda, "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) uyarısını görüntüleyip çalıştırılmıyor.	"Startup" (Başlatma) görüntülendikten sonra sadece yeşil lambalar yanıyor. <00>	<ul style="list-style-type: none">Güç açıldıktan sonra sistem açılışı sırasında iki dakika süreyle "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) uyarısı gösterilir. (Normal)
Güç açıldıktan sonra 3 dakika boyunca "PLEASE WAIT" (Lütfen Bekleyin) uyarısı, ardından da bir hata kodu görüntüleniyor.	"Startup" (Başlatma) görüntülendikten sonra yeşil (bir kez) ve kırmızı (bir kez) yanıp söüyor. <F1> "Startup" (Başlatma) görüntülendikten sonra yeşil (bir kez) ve kırmızı (iki kez) sırayla yanıp söüyor. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none">Dış terminal bloğunu yanlış bağlanmıştır (R, S, T ve S₁, S₂, S₃.)Dış birimin koruma cihazı bağlantısı açıkır.
Uzaktan kumandadaki çalışma anahtarı açıldığında ekranın herhangi bir görüntü yok. (İştiml lambası yanmıyor.)	"Startup" (Başlatma) görüntülendiğinde yeşil (iki kez) ve kırmızı (bir kez) sırayla yanıp söüyor. <EA, Eb> "Startup" (Başlatma) görüntülendikten sonra sadece yeşil lambalar yanıyor. <00>	<ul style="list-style-type: none">Giriş ve çıkış ünitesi arasındaki kablo bağlantısı yanlışdır (S₁, S₂, S₃ için polarite yanlışlı).Uzaktan kumanda transmisyon kablosu kısa gelmiştir.Adres 0'ın çıkış ünitesi yoktur. (Adres, 0 değildir.)Uzaktan kumanda transmisyon kablosu açıkır.
Ekrana görüntüleniyor ancak uzaktan kumanda çalıştırıldığında sadece yeşil lambalar yanıyor.	"Startup" (Başlatma) görüntülendikten sonra sadece yeşil lambalar yanıyor. <00>	<ul style="list-style-type: none">İşlev seçimini iptal ettikten sonra yaklaşık 30 saniye boyunca çalıştırılmak mümkün değildir. (Normal)

Adım 2 Uzaktan kumandayı "Test run" (Test çalışma) moduna alın.

- ① Service (Servis) menüsünden "Test run" (Test çalışma) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın. (Fig. 7-1)
- ② Test çalışma menüsünden "Test run" (Test çalışma) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın. (Fig. 7-2)
- ③ Test çalıştırılır ve Test çalışma ekranı görüntülenir.

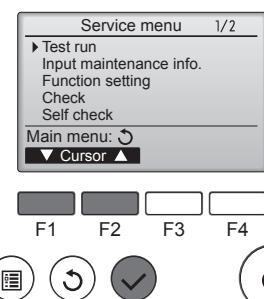


Fig. 7-1



Fig. 7-2

Adım 3 Testi çalıştırın, hava akımı sıcaklığını ve otomatik kanadı kontrol edin.

- ① Çalıştırma modunu değiştirmek için [F1] düğmesine basın. (Fig. 7-3)
Soğutma modu: Üniteden soğuk hava gelip gelmediğini kontrol eder.
Isıtma modu: Üniteden sıcak hava gelip gelmediğini kontrol eder.
- ② Kanat çalışma ekranını görüntülemek için [SEÇİM] düğmesine basın ve otomatik kanadı kontrol etmek için [F1] ve [F2] düğmelerine basın. (Fig. 7-4)
Test çalışma ekranına dönmemek için [GERİ DÖN] düğmesine basın.

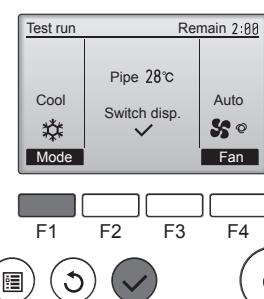


Fig. 7-3

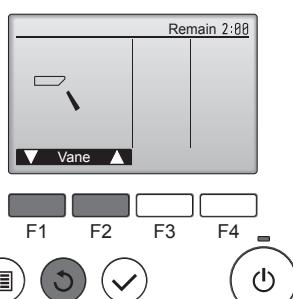


Fig. 7-4

Adım 4 Dış ünite fanının çalıştığını doğrulayın.

Ünitenin performansını kontrol etmek için dış ünite fanının hızı kontrol edilir. Ortamda havaya bağlı olarak fan yavaş bir hızda dönecek ve performans yetersiz olmadığı sürece bu hızda devam edecektir. Bu nedenle dışarıdaki rüzgar, fanın dönmemesini durdurursa ya da ters yöne dönmeye neden olursa bu durum bir sorun yaratmaz.

7. Çalışma testi

Adım 5 Test çalıştırmasını durdurun.

① Test çalıştırmasını durdurmak için [AÇ/KAPAT] düğmesine basın. (Test çalışma menüsü görüntülenir.)
Not: Uzaktan kumandada bir hata görülmemesi halinde aşağıdaki tabloya bakın.

LCD	Arıza tanımı	LCD	Arıza tanımı	LCD	Arıza tanımı
P1	Giriş sensörü hatası	P9	Boru sensörü hatası (çift duvar borusu)	E0 ~ E5	Uzaktan kumanda ve iç ünite arasında iletişim hatası
P2	Boru sensörü hatası (sivi borusu)	PA	Sızıntı hatası (soğutucu sistemi)		
P4	Böşaltma şamandırası anahtar bağlantıları bağlı değil (CN4F)	Pb	İç ünite fan motoru hatası		
P5	Taşma kanalı koruma işlemi	PL	Soğutucu devresinde sorun var		
P6	Donma/asırı ısınma koruma işlemi	FB	İç kumanda kartı hatası	E6 ~ EF	İç ünite ve dış ünite arasında iletişim hatası
P8	Boru sıcaklığı hatası	U*, F* (* FB dışında bir alfasayısal karakter belirtir.)	Dış ünite arızası. Dış ünite kablo şemasına bakın.		

İç kumanda kartındaki LED ekranı (LED 1, 2 ve 3) hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

LED 1 (mikrobilgisayar güç kaynağı)	Kontrol gücünün verilip verilmemişini gösterir. Bu LED'in her zaman yandığından emin olun.
LED 2 (uzaktan kumanda güç kaynağı)	Kablolu uzaktan kumandaya güç verilip verilmemişini gösterir. Bu LED sadece, adresi 0 olan dış üniteye bağlı iç ünite için yanar.
LED 3 (iç/dış ünite iletişim)	İç ve dış ünitelerin iletişim halinde olup olmadığı gösterir. Bu LED'in sürekli yanıp söndüğünden emin olun.

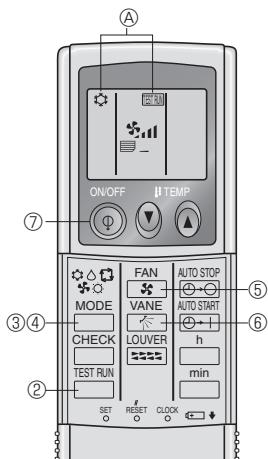


Fig. 7-5

7.2.2. Kablosuz uzaktan kumanda kullanarak (Fig. 7-5)

- ① Çalışma testinden en az 12 saat önce üniteye güç verin.
- ② (kontrol) düğmesine iki kere sürekli olarak basın.
(Bu işlemi uzaktan kumanda durum göstergesi kapalı durumdayken başlatın.)
- ③ (isıtma) modunu yürürlüğe koymak için (⊗ Δ ⊕ Δ) (mod) düğmesine bastıktan sonra ünitenin dışarıya soğuk hava basıp basmadığını kontrol ediniz.
- ④ (soğutma) modunu yürürlüğe koymak için (⊗ Δ ⊕ Δ) (mod) düğmesine bastıktan sonra ünitenin dışarıya sıcak hava basıp basmadığını kontrol ediniz.
- ⑤ (Fan) düğmesine basıp, fan hızının değişip, değişmediğini denetleyin.
- ⑥ (Vane) (kanatçık) düğmesine basıp otomatik kanatçığının gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz.
- ⑦ İşletme testini durdurmak için ON/OFF (açma/kapama) düğmesine basınız.

Not:

- Uzaktan kumanda ünitesini iç ünitenin alıcısına doğru yöneltip ⑦'den ①'e kadar olan işlemleri yerine getiriniz.
- FAN, DRY veya AUTO (FAN, KURU veya OTOMATİK) modlarında TEST RUN (TEST ÇALIŞTIRMA) mümkün değildir.

7.2.3. Dış üitede SW4 kullanarak

İç ve dış ünite montaj kılavuzuna bakın.

7.3. Otomatik kontrol

7.3.1. Kablolu Uzaktan Kumanda için

- Daha fazla bilgi için uzaktan kumandayla birlikte verilen kurulum kılavuzuna bakın.
- ① [CHECK] (Test) düğmesine iki kez basın.
- ② Sistem denetimi kullanılıyorsa, [TEMP] (derece) düğmesiyle soğutucu adresini ayarlayın.
- ③ [ON/OFF] (Açma / Kapama) düğmesine basıp, otomatik kontrolü durdurun.
- ④ CHECK (Test) düğmesi
⑤ Soğutucu adresi
⑥ TEMP. (Derece) düğmesi
⑦ IC: İç ünite
OC: Dış ünite
⑧ Kontrol kodu
⑨ Ünite adresi

7.3.2. Kablosuz uzaktan kumanda için (Fig. 7-6)

- ① Güç açın.
- ② (Test) düğmesine iki kez basın.
(Bu işlemi uzaktan kumanda durum göstergesi kapalı durumdayken başlatın.)
- ③ Uzaktan kumanda ünitesini iç ünitenin alıcısına doğru yönelttiğten sonra (kontrol) düğmesine basınız. Alıcı bölümündeki dündüğün kaç kere öttüğü ve işletme lambasının kaç kere yanıp söndüğü kontrol kodunu belirtir.
- ④ Otomatik kontrol işlemini durdurmak için ON/OFF <açma/kapama> düğmesine basınız.


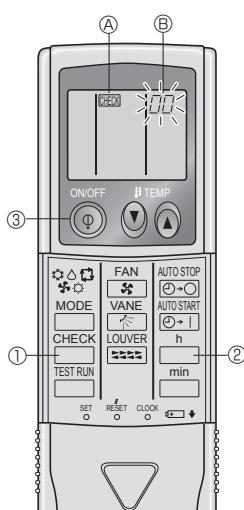


Fig. 7-6


7. Çalışma testi

• Kontrol kodları ile ilgili ayrıntılar için aşağıdaki tablolara bakın. (Kablosuz uzaktan kumanda için)

[Çıkış model A]

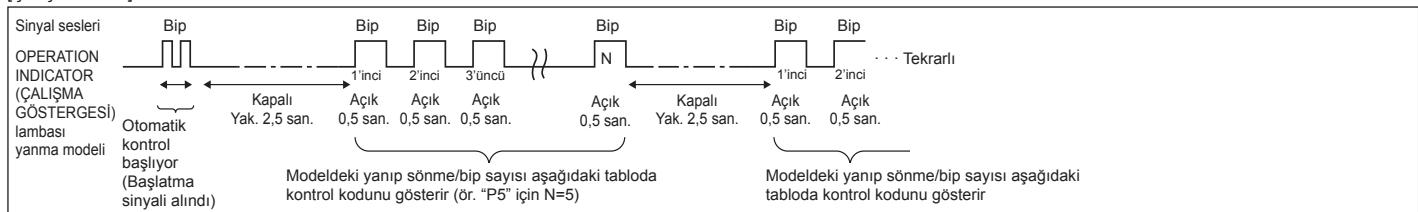

[Çıkış model B]

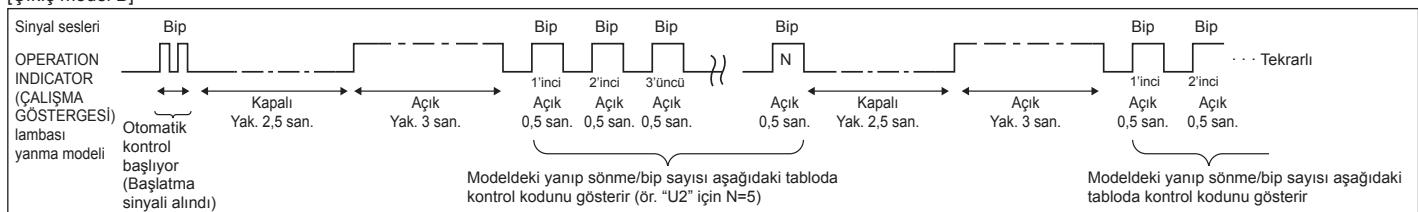

[Çıkış model A] İç ünite tarafından tespit edilen hatalar

Kablosuz uzaktan kumanda için	Kablolu Uzaktan Kumanda için	Bulgu	Açıklama
Bip sesleri/OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambası yanıp sömnesi (Yanıp sönme sayısı)	Kontrol kodu		
1	P1	Giriş sensörü hatası	
2	P2	Boru (TH2) sensör hatası	
	P9	Boru (TH5) sensör hatası	
3	E6, E7	İç/dış ünite iletişim hatası	
4	P4	Şamandıralı şalter bağlantısı açık	
5	P5	Drenaj pompası hatası	
	PA	Kompresör zorunlu KAPALI (Su sızıntısı)	
6	P6	Domna/Aşırı ısınma önlemi devrede	
7	EE	İç ve dış üniteler arasında iletişim hatası	
8	P8	Boru sıcaklığı hatası	
9	E4	Uzaktan kumanda sinyali alım hatası	
10	—	—	
11	Pb	İç ünite fan motoru hatası	
12	Fb	İç ünite kontrol sistemi hatası (hafıza hatası, vb.)	
14	PL	Soğutucu devresinde sorun var	
Ses yok	E0, E3	Uzaktan kumanda iletişim hatası	
Ses yok	E1, E2	Uzaktan kumanda kontrol panosu hatası	
Ses yok	-----	Karşılığı yok	

7. Çalışma testi

[Çıkış model B] İç ünite haricinde başka bir ünite tarafından tespit edilen hatalar (diş ünite, vb.)

Kablosuz uzaktan kumanda için	Kablolu Uzaktan Kumanda için	Bulgu	Açıklama
Bip sesleri/OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambası yanıp sönmesi (Yanıp sönme sayısı)			
1	E9	İç/dış ünite iletişim hatası (İletim hatası) (Diş ünite)	
2	UP	Kompresör yüksek akım kesme	
3	U3, U4	Diş ünite direncinin açık/kısa devre yapması	
4	UF	Kompresör yüksek akım kesme (Kompresör kilitlendiğinde)	
5	U2	Anormal yüksek deşarj sıcaklığı/49C devrede/yetersiz soğutucu	
6	U1, Ud	Anormal yüksek basınç (63H devrede)/Aşırı ısınma önlemi devrede	
7	U5	İşı alıcısında anormal sıcaklık	
8	U8	Diş ünite fanı durdurma önlemi	
9	U6	Kompresör fazla akım kesme/Güç modülünde anormallik	
10	U7	Düşük deşarj sıcaklığı nedeniyle aşırı ısı anormalliği	
11	U9, UH	Aşırı voltaj veya voltaj azalması ve ana devreye anormal sinyal gitmesi/Akım sensörü hatası gibi anormallikler	
12	—	—	
13	—	—	
14	Diğerleri	Diğer hatalar (Diş ünite teknik kılavuzuna bakın.)	

*1 Sinyal cihazı otomatik kontrol çalışma sinyalinin alındığını teyit etmek için ilk iki bipten sonra ses çıkarmazsa ve OPERATION INDICATOR (ÇALIŞMA GÖSTERGESİ) lambası yanmazsa, hata kaydı yok demektir.

*2 Sinyal cihazı, otomatik kontrol çalışma sinyalinin alındığını teyit etmek için sürekli olarak ilk 2 bipten sonra 3 kez “bip, bip, bip (0,4 + 0,4 + 0,4 sn.)” ses çıkarır, tanımlanan soğutucu adresi yanlıştır.

- Kablosuz uzaktan kumanda
İç ünitenin alıcı ünitesinden sürekli uyarı sesi geliyor.
Çalışma lambası yanıp söüyor
- Kablolu uzaktan kumanda
LCD ekranında görüntülenen kodu kontrol edin.

• Yukarıdaki test çalıştırması yapıldıktan sonra ünite gereği gibi çalıştırılamazsa, nedenini ortadan kaldırmak için aşağıdaki tablo bakınız.

Belirti		Nedeni
Kablolu Uzaktan Kumanda	LED 1, 2 (diş ünitedeki PCB)	
PLEASE WAIT	Elektrik şalterinin açılmasından sonra 2 dakika kadar	LED 1 ve 2 yanıyor, LED 2 söñüyor, sonra yalnız LED 1 yanıyor. (Doğru çalışma)
PLEASE WAIT → Hata Kodu	Elektrik şalterinin açılmasından 2 dakika kadar geçtiken sonra	Yalnız LED 1 yanıyor. → LED 1 ve 2 yanıp söñüyor.
Çalıştırma düğmesi ON (açık) durumuna getirildiğinde bile ekran mesajları görünmüyör (çalışma lambası yanmıyor).		Yalnız LED 1 yanıyor. → LED 1 iki kere yanıp söñüyor, LED 2 bir kere yanıp söñiyor.

Yukarıdaki durum mevcutken kablosuz uzaktan kumanda şu olgular gözlenir.

- Uzaktan kumandanın gelen sinyaller kabul edilmez.
- OPERATION lambası sürekli yanıp söner.
- Kısa bir ince dündük sesi şeklinde uyarı sesi duyulur.

Not:

Fonksiyon seçiminin iptal edilmesinden sonra 30 saniye kadar çalışma mümkün değildir. (Doğru çalışma)

İç ünite kontrol birimi üzerindeki her LED'in (LED 1, 2, 3) tanımı için aşağıdaki tabloya bakınız.


LED 1 (mikro bilgisayar için güç)	Kontrol için güç mevcut olup olmadığını gösterir. Bu LED'in daima yanık olmasına dikkat edin.
LED 2 (uzaktan kumanda birimi için güç)	Uzaktan kumanda için güç mevcut olup olmadığını gösterir. Bu LED yalnız iç ünitenin dış ünite "0" soğutucu adresine bağlanması durumunda yanar.
LED 3 (iç ve dış ünite arasında iletişim)	İç ünite ile dış ünite arasındaki iletişim durumunu gösterir. Bu LED'in daima yanıp söner durumda olmasına dikkat edin.

8. Kolay bakım fonksiyonu


İç/dış birim ısı değiştirici sıcaklığı ve kompresör işletme akımı gibi bakım verileri "Smooth maintenance" (sorunsuz bakım) ile gösterilebilir.

* Bu, test çalışması esnasında uygulanamaz.

* Dış ünite ile olan kombinasyona bağlı olarak, bazı modeller tarafından desteklenmeyebilir.

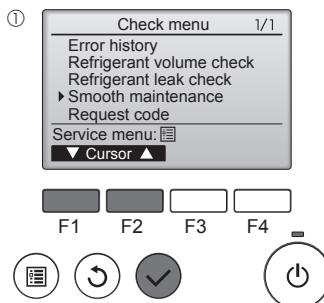


- Main menu (Ana menüden) "Service" (Servis) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.
- [F1] veya [F2] düğmesi ile "Check" (Kontrol) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.
- [F1] veya [F2] düğmesi ile "Smooth maintenance" (sorunsuz bakım) öğesini seçin ve [SEÇİM] düğmesine basın.

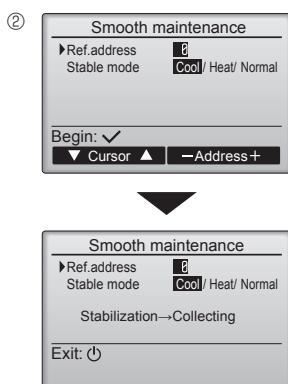

Her bir öğeyi seçin

- [F1] veya [F2] düğmesi ile değiştirilecek öğeyi seçin.
- [F3] veya [F4] düğmesi ile gerekli ayarı seçin.
"Ref. address" (Soğutucu adresi) ayarı "0" - "15"
"Stable mode" (Sabit mod) ayarı "Cool" (Soğuk) / "Heat" (Sıcak) / "Normal"
- [SEÇİM] düğmesine basın, sabit çalışma başlatılacaktır.
* Stable mode (Sabit mod) yaklaşık 20 dakika sürecektir.

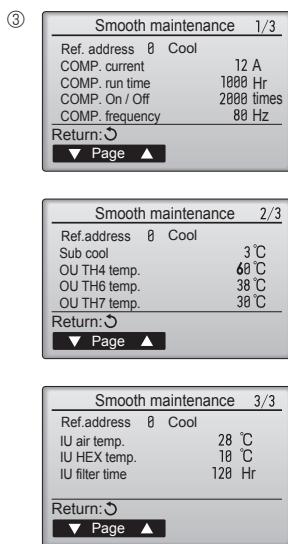

Çalışma verileri görünecektir.

Kompresör-Tahrikli çalışma (COMP. run (KOMP. çalışma)) süresi 10 saatlik birimdir ve çalışma zamanlarının Kompresör Sayısı (COMP. On/Off (KOMP. Açık/Kapalı)) 100 seferlik birimdir (küsuratlar atılmıştır)

Ekranlar arasında gezinme

- Main menu (Ana menüye) geri dönmek için... [MENÜ] düğmesi
- Önceki ekrana geri dönmek için.....[GERİ DÖN] düğmesi

Содержание

1. Меры предосторожности.....	179
2. Место установки	180
3. Установка внутреннего прибора.....	181
4. Прокладка труб хладагента.....	183
5. Дренажные трубы.....	184
6. Электрические работы	184
7. Выполнение испытания.....	190
8. Функция простого техобслуживания	194

Примечание:

В этом руководстве по использованию аппарата фраза "проводной пульт дистанционного управления" относится к пульту дистанционного управления PAR-33MAA.

Сведения о других пультах дистанционного управления приводятся в руководстве по установке или руководстве по начальным настройкам, находящемся в этих коробках.

1. Меры предосторожности

- ▶ Перед установкой данного прибора, пожалуйста обязательно прочитайте все "Меры предосторожности".
- ▶ В разделе "Меры предосторожности" изложены очень важные сведения, касающиеся техники безопасности. Обязательно следуйте этим инструкциям.
- ▶ Перед подключением оборудования к системе питания информируйте об этом вашу энергоснабжающую организацию или получите ее согласие.

Значения символов, отображаемых на внутреннем и/или наружном блоке

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (опасность возгорания)	Данный символ применяется только для хладагента R32. Тип хладагента указывается на бирке наружного прибора. Если тип хладагента — R32, то в данном устройстве используется огнеопасный хладагент. В случае утечки хладагента и его контакта с огнем или источником тепла образуется вредный газ и возникнет опасность возгорания.
	Внимательно прочтите РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ перед началом эксплуатации.	
	Обслуживающий персонал обязан внимательно прочтать РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ и РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ перед началом работ.	
	Дополнительную информацию можно найти в РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, РУКОВОДСТВЕ ПО УСТАНОВКЕ и аналогичных документах.	

Символика, используемая в тексте

⚠ Предупреждение:

Описывает меры предосторожности, которые следует выполнять, чтобы избежать травмы или гибели пользователя.

⚠ Осторожно:

Описывает меры предосторожности, которые следует выполнять, чтобы не повредить прибор.

⚠ Предупреждение:

Описаны меры предосторожности, которые необходимо соблюдать для предотвращения опасности возгорания.

⚠ Предупреждение:

- Внимательно прочтите текст на этикетках главного прибора.
- Для установки, перемещения и ремонта устройства обратитесь к дилеру или уполномоченному техническому специалисту.
- Запрещается самостоятельный ремонт или перемещение прибора.
- Не изменяйте устройство.
- Для установки и перемещения следуйте инструкциям, приведенным в Руководстве по установке, и используйте инструменты и трубные компоненты, специально предназначенные для использования с хладагентом, указанные в руководстве по установке наружного прибора.
- Прибор должен быть установлен согласно инструкциям, чтобы свести к минимуму риск повреждения от землетрясений, тайфунов или сильных порывов ветра. Неправильно установленный прибор может упасть и причинить повреждение или нанести травму.
- Прибор должен быть установлен на конструкции, способной выдержать его вес.
- Устройство необходимо содержать в хорошо проветриваемом помещении, размеры которого соответствуют размерам помещения, указанным для эксплуатации.
- Если кондиционер установлен в небольшом или закрытом помещении, необходимо принять меры для предотвращения концентрации хладагента в помещении выше безопасных пределов в случае утечки хладагента. В случае утечки хладагента и превышении допустимой его концентрации из-за нехватки кислорода в помещении может произойти несчастный случай.
- Не допускайте размещения газоиспользующих устройств, электрообогревателей и других очагов возгорания (источников возгорания) возле мест осуществления установки, ремонта и других работ с кондиционером.

При контакте хладагента с огнем образуется токсичный газ.

- Если во время работы прибора произошла утечка хладагента, проветрите помещение. При контакте хладагента с пламенем образуются ядовитые газы.
- Все электроработы должны выполняться квалифицированным техническим специалистом в соответствии с местными правилами и инструкциями, приведенными в данном Руководстве.
- Используйте для проводки указанные кабели. Убедитесь, что кабели надежно соединены, а окончные соединения не натянуты. Никогда не соединяйте кабели внахлест (если иное не указано в прилагаемой документации). Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву или возгоранию.
- При установке, перемещении или обслуживании кондиционера для заправки трубопроводов хладагента используйте только тот хладагент, который указан на наружном устройстве. Не смешивайте его ни с каким другим хладагентом и не допускайте наличия воздуха в трубопроводах.
- Наличие воздуха в трубопроводах может вызывать скачки давления, в результате которых может произойти взрыв или другие повреждения.

Символы, указанные на иллюстрациях

: Указывает, что эта часть должна быть заземлена.

: Строго воспрещается.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьтесь с разделом "Меры предосторожности" в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убедиться, что он работает нормально. Обязательно передайте пользователю на хранение экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

Использование любого хладагента, отличного от указанного для этой системы, вызовет механическое повреждение, сбои в работе системы, или выход устройства из строя. В наихудшем случае, это может послужить серьезной преградой к обеспечению безопасной работы этого изделия.

- Установку необходимо выполнять в соответствии с действующими правилами электробезопасности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями. При недостатке опыта и знаний разрешается пользоваться данным прибором только под наблюдением лица, ответственного за безопасность, или после инструктажа по использованию прибора.
- Следует следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.
- Крышка клеммной коробки должна быть надежно присоединена к прибору.
- Поврежденный кабель из комплекта поставки должен быть заменен в целях безопасности производителем, сервисным агентом или лицами, обладающими необходимой квалификацией.
- Используйте только те дополнительные принадлежности, на которые имеется разрешение от Mitsubishi Electric; для их установки обратитесь к дилеру или уполномоченному техническому специалисту.
- По окончании установки убедитесь в отсутствии утечки хладагента. Если хладагент проникнет в помещение и произойдет контакт его с пламенем обогревателя или переносного пищевого нагревателя, образуются ядовитых газов.
- Не используйте средства для ускорения размораживания и очистки, если они не рекомендованы производителем.
- Устройство должно храниться в помещении без непрерывно работающих источников воспламенения (например, открытого пламени, работающего газового прибора или электрического обогревателя).
- Не делайте отверстий путем сверления или прожигания.
- Имейте в виду, что хладагенты могут не иметь запаха.
- Не допускайте физического повреждения трубопроводов.
- Установка трубопроводов должна быть сведена к минимуму.
- Соблюдайте национальные нормативы, касающиеся газа.
- Не допускайте засорения предусмотренных вентиляционных отверстий.
- Не используйте легкоплавкий припой для пайки трубопроводов хладагента.
- Во время пайки обязательно проветривайте помещение.

Убедитесь, что вокруг отсутствуют опасные или воспламеняющиеся материалы.

При работе в закрытом, небольшом или другом аналогичном помещении перед выполнением работ убедитесь в отсутствии утечки хладагента. При утечке и накоплении хладагента он может загореться, или может выделяться токсичный газ.

1. Меры предосторожности

1.1. Перед установкой (Окружающая среда)

⚠ Осторожно:

- Не используйте прибор в нестандартной окружающей среде. Установка кондиционера в местах, подверженных воздействию пара, летучих масел (включая машинное масло) или сернистых испарений, местах с повышенной концентрацией соли (таких, как берег моря), может привести к значительному снижению эффективности работы прибора или повреждению его внутренних частей.
- Не устанавливайте прибор в местах, где возможна утечка, возникновение, приток или накопление горючих газов. Если горючий газ будет накапливаться вокруг прибора, это может привести к возникновению пожара или взрыва.
- Не держите пищевые продукты, растения, домашних животных в клетках, произведения искусства и точные инструменты в прямом потоке воздуха от внутреннего прибора или слишком близко к нему, поскольку эти предметы могут быть повреждены перепадами температуры или капающей водой.

1.2. Перед установкой или перемещением

⚠ Осторожно:

- Будьте чрезвычайно осторожны при транспортировке приборов. Прибор должны переносить два или более человека, поскольку он весит не менее 20 кг. Не поднимайте прибор за упаковочные ленты. Используйте защитные перчатки, поскольку можно повредить руки ребристыми деталями или другими частями прибора.
- Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом. Упаковочные материалы, такие, как гвозди и другие металлические или деревянные части, могут поранить или причинить другие травмы.
- Для предотвращения конденсации необходимо обеспечить теплоизоляцию трубы хладагента. Если труба хладагента не изолирована должным образом, при работе прибора будет образовываться конденсат.

1.3. Перед электрическими работами

⚠ Осторожно:

- Обязательно установите автоматические выключатели. В противном случае возможно поражение электрическим током.
- Используйте для электропроводки стандартные кабели, рассчитанные на соответствующую мощность. В противном случае может произойти короткое замыкание, перегрев или пожар.
- При монтаже кабелей питания не прикладывайте растягивающих усилий.
- Обязательно заземлите прибор. Отсутствие надлежащего заземления может привести к поражению электрическим током.

1.4. Перед тестовым прогоном

⚠ Осторожно:

- Включайте главный выключатель питания не позднее, чем за 12 часов до начала эксплуатации. Запуск прибора сразу после включения выключателя питания может серьезно повредить внутренние части.
- Перед началом эксплуатации проверьте, что все пульты, щитки и другие защитные части правильно установлены. Вращающиеся, нагретые или находящиеся под напряжением части могут нанести травмы.
- Не включайте кондиционер без установленного воздушного фильтра. Если воздушный фильтр не установлен, в приборе может накопиться пыль, что может привести к его поломке.

2. Место установки

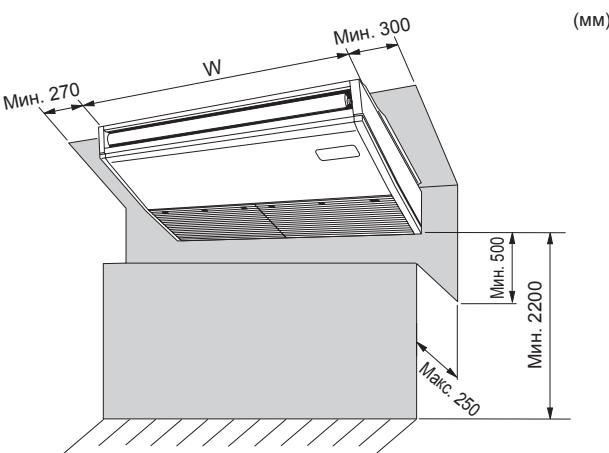


Fig. 2-1

2.1. Контурные габариты (Внутренний прибор) (Fig. 2-1)

Выберите надлежащее место, с учетом наличия следующего свободного пространства для установки и проведения техобслуживания.

(мм)

Модели	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Предупреждение:

Подвешивайте внутренний прибор на потолок, способный выдержать вес прибора.

2.2. Контурные габариты (Наружный прибор)

Смотрите руководство по установке наружного прибора.

3. Установка внутреннего прибора

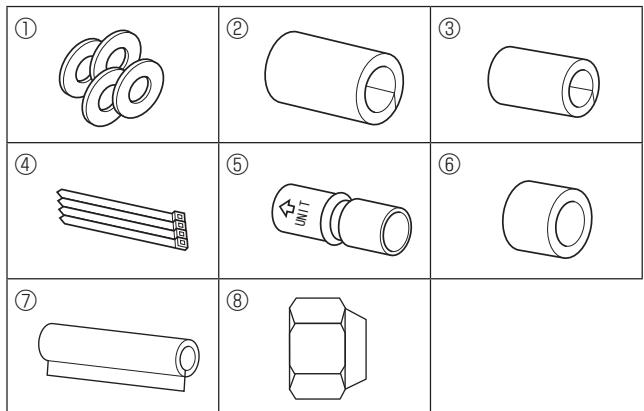


Fig. 3-1

3.1. Проверьте наличие дополнительных принадлежностей к внутреннему прибору (Fig. 3-1)

В комплект поставки внутреннего прибора должны входить следующие дополнительные принадлежности (находящиеся внутри впускной решетки).

	Наименование принадлежности	Кол-во
①	Прокладка	4 шт.
②	Изоляция для труб	1 шт. Большой размер (для газового трубопровода)
③	Изоляция для труб	1 шт. Небольшой размер (для жидкостного трубопровода)
④	Лента	4 шт.
⑤	Соединительная муфта	1 шт. С отметкой "UNIT"
⑥	Изоляция для муфты	1 шт.
⑦	Изоляция для дренажного трубопровода	1 шт.
⑧	Гайка раструбного стыка	1 шт. ø6,35 (Только M60)

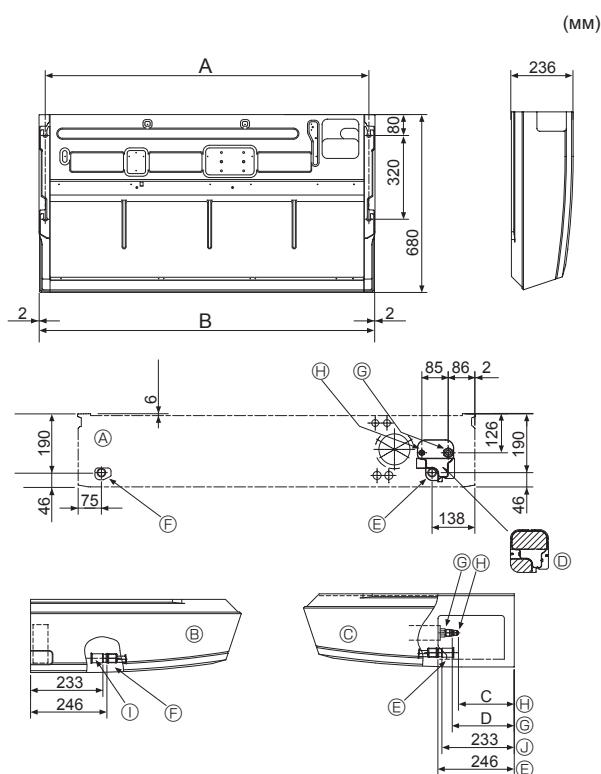


Fig. 3-2

3.2. Подготовка к установке (Fig. 3-2)

3.2.1. Расстояние между навесными болтами (мм)

Модели	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Местоположение трубопровода для хладагента и дренажа (мм)

Модели	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Ⓐ Переднее боковое выходное отверстие | Ⓕ Левый дренажный трубопровод |
| Ⓑ Левое боковое выходное отверстие | Ⓖ Газовый трубопровод |
| Ⓒ Правое боковое выходное отверстие | Ⓗ Жидкостный трубопровод |
| Ⓓ Независимая деталь (Съемная) | Ⓘ Резиновая пробка |
| Ⓔ Правый дренажный трубопровод | Ⓛ с соединительной муфтой Ⓟ |

В случае расположения трубы с задней стороны обязательно удалите заштрихованные участки с ⓒ независимой детали. Затем верните ⓒ независимую деталь в исходное положение.

(Возможно, теплообменник засорен пылью)

3. Установка внутреннего прибора

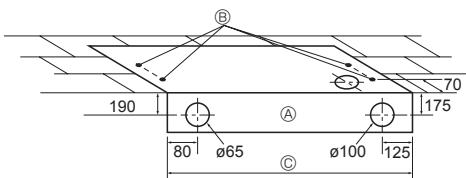


Fig. 3-3

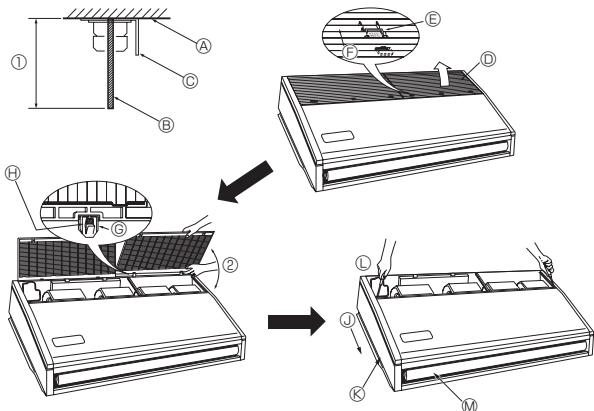


Fig. 3-4

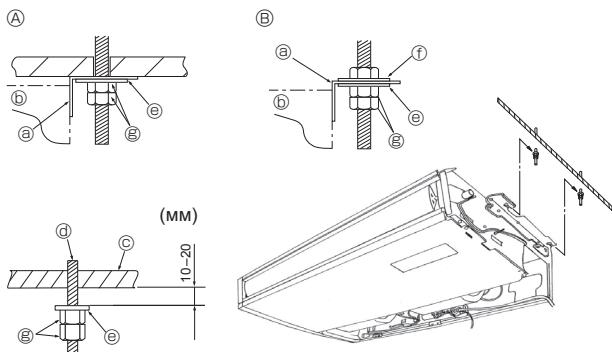


Fig. 3-5

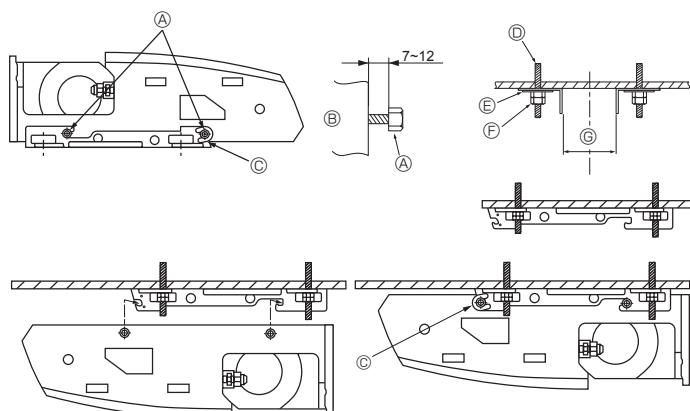


Fig. 3-6

3.2.3. Выбор положения навесных болтов и трубопроводов (Fig. 3-3)

Используя бумажный шаблон для монтажа, выберите надлежащие места для навесных болтов и трубопроводов и подготовьте соответствующие отверстия.

Ⓐ Бумажный шаблон

Ⓑ Отверстие для навесного болта

Ⓒ Ширина внутреннего прибора

Закрепите навесные болты или используйте угловые скобы или квадратные брусья для монтажа болтов.

Ⓓ Используйте вставки с номиналом от 100 до 150 кг каждая.

Ⓔ Используйте навесные болты размером W3/8 или M10

3.2.4. Подготовка внутреннего прибора (Fig. 3-4)

1. Установите подвесные болты (Приобретите на месте болты размера W3/8 или M10)

Предусмотрите расстояние от потолка вниз (① в пределах 100 мм).

Ⓐ Поверхность потолка Ⓑ Подвесной болт Ⓒ Подвесная скоба

2. Снятие воздухозаборной решетки.

Продвиньте рукоятки, удерживающие водозаборную решетку (при расположении 2 или 3) назад, чтобы открыть воздухозаборную решетку.

3. Снятие боковой панели.

Удалите винты, удерживающие боковую панель (один винт с каждой стороны, справа и слева), затем продвиньте боковую панель вперед, чтобы удалить ее.

Ⓓ Воздухозаборная решетка

Ⓔ Рукоятка, удерживающая

воздухозаборную решетку

Ⓕ Направляющая

Ⓖ Петля

Ⓗ Нажмите на петлю, вытяните воздухозаборную решетку.

Ⓛ Приложение силы для открытия воздухозаборной решетки или открытие ее под углом больше 120° может повредить петли.

Ⓜ Продвиньте боковую панель вперед.

Ⓝ Боковая панель

Ⓞ Удалите винты, удерживающие боковую панель.

Ⓟ Снимите защитный винил с заслонки

3.3. Установка внутреннего прибора (Fig. 3-5)

Применяйте правильный метод подвешивания прибора в соответствии с тем, какой материал укреплен на потолке.

Ⓐ Если на потолке укреплен специальный материал для закрепления прибора

Ⓑ т.е. если на потолке не имеется специального материала

Ⓒ Потолок

Ⓓ Подвесной болт

Ⓔ Прокладка ①

Ⓕ Прокладка (приобретается на месте)

Ⓖ Скоба для подвешивания

Ⓗ Двойные гайки

Ⓘ Прибор

1) Непосредственное подвешивание прибора (метод непосредственного подвешивания)

Порядок установки

1. Установите шайбу ① (входит в комплект поставки прибора) и гайки (приобретается на месте).
2. Навесьте прибор на подвесные болты.
3. Затяните гайки.

Проверьте, насколько хорошо подвешен прибор.

- Проверьте, что прибор находится в горизонтальном положении между его правой и левой стороной.
- Убедитесь, что передняя и задняя части навесных скоб расположены горизонтально.

(Для сохранения дренажа прибор располагается с наклоном в сторону навесных скоб. Правильным положением установки является такое, при котором прибор имеет уклон вниз от передней части к задней.)

2) Установка навесных скоб в потолке (Fig. 3-6)

Процедуры установки

1. Выньте из прибора навесные скобы и U-образные прокладки.

2. Отрегулируйте болты крепления навесных скоб на приборе.

3. Прикрепите навесные скобы к навесным болтам.

4. Убедитесь, что навесные скобы расположены горизонтально (спереди и сзади /справа и слева).

5. Наденьте (нацепите) прибор на навесные скобы.

6. Затяните Болт крепления навесных скоб.

* Обязательно установите U-образные прокладки.

Ⓐ Болт крепления навесных скоб

Ⓑ Прибор

Ⓒ U-образная прокладка

Ⓓ Подвесной болт

Ⓔ Прокладка ①

Ⓕ Двойные гайки

⑥	(мм)
M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

4. Прокладка труб хладагента

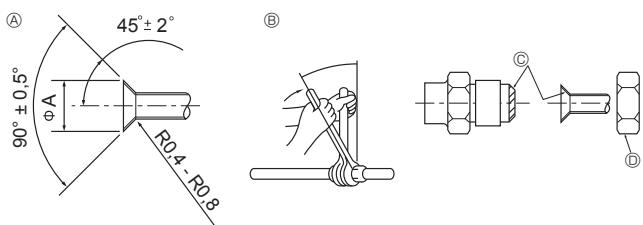


Fig. 4-1

Ⓐ Растворный стык - размеры

Медная труба O.D. (мм)	Размеры растворного стыка, диаметр А (мм)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

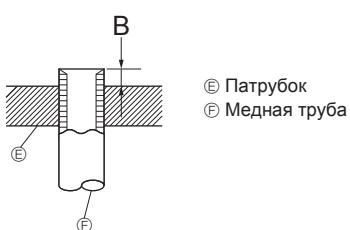


Fig. 4-2

Kupferrohr O,D. (мм)	B (мм)
	стяжка для R32/R410A
	Инструмент растворного
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

4.1. Меры предосторожности

Для устройств, в которых используется хладагент R32/R410A

- Используйте в качестве масла охлаждения для покрытия соединительных муфт масло сложного или простого эфира или алкинбензол (не большое количество).
- Для соединения медных или медносплавных бесшовных труб, предназначенных для хладагента, используйте медный фосфор C1220. Используйте трубы для хладагента соответствующей толщины для каждого случая; значения толщины приведены в таблице ниже. Убедитесь, что изнутри трубы чисты и не содержат никаких вредных загрязнителей, таких, как соединения серы, окислители, мелкий мусор или пыль.

⚠ Предупреждение:

При установке, перемещении или обслуживании кондиционера для заправки трубопроводов хладагента используйте только тот хладагент, который указан на наружном устройстве. Не смешивайте его ни с каким другим хладагентом и не допускайте наличия воздуха в трубопроводах. Не смешивайте его ни с каким другим хладагентом и не допускайте наличия воздуха в трубопроводах.

Наличие воздуха в трубопроводах может вызывать скачки давления, в результате которых может произойти взрыв или другие повреждения. Использование любого хладагента, отличного от указанного для этой системы, вызовет механическое повреждение, сбои в работе системы, или выход устройства из строя. В наихудшем случае, это может послужить серьезной преградой к обеспечению безопасной работы этого изделия.

	M35, 50	M60-140
Труба для жидкости	ø6,35 толщина 0,8 мм	ø9,52 толщина 0,8 мм
Труба для газа	ø12,7 толщина 0,8 мм	ø15,88 толщина 1,0 мм

- Не используйте трубы более тонкие, чем указано выше.

4.2. Соединение труб (Fig. 4-1)

- При использовании медных труб, имеющихся в продаже, оберните трубы для жидкости и газа имеющимися в продаже изоляционными материалами (с теплозащитой от 100 °C или выше, толщиной не менее 12 мм).
- Внутренняя часть дренажной трубы должна быть обернута в пенополиэтиленовый изолирующий материал (удельный вес 0,03; толщина 9 мм или более).
- Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем.
- Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа.
- Используйте прилагаемое трубное изоляционное покрытие для изоляции соединений внутреннего блока. Тщательно крепите изоляцию.
- После подсоединения труб хладагента к внутреннему прибору обязательно проверьте соединения труб на утечку газа с помощью азота. (Проверьте отсутствие утечки хладагента из труб хладагента во внутренний прибор.)
- Используйте растворную гайку, установленную на данный внутренний прибор.
- При повторном подсоединении труб хладагента изготавльте заново растворную часть трубы.

Ⓑ Момент затяжки гайки растворного стыка

Медная труба O.D. (мм)	Гайка растворного за- тяжки (мм)	Момент затяжки (Н·м)
ø6,35	17	14 - 18
ø6,35	22	34 - 42
ø9,52	22	34 - 42
ø12,7	26	49 - 61
ø12,7	29	68 - 82
ø15,88	29	68 - 82

Ⓒ Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области присоединения муфты.

Не наносите холодильное масло на места установки винтов.

(Это будет способствовать самопроизвольному откручиванию растворных муфт.)

Ⓓ Используйте надлежащие гайки растворного стыка, подходящие к размеру трубы наружного прибора.

Имеющийся размер трубы

	M35, 50	M60	M71-140
Сторона жидкости	ø6,35 Ⓛ	ø6,35	—
Сторона газа	—	ø9,52 Ⓛ	ø9,52 Ⓛ

О : Крепление гайки растворного стыка к теплообменнику, выполненное на предприятии-изготовителе.

4.3. Внутренний прибор (Fig. 4-3)

Процедуры установки

- Наденьте поставляемую в комплекте изоляцию для трубы ② на газовый трубопровод, чтобы она соприкасалась с листовым металлом внутри прибора.
- Наденьте поставляемую в комплекте изоляцию для трубы ③ на жидкостный трубопровод, чтобы она соприкасалась с листовым металлом внутри прибора.
- Затяните всю изоляцию трубопроводов ② и ③ с обоих концов (20 мм) с помощью входящих в комплект лент ④.

Ⓐ Газовый трубопровод Ⓛ Изоляция для труб ③

Ⓑ Жидкостный трубопровод Ⓜ Надавите на изоляцию для труб до листового металла.

Ⓒ Лента ④ Ⓠ Теплоизоляционный материал трубопровода для хладагента

Ⓓ Изоляция для труб ②

4.4. Для комбинации из двух/трех элементов

Смотрите руководство по установке наружного прибора.

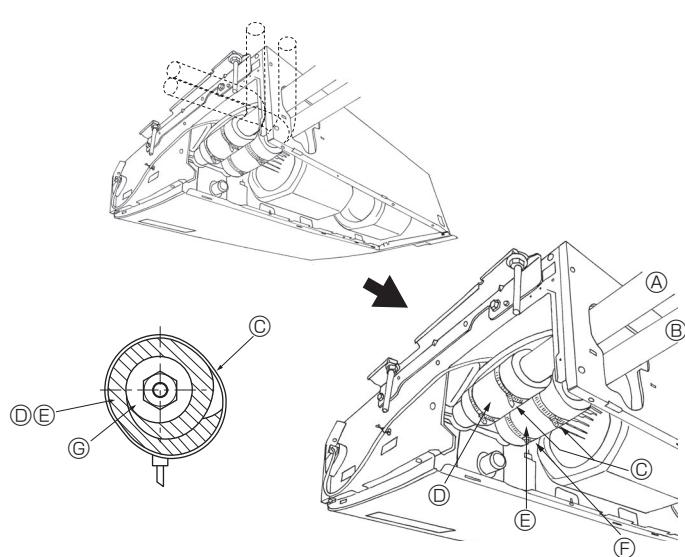


Fig. 4-3

5. Дренажные трубы

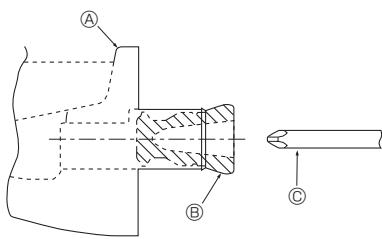


Fig. 5-1

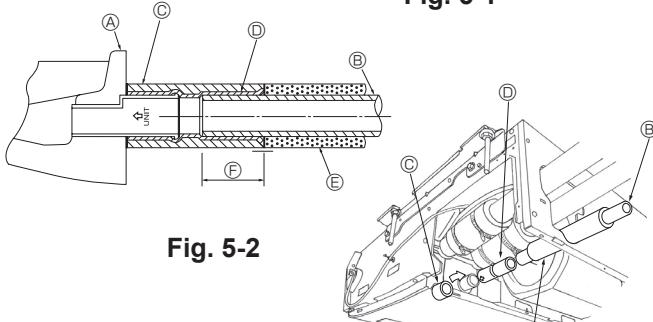


Fig. 5-2

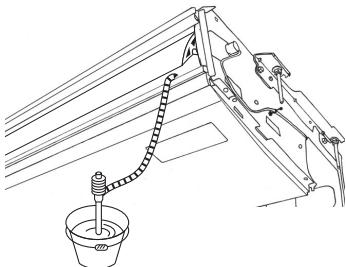


Fig. 5-3

- При установке левостороннего трубопровода обязательно вставьте резиновую пробку в правое дренажное отверстие. (Fig. 5-1)
 - Используйте трубы VP-20 (O.D. Ø26 PVC TUBE) для дренажа, при этом обеспечьте наклон 1/100 или более.
 - По завершении работы проверьте наличие дренажа из сливного отверстия дренажного трубопровода.
- Ⓐ Дренажный поддон
Ⓑ Пробка
Ⓒ Вставьте отвертку и т.д. глубоко в пробку.

Процедуры установки (Fig. 5-2)

1. Прикрепите соединительную муфту Ⓟ, входящую в комплект поставки прибора, к дренажному отверстию прибора с помощью винилхлоридного адгезива.
2. Прикрепите изоляцию для муфты Ⓠ, поставляемую в комплекте с прибором, к соединительной муфте Ⓟ.
3. Прикрепите установленный на месте дренажный трубопровод (VP-20) к соединительной муфте Ⓟ с помощью винилхлоридного адгезива.
4. Оберните изоляцию дренажного трубопровода Ⓡ, входящую в комплект поставки прибора. (Шовная обмотка)
 - Ⓐ Дренажный поддон
 - Ⓑ Дренажный трубопровод
 - Ⓒ Изоляция для муфты Ⓠ
 - Ⓓ Соединительная муфта Ⓟ
 - Ⓔ Изоляция для дренажного трубопровода Ⓡ
 - Ⓕ Глубина ввода 37 мм

5. Убедитесь в правильности дренажа. (Fig. 5-3)

* Заполните дренажный поддон примерно 1 л воды через выдувное отверстие.

6. Электрические работы

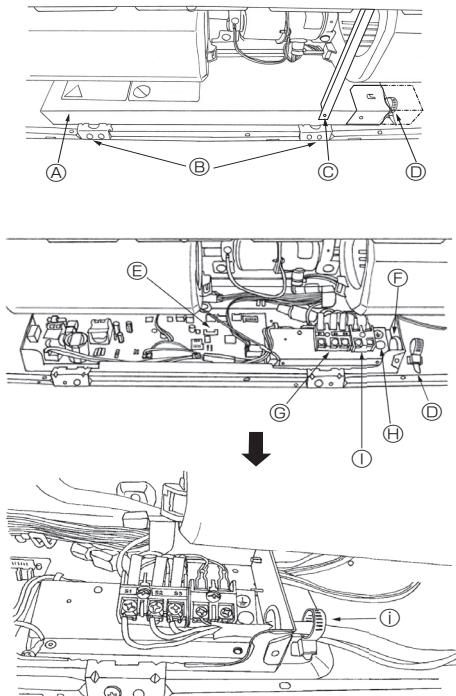


Fig. 6-1

6.1. Электропроводка (Fig. 6-1)

Порядок прокладки проводки

1. Открутите самонарезающий винт Ⓢ, а затем снимите балку.
2. Удалите (2) Ⓣ самонарезающих винта, затем удалите крышку Ⓤ электрической части.
3. Соедините электропровода надежным образом с соответствующими клеммами.
4. Установите на место снятые ранее части.
5. Соедините электропровода с клеммой местных соединений, которая расположена с правой стороны соединительной коробки.

- | | |
|---|---|
| Ⓐ Крышка | Ⓗ Разъем для кабеля заземления |
| Ⓑ Установочные винты (2 шт.) | Ⓘ Клеммная колодка для пульта дистанционного управления |
| Ⓒ Установочные винты (Балка) | Ⓙ Закрепите провода хомутом. |
| Ⓓ Зажим для провода | |
| Ⓔ Панель управления | |
| Ⓕ Вход для обслуживания проводов | |
| Ⓖ Клеммная колодка для подключения внутреннего и наружного приборов | |


6. Электрические работы

6.1.1. Питание на внутренний прибор подается от наружного прибора

Имеются следующие шаблоны подключения.

Конструкция блока питания внешнего прибора зависит от модели.


Система 1:1

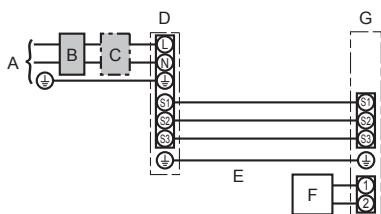

- A Источник электропитания наружного прибора
- B Прерыватель утечки на землю
- C Прерыватель проводной цепи или изолирующий выключатель
- D Наружный прибор
- E Соединительные провода внутреннего прибора/наружного прибора
- F Пульт дистанционного управления
- G Внутренний прибор

* Прикрепите бирку А, прилагаемую к руководствам, около каждой схемы подключения для внутреннего и наружного приборов.

Одновременная двойная/тройная/четверная система

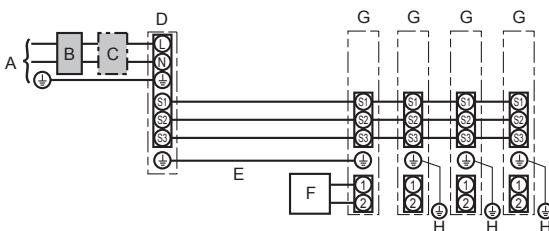

- A Источник электропитания наружного прибора
- B Прерыватель утечки на землю
- C Прерыватель проводной цепи или изолирующий выключатель
- D Наружный прибор
- E Соединительные провода внутреннего прибора/наружного прибора
- F Пульт дистанционного управления
- G Внутренний прибор
- H Заземление внутреннего прибора

* Прикрепите бирку А, прилагаемую к руководствам, около каждой схемы подключения для внутреннего и наружного приборов.

Модель внутреннего прибора		PCA
Электропровода Провод № x размер mm ²	Внутренний прибор-Наружный прибор	*1
	Заземление внутреннего/наружного прибора	*1
	Заземление внутреннего прибора	1 x Мин. 1,5
	Пульт дистанционного управления - Внутренний прибор	*2
Мощность цепи	Внутренний прибор (Обогреватель) L-N	*3
	Внутренний прибор-Наружный прибор S1-S2	*3
	Внутренний прибор-Наружный прибор S2-S3	*3
	Пульт дистанционного управления - Внутренний прибор	12 В пост. тока

*1. <Для внешних приборов типов 50-140>

Макс. 45 м

Если используется 2,5 мм², макс. 50 м

Если используется 2,5 мм² и отдельный S3, макс. 80 м

<Для внешнего прибора типа 200/250>

Макс. 18 м

Если используется 2,5 мм², макс. 30 м

Если используется 4 мм² и отдельный S3, макс. 50 м

Если используется 6 мм² и отдельный S3, макс. 80 м

*2. Макс. 500 м

(При использовании 2 пультов дистанционного управления длина проводки их кабелей не должна превышать 200 м.)

*3. Величины НЕ всегда измерены относительно земли.

Разница потенциалов выводов S3 и S2 составляет 24 В постоянного тока. Между выводами S3 и S1 нет электрической изоляции с помощью трансформатора или другого устройства.

Примечания: 1. Диаметр проводов должен соответствовать примененным местным и национальным нормам.

2. Силовые кабели и кабели соединения Внутреннего/Наружного прибора не должны быть легче экранированного гибкого провода из полихлоропрена (модель 60245 IEC 57).

3. Длина устанавливаемого кабеля заземления должна превышать длину других кабелей.

4. Полярность соединительных проводов внутреннего и наружного приборов. Убедитесь в соответствии номера клемм (S1, S2, S3) проводам.

5. Кабель пульта дистанционного управления должен проводиться на определенном расстоянии (не менее 5 см) от кабеля источника питания во избежание электрических помех, создаваемых кабелем источника питания.


6.1.2. Отдельные источники электропитания для внутреннего прибора/наружного прибора (Только для применения PUZ/PUHZ)

Имеются следующие шаблоны подключения.

Конструкция блока питания внешнего прибора зависит от модели.

Система 1:1

* Требуется комплект клемм источника электропитания внутреннего прибора.

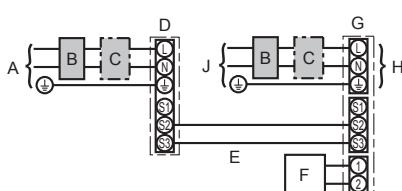


- A Источник электропитания наружного прибора
- B Прерыватель утечки на землю
- C Прерыватель проводной цепи или изолирующий выключатель
- D Наружный прибор
- E Соединительные провода внутреннего прибора/наружного прибора
- F Пульт дистанционного управления
- G Внутренний прибор
- H Дополнительно
- J Источник электропитания внутреннего прибора

* Прикрепите бирку В, прилагаемую к руководствам, около каждой схемы подключения для внутреннего и наружного приборов.

6. Электрические работы

Одновременная двойная/тройная/четверная система

* Требуются комплекты клемм источника электропитания внутреннего прибора.

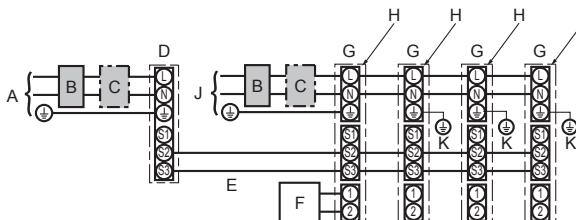


- A Источник электропитания наружного прибора
- B Прерыватель утечки на землю
- C Прерыватель проводной цепи или изолирующий выключатель
- D Наружный прибор
- E Соединительные провода внутреннего прибора/наружного прибора
- F Пульт дистанционного управления
- G Внутренний прибор
- H Дополнительно
- J Источник электропитания внутреннего прибора
- K Заземление внутреннего прибора

* Прикрепите бирку B, прилагаемую к руководствам, около каждой схемы подключения для внутреннего и наружного приборов.

Если у внутреннего и наружного приборов различные источники электропитания, см. таблицу ниже. При использовании комплекта клемм источника электропитания внутреннего прибора замените проводку распределительной коробки внутреннего прибора в соответствии с рисунком справа и измените настройки микропереключателя панели управления наружного прибора.

	Спецификация внутреннего прибора
Комплект клемм источника электропитания внутреннего прибора (дополнительно)	Требуется
Изменение соединения разъема распределительной коробки внутреннего прибора	Требуется
Бирка, прикрепленная около каждой схемы подключения для внутреннего и наружного приборов	Требуется
Настройка микропереключателя наружного прибора (только при использовании отдельных источников электропитания для внутреннего прибора/наружного прибора)	ON 3 OFF 1 2 (SW8) Установите переключатель SW8-3 в положение ON (ВКЛ.).

* Имеется три типа бирок (бирки A, B и C). Прикрепите соответствующие бирки к блокам в соответствии с методом подключения проводки.

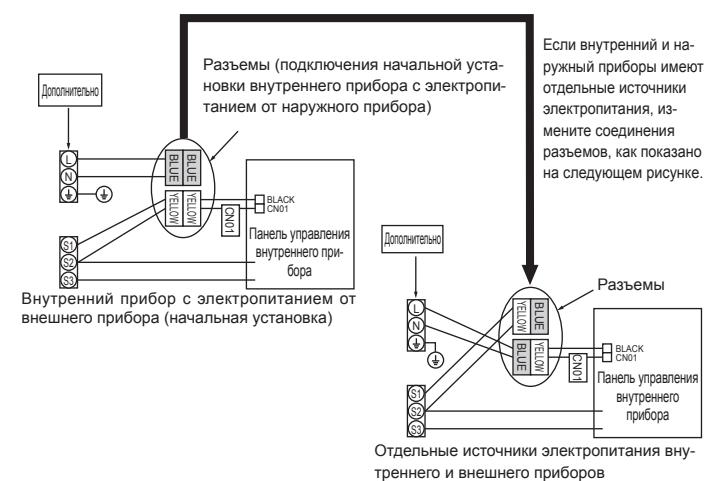

Модель внутреннего прибора	PCA
Электропитание внутреннего прибора	~N (однофазный), 50 Гц, 230 В
Входная мощность внутреннего прибора	*1
Главный выключатель (Прерыватель)	16 А
Провод № x разводки (мм ²)	
Электропитание внутреннего прибора & Заземление питания внутреннего прибора	3 x Мин. 1,5
Внутренний прибор-Наружный прибор	*2 2 x Мин. 0,3
Заземление внутреннего/наружного прибора	–
Пульт дистанционного управления - Внутренний прибор	*3 2 x 0,3 (неполярный)
Внутренний прибор L-N	*4 230 В перем. тока
Внутренний прибор-Наружный прибор S1-S2	*4 –
Внутренний прибор-Наружный прибор S2-S3	*4 24 В пост. тока
Пульт дистанционного управления - Внутренний прибор	*4 12 В пост. тока

*1. Используйте выключатель тока утечки на землю (NV) с расстоянием между контактами по крайней мере 3,0 мм для каждого полюса.
Для отключения всех активных фазовых проводов электропитания необходимо установить прерыватель.

*2. Макс. 120 м

*3. Макс. 500 м

(При использовании 2 пультов дистанционного управления длина проводки их кабелей не должна превышать 200 м.)

*4. Величины НЕ всегда измерены относительно земли.

Примечания:

- Диаметр проводов должен соответствовать примененным местным и национальным нормам.
- Силовые кабели и кабели соединения Внутреннего/Наружного прибора не должны быть легче экранированного гибкого провода из полихлорпропена (модель 60245 IEC 57).
- Длина устанавливаемого кабеля заземления должна превышать длину других кабелей.
- Кабель пульта дистанционного управления должен проводиться на определенном расстоянии (не менее 5 см) от кабеля источника питания во избежание электрических помех, создаваемых кабелем источника питания.

⚠ Предупреждение:

Никогда не подсоединяйте внахлест силовой кабель или соединительный кабель внешнего питания. Это может привести к задымлению, возгоранию или неисправности.

6. Электрические работы

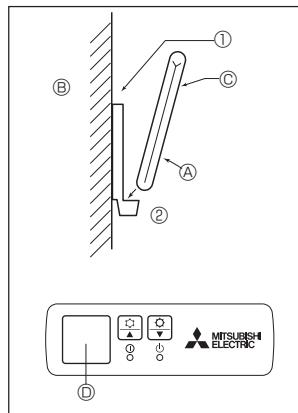


Fig. 6-2

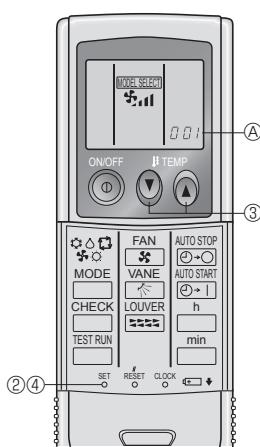


Fig. 6-3

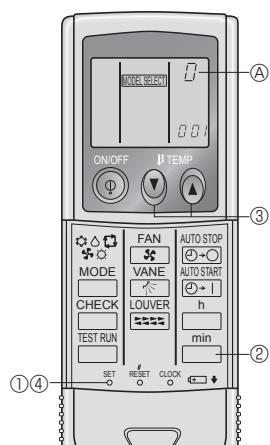


Fig. 6-4

6.2. Пульт дистанционного управления

6.2.1. Для проводного пульта дистанционного управления

1) Настройка двух пультов дистанционного управления

Если подключены два пульта дистанционного управления, настройте один как "Main" (Главный), а другой - как "Sub" (Подчиненный). Процедуры настройки приводятся в разделе "Выбор функций пульта дистанционного управления" в руководстве по эксплуатации внутреннего прибора.

6.2.2. Для беспроводного пульта дистанционного управления

1) Места установки

- Места, в которых пульт дистанционного управления не подвержен воздействию прямых солнечных лучей.
- Места, удаленные от источников тепла
- Места, в которых пульт дистанционного управления не подвержен воздействию холодного (или теплого) ветра.
- Места, максимально удобные для использования пульта дистанционного управления.
- Места, в которых пульт дистанционного управления недосягаем для детей.

2) Метод установки (Fig. 6-2)

- ① Закрепите держатель пульта дистанционного управления в выбранном Вами месте с помощью двух самонарезающих винтов.
- ② Вставьте пульт дистанционного управления.
- ③ Пульт дистанционного управления ④ Стена ⑤ Индикаторная панель ⑥ Ресивер сигналов
- Сигнал передается на расстояние приблизительно в 7 м (по прямой линии) в диапазоне в 45 градусов слева и справа от центральной оси приема сигналов ресивером.

3) Настройка (Fig. 6-3)

- ① Вставьте батарейки.
- ② Нажмите кнопку SET остроконечным предметом.
На дисплее замигает индикация **MODEL SELECT** и высветится No. модели.
- ③ Нажмите кнопку temp ④, чтобы настроить No. модели.
При неправильном выборе операции нажмите кнопку ON/OFF ⑤ (ВКЛ./ВЫКЛ.) и вновь начните выполнение операции с пункта ③.
- ④ Нажмите кнопку SET остроконечным предметом.
На дисплее на три секунды загорится индикация **MODEL SELECT** и No. Модели, которая затем погаснет.

Внутренний	Наружный	④ No. модели
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Присвоение пульта дистанционного управления отдельным приборам (Fig. 6-4)

Каждый отдельный прибор может управляться только специально присанным для него пультом дистанционного управления.
Убедитесь в том, что каждая пара печатной платы и пульта дистанционного управления присвоена идентичному No. пары.

5) Процедура настройки номера пары пульта дистанционного управления

- ① Нажмите кнопку SET остроконечным предметом.
Начните процедуру настройки с остановленным дисплеем пульта дистанционного управления.
На дисплее замигает индикация **MODEL SELECT** и высветится No. модели.
- ② Дважды нажмите кнопку **min**.
На дисплее замигает No. "0".
- ③ Нажмите кнопку temp ④, чтобы ввести желаемую номер пары.
При неправильном выборе операции нажмите кнопку ON/OFF ⑤ и вновь начните выполнение операции с пункта ③.
- ④ Нажмите кнопку SET остроконечным предметом.
На дисплее на три секунды загорится индикация настроенного номера пары, которая затем погаснет.

④ Номер пары пульта дистанционного управления	Печатная плата внутреннего блока
0	Заводская установка
1	разомкнуть J41
2	разомкнуть J42
3-9	разомкнуть J41, J42

6. Электрические работы

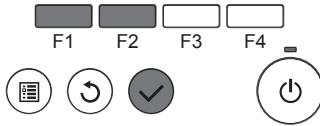
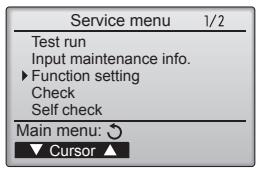


Fig. 6-5

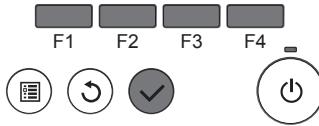
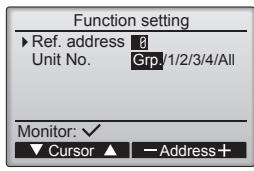


Fig. 6-6

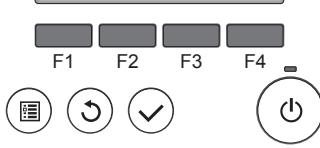
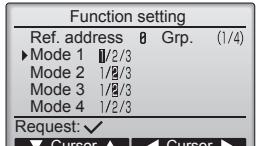


Fig. 6-7

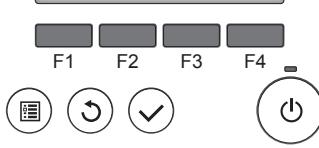
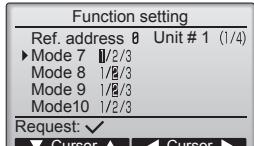


Fig. 6-8

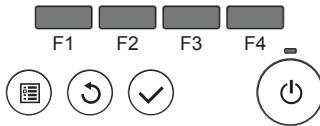
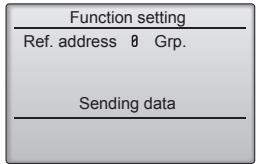


Fig. 6-9

6.3. Установки функций

6.3.1. Функциональная настройка прибора (Выбор функций прибора)

1) Для проводного пульта дистанционного управления

① (Fig. 6-5)

- Выберите в Главном меню пункт “Service” (Сервисное обслуживание) и нажмите кнопку [ВЫБОР].

- С помощью кнопок [F1] или [F2] выберите пункт “Function settings” (Настройка функций) и нажмите кнопку [ВЫБОР].

② (Fig. 6-6)

- Установите адреса блоков охлаждения внутренних блоков и номера блоков с помощью кнопок [F1]–[F4], а затем нажмите кнопку [ВЫБОР], чтобы подтвердить настройки.

<Проверка внутреннего блока №.>

Когда будет нажата кнопка [ВЫБОР], запустится вентилятор соответствующего внутреннего блока. Если работает один общий блок или когда работают все блоки, на всех внутренних блоках для выбранного адреса хладагента будут запущены вентиляторы.

③ (Fig. 6-7)

- После завершения сбора данных внутренних блоков текущие настройки будут отмечены подсветкой. Не подсвеченные пункты указывают, что настройки функций выполнены не были. Вид экрана зависит от параметра “Устр. №”.

④ (Fig. 6-8)

- С помощью кнопок [F1] и [F2] переместите курсор для выбора номера режима и измените номер кнопкой [F3] или [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- После завершения настройки нажмите кнопку [ВЫБОР], чтобы отправить выбранные значения из контроллера дистанционного управления во внутренние блоки.
- После успешного завершения передачи повторно откроется экран Настройка функций.

6. Электрические работы

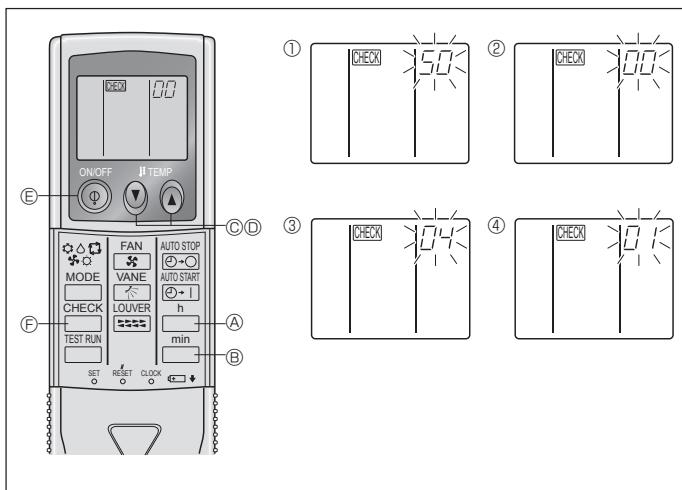


Fig. 6-10

2) Для беспроводного пульта дистанционного управления (Fig. 6-10)

Изменение настройки напряжения в сети электропитания

• Обязательно измените настройку напряжения в зависимости от напряжения в используемой сети электропитания.

① Перейдите в режим выбора функции
Дважды нажмите кнопку ②.

(Начните процедуру настройки с остановленным дисплеем пульта дистанционного управления.)

На дисплее загорится индикация и замигает "00".

Однократным нажатием кнопки temp ③ выполните настройку на "50".

Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на ресивер сигналов внутреннего прибора и нажмите кнопку ④.

② Настройка номера прибора

Нажатием кнопки temp ⑤ ⑥ и ⑦ установите номер прибора на "00".

Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на ресивер сигналов внутреннего прибора и нажмите кнопку ⑧.

③ Выбор режима

Кнопками ⑨ ⑩ ⑪ и ⑫ введите 04 для изменения настройки в сети электропитания. Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на ресивер сигналов внутреннего прибора и нажмите кнопку ⑬.

Текущий номер настройки: 1 = 1 тональный сигнал (одна секунда)

2 = 2 тональных сигнала (каждый по одной секунде)

3 = 3 тональных сигнала (каждый по одной секунде)

④ Выбор номера настройки

Кнопками ⑭ ⑮ ⑯ и ⑰ измените настройку напряжения сети электропитания на 01 (240 В).

Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на датчик внутреннего прибора и нажмите кнопку ⑱.

⑤ Для многократного выбора различных функций

Повторите шаги ③ и ④, чтобы многократно изменить различные настройки функций.

⑥ Завершите выбор функции

Направьте беспроводной пульт дистанционного управления на датчик внутреннего прибора и нажмите кнопку ⑲.

Примечание:

О любых изменениях настроек функций, внесенных после установки или после проведения техобслуживания, делайте соответствующую запись в таблице функций и пометку в колонке "Установка".

6.3.2. Функциональная настройка на пульте дистанционного управления

См. руководство по эксплуатации внутреннего прибора.

Таблица функций

Выберите номер прибора 00

Режим	Установки	Номер режима	Номер установки	Первоначальная настройка	установка
Автоматическое восстановление после сбоя питания	Отсутствует	01	1		
	Имеется *		2	0	
Определение температуры в помещении	Средняя величина при работе внутреннего прибора	02	1	0	
	Устанавливается с пульта дистанционного управления внутреннего прибора		2		
	Внутренний датчик пульта дистанционного управления		3		
Подсоединяемость LOSSNAY	Не поддерживается	03	1	0	
	Поддерживается (внутренний прибор не оборудован механизмом всасывания наружного воздуха)		2		
	Поддерживается (внутренний прибор оборудован механизмом всасывания наружного воздуха)		3		
Напряжение в сети электропитания	240 В	04	1		
	220 В, 230 В		2	0	

Выберите номера прибора от 01 до 03 или все приборы (AL [проводной пульт дистанционного управления] / 07 [беспроводной пульт дистанционного управления])

Режим	Установки	Номер режима	Номер установки	Первоначальная настройка	установка
Знак фильтра	100 часов	07	1		
	2500 часов		2	0	
	Нет индикатора знака фильтра		3		
Скорость вентилятора	Бесшумный	08	1		
	Стандартный		2	0	
	Высокая		3		
Установленные опции (высокоэффективный фильтр)	Не поддерживается	10	1	0	
	Поддерживается		2		
Установка заслонки вверх/вниз	Нет заслонок	11	1		
	Оборудован заслонками (Настройка угла заслонки ①)		2	0	
	Оборудован заслонками (Настройка угла заслонки ②)		3		
Скорость вентилятора во время отключения терmostата охлаждения	Установка скорости вентилятора	27	1		
	Остановлено		2		
	Сверхнизкая		3	0	

* При возобновлении подачи электропитания кондиционер запустится через 3 минуты.

7. Выполнение испытания

7.1. Перед пробным прогоном

- После завершения установки, прокладки труб и электропроводки внутреннего и наружного приборов проверьте отсутствие утечки хладагента, слабых соединений кабеля питания или проводов управления и неправильной полярности, а также убедитесь, что все фазы питания подключены.
- Измерьте сопротивление между терминалами источника электропитания и заземлением с использованием 500-вольтного меггера и убедитесь, что сопротивление составляет не менее 1 МΩ.
- Запрещается выполнять этот замер на терминалах проводах управления (цепь низкого напряжения).

⚠ Предупреждение:

Не пользуйтесь кондиционером воздуха, если сопротивление изоляции ниже 1 МΩ.

7.2. Выполнение испытания

7.2.1. Использование проводного пульта дистанционного управления.

- Перед пробным пуском внимательно прочтите руководство по эксплуатации. (Особенно это касается указаний по безопасности)

Шаг 1 Включите питание.

- Пульт дистанционного управления: система переходит в режим запуска, индикатор питания (зеленый) пульта дистанционного управления начинает мигать и отображается сообщение "PLEASE WAIT (Ждите)". В этот момент пульт дистанционного управления недоступен для операций. Перед использованием пульта дистанционного управления дождитесь удаления с дисплея сообщения "PLEASE WAIT (Ждите)". Сообщение "PLEASE WAIT (Ждите)" отображается в течение приблизительно 2 минут после включения питания.
- Плата управления внутреннего блока: индикатор 1 загорается, индикатор 2 загорается (если адрес равен 0) или гаснет (если адрес не равен 0), индикатор 3 мигает.
- Плата управления наружного блока: индикатор 1 (зеленый) и индикатор 2 (красный) загораются. (После завершения процедуры запуска системы индикатор 2 гаснет.) Если на плате управления наружного блока используется цифровой дисплей, каждую секунду попеременно отображаются символы [-] и [-]. Если после выполнения процедур в шаге 2 и после него операции не выполняются надлежащим образом, проверьте и устраните следующие проблемы. (Симптомы, описанные ниже, могут проявляться в режиме пробного пуска. "Startup (Запуск)" в таблице обозначается индикацией, описанной выше.)

Симптомы в режиме пробного пуска		Причина
Дисплей пульта дистанционного управления	Индикация ПЛАТЫ НАРУЖНОГО БЛОКА < > обозначает цифровой дисплей.	
На пульте дистанционного управления отображается сообщение "PLEASE WAIT (Ждите)", пульт для операций недоступен.	После отображения сообщения "Startup (Запуск)" загорается только зеленый индикатор. <00>	<ul style="list-style-type: none">После включения питания в течение 2 минут во время запуска системы на дисплее будет отображаться сообщение "PLEASE WAIT (Ждите)". (Нормальный режим)
После включения питания в течение 3 минут отображается сообщение "PLEASE WAIT (Ждите)", затем отображается код ошибки.	После отображения сообщения "Startup (Запуск)" попеременно вспыхивают однократно зеленый и однократно красный индикаторы. <F1>	<ul style="list-style-type: none">Неверное подключение к клеммной колодке наружного блока (R, S, T и S1, S2, S3.)
	После отображения сообщения "Startup (Запуск)" попеременно вспыхивают однократно зеленый и дважды красный индикаторы. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none">Разомкнут контакт защитного устройства наружного блока.
Дисплей не загорается даже при включении питания на пульте дистанционного управления. (Не загорается индикатор работы.)	После отображения сообщения "Startup (Запуск)" попеременно вспыхивают дважды зеленый и однократно красный индикаторы. <EA, Eb>	<ul style="list-style-type: none">Неверное подключение проводов между внутренним и наружным блоками (неверная полярность подключения S1, S2, S3.)Провод передачи данных пульта дистанционного управления закорочен.
Дисплей загорается, но вскоре гаснет даже при работе с пультом дистанционного управления.	После отображения сообщения "Startup (Запуск)" загорается только зеленый индикатор. <00>	<ul style="list-style-type: none">Отсутствует наружный блок с адресом 0. (Адрес не равен 0.)Разомкнут провод передачи данных пульта дистанционного управления.
	После отображения сообщения "Startup (Запуск)" загорается только зеленый индикатор. <00>	<ul style="list-style-type: none">После отмены выбора функции, операции недоступны в течение 30 секунд. (Нормальный режим)

Шаг 2 Включите на пульте дистанционного управления режим "Test run" (Пробный пуск).

- Выберите режим "Test run" (Пробный пуск) в Сервисном меню и нажмите кнопку [ВЫБОР]. (Fig. 7-1)
- Выберите режим "Test run" (Пробный пуск) в Меню пробного пуска и нажмите кнопку [ВЫБОР]. (Fig. 7-2)
- Запускается режим "Пробный пуск" и отображается экран пробного пуска.

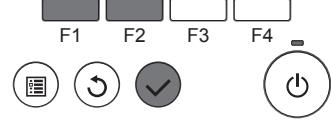
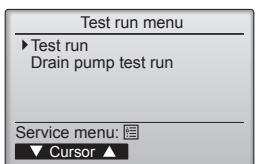
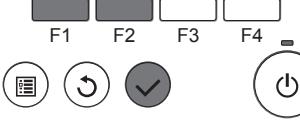
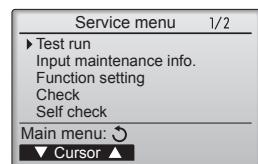


Fig. 7-1

Fig. 7-2

Шаг 3 Выполните пробный пуск и проверьте температуру воздушного потока и автоматическую работу жалюзи.

- Для изменения режима работы нажмите кнопку [F1]. (Fig. 7-3)
Режим охлаждения: убедитесь, что из блока поступает охлажденный воздух.
Режим нагревания: убедитесь, что из блока поступает нагретый воздух.
- Нажмите кнопку [ВЫБОР] для отображения экрана работы жалюзи, затем нажмите кнопку [F1] и [F2] для проверки автоматического режима работы жалюзи. (Fig. 7-4)
Нажмите кнопку [ВОЗВРАТ] для возврата к экрану пробного пуска.

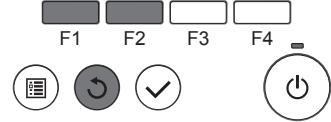
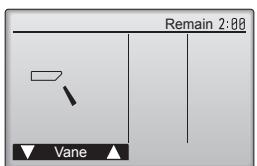
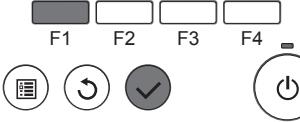
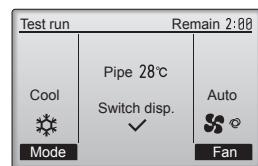


Fig. 7-3

Fig. 7-4

Шаг 4 Проверка работы вентилятора наружного блока.

Скорость вращения вентилятора наружного блока регулируется для управления работой устройства. В зависимости от атмосферных условий вентилятор вращается с низкой скоростью, пока этого будет достаточно для нормальной работы. Наружный ветер может привести к остановке вентилятора или его вращению в обратном направлении, однако это не является проблемой.

7. Выполнение испытания

Шаг 5 Остановка пробного пуска.

① Для остановки пробного пуска нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ]. (Отображается меню Пробного пуска.)

Примечание. Если на дисплее отображается код ошибки, см. таблицу ниже.

ЖК-дисплей	Описание сбоя	ЖК-дисплей	Описание сбоя	ЖК-дисплей	Описание сбоя
P1	Ошибка датчика впуска	P9	Ошибка датчика трубопровода (двойной трубопровод)	E0 ~ E5	Ошибка связи между пультом дистанционного управления и внутренним блоком
P2	Ошибка датчика трубопровода (трубопровод для жидкости)	PA	Ошибка протечки (система хладагента)		
P4	Разъединен контакт переключателя дренажного слива (CN4F)	Pb	Ошибка мотора вентилятора внутреннего блока		
		PL	Ненадлежащее функционирование контура хладагента		
P5	Защита от переполнения дренажной системы	FB	Ошибка платы управления внутреннего блока	E6 ~ EF	Ошибка связи между внутренним и наружным блоками
P6	Защита системы охлаждения/ нагревания	U*, F* (* обозначение буквенно-цифрового символа, кроме FB.)	Нарушение работы наружного блока. См. схему соединений наружного блока.		
P8	Ошибка температуры трубопровода				

Описание индикаторов дисплея см. в таблице ниже (индикаторы 1, 2 и 3) на плате управления внутреннего блока.

Индикатор 1 (питание микрокомпьютера)	Индикатор подачи питания. Этот индикатор должен гореть постоянно.
Индикатор 2 (питание пульта дистанционного управления)	Указывает, подается ли питание на проводной пульт дистанционного управления. Данный индикатор загорается только для внутреннего блока, подключенного к наружному блоку и имеющего адрес 0.
Индикатор 3 (связь внутреннего/наружного блоков)	Указывает на связь между внутренним и наружным блоками. Этот индикатор должен постоянно мигать.

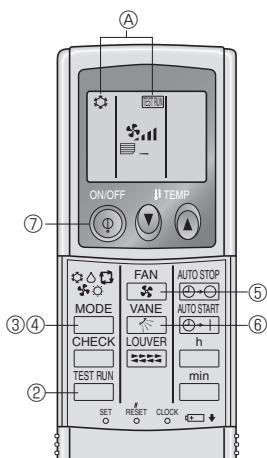


Fig. 7-5

7.2.2. Использование беспроводного пульта дистанционного управления (Fig. 7-5)

- ① Включите питание блока по крайней мере за 12 часов до начала испытаний.
- ② Дважды нажмите кнопку **TEST RUN**. (Начните данную операцию с выключенным дисплеем пульта дистанционного управления.)
- ③ На дисплее появится индикация **TEST RUN** и индикация текущего режима работы.
- ④ Нажмите кнопку **MODE** (**COOL** **DRY** **AUTO** **HEAT**), чтобы активизировать режим **COOL**, затем проверьте исправность выдува холодного воздуха из прибора.
- ⑤ Нажмите кнопку **MODE** (**COOL** **DRY** **AUTO** **HEAT**), чтобы активизировать режим **HEAT**, затем проверьте исправность выдува теплого воздуха из прибора.
- ⑥ Нажмите кнопку **VANE** и проверьте, изменяется ли скорость вращения вентилятора.
- ⑦ Для остановки пробного прогона нажмите кнопку **ON/OFF** (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Примечание:

- При выполнении операций с ② по ⑦ направьте пульт дистанционного управления на ресивер сигналов внутреннего прибора.
- В режимах **FAN**, **DRY** или **AUTO** выполнение пробного прогона невозможно.

7.2.3. Использование SW4 в наружном блоке

Смотрите руководство по установке наружного прибора.

7.3. Самодиагностика

7.3.1. Для проводного пульта дистанционного управления

- Подробное описание см. в руководстве по установке, прилагаемого к пульту дистанционного управления.
 - ① Дважды нажмите кнопку [CHECK] (ПРОВЕРКА).
 - ② С помощью кнопки [TEMP] установите адрес системы охлаждения (если используется системный пульт управления).
 - ③ Нажмите кнопку [ON/OFF] для прекращения самопроверки.
- Ⓐ Кнопка CHECK (ПРОВЕРКА)
Ⓑ Адрес системы охлаждения
Ⓒ Кнопка TEMP
Ⓓ IC: внутренний блок
OC: наружный блок
Ⓔ Код проверки
Ⓕ Адрес блока

7.3.2. Для беспроводного пульта дистанционного управления (Fig. 7-6)

- ① Включите питание.
- ② Дважды нажмите кнопку **CHECK**. (Начните данную операцию с выключенным дисплеем пульта дистанционного управления.)
- ③ Загорится индикация **CHECK**. Начнет мигать индикация "00".
- ④ Направив пульт дистанционного управления на ресивер сигналов на приборе, нажмите кнопку **B**. Значение кода проверки будет соответствовать количеству звуковых сигналов зуммера из сектора ресивера и количеству миганий лампочки работы прибора.
- ⑤ Для остановки самопроверки нажмите кнопку **ON/OFF** (ВКЛ./ВЫКЛ.).


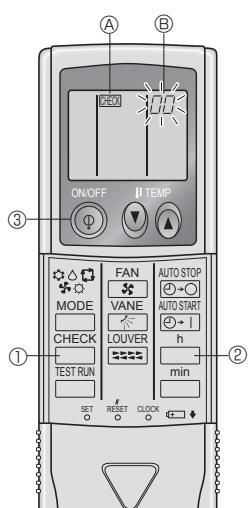



Fig. 7-6

7. Выполнение испытания

- Дополнительные сведения по кодам проверки приводятся в следующих таблицах. (беспроводного пульта дистанционного управления)
[Шаблон вывода А]

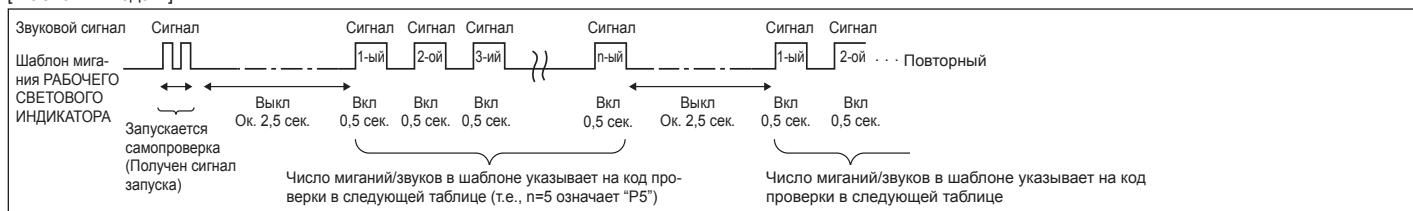

[Шаблон вывода В]

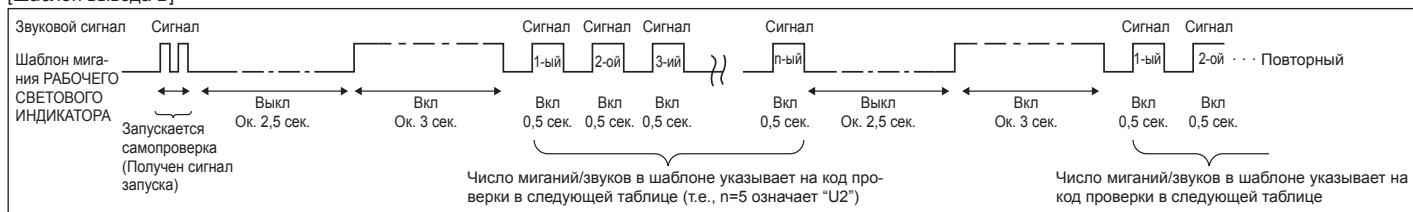

[Шаблон вывода А] Ошибки, обнаруженные внутренним прибором

беспроводного пульта дистанционного управления	Проводного пульта дистанционного управления	Признак	Примечание
Звучит сигнал/мигает РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР (Число раз)	Код проверки		
1	P1	Ошибка впускного датчика	
2	P2	Ошибка датчика трубы (TH2)	
	P9	Ошибка датчика трубы (TH5)	
3	E6, E7	Ошибка связи между внутренним/наружным прибором	
4	P4	Разъем поплавкового выключателя разомкнут	
5	P5	Ошибка дренажного насоса	
	PA	Усиленный компрессора Выкл. (Вода утечки)	
6	P6	Работа в режиме защиты от обледенения/перегрева	
7	EE	Ошибка связи между внутренним и наружным приборами	
8	P8	Ошибка температуры трубы	
9	E4	Ошибка получения сигнала пульта дистанционного управления	
10	—	—	
11	Pb	Ошибка мотора вентилятора внутреннего блока	
12	Fb	Ошибка системы управления внутренним прибором (ошибка памяти и т.д.)	
14	PL	Ненадлежащее функционирование контура хладагента	
Нет звука	E0, E3	Ошибка передачи пульта дистанционного управления	
Нет звука	E1, E2	Ошибка платы управления пульта дистанционного управления	
Нет звука	-----	Не соответствует	

7. Выполнение испытания

[Шаблон вывода В] Ошибки, обнаруженные прибором, кроме внутреннего прибора (наружный прибор и т.д.)

беспроводного пульта дистанционного управления	Проводного пульта дистанционного управления	Признак	Примечание
Звучит сигнал/мигает РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР (Число раз)	Код проверки		
1	E9	Ошибка связи внутреннего/наружного прибора (Ошибка передачи) (Наружный прибор)	
2	UP	Прерывание компрессора по перегрузке по току	
3	U3, U4	Размыкание/короткое замыкание термисторов наружного прибора	
4	UF	Прерывание компрессора по перегрузке по току (Когда компрессор заблокирован)	
5	U2	Ненормально высокая температура нагнетания/49С сработало/недостаточно хладагента	
6	U1, Ud	Ненормально высокое давление (63Н сработало)/Работа в режиме защиты от перегрева	
7	U5	Ненормальная температура теплоотвода	
8	U8	Аварийный останов вентилятора наружного прибора	
9	U6	Прерывание компрессора по перегрузке по току/Неисправность в модуле электропитания	
10	U7	Ненормально высокое тепло от причине низкой температуры нагнетания	
11	U9, UH	Неисправность, например, перенапряжение или недостаток напряжения и не нормальный синхронный сигнал к главной цепи/Ошибка датчика тока	
12	—	—	
13	—	—	
14	Прочее	Другие ошибки (См. техническое руководство наружного прибора.)	

*1 Если звуковой сигнал не прозвучит снова после первоначальных двух сигналов подтверждения приема сигнала для запуска самопроверки и РАБОЧИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР не загорится, записей об ошибках нет.

*2 Если звуковой сигнал прозвучит три раза подряд “бип, бип, бип (0,4 + 0,4 + 0,4 сек.)” после первоначальных двух сигналов подтверждения приема сигнала для запуска самопроверки, указанный адрес хладагента неправильный.

- На беспроводном пульте дистанционного управления
Непрерывные звонки зуммера с области приема сигналов на внутреннем приборе.
Мигание лампочки работы
- На проводном пульте дистанционного управления
Проверьте код, отображенный на ЖК-дисплее.

- Если прибор не работает должным образом после проведения пробного прогона, устранит неисправность, обратившись к нижеприведенной таблице.

Симптом		Причина
Проводной пульт дистанционного управления	СИД 1, 2 (печатная плата на наружном приборе)	
PLEASE WAIT	В течение приблизительно 2 минут после включения питания.	После загорания СИД 1, 2, СИД 2 выключается, горит только СИД 1. (Правильная работа)
PLEASE WAIT → Код ошибки	По истечении приблизительно 2 минут после включения питания.	Горит только СИД 1. → СИД 1, 2 мигают.
Сообщения об ошибках не выводятся на дисплей, даже если выключатель работы находится в положении ON (Вкл.) (не горит лампочка работы).		Горит только СИД 1. → СИД 1 мигает дважды, СИД 2 мигает один раз.

В вышеописанном состоянии беспроводного пульта дистанционного управления наблюдаются следующие явления.

- Сигналы с пульта дистанционного управления не принимаются.
- Мигает лампочка работы.
- Зуммер издает короткий высокий гудок.

Примечание:

В течение приблизительно 30 секунд после отмены выбора функции управление невозможно. (Правильная работа)

Описание каждого СИДа (СИД 1, 2, 3) на пульте управления внутреннего прибора приводится в таблице ниже.


СИД 1 (питание микрокомпьютера)	Показывает наличие питания системы управления. Убедитесь в том, что данный СИД горит постоянно.
СИД 2 (питание пульта дистанционного управления)	Показывает наличие питания пульта дистанционного управления. Данный СИД загорается только в том случае, когда внутренний прибор подсоединен к адресу “0” хладагента наружного прибора.
СИД 3 (связь между внутренним и наружным приборами)	Показывает состояние связи между внутренним и наружным приборами. Убедитесь в том, что данный СИД мигает постоянно.

8. Функция простого техобслуживания


Данные обслуживания, такие как температура теплообменника внутреннего/наружного блоков и рабочий ток компрессора, могут отображаться с помощью функции "Smooth maintenance" (Плавное обслуживание).

* Выполнение этой функции невозможно во время проведения испытаний.

* В зависимости от комбинации с наружным прибором на некоторых моделях эта функция может не поддерживаться.

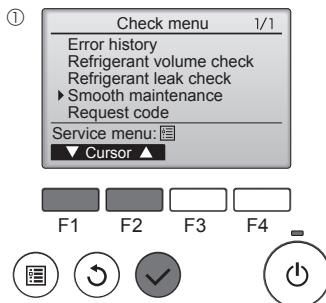

- Выберите в Main menu (главном меню) пункт "Service" (Сервисное обслуживание) и нажмите кнопку [ВЫБОР].
- С помощью кнопки [F1] или [F2] выберите пункт "Check" (Пров.) и нажмите кнопку [ВЫБОР].
- С помощью кнопки [F1] или [F2] выберите пункт "Smooth maintenance" (Плавное обслуживание) и нажмите кнопку [ВЫБОР].

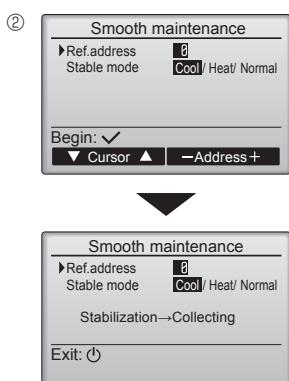

Выберите нужный элемент

- Кнопкой [F1] или [F2] выберите элемент, который необходимо изменить.
- Кнопкой [F3] или [F4] выберите нужный параметр.

Параметр "Ref. address" (Адрес обращ.) "0" - "15"


Параметр "Stable mode" (Стабильный режим) "Cool" (Охлажд.) /

"Heat" (Нагрев) /

"Normal" (Нормальный)


- Нажмите кнопку [ВЫБОР], начнется работа в выбранном режиме.

* Работа в режиме "Stable mode" (Стабильный режим) займет прим. 20 минут.

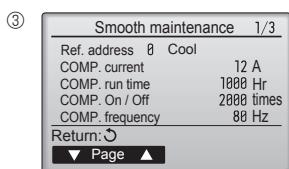


Отобразятся рабочие данные.

Для параметра общего времени работы компрессора (COMP. run (КОМП. раб.)) используется единица 10 часов, а для параметра количества включений компрессора (COMP. On/Off (КОМП. Вкл/Выкл)) используется единица 100 раз (дробные значения исключены)

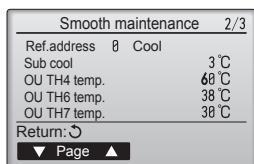

Навигация по экранам

- Для возврата в Главное меню кнопка [МЕНЮ]
- Для возврата к предыдущему экрану кнопка [ВОЗВРАТ]

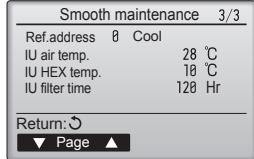

Innhold

1. Sikkerhetsforholdsregler.....	195	5. Arbeid med avløpsrør.....	200
2. Monteringssted.....	196	6. Elektrisk arbeid.....	200
3. Montere innendørsenheten.....	197	7. Testkjøring	206
4. Montere kjølemiddelrør	199	8. Enkel vedlikeholdsfunksjon	210

Merk:
Frasen "kablet fjernkontroll" i denne monteringshåndboken henviser kun til PAR-33MAA.
Hvis du trenger informasjon om den andre fjernkontrolle, kan du se enten installasjonshåndboken eller veilederingen for første innstillinger som er inkludert i disse eskene.

1. Sikkerhetsforholdsregler

- Les alle "Sikkerhetsforholdsreglene" før du monterer enheten.
- "Sikkerhetsforholdsreglene" har noen svært viktige poenger angående sikkerhet. Sørg for at du følger dem.
- Rapporter til din strømleverandør eller innhent samtykke før du kobler utstyret til strømforsyningen.

BETYDNINGEN AV SYMBOLENE PÅ DEN INNVENDIGE ENHETEN OG/ELLER DEN UTVENDIGE ENHETEN

	ADVARSEL (Brannfare)	Dette merket gjelder kun R32-kjølemiddel. Kjølemiddletypen er skrevet på navneplaten til utendørsenheten. Hvis kjølemiddletypen er R32, bruker denne enheten et lett antennelig kjølemiddel. Hvis kjølemiddelet lekker og kommer i kontakt med flammer eller en varm del, dannes det skadelig gass og det er fare for brann.
	Les BRUKERHÅNDBOKEN nøyne før bruk.	
	Servicepersonell må lese BRUKERHÅNDBOKEN og MONTERINGSHÅNDBOKEN nøyne før bruk.	
	Du finner mer informasjon i BRUKERHÅNDBOKEN, MONTERINGSHÅNDBOKEN og lignende.	

Symboler som brukes i teksten

Advarsel:
Beskriver forholdsregler som bør tas for å forhindre fare for at brukeren blir skadet eller dør.

Forsiktig:
Beskriver forholdsregler som bør tas for å forhindre skade på enheten.

Advarsel:
Beskriver forholdsregler som må overholdes for å unngå fare for brann.

Symboler som brukes i illustrasjonene

: Indikerer hvilken del som må jordes.

: Ikke gjør dette.

Etter at monteringsarbeidet er fullført, må "Sikkerhetsforholdsregler", bruk og vedlikehold av enheten forklares kunden i henhold til informasjonen i brukerhåndboken samt gjennomføre testkjøringen for å være sikker på at anlegget fungerer som det skal. Både monteringshåndboken og brukerhåndboken må gis til, og skal beholdes av, brukeren. Disse håndbøkene må gis videre til påfølgende brukere.

Advarsel:

- Les merkene som står på hovedenheten nøyne.
- Be en forhandler eller autorisert tekniker om å montere, flytte eller reparere enheten.
- Brukeren må aldri prøve å reparere enheten eller å overføre den til et annet sted.
- Enheten må ikke endres.
- For monteringsarbeidet og flytting må man følge instruksene i monteringshåndboken og bruke de verktøy og rørkomponenter som er spesifisert laget for å brukes med kjølemiddelet som er angitt i monteringshåndboken for utendørsenheten.
- Enheten må monteres i henhold til instruksene for å minimere risikoen for skade som følge av jordskjelv, orkan eller sterk vind. En feilmontert enhet kan falle ned og forårsake skade på eiendom eller personer.
- Enheten må monteres forsvarlig på en struktur som tåler dens vekt.
- Apparatet skal oppbevares på et godt ventilert sted der romstørrelsen tilsvarer romflaten som er angitt for bruk.
- Hvis klimaanlegget monteres i et lite eller lukket rom, må det tas tiltak for å forhindre at kjølemiddelkonsentrasjonen i rommet overskridrer sikkerhetsgrensen, i tilfelle det skulle oppstå en kjølemiddelekkasje. Hvis det skulle lekke kjølemiddel slik at konsentrationsgrensen overskrides, kan det oppstå skade på grunn av oksygenmangel i rommet.
- Oppbevar gassapparater, elektriske ovner eller andre brannkilder (antennelseskilder) langt unna stedet der det utføres monteringsarbeid, reparasjoner eller annet arbeid på klimaanlegget.
Hvis kjølemiddelet kommer i kontakt med ild, kan det bli dannet giftige gasser.
- Luft ut rommet hvis det lekker kjølemedium under bruk. Hvis kjølemiddelet kommer i kontakt med ild, kan det bli dannet giftige gasser.
- Alt elektrisk arbeid må utføres av en elektriker i samsvar med lokale forskrifter og instruksene som gis i denne håndboken.
- Bruk kun spesifiserte kabler for tilkopling. Ledningskoblinger må være sikre uten strekk på klemmekoplingene. Dessuten må tilkoblingskabler ikke skjøtes (med mindre noe annet angis i dette dokumentet).
Hvis disse instruksene ikke følges, kan det føre til overoppheeting eller brann.
- Ved montering eller flytting eller ved service på klimaanlegget, må kun kjølemiddletypen som er spesifisert på utendørsenheten fylles i kjølemediene. Ikke bland dem med andre kjølemedier, og ikke la det være igjen luft i rørene.
Hvis det blandes luft i kjølemediet, kan det forårsake unormalt høyt trykk i kjølemediumrøret, som kan føre til eksplosjon og andre farer.

- Bruk av andre kjølemedier enn det som er spesifisert for systemet, vil forårsake mekanisk svikt, systemsvikt eller havari av enheten. I verste fall kan dette føre til at det blir veldig vanskelig å opprettholde produktsikkerheten.
- Apparatet skal installeres i samsvar med nasjonale installasjonsforskrifter.
- Dette apparatet er ikke beregnet på å brukes av personer (herunder barn) med reduserte fysiske eller mentale evner, eller nedsatte sanseevner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har vært under oppsyn eller fått opplæring av bruk av apparatet av en person med ansvar for deres sikkerhet.
- Barn skal holdes under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet.
- Dekselet over panelet med rekkeklemmer på enheten må være godt festet.
- Dersom strømforsyningskabelen er skadet, må den kun skiftes av et autorisert serviceverksted.
- Bruk kun tilbehør som er godkjent av Mitsubishi Electric, og be en forhandler eller autorisert tekniker om å montere det.
- Kontroller om det lekker kjølemiddel etter at monteringen er fullført. Hvis det lekker kjølemiddel inn i rommet og det kommer i kontakt med flammen på et varmeapparat eller bærbar komfy, vil det bli dannet giftige gasser.
- Ikke påskynd avisingsprosessen eller rengjør apparatet på annen måte enn slik produsenten anbefaler.
- Apparatet skal oppbevares i et rom uten antennelseskilder i kontinuerlig drift (f.eks.: åpen ild, et gassapparat i bruk eller en elektrisk ovn som er i bruk).
- Må ikke forpereres eller brennes.
- Vær oppmerksom på at kjølemiddelet kanskje er luktfrift.
- Rørene må beskyttes mot fysisk skade.
- Monteringen av rør må holdes til et minimum.
- Nasjonale regler for gass skal følges.
- Hold eventuelle påkrevde lufteåpnninger fri for hindringer.
- Ikke bruk loddemettall for lav temperatur ved hardlodding på kjølemediene.
- Ved hardlodding er det viktig å sørge for god ventilering.
Kontroller at det ikke finnes farlige eller lett antennelige materialer i nærheten.
- Når arbeidet gjøres i et lukket eller lite rom eller på et liknende sted, må du kontrollere at det ikke er noen kjølemedielkassjer før du utfører arbeidet.
Hvis det lekker ut kjølemedium som blir liggende, kan det antennes eller det kan dannes giftige gasser.

1. Sikkerhetsforholdsregler

1.1. Før montering (miljø)

⚠ Forsiktig:

- Ikke bruk enheten i et uvanlig miljø. Hvis klimaanlegget monteres i områder som er utsatt for damp, eterisk olje (inklusive maskinolje) eller svovelgass, eller i områder som er utsatt for høyt saltinnhold som ved sjøen, kan ytelsen bli betydelig redusert og interne deler kan bli skadet.
- Ikke monter enheten der det kan lekke, produseres, flyte eller akkumuleres brennbar gass. Hvis brennbar gass akkumuleres rundt enheten, kan det føre til brann eller eksplosjon.
- Ikke ha mat, planter, kjæledyr i bur, kunst eller presisjonsinstrumenter direkte i luftstrømmen fra innendørsenheden eller for nær enheten ettersom disse kan ta skade av temperaturforandringer eller vann som drypper.

1.2. Før montering eller flytting

⚠ Forsiktig:

- Vær meget forsiktig ved transport av enhetene. Det trengs to eller flere personer til å håndtere enheten ettersom den veier 20 kg eller mer. Ikke ta tak i emballasjebåndene. Bruk vernehansker ettersom du kan skade hendene på ribbene eller andre deler.
- Sørg for å kaste emballasjen på en forsvarlig måte. Emballasjemateriale, som spiker eller andre deler av metall eller tre, kan forårsake stikkars eller andre skader.
- Det er nødvendig med varmeisolasjon på kjølemiddelrøret for å forhindre kondens. Hvis kjølemiddelrøret ikke er godt nok isolert, vil det dannes kondens.

1.3. Før elektrisk arbeid

⚠ Forsiktig:

- Husk å montere vernebrytere. Hvis de ikke monteres, kan det føre til elektrisk støt.
- Bruk standard kabler med tilstrekkelig kapasitet som strømledninger. Hvis ikke, kan det føre til kortslutning, overopheting eller brann.
- Ikke ha strekk i kablene ved montering av strømledninger.

1.4. Før testkjøringen starter

⚠ Forsiktig:

- Slå på hovedstrømbryteren minst 12 timer før anlegget tas i bruk. Hvis du starter kjøringen umiddelbart etter å ha slått på strømbryteren, kan det føre til alvorlig skade på interne deler.
- Før bruk må du kontrollere at alle paneler, vern og andre beskyttende deler er korrekt montert. Deler som roterer, er varme eller har høy spennin kan forårsake personskade.

2. Monteringssted

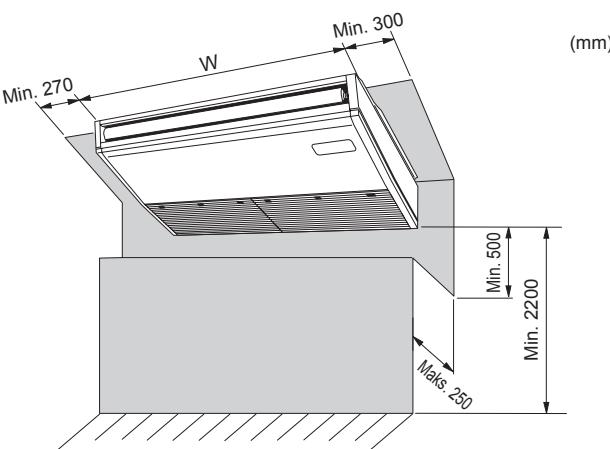


Fig. 2-1

- Når luftfuktigheten i rommet overstiger 80 %, eller når avløpet er tilstoppet, kan det dryppa vann fra innendørsenheten. Ikke monter innendørsenheten der slik drypping kan forårsake skade.
- Ved montering av enheten på sykehus eller kontor, må du være forberedt på støy og elektronisk interferens. Vekselrettere, husholdningsapparater, høyfrekvens medisinsk utstyr og radiokommunikasjonsutstyr kan forårsake at klimaanlegget får funksjonsfeil eller svikter. Klimaanlegget kan også påvirke medisinsk utstyr, forstyrre medisinsk pleie og kommunikasjonsutstyr ved å skade visningskvaliteten på skjermer.

- Legg termisk isolasjon på rørene for å unngå kondens. Hvis avløpet er feil montert, kan det føre til vannlekkasje og skade på tak, gulv, møbler og andre eiendeler.
- Ikke vask klimaanlegget med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Stram alle kragemuttere i henhold til spesifikasjon med en momentnøkkel. Kragemutteren kan spreke over tid hvis den strammes for mye.

- Husk å jorde enheten. Hvis enheten ikke er skikkelig jordet, kan det føre til elektrisk støt.
- Bruk vernebrytere (jordfeilbryter, isoleringsbryter (+B-sikring) og vernebryter i støpt hus) med den spesifiserte kapasiteten. Hvis vernebryterkapasiteten er større enn den spesifiserte kapasiteten, kan det føre til svikt eller brann.

- Ikke bruk klimaanlegget uten at luftfilteret er på plass. Hvis luftfilteret ikke er montert, kan det samles støv slik at anlegget svikter.
- Brytere må ikke berøres med våte hender. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke berør kjølemiddelrørene med bare hender under bruk.
- Vent i minst fem minutter før du slår av hovedstrømbryteren etter å ha slått av anlegget. Hvis ikke, kan det føre til vannlekkasje eller funksjonssvikt.

2.1. Utvendige dimensjoner (innendørsenhet) (Fig. 2-1)

Velg en passende plassering, slik at følgende klaringer for installasjon og vedlikehold er mulige

(mm)	
Modeller	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Advarsel:

Monter innendørsenheten på et tak som er sterkt nok til å tåle vekten av enheten.

2.2. Utvendige mål (utendørsenhet)

Se monteringshåndboken for utendørsenheten.

3. Montere innendørsenheten

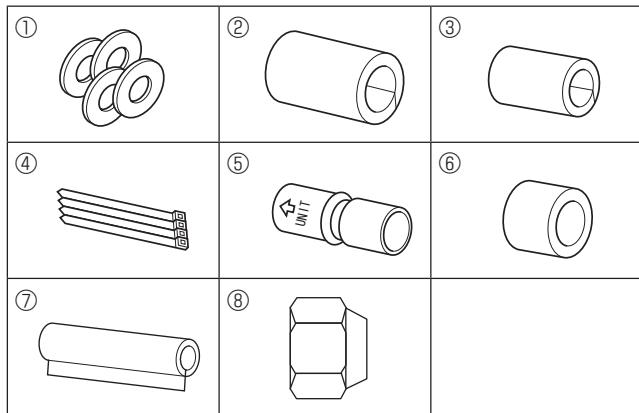


Fig. 3-1

3.1. Kontroller tilbehøret for innendørsenheten (Fig. 3-1)

Innendørsenheten skal leveres med følgende tilbehør.
(finnes på innsiden av innsugningsgitteret).

	Tilbehørets navn	Antall
①	Skive	4 stk.
②	Rørdeksel	1 stk i stor størrelse (til gassrør)
③	Rørdeksel	1 stk i liten størrelse (til væskerør)
④	Bånd	4 stk.
⑤	Skjøtemuffe	1 stk. merket med "UNIT"
⑥	Muffedeksel	1 stk.
⑦	Deksel til avløpsrør	1 stk.
⑧	Kragemutter	1 stk. ø6,35 (kun M60)

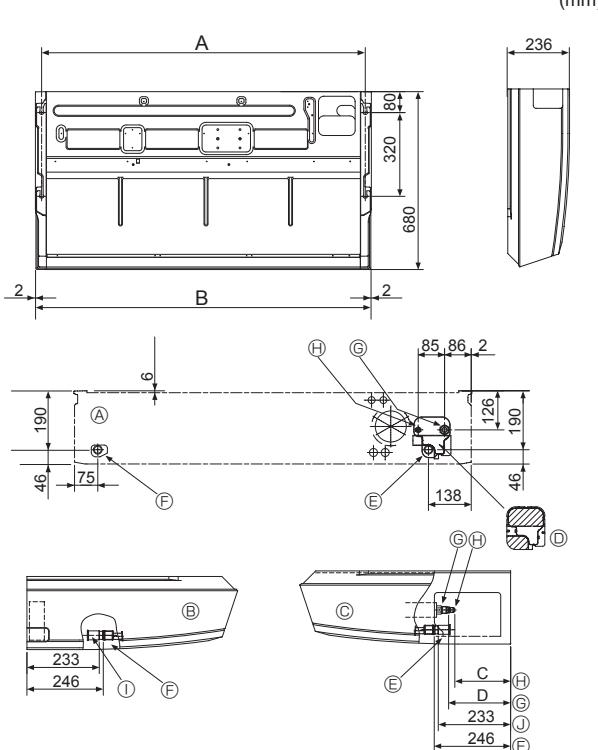


Fig. 3-2

3.2. Forberedelser til montering (Fig. 3-2)

3.2.1. Avstand for opphangsbolt

Modeller	A	B	(mm)
M35, 50	917	960	
M60, 71	1237	1280	
M100, 125, 140	1557	1600	

3.2.2. Plassering av kjølemiddel- og avløpsrør

Modeller	C	D	(mm)
M35, 50	184	203	
M60	179	203	
M71-140	180	200	

- Ⓐ Utløp på forsiden
- Ⓑ Utløp venstre side
- Ⓒ Utløp høyre side
- Ⓓ Separat del (kan fjernes)
- Ⓔ Avløpsrør høyre side
- Ⓕ Avløpsrør venstre side
- Ⓖ Gassrør
- Ⓗ Væskerør
- Ⓘ Gummiplugg
- Ⓛ med skjøtemuffe ⑤

Ved røropplegg bak må du huske å fjerne de skraverte delene fra den separate delen Ⓞ. Deretter setter du den separate delen Ⓟ tilbake på plass.
(Varmeveksleren kan være tilstoppet av støv.)

3. Monter innendørsenheten


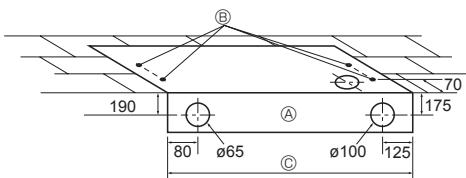


Fig. 3-3

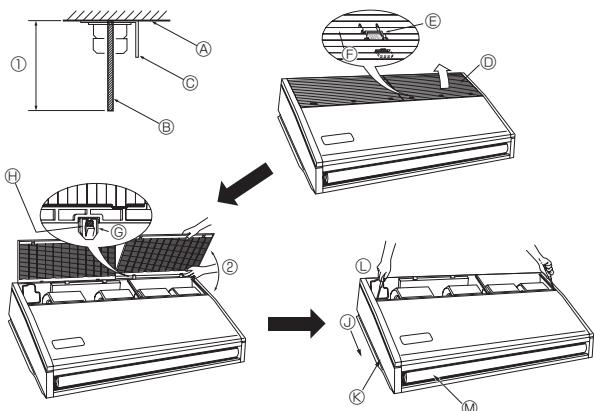


Fig. 3-4

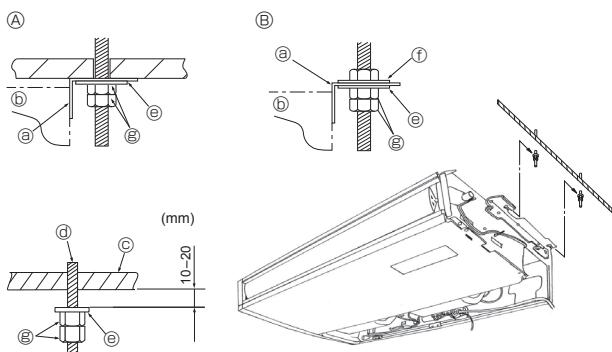


Fig. 3-5

3.2.3. Valg av opphengsbolter og rørpasseringer (Fig. 3-3)

Bruk papirmalen for montering, velg egnede steder for opphengsbolter og rør, og lag hullene.

- Ⓐ Papirmal
- Ⓑ Hull til opphengsbolt
- Ⓒ Bredden på innendørsenhet

Fest opphengsboltene eller bruk vinkelbeslag eller firkantbjelker til å montere boltene.

- Ⓓ Bruk pakninger for 100 kg til 150 kg på hver.
- Ⓔ Bruk opphengsbolter i størrelsen W3/8 eller M10.

3.2.4. Forberedelser til innendørsenhet (Fig. 3-4)

- Monter opphengsboltene. (Kjøp W3/8- eller M10-boltene lokalt.)
Bestem lengden fra taket (① innenfor 100 mm).

Ⓐ Takoverflate Ⓑ Opphengsbolt Ⓒ Opphengsbrakett

- Lukk innsugningsgitteret.

Skyv festeknottene til innsugningsgitteret (på 2 eller 3 steder) bakover for å åpne innsugningsgitteret.

- Fjern sidepanelet.

Fjern festeskruene til sidepanelet (én på hver side, høyre og venstre), og skyv deretter sidepanelet fremover for å ta det av.

Ⓓ Innsugningsgitter	Ⓐ Skyv sidepanelet fremover.
Ⓔ Festeknott til innsugningsgitter	Ⓑ Sidepanel
Ⓕ Skyv	Ⓒ Fjern festeskruene til sidepanelet.
Ⓖ Hengsel	Ⓓ Fjern beskyttelsesvinlyn fra spjeldet.
Ⓗ Skyv på hengselet, og trekk ut innsugningsgitteret.	Ⓔ Hvis du åpner innsugningsgitteret med makt eller i en vinkel over 120°, kan hengslene bli skadet.

3.3. Montere innendørsenheten (Fig. 3-5)

Velg egnet opphengsmetode avhengig av om følgende takmaterialer er til stede:

Ⓐ Hvis det er takmaterialer	Ⓐ Tak
Ⓑ Hvis det ikke er takmaterialer	Ⓑ Opphengsbolt
Ⓒ Opphengsbrakett	Ⓒ Skive ①
Ⓓ Enhet	Ⓓ Skive (kjøpes lokalt)
	Ⓔ Dobbelt sett med muttere

1) Henge opp enheten direkte

Fremgangsmåte for montering

- Monter skiven ① (følger med enheten) og mutterne (kjøpes lokalt).
- Fest (hekt på) enheten til opphengsboltene.
- Stram mutterne.

Kontroller at enheten er riktig montert.

- Kontroller at enheten er plassert vannrett mellom høyre og venstre side.
- Kontroller at forsiden og baksiden av opphengsbrakettene står vannrett.
(Enheten skal henge litt på skrå på opphengsbrakettene for å sikre riktig avløp.
Enheten skal helle litt nedover fra forsiden og bakover.)

2) Montere opphengsbraketten først i taket (Fig. 3-6)

Fremgangsmåte for montering

- Fjern opphengsbrakettene og de U-formede skivene fra enheten.
- Juster trekkboltene til opphengsbraketten.
- Fest opphengsbraketten til opphengsboltene.
- Kontroller at opphengsbrakettene står vannrett (foran og bak / høyre og venstre).
- Fest (hekt på) enheten til opphengsbrakettene.
- Stram boltene på opphengsbrakettene.

* Husk å montere de U-formede skivene.

Ⓐ Trekkbolt til opphengsbrakett

Ⓑ Enhett

Ⓒ U-formet skive

Ⓓ Opphengsbolt

Ⓔ Skive ①

Ⓕ Dobbelt sett med muttere

Ⓐ	(mm)
M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

4. Montere kjølemiddelrør

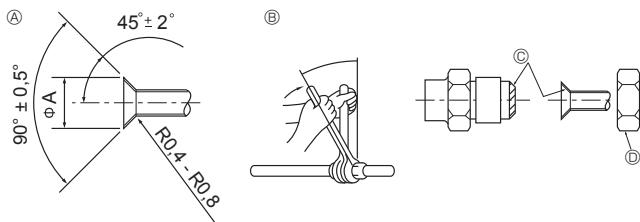


Fig. 4-1

Ⓐ Leppeskjæringsdimensjoner

Kopperrør U.D. (mm)	Leppedimensjoner øA-dimensjoner (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

4.1. Forholdsregler

For enheter som bruker kjølemiddelet R32/R410A

- Bruk esterolje, eterolje eller alkylbenzenolje (liten mengde) som kjølemiddelolje som påføres de konisk utvidede delene.
- Bruk C1220 kopperfosfor, for sømløse rør laget av kopper eller kopperlegeringer, til å kople sammen kjølemiddelrør. Bruk kjølemiddelrør som har den tykkelsen som er spesifisert i tabellen nedenfor. Sørg for at rørene er rene innvendig og ikke inneholder noen skadelige kontaminanter, som for eksempel svovelforbindelser, oksidanter, rusk eller støv.

⚠️ Advarsel:

Ved montering eller flytting eller ved service på klimaanlegget, må kun kjølemiddletypen som er spesifisert på utendørsenheten fylles i kjølemedierørene. Ikke bland den med andre kjølemidler og ikke la det være igjen luft i rørene. Hvis luft blir blandet med kjølemiddelet, kan det forårsake unormalt høyt trykk i kjølemiddelrøret, og det kan føre til eksplosjon og andre farer.

Bruk av andre kjølemidler enn det som er spesifisert for systemet vil forårsake mekanisk svikt, systemsvikt eller enhetshavari. I verste fall kan dette føre til at det blir veldig vanskelig å feste produktet på en sikker måte.

	M35, 50	M60-140
Væskerør	ø6,35 tykkelse 0,8 mm	ø9,52 tykkelse 0,8 mm
Gassrør	ø12,7 tykkelse 0,8 mm	ø15,88 tykkelse 1,0 mm

- Ikke bruk rør som er tynnere enn dem spesifisert ovenfor.

4.2. Kople til rør (Fig. 4-1)

- Når det brukes kommersielt tilgjengelige rør, skal væske- og gassrør vikles inn i kommersielt tilgjengelig isolasjonsmateriale (varmebestandig til 100 °C eller mer med tykkelse på 12 mm eller mer).
- Innendørsdelene av avløpsrøret skal vikles med isolasjonsmateriale laget av polyetylenskum (egenvekt 0,03, tykkelse 9 mm eller mer).
- Påfør et tynt lag med kjølevæskeolje på rør og skjøtseteflater før du strammer leppemutteren.
- Bruk to nøkler til å stramme rørkoplingene.
- Bruk medfølgende isolasjonen for kjølemiddelrør til å isolere koplingene på innendørsenheten. Isoler grundig.
- Når du har koplet kjølerørene til innendørsenheten, må du sørge for å teste rørforbindelser for gasslekkasje med nitrogengass. (Kontroller at det ikke lekker kjølemiddel fra kjølemedierørene til innendørsenheten.)
- Bruk kragemutteren som er montert på denne innendørsenheten.
- Hvis du må feste kjølemiddelrørene etter demontering, skal den konede delen av røret settes på igjen.

Ⓑ Tiltrekkingssmoment for leppemutter

Kopperrør U.D. (mm)	Leppemutter U.D. (mm)	Strammemoment (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Påfør kjølemaskinolje på hele leppeseteflaten.

Ikke påfør kjølemaskinolje på skruedeler.

(Dette vil gjøre at leppemutrene løsner lettere.)

Ⓓ Bruk riktige kragemuttere som passer til rørstørrelsen på utendørsenheten.

Tilgjengelige rørstørrelser

	M35, 50	M60	M71-140
Væskeside	ø6,35 O	ø6,35	—
Gasside	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Fabrikkfestet kragemutter på varmeveksleren.

4.3. Innendørsenhet (Fig. 4-3)

Fremgangsmåte for montering

1. Skyv medfølgende rørdeksel ② over gassrøret til det presses mot platemetallet på innsiden av enheten.
 2. Skyv medfølgende rørdeksel ③ over væskerøret til det presses mot platemetallet på innsiden av enheten.
 3. Stram rørdeksel ② og ③ i begge ender (20 mm) med medfølgende bånd ④.
- | | |
|---------------|---|
| Ⓐ Gassrør | Ⓑ Rørdeksel ③ |
| Ⓑ Væskerør | Ⓕ Press rørdekslelet mot platemetallet. |
| Ⓒ Bånd ④ | Ⓖ Varmeisolasjonsmateriale til kjølemiddelrør |
| Ⓓ Rørdeksel ② | Ⓔ |

4.4. For dobbel/trippekkombinasjon

Se monteringshåndboken for utendørsenheten.

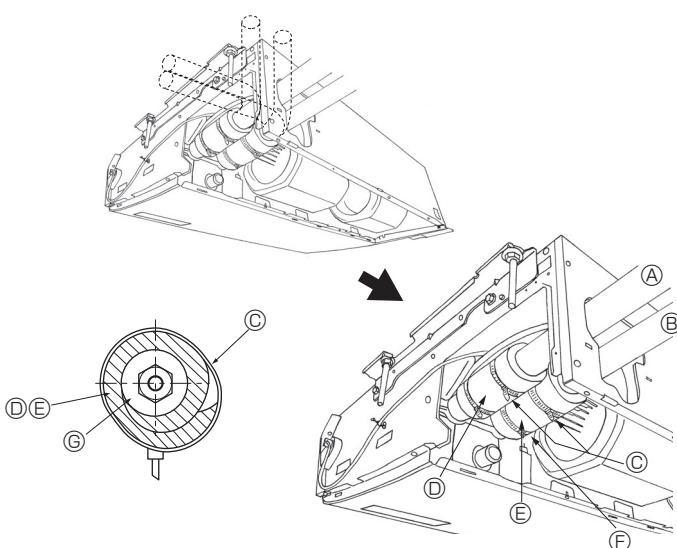


Fig. 4-3

5. Arbeid med avløpsrør

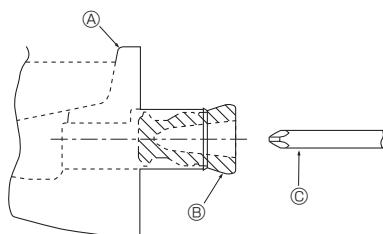


Fig. 5-1

- Ved røropplegg fra venstre side skal gummipluggen føres inn i høyre avløpsåpning. (Fig. 5-1)
 - Bruk VP-20 (U.D. ø26 (1") PVC-RØR) for avløpsrør, og det må helle 1/100 eller mer nedover.
 - Når arbeidet er utført, kontrollerer du at avløpet fungerer fra avløpsåpningen på avløpsrøret.
- (A) Dreneringspanne
(B) Plugg
(C) Før skrutrekkeren el.l. godt inn i pluggen.

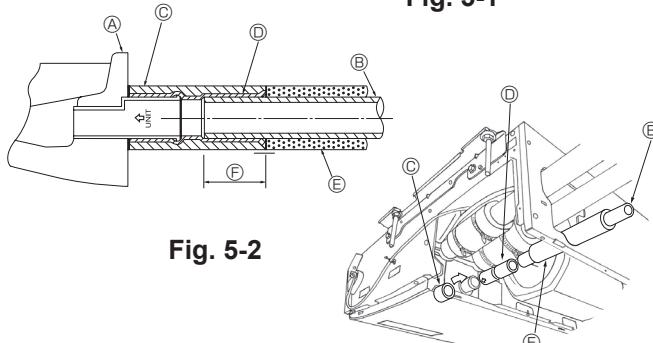


Fig. 5-2

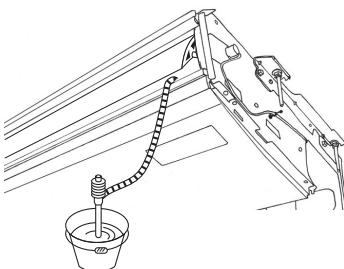


Fig. 5-3

Fremgangsmåte for montering (Fig. 5-2)

1. Fest skjøtemuffen ⑤ som følger med enheten, til avløpsåpningen på enheten med vinylklorid-lim.
 2. Fest muffedekselet ⑥ som følger med enheten, til skjøtemuffen ⑤.
 3. Fest det lokale avløpsrøret (VP-20) til skjøtemuffen ⑤ med vinylklorid-lim.
 4. Dekk til med dekselet til avløpsrøret ⑦ som følger med enheten. (Tape sammene.)
- (A) Dreneringspanne
(B) Avløpsrør
(C) Muffedeksel ⑥
(D) Skjøtemuffe ⑤
(E) Deksel til avløpsrør ⑦
(F) Innføringslengde 37 mm

5. Kontroller at avløpet fungerer. (Fig. 5-3)

* Fyll dreneringspannen med ca. 1 l vann fra luftutløpet.

6. Elektrisk arbeid

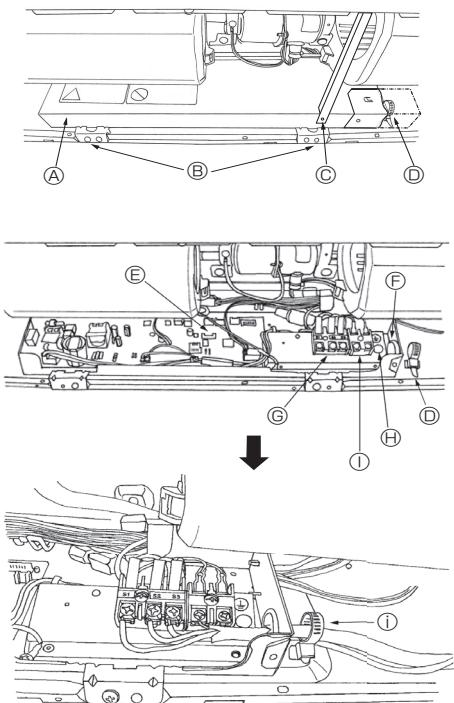


Fig. 6-1

6.1. Elektrisk ledningsopplegg (Fig. 6-1)

Fremgangsmåte for ledningsopplegg

1. Fjern settskruen ② og fjern deretter stangen.
 2. Fjern de (2) settskruene ③ og fjern deretter dekselet til elektriske deler ④.
 3. Koble de elektriske ledningene godt fast i tilhørende kontaktpunkter.
 4. Sett på plass delene du løsnet.
 5. Fest de elektriske ledningene med den lokale ledningsklemmen som du finner på høyre side av koblingsboksen.
- | | |
|---|-----------------------------------|
| (A) Deksel | (H) Kontakt for jordkabel |
| (B) Settskruer (2 stk.) | (I) Rekkeklemme for fjernkontroll |
| (C) Settskruer (stang) | (J) Fest med ledningsklemmen. |
| (D) Ledningsklemme | |
| (E) Kontrollpanel | |
| (F) Serviceinngang for ledninger | |
| (G) Rekkeklemme for tilkobling av innendørs- og utendørsenheter | |


6. Elektrisk arbeid

6.1.1. Innendørsenheten får strøm fra utendørsenheten

Tilkoblingsmønstrene nedenfor kan brukes.

Utendørsenhetens mønster for strømforsyning varierer fra modell til modell.


1:1 System

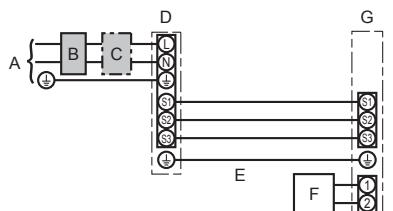

- A Utendørsenhetens strømforsyning
- B Jordfeilbryter
- C Vernebryter eller isoleringsbryter
- D Utendørsenhet
- E Tilkoblingskabler for innendørsenhet/utendørsenhet
- F Fjernkontroll
- G Innendørsenhet

* Fest merke A som følger med håndbøkene, i nærheten av hvert koblingsskjema for innendørs- og utendørsenhetene.

Simultant dobbel-/trippel-/kvadruppelsystem

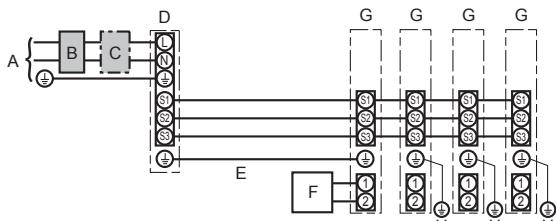

- A Utendørsenhetens strømforsyning
- B Jordfeilbryter
- C Vernebryter eller isoleringsbryter
- D Utendørsenhet
- E Tilkoblingskabler for innendørsenhet/utendørsenhet
- F Fjernkontroll
- G Innendørsenhet
- H Jording til innendørsenhet

* Fest merke A som følger med håndbøkene, i nærheten av hvert koblingsskjema for innendørs- og utendørsenhetene.

Modell av innendørsenhet		PCA
Kabling/ledning nr. x tykkelse (mm ²)	Innendørsenhet-utendørsenhet	*1 3 x 1,5 (polar)
	Innendørsenhet-utendørsenhet jord	*1 1 x Min.1,5
	Jording til innendørsenhet	1 x Min.1,5
	Fjernkontroll - innendørsenhet	*2 2 x 0,3 (ikke-polar)
Nominell kreisytelse	Innendørsenhet (Varmeapparat) L-N	*3 -
	Innendørsenhet-utendørsenhet S1-S2	*3 230 VAC
	Innendørsenhet-utendørsenhet S2-S3	*3 24 VDC
	Fjernkontroll - innendørsenhet	*3 12 VDC

*1. <For 50-140 utendørsenheter>

Maks. 45 m

Hvis det brukes 2,5 mm², maks. 50 m

Hvis det brukes 2,5 mm² og S3 er separert, maks. 80 m

<For 200/250 utendørsenheter>

Maks. 18 m

Hvis det brukes 2,5 mm², maks. 30 m

Hvis det brukes 4 mm² og S3 er separert, maks. 50 m

Hvis det brukes 6 mm² og S3 er separert, maks. 80 m

*2. Maks. 500 m

(Når du bruker to fjernkontroller, er den maksimale lengden på fjernkontrollkablene 200 m.)

*3. Tallene er IKKE alltid mot jord.

S3-klemmen har 24 VDC likestrøm mot S2-klemmen. Mellom S3 og S1 er imidlertid disse klemmene ikke elektrisk isolert av transformatoren eller en annen enhet.

Merknader: 1. Ledningstørrelser må være i samsvar med gjeldende lokalt og nasjonalt regelverk.

2. Strømledninger og forbindelsesledninger mellom innendørsenhet/utendørsenhet skal ikke være lettere enn en fleksibel ledning

mantlet med polykloropren. (Design 60245 IEC 57)

3. Monter lengre jordledning enn andre ledninger.

4. Innendørs og utendørs tilkoblingsledninger har polaritet. Du må samsvare rekkeklemmene nummer (S1, S2, S3) for å sikre

korrekte kabler.

5. Kabling for fjernkontrollens kabel skal være adskilt (5 cm eller mer) fra strømledningene slik at den ikke påvirkes av elektrisk støy fra strømkablingen.


6.1.2. Separat strømforsyning for innendørs-/utendørsenhet (kun for PUZ/PUHZ-anlegg)

Tilkoblingsmønstrene nedenfor kan brukes.

Utendørsenhetens mønster for strømforsyning varierer fra modell til modell.

1:1 System

* Klemmesettet for strømforsyning til innendørsenhet er påkrevd.

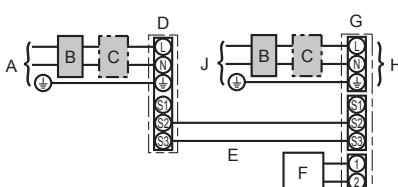


- A Utendørsenhetens strømforsyning
- B Jordfeilbryter
- C Vernebryter eller isoleringsbryter
- D Utendørsenhet
- E Tilkoblingskabler for innendørsenhet/utendørsenhet
- F Fjernkontroll
- G Innendørsenhet
- H Ekstrautstyr
- J Innendørsenhetens strømforsyning

* Fest merke B som følger med håndbøkene, i nærheten av hvert koblingsskjema for innendørs- og utendørsenhetene.

6. Elektrisk arbeid

Simultant dobbel-/trippel-/kvadruppelsystem

* Klemmesettene for strømforsyning til innendørsenhet er påkrevd.

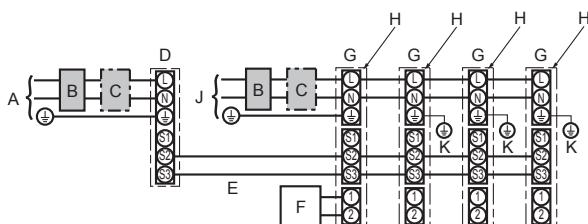


- A Utendørsenhetens strømforsyning
- B Jordfeilbryter
- C Vernebryter eller isoleringsbryter
- D Utendørsenhet
- E Tilkoblingskabler for innendørsenhet/utendørsenhet
- F Fjernkontroll
- G Innendørsenhet
- H Ekstrautstyr
- J Innendørsenhetens strømforsyning
- K Jording til innendørsenhet

* Fest merke B som følger med håndbøkene, i nærheten av hvert koblingsskjema for innendørs- og utendørsenhetene.

Se i tabellen nedenfor hvis innendørs- og utendørsenhetene har separat strømforsyning. Hvis klemmesetet for strømforsyning til innendørsenheten brukes, endrer du koblingen i den elektriske koplingsboksen ved å se på figuren til høyre og DIP-bryterstillingene for utendørsenhetens kontrollpanel.

	Spesifikasjoner for innendørsenhet								
Klemmesett for strømforsyning til innendørsenhet (ekstrautstyr)	Påkrevd								
Tilkobling av kontakt for innendørsenhetens elektriske koplingsboks må endres	Påkrevd								
Merke festet nær hvert koblingsskjema for innendørs- og utendørsenhetene	Påkrevd								
Utendørsenhetens DIP-bryterinstillinger (kun ved bruk av separat strømforsyning til innendørsenhet/utendørsenhet)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> (SW8) Still SW8-3 til PÅ.	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* Det finnes 3 typer merker (merke A, B og C). Fest riktige merker på enhetene i henhold til kablingsmetoden.

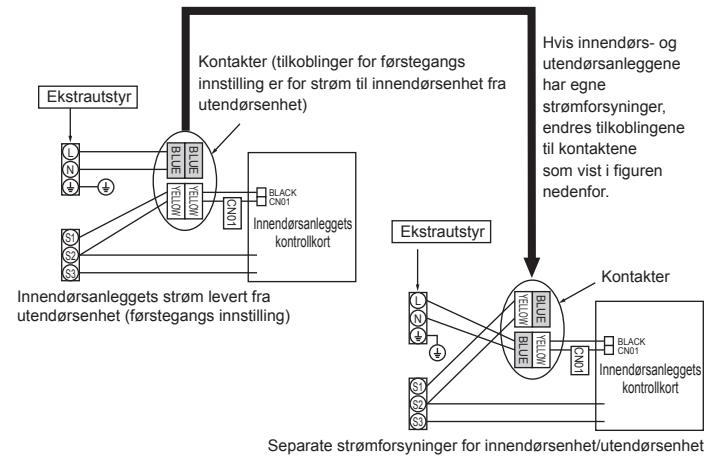

Modell av innendørsenhet	PCA
Innendørsenhetens strømforsyning	~/N (enkel), 50 Hz, 230 V
Innendørsenhetens inngangskapasitet Hovedbryter (sikring)	*1 16 A
Kabling nr. x tykkelse (mm ²)	Innendørsenhetens strømforsyning og jording 3 x Min. 1,5
	Innendørsenhet-utendørsenhet *2 2 x Min. 0,3
	Innendørsenhet-utendørsenhet jord –
	Fjernkontroll - innendørsenhet *3 2 x 0,3 (ikke-polar)
Nominell Kretsytelse	Innendørsenhet L-N *4 230 VAC
	Innendørsenhet-utendørsenhet S1-S2 *4 –
	Innendørsenhet-utendørsenhet S2-S3 *4 24 VDC
	Fjernkontroll - innendørsenhet *4 12 VDC

*1. Det skal følge med en avbryter med minst 3,0 mm kontaktseparasjon i hver pol. Bruk avbryter for uønsket jordkontakt (NV). Kretsavbryteren skal kunne sørge for å koble fra alle aktive faseledere strømforsyningen.

*2. Maks. 120 m

*3. Maks. 500 m
(Når du bruker to fjernkontroller, er den maksimale lengden på fjernkontrollkablene 200 m.)

*4. Tallene er IKKE alltid mot jord.

Merknader: 1. Ledningstørrelser må være i samsvar med gjeldende lokalt og nasjonalt regelverk.

2. Strømledninger og forbindelsesledninger mellom innendørsenhet/utendørsenhet skal ikke være lettere enn en fleksibel ledning mantlet med polykloropren. (Design 60245 IEC 57)

3. Monter lengre jordledning enn andre ledninger.

4. Kabling for fjernkontrollens kabel skal være adskilt (5 cm eller mer) fra strømledningene slik at den ikke påvirkes av elektrisk støy fra strømkablene.

⚠️ Advarsel:

Strømkabelen eller forbindelseskabelen mellom innendørs- og utendørsenheten må aldri skjøtes, for det kan føre til at det oppstår røyk, brann eller kommunikasjonssvikt.

6. Elektrisk arbeid

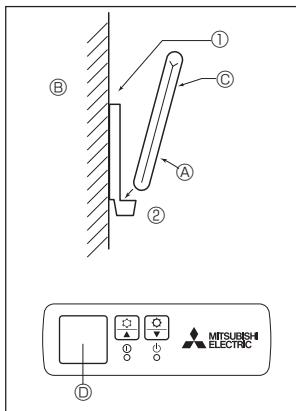


Fig. 6-2

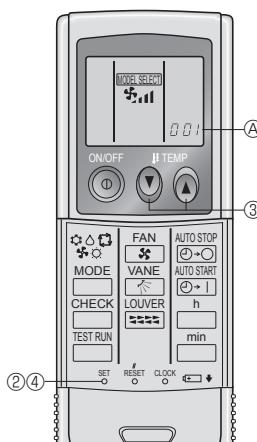


Fig. 6-3

6.2. Fjernkontroll

6.2.1. For kabelt fjernkontroll

1) Innstilling for to fjernkontroller

Hvis to fjernkontroller er koblet sammen, angir du den ene som hovedenheten og den andre som sekundærenheten. For innstilingsprosedyrer kan du se "Funksjonsvalg av fjernkontroll" i bruksanvisningen for innendørsenheten.

6.2.2. For trådløs fjernkontroll

1) Installasjonsområde

- Et område der fjernkontrollen ikke utsettes for direkte sollys.
- Et område der det ikke er noen nærliggende varmekilde.
- Et område der fjernkontrollen ikke utsettes for kald (eller varm) vind.
- Et område der fjernkontrollen enkelt kan betjenes.
- Et område hvor fjernkontrollen er utenfor rekkevidde for barn.

2) Installasjonsmetode (Fig. 6-2)

- ① Fest fjernkontrollholderen til ønsket sted ved hjelp av 2 selvgjengende skruer.
- ② Plasser den nedre ende av kontrolleren inn i holderen.
- Ⓐ Fjernkontroll Ⓑ Vegg Ⓒ Skjermpanel Ⓓ Mottaker
- Signalet kan gå opptil ca 7 meter (i en rett linje) innen 45 grader til både høyre og venstre side av sentrallinjen til mottakeren.

3) Innstilling (Fig. 6-3)

- ① Sett inn batteriene.
- ② Trykk på SET-knappen med noe som er skarp på enden.
MODEL SELECT Blinker og modellnummeret lyser.
- ③ Trykk på temp Ⓛ Ⓜ-knappene for å stille inn modellnummeret.
Hvis du trykket feil, trykker du på PA/AV-knappen og fortsetter fra fremgangsmåte ②.
- ④ Trykk på SET-knappen med noe som er skarp på enden.
MODEL SELECT og modellnr. tennes i tre sekunder, og slås deretter av.

Inne	Ute	Ⓐ Modellnr
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Tildele en fjernkontroll til hver enhet (Fig. 6-4)

Hver enhet kan bare betjenes av den tildelede fjernkontrollen.

Sørg for at hvert par av en innendørsenhets PC-kort og fjernkontroll er tildelt samme parnummer.

5) Innstillingsoperasjon for parnummer for trådløs fjernkontroll

- ① Trykk på SET-knappen med noe som er skarp på enden.
Start denne operasjonen med statusen til fjernkontrollens display slått av.
MODEL SELECT Blinker og modellnummeret lyser.
- ② Trykk på Ⓛ-knappen to ganger kontinuerlig. Par nr. "0" blinker.
- ③ Trykk på temp Ⓛ Ⓜ-knappene for å angi parnummeret.
Hvis du trykket feil, trykker du på PA/AV-knappen og fortsetter fra fremgangsmåte ②.
- ④ Trykk på SET-knappen med noe som er skarp på enden.
Innstilt parnummer lyser i tre sekunder, og slås deretter av.

Ⓐ Pannr. for trådløs fjernkontroll	Innendørs PC-kort
0	Første innstilling
1	Kutt J41
2	Kutt J42
3-9	Kutt J41, J42

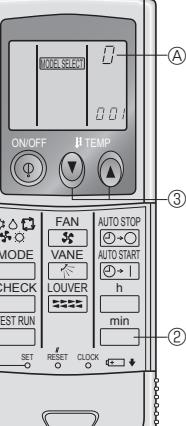


Fig. 6-4

6. Elektrisk arbeid

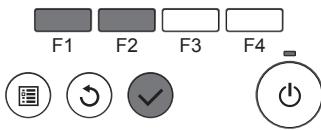
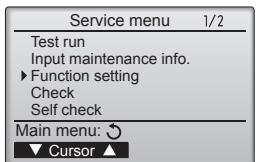


Fig. 6-5

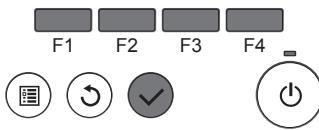
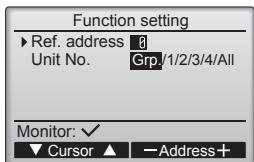


Fig. 6-6

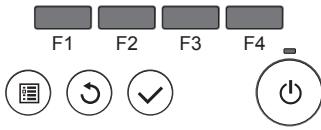
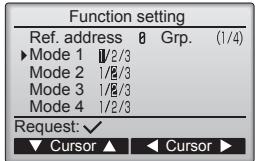


Fig. 6-7

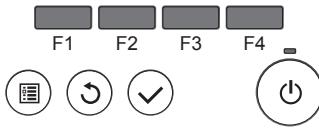
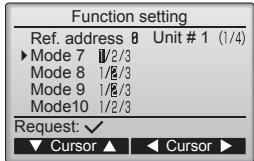


Fig. 6-8

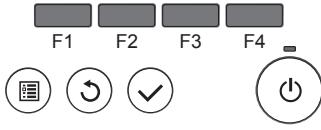


Fig. 6-9

6.3. Funksjonsinnstilling

6.3.1. Funksjonsinnstilling på enheten (velge funksjoner på enheten)

1) Ved kabelt fjernkontroll

① (Fig. 6-5)

- Velg "Service" fra hovedmenyen, og trykk på [VELG]-knappen.
- Velg "Funksjonsinnstilling" med [F1] eller [F2], og trykk på [VELG]-knappen.

② (Fig. 6-6)

- Still innendørsenhetens kjøleadresser og enhetsnumre med [F1] til [F4]-knappene, og trykk deretter på [VELG] (velg) for å bekrefte den gjeldende innstillingen.

<Sjekker innendørsenhetensnr.>

Når [VELG]-knappen trykkes, vil mål-innendørsenheten starte viftedrift. Hvis enheten er felles eller når du kjører alle enhetene, vil alle innendørsenhetene for den valgte kjøleadressen starte viftedrift.

③ (Fig. 6-7)

- Når datainnsamlingen fra innendørsenhetene er fullført, vises gjeldende innstillinger som uthetvet. Ikke-uthetvede elementer indikerer at det ikke er gjort funksjonsinnstillingen. Skermutseendet varierer avhengig av innstillingen "Enhetsnr".

④ (Fig. 6-8)

- Bruk [F1] eller [F2] for å flytte markøren for å velge modusnummer, og endre innstettingsnummeret med [F3] eller [F4]-knappen.

⑤ (Fig. 6-9)

- Når innstillingene er fullført, trykker du på [VELG] (velg) for å sende innstettingsdata fra fjernkontrollen til innendørsenheten.
- Når overføringen er fullført, vil skjermen gå tilbake til funksjonsinnstillingsskjermen.

6. Elektrisk arbeid

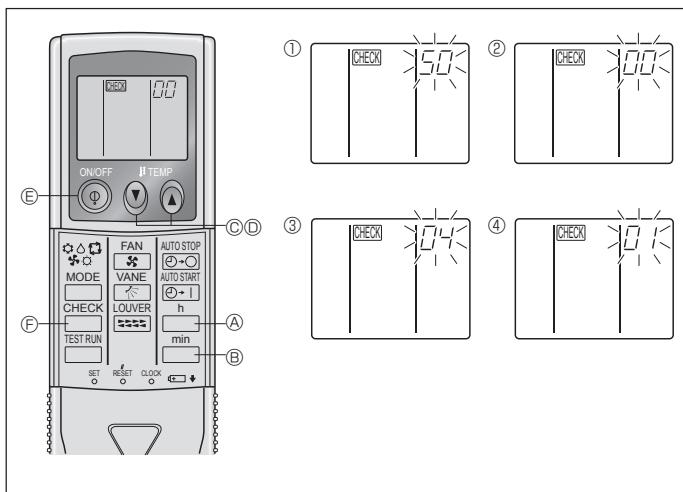


Fig. 6-10

2) For trådløs fjernkontroll (Fig. 6-10)

Endre spenningsinnstillingen

- Sørg for å endre spenningsinnstillingen avhengig av hvilken spennin som brukes.

① Gå til funksjonsvalgmodus

Trykk raskt to ganger på -knappen ②.

(Start denne oppgaven når skjermen på fjernkontrolen viser at status er slått av.) lyser, og "00" blinker.

Trykk én gang på temp -knappen ③ for å stille inn "50". Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og trykk på -knappen.

② Stille inn enhetsnummer

Trykk på temp -knappene ④ og ⑤ for å stille inn enhetsnummer "00". Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og trykk på -knappen.

③ Velge modus

Tast inn 04 for å endre innstillingen for spennin ved hjelp av temp -knappene ⑥ og ⑦. Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og trykk på -knappen.

Gjeldende innstettingsnummer: 1 = 1 pip (ett sekund)

2 = 2 pip (ett sekund hver)

3 = 3 pip (ett sekund hver)

④ Velg innstettingsnummer

Bruk temp -knappene ⑧ og ⑨ til å endre innstillingen for spennin til 01 (240 V). Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og trykk på -knappen.

⑤ Hvis du vil velge flere funksjoner fortløpende

Gjenta trinn ③ og ④ for å endre flere funksjonsinnstillingene fortløpende.

⑥ Komplett funksjonsvalg

Rett den trådløse fjernkontrollen mot mottakeren på innendørsenheten, og trykk på -knappen ⑩.

Merk:

Når det gjøres endringer i funksjonsinnstillingene etter installasjon eller vedlikehold, må du huske å registrere endringene med et merke i "Innstillinger"-kolonnen i funksjonstabellen.

6.3.2. Funksjonsinnstilling på fjernkontollen

Se driftshåndboken for innendørsenheten.

Funksjonstabell

Velg enhetsnummer 00

Modus	Innstillinger	Modellnr.	Innstillingsnr.	Første innstilling	innstilling
Automatisk gjenoppretting ved strømbrudd	Ikke tilgjengelig	01	1		
	Tilgjengelig *		2	O	
Oppdager innetemperatur	Innendørsenhets driftsgjennomsnitt	02	1	O	
	Satt av innendørsenhets fjernkontroll		2		
	Fjernkontrollens interne sensor		3		
LOSSNAY-tilkobling	Støttes ikke	03	1	O	
	Støttet (innendørsenhet er ikke utstyrt med uteluftinntak)		2		
	Støttet (innendørsenhet er utstyrt med uteluftinntak)		3		
Spennin	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Velg enhetsnumre 01 til 03 eller alle enheter (AL [kablett fjernkontroll] / 07 [trådløs fjernkontroll])

Modus	Innstillinger	Modellnr.	Innstillingsnr.	Første innstilling	innstilling
Filtersymbol	100 t	07	1		
	2500 t		2	O	
	Ingen filtersymbol-indikator		3		
Viftehastighet	Stille	08	1		
	Standard		2	O	
	Høyt under taket		3		
Monert ekstrautstyr (høyeffektfILTER)	Støttes ikke	10	1	O	
	Støttet		2		
Opp/ned spjeldinnstilling	Ingen spjeld	11	1		
	Utstyrt med spjeld (oppsett ① for spjeldvinkel)		2	O	
	Utstyrt med spjeld (oppsett ② for spjeldvinkel)		3		
Viftehastighet under kjøletermostaten er AV	Stille inn viftehastighet	27	1		
	Stopp		2		
	Ekstra lav		3	O	

* Når strømmen kommer tilbake, starter klimaanlegget 3 minutter senere.

7. Testkjøring

7.1. Før testkjøring

- Etter fullført installasjon og kobling av ledninger og rør til innendørs- og utendørsenheterne, må du kontrollere om det lekker kjølemiddel, om strøm- eller kontrollledninger er løse, har feil polaritet og at ingen fase er frakoblet i strømforsyningen.
- Bruk en 500 V megaohm-måler til å kontrollere motstanden mellom strømforsyningsklemmene og jord er minst 1 MΩ.
- Ikke utfør denne testen på klemmene i kontrollledningene (lavspenningskrets).
⚠️ Advarsel:
Ikke bruk utendørsenheten hvis isolasjonsmotstanden er under 1 MΩ.

7.2. Testkjøring

7.2.1. Bruke den kablede fjernkontrollen

- Sørg for å lese bruksanvisningen før testkjøring. (Spesielt avsnittene om å ivareta sikkerheten)

Trinn 1 Slå på strømmen.

- Fjernkontroll: Systemet vil gå inn i oppstartsmodus, og fjernkontrollens strømlampe (grønn) og "VENT LITT" blinker. Mens lampen og meldingen blinker, kan ikke fjernkontrollen brukes. Vent til "VENT LITT" ikke vises lenger før du bruker fjernkontrollen. Etter at strømmen er slått på, vises "VENT LITT" i ca 2 minutter.
- Innendørs-styrekart: LED 1 lyser opp, LED 2 vil lyse opp (hvis adressen er 0) eller være slukket (hvis adressen ikke er 0), og LED 3 blinker.
- Utendørs styrekort: LED 1 (grønn) og LED 2 (rød) lyser opp. (Etter oppstartsmodusen for systemet er ferdig, vil LED 2 slukke.) Hvis utendørsenhets styrekort bruker en digital skjerm, vises [-] og [-] vekselvis hvert sekund.

Hvis driften ikke fungerer riktig etter prosedyrene i trinn 2 og etter utføres, bør følgende årsaker vurderes og elimineres hvis de blir funnet.
(Symptomene under oppstår under testkjøringsmodus. "Oppstart" i tabellen betyr LED-skjerm som er skrevet ovenfor.)

Symptomer i testkjøringsmodus		Årsak
Fjernkontrollskjerm	UTENDØRSKORT LED-skjerm < > Indikerer digital skjerm.	
Fjernkontrollen viser "VENT LITT", og kan ikke brukes.	Etter "startup" (oppstart) vises, lyser det bare grønt. <00>	<ul style="list-style-type: none">Etter at strømmen er slått på, vises "VENT LITT" i 2 minutter under oppstart av systemet. (Normal)
Etter at strømmen er slått på, vises "VENT LITT" i 3 minutter, deretter vises feilkoden.	Etter at "startup" (oppstart) vises, blinker det grønt (en gang) og rødt (en gang) vekselvis. <F1>	<ul style="list-style-type: none">Feil tilkobling av utendørs terminalklemme (R, S, T og S₁, S₂, S₃.)
	Etter at "startup" (oppstart) vises, blinker det grønt (to ganger) og rødt (to ganger) vekselvis. <F3, F5, F9>	<ul style="list-style-type: none">Kontakten på utendørsenhets beskyttelsesenhett er åpen.
Det vises ikke noe skjermbilde selv når fjernkontrollens betjeningsbryter er slått på. (Driftslampen lyser ikke.)	Etter at "startup" (oppstart) vises, blinker det grønt (to ganger) og rødt (en gang) vekselvis. <EA, Eb>	<ul style="list-style-type: none">Feil kabling mellom innendørs- og utendørsenhett (polariteten er feil for S₁, S₂, S₃.)Fjernkontrollens overføringskabel er kortsluttet.
	Etter "startup" (oppstart) vises, lyser det bare grønt. <00>	<ul style="list-style-type: none">Det er ingen utendørsenhett på adresse 0. (Adressen er noe annet enn 0.)Fjernkontrollens overføringskabel er åpen.
Skjermbildet vises, men forsvinner raskt selv når fjernkontrollen brukes.	Etter "startup" (oppstart) vises, lyser det bare grønt. <00>	<ul style="list-style-type: none">Etter et funksjonsvalg blir avbrutt, kan ikke enheten brukes i ca 30 sekunder. (Normal)

Trinn 2 Sett fjernkontrolle til "Testkjøring".

- ① Velg "Test run" (Testkjøring) fra Service-menyen, og trykk på [VELG]-knappen. (Fig. 7-1)
- ② Velg "Test run" (Testkjøring) fra Testkjøring-menyen, og trykk på [VELG]-knappen. (Fig. 7-2)
- ③ Testkjøringen starter, og Testkjøring-driftsskjermen vises.



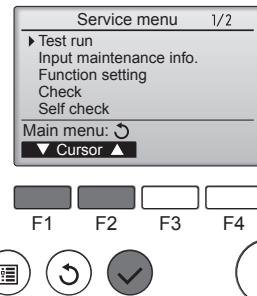


Fig. 7-1

Fig. 7-2

Trinn 3 Utfør testkjøring og sjekk luftstrømstemperaturen og automatiske spjeld.

- ① Trykk på [F1] for å endre driftsmodus. (Fig. 7-3)
Kjølemodus: Kontroller at det blåser kald luft fra enheten.
Oppvarmingsmodus: Kontroller at det blåser varm luft fra enheten.
- ② Trykk på [SELECT] for å vise betjeningskjermen for spjeldene, og trykk deretter på knappene [F1] og [F2] for å kontrollere auto-spjeldene. (Fig. 7-4)
Trykk på [RETURN]-knappen for å gå tilbake til Testkjøring-skjermbildet.

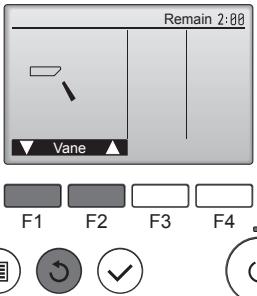
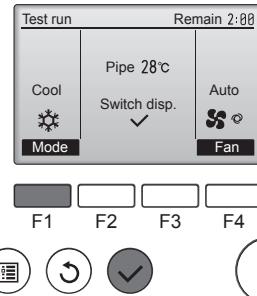


Fig. 7-3

Fig. 7-4

Trinn 4 Bekrefte at utendørsenhets vifte er i drift.

Hastigheten til utendørsenhets vifte kontrolleres for å styre ytelsen til enheten. Avhengig av omgivelsesluften vil viften rotere ved lav hastighet og fortsette å rotere ved den hastigheten med mindre ytelsen er utilstrekkelig. Derfor kan utendørs vind gjøre at viften stopper eller roterer i motsatt retning, men dette er ikke et problem.

7. Testkjøring

Trinn 5 Stopp testkjøringen.

① Trykk på [PÅ/AV]-knappen for å stoppe testkjøringen. (Testkjøring-menyen vises.)

Merk: Hvis det vises en feil på fjernkontrollen, kan du se tabellen nedenfor.

LCD-skjerm	Beskrivelse av funksjonsfeil	LCD-skjerm	Beskrivelse av funksjonsfeil	LCD-skjerm	Beskrivelse av funksjonsfeil
P1	Inntak sensorfeil	P9	Rørsensorfeil (rør til dobbel vegg)	E0 – E5	Kommunikasjonsfeil mellom fjernkontrollen og innendørsenheten
P2	Rørsensorfeil (væskerør)	PA	Lekkasjefeil (kjølemiddelsystem)		
P4	Flottørbbryter til drenering er frakoblet (CN4F)	Pb	Innendørsenhet viftemotorfeil		
P5	Beskyttelsesdrift mot dreneringsoverflom	PL	Avvik i kjølekreksen	E6 – EF	Kommunikasjonsfeil mellom innendørsenheten og utendørsenheten
P6	Beskyttelsesdrift mot frysing/overoppheeting	U*, F*	(* viser et alfanumerisk tegn eksl. FB.)		
P8	Rørtemperatur feil	Funksjonsfeil på utendørsenhet Se på koblingsskjemaet for utendørsenheten.			

Se tabellen nedenfor for detaljer om LED-skjermen (LED 1, 2 og 3) på innestyrerekortet.

LED 1 (mikroprosessor strømforsyning)	Angir om styrestrøm er på. Kontroller at dette lyset alltid er tent.
LED 2 (fjernkontrollens strømforsyning)	Angir om strømmen er koblet til den kablede fjernkontrollen. LED lyser kun for innendørsenheten som er koblet til utendørsenheten som har en adresse på 0.
LED 3 (innendørs-/utendørsenheteskommunikasjon)	Indikerer om innendørs- og utendørsenhetene kommuniserer. Kontroller at denne lampen alltid blinker.

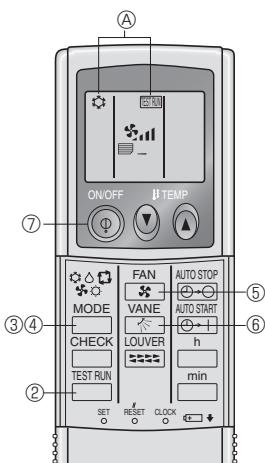


Fig. 7-5

7.2.2. Bruk av trådløs fjernkontroll (Fig. 7-5)

- ① Slå på strømmen til enheten minst 12 timer før testkjøringen.
- ② Trykk raskt to ganger på TEST RUN-knappen.
(Start denne oppgaven når skjermen på fjernkontrollen viser at status er slått av.)
Ⓐ TEST RUN MODE
- ③ Trykk på (fan icons)-knappen for å aktivere cool-fan-modusen, og sjekk om det blåses kaldluft ut fra enheten.
- ④ Trykk på (fan icons)-knappen for å aktivere heat-fan-modus, og sjekk om det blåses varmluft ut fra enheten.
- ⑤ Trykk på FAN-knappen og sjekk om viftehastigheten endres.
- ⑥ Trykk på VANE-knappen og sjekk om det automatiske spjeldet fungerer som det skal.
- ⑦ Trykk på AV/PÅ-knappen for å stoppe testkjøringen.

Merk:

- Pek fjernkontrollen mot innendørsenhetens mottaker mens du følger trinn ②-⑦.
- Det er ikke mulig å utføre TESTKJØRING i VIFTE-, TØRKE- eller AUTO-modus.

7.2.3. Bruke SW4 i utendørsenheten

Se monteringshåndboken for utendørsenheten.

7.3. Selvtest

7.3.1. Kabelt fjernkontroll

- Se i installasjonshåndboken som følger med hver fjernkontroll, for detaljer.
 - ① Trykk to ganger på [CHECK]-knappen.
 - ② Still inn kjølemiddeladressen med [TEMP]-knappen hvis systemkontroll brukes.
 - ③ Trykk på [PÅ/AV]-knappen for å stanse selvtesten.
- Ⓐ CHECK-knapp
Ⓑ Kjølemiddeladresse
Ⓒ TEMP-knapp
Ⓓ IC: Innendørsenhet
Ⓔ OC: Utendørsenhet
Ⓕ Kontrollkode
Ⓖ Enhetsadresse

7.3.2. Trådløs fjernkontroll (Fig. 7-6)

- ① Slå på strømmen.
- ② Trykk to ganger på CHECK-knappen.
(Start denne oppgaven når skjermen på fjernkontrollen viser at status er slått av.)
Ⓐ CHECK begynner å lyse.
Ⓑ "00" begynner å blinke.
- ③ Rett fjernkontrollen mot enhetens mottaker, og trykk på h-knappen. Kontrollkoden vil bli indikert av antallet ganger du hører signalet fra mottakerdelen, og antallet blink på driftslamper.
- ④ Trykk på AV/PÅ-knappen for å stoppe selvtesten.


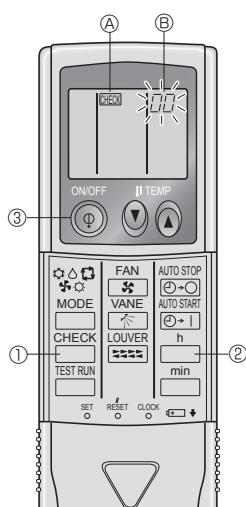


Fig. 7-6


7. Testkjøring

- Se tabellen nedenfor for å få mer informasjon om kontrollkoder. (Trådløs fjernkontroll)

[Utgangsmønster A]

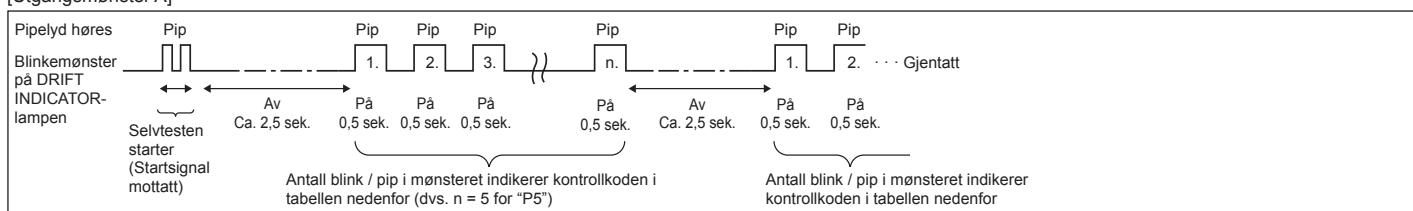

[Output pattern B]

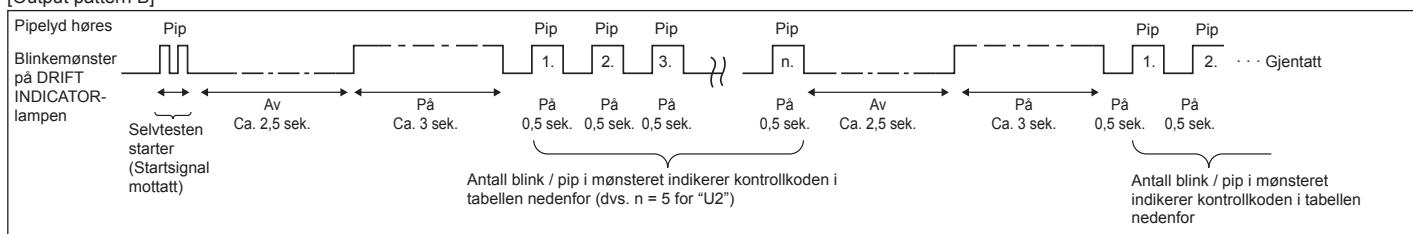

[Utgangsmønster A] Feil oppdaget av innendørsenheten

Trådløs fjernkontroll	Kablett fjernkontroll	Symptom	Merknad
Beeper sounds/ DRIFTSINDIKATOR-lampen blinker (Antall ganger)	Sjekk kode		
1	P1	Inntak sensorfeil	
2	P2	Rør (TH2) sensorfeil	
	P9	Rør (TH5) sensorfeil	
3	E6, E7	Innendørs-/utendørsenhet kommunikasjonsfeil	
4	P4	Flottørbryter åpen	
5	P5	Feil på avløpspumpe	
	PA	Tvungen kompressorstopp (pga. unormal vannlekkasje)	
6	P6	Beskyttelsesdrift mot frysing/overoppheeting	
7	EE	Kommunikasjonsfeil mellom innendørs- og utendørsenhet	
8	P8	Rørt temperatur feil	
9	E4	Fjernkontrollsignal mottaksfeil	
10	—	—	
11	Pb	Innendørsenhet viftemotorfeil	
12	Fb	Innendørsenhet kontrollsysteemfeil (minnefeil osv.)	
14	PL	Avvik i kjølekretsen	
Ingen lyd	E0, E3	Fjernkontroll overføringsfeil	
Ingen lyd	E1, E2	Fjernkontroll styrekortfeil	
Ingen lyd	----	Ingen samsvar	

7. Testkjøring

[Utgangsmønster B] Feil oppdaget av enhet annet enn innendørsenhet (utendørsenhet, etc.)

Trådløs fjernkontroll	Kablett fjernkontroll	Symptom	Remark
Signalet høres/ DRIFTSINDIKATOR-lampen blinker (Antall ganger)	Sjekk kode		
1	E9	Innendørs-/utendørsenhet kommunikasjonsfeil (Senderfeil) (Utendørsenhet)	Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontrollere LED-skjermen på utendørsstyrekortet.
2	UP	Kompressorstrøm avbrutt	
3	U3, U4	Brudd/kortslutning av utendørsenhetens termistorer	
4	UF	Kompressorstrøm avbrutt (når kompressor er låst)	
5	U2	Unormalt høy utløpstemperatur / 49C bearbeidet / utilstrekkelig kjølemiddel	
6	U1, Ud	Unormalt høyt trykk (63H arbeidet) / Beskyttelsesdrift mot overoppheeting	
7	U5	Unormal temperatur i kjøleelement	
8	U8	Beskyttelsessstans i utendørsenhetens vifte	
9	U6	Kompressorstrøm avbrutt / avvik i strømmodul	
10	U7	Avvik med superhøy varme pga. lav utløpstemperatur	
11	U9, UH	Avvik som overspenning eller spenningsunderskudd og unormalt synkront signal til hovedkrets / feil i strømsensor	
12	—	—	
13	—	—	
14	Andre	Andre feil (se i den tekniske håndboken for utendørsenheten.)	

*1. Hvis lydsignalet ikke høres igjen etter de første 2 pipene for å bekrefte at selvtest startsignalet ble mottatt og OPERATION INDICATION-lampen ikke lyser, er det ingen registrerte feil.

*2. Hvis lydsignalet høres 3 ganger kontinuerlig "pip, pip, pip (0,4 + 0,4 + 0,4 sek.)" etter de første 2 pipene for å bekrefte at startsignalet for selvtesten ble mottatt, er den angitte kjølemiddeladressen feil.

- På trådløs fjernkontroll

Den kontinuerlige summeren høres fra mottaksdelen av innendørsenheten.

Driftslampen blinker

- På kablett fjernkontroll

Sjekk koden som vises på LCD-skjermen.

Hvis enheten ikke kan kjøres som normalt etter testkjøring, kan du se om du finner årsaken i tabellen nedenfor.

Symptom		Årsak
Kablett fjernkontroll	LED 1, 2 (kretskort i utendørsenhet)	
VENT LITT	I ca. 2 minutter etter at strømmen er slått på	Etter LED 1, tennes 2, LED 2 slås av, og deretter lyser bare LED 1. (Korrekt drift)
VENT LITT →Feilkode	Deretter i ca. 2 minutter etter at strømmen er slått på	Bare LED 1 lyser. → LED 1, 2 blinker.
Meldinger på skjermen vises ikke selv om driftsbryteren er slått PÅ (driftslampen lyser ikke).		Bare LED 1 lyser. → LED 1 blinker to ganger, LED 2 blinker én gang.

På trådløs fjernkontroll med ovennevnte tilstand forekommer følgende.

- Ingen signaler fra fjernkontrollen godtas.
- Driftslampen blinker.
- Signalet avgir en kort plingelyd.

Merk:

Enheten kan ikke betjenes i ca. 30 sekunder etter at et funksjonsvalg er avbrutt. (Korrekt drift)

Du finner en beskrivelse av hver LED (LED 1, 2, 3) som finnes på innendørsenhetens kontroller, i tabellen nedenfor.


LED 1 (strøm til mikroprosessor)	Angir om styrestrøm er på. Kontroller at dette lyset alltid er tent.
LED 2 (strøm til fjernkontroll)	Angir om strømmen er koblet til fjernkontrollen. Denne LED-lampen lyser bare for innendørsenheten som er koblet til utendørsenhetens kjølemiddeladresse "0".
LED 3 (kommunikasjon mellom innendørs- og utendørsenheter)	Viser statusen for kommunikasjonen mellom innendørs- og utendørsenhetene. Kontroller at denne lampen alltid blinker.

8. Enkel vedlikeholdsfunksjon


Vedlikeholdsdata, for eksempel innendørs / utendørsenhetens varmevekslertemperatur og kompressorstrøm kan vises med "Smooth maintenance" (Stille vedlikehold).

* Dette kan ikke utføres under testdrift.

* Avhengig av kombinasjonen med utendørsenheten, kan det hende at dette ikke støttes av noen modeller.

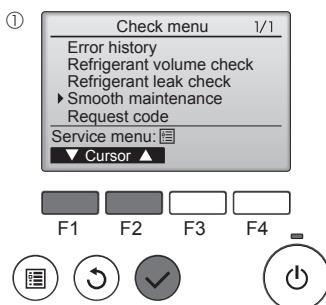


- Velg "Service" fra hovedmenyen, og trykk på [VELG]-knappen.
- Velg "Check" (Sjekk) med [F1] eller [F2], og trykk på [VELG]-knappen.
- Velg "Smooth maintenance" (Stille vedlikehold) med [F1] eller [F2], og trykk på [VELG]-knappen.

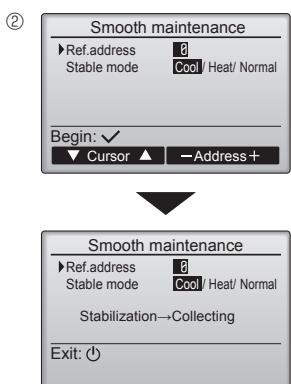



Velg hvert element.

- Velg elementet som skal endres med [F1] eller [F2]-knappen.
 - Velg ønsket innstilling med [F3] eller [F4]-knappen.
- "Ref. adresse"-innstilling "0" - "15"
 "Stabil modus"-innstilling "Cool" (Avkjøling) / "Heat" (Oppvarming) / "Normal"
- Trykk på [VELG]-knappen, og fast drift starter.
 * "Stable mode" (Stabil modus) vil ta ca. 20 minutter.

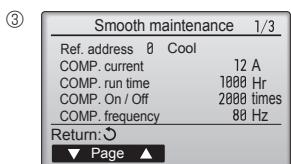

Driftsdata vises.

Kompressor-akkumulert driftstid (COMP. kjøres) er 10-timers enhet, og kompressor-antall driftstider (COMP. On/Off) er en 100-tidseenhet (fraksjonene forkastes)

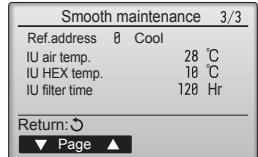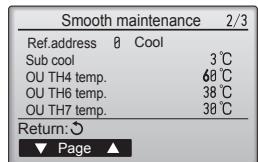

Navigere gjennom skjermbildene

- For å gå tilbake til hovedmenyen.....[MENY]-knappen
- For å gå tilbake til forrige skjermbilde[TILBAKE]-knappen

Spis treści

1. Zalecenia bezpieczeństwa	211
2. Miejsce instalacji	212
3. Montaż jednostki wewnętrznej	213
4. Instalacja rur czynnika chłodniczego	215
5. Montaż rur spustowych	216
6. Instalacja elektryczna	216
7. Ruch próbny	222
8. Funkcja łatwej konserwacji	226

Uwaga:

Określenie "Pilot przewodowy" w niniejszej instrukcji montażu dotyczy tylko modelu PAR-33MAA.

Aby uzyskać informacje na temat innych pilotów, należy odnieść się do instrukcji montażu lub instrukcji ustawień początkowych, znajdujących się w dostarczonych opakowaniach.

1. Zalecenia bezpieczeństwa

- Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się ze wszystkimi "Zaleceniami bezpieczeństwa".
- "Zalecenia bezpieczeństwa" zawierają bardzo ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy ich bezwzględnie przestrzegać.
- Przed podłączeniem tego urządzenia do systemu zasilania należy zgłosić ten fakt dostawcy energii elektrycznej lub uzyskać jego zgodę.

ZNACZENIE SYMBOLI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA JEDNOSTCE WEWNĘTRZNEJ I/LUB JEDNOSTCE ZEWNĘTRZNEJ

	OSTRZEŻENIE (Ryzyko pożaru)	To oznaczenie dotyczy wyłącznie czynnika chłodniczego R32. Rodzaj czynnika chłodniczego został podany na tabliczce znamionowej jednostki zewnętrznej. Jeśli zastosowany rodzaj czynnika chłodniczego to R32, urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy. W razie wycieku i kontaktu czynnika chłodniczego z ogniem lub elementem grzejnym powstanie szkodliwy gaz i wystąpi ryzyko pożaru.
		Przed przystąpieniem do obsługi należy uważnie przeczytać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
		Personel serwisowy ma obowiązek uważnie przeczytać INSTRUKCJĘ OBSŁUGI i INSTRUKCJĘ MONTAŻU przed przystąpieniem do obsługi.
		Dodatkowe informacje można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI, INSTRUKCJI MONTAŻU itp.

Symbole stosowane w tekście

Ostrzeżenie:

Oznacza zalecenia bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zagrożenia zranieniem lub śmierci użytkownika.

Przestroga:

Oznacza zalecenia bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia.

Ostrzeżenie:

Oznacza zalecenia bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w celu uniknięcia zagrożenia pożarem.

Ostrzeżenie:

- Należy uważnie czytać etykiety umieszczone na urządzeniu głównym.
- Montaż, przeniesienie i naprawę urządzenia należy zlecić sprzedawcy lub uprawnionemu technikowi.
- Użytkownik nie powinien samodzielnie próbować naprawiać ani przestawiać urządzenia w inne miejsce.
- Nie wykonywać żadnych przeróbek urządzenia.
- Podczas prac instalacyjnych i przenoszenia należy postępować według zaleceń podanych w instrukcji montażu oraz używać narzędzi i rur specjalnie przeznaczonych do użytku z czynnikiem chłodniczym określonym w instrukcji montażu jednostki zewnętrznej.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcją celem zminimalizowania ryzyka powstania uszkodzeń spowodowanych trzęsieniem ziemi, tajfunem lub silnym wiatrem. Nieprawidłowo zainstalowane urządzenie może spaść z wysokości i spowodować szkody materialne i/lub obrażenia ciała.
- Urządzenie należy zamontować na konstrukcji, która bezpiecznie wytrzyma jego ciężar.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, którego powierzchnia jest zgodna z zaleceniami dotyczącymi pracy.
- Jeśli klimatyzator zostanie zainstalowany w małym lub zamkniętym pomieszczeniu, należy podjąć odpowiednie kroki, aby w razie wycieku stężenie czynnika chłodniczego w pomieszczeniu nie przekroczyło bezpiecznego poziomu. W razie wycieku i przekroczenia bezpiecznego poziomu czynnika chłodniczego w pomieszczeniu istnieje zagrożenie zmniejszenia zawartości tlenu w powietrzu.
- W miejscu montażu, naprawy lub innych prac przy klimatyzatorze nie powinny znajdować się urządzenia gazowe, grzejniki elektryczne ani inne źródła ognia (źródła zapłonu). Jeśli dojdzie do kontaktu czynnika chłodniczego z ogniem, zostaną uwolnione trujące gazy.
- Jeśli podczas pracy dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy przewietrzyć dane pomieszczenie. Jeśli dojdzie do kontaktu czynnika chłodniczego z ogniem, zostaną uwolnione trujące gazy.
- Wszystkie prace elektryczne muszą być prowadzone przez wykwalifikowanego elektryka zgodnie z lokalnymi przepisami i zaleceniami podanymi w niniejszej Instrukcji.
- Do okablowania należy użyć wyłącznie określonych przewodów. Przewody należy odpowiednio podłączyć do listwy zaciskowej tak, aby zaciski nie były naprężone. Ponadto nigdy nie należy łączyć ze sobą przewodów (o ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym dokumencie). Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować przegrzanie urządzenia lub pożar.
- Do napełniania przewodów czynnika chłodniczego podczas instalacji, zmiany miejsca pracy lub serwisowania klimatyzatora należy stosować jedynie określony czynnik chłodniczy podany na jednostce zewnętrznej. Nie należy mieszać go z innym czynnikiem chłodniczym ani dopuszczać do pozostawiania powietrza w przewodach. Zmieszanie czynnika z powietrzem może spowodować nieprawidłowe wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym i doprowadzić do wybuchu bądź innych zagrożeń.

Symbole stosowane w ilustracjach

: Oznacza część, która wymaga uziemienia.

: Nie wolno tego robić.

Po zakończeniu instalacji należy zapoznać klienta z "Zaleceniami bezpieczeństwa" oraz zasadami obsługi i utrzymania ruchu urządzenia w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Instrukcji obsługi, a także przeprowadzić pracę próbną w celu sprawdzenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Klientowi należy przekazać na własność zarówno Instrukcję montażu, jak i Instrukcję obsługi. Instrukcje te muszą być zawsze przekazywane kolejnym użytkownikom.

- Zastosowanie czynnika innego od określonego dla tego układu** spowoduje uszkodzenia mechaniczne, awarię układu lub uszkodzenie urządzenia. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do poważnego naruszenia bezpieczeństwa produktu.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Niniejsze urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, albo nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod opieką lub zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy zadbać, aby dzieci nie używały urządzenia do zabawy.
- Osłona listwy zaciskowej urządzenia musi być mocno zamocowana.
- Jeśli przewód sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Używać tylko wyposażenia dodatkowego dopuszczonego przez Mitsubishi Electric; zlecić montaż sprzedawcy lub uprawnionemu technikowi.
- Po zakończeniu instalacji sprawdzić, czy nie ma nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika chłodniczego do wnętrza pomieszczenia i jego kontaktu z plomieniem kotła grzewczego lub palnika kuchenki elektrycznej powstają trujące gazy.
- Nie stosować środków przyspieszających proces odszczarowania ani czyszczących innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie występują stałe działające źródła zapłonu (na przykład: otwarty płomień, działające urządzenie gazowe lub działający grzejnik elektryczny).
- Nie palić ani nie palić.
- Należy mieć świadomość, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.
- Przewody rurowe należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- Ograniczyć instalację przewodów rurowych do minimum.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.
- Nie zasilać żadnych wymaganych otworów wentylacyjnych.
- W przypadku lutowania rur czynnika chłodniczego nie należy używać niskotemperaturowych stopów lutowniczych.
- Podczas lutowania należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczenia. Upewnić się, że w pobliżu nie ma żadnych materiałów niebezpiecznych ani łatwopalnych.
- Wykonując prace w zamkniętym lub małym pomieszczeniu albo w podobnym miejscu, przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że nie ma wycieku czynnika chłodniczego.
- Wyciek i nagromadzenie czynnika chłodniczego grozi zapłonem lub uwolnieniem trujących gazów.

1. Zalecenia bezpieczeństwa

1.1. Przed rozpoczęciem instalacji (środowisko)

⚠ Przestroga:

- Nie używać urządzenia w środowisku odbiegającym od normalnego. Jeśli klimatyzator zostanie zainstalowany w miejscu narażonym na działanie pary wodnej, olejków eterycznych (w tym oleju maszynowego), zasiarczonego gazu, powietrza zawierającego sól, na przykład na wybrzeżu, jego wydajność może ulec znaczącemu obniżeniu, a części wewnętrzne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie instalować urządzenia w miejscach, w których może dojść do wycieku, powstania, przepływu lub nagromadzenia palnych gazów. Gaz palny nagromadzony wokół urządzenia może być przyczyną pożaru lub wybuchu.
- Nie przechowywać żywności, roślin, zwierząt w klatkach, dzieł sztuki czy aparatury precyzyjnej w miejscu narażonym na bezpośredni nawiew z jednostki wewnętrznej lub zbyt blisko urządzenia, ponieważ zmiany temperatury lub kapiąca woda mogą być dla nich szkodliwe.

1.2. Przed instalacją lub przenoszeniem

⚠ Przestroga:

- Zachować szczególną ostrożność przy transporcie urządzeń. Urządzenie waży 20 kg lub więcej i musi być przenoszone przez min. dwie osoby. Nie chwytać za taśmę opakowania. Należy nosić rękawice ochronne, ponieważ można skałczyć dlonie o ożebrowanie lub inne części.
- Zapewnić bezpieczną utylizację materiału opakowania. Materiały opakowania, takie jak gwoździe i inne elementy metalowe oraz drewniane, mogą spowodować rany kłute i inne obrażenia ciała.
- Wymagana jest izolacja termiczna rury czynnika chłodniczego, aby zapobiec kondensacji. Jeżeli rura czynnika chłodniczego nie zostanie odpowiednio zaizolowana, dojdzie do kondensacji.

1.3. Przed rozpoczęciem prac na wyposażeniu elektrycznym

⚠ Przestroga:

- Upewnić się, że zainstalowano wyłączniki automatyczne. Ich brak może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.
- Do doprowadzenia zasilania użyć standardowych kabli odpowiednich do wielkości obciążenia. W przeciwnym razie może dojść do zwarcia, przegrzania lub pożaru.
- Kable zasilające układać tak, aby nie były naprężone.

1.4. Przed rozpoczęciem pracy próbnej

⚠ Przestroga:

- Włączyć główny przełącznik zasilania na min. 12 h przed rozpoczęciem pracy. Uruchomienie urządzenia natychmiast po włączeniu zasilania może spowodować poważne uszkodzenie podzespołów wewnętrznych.
- Przed rozpoczęciem pracy urządzenia sprawdzić, czy wszystkie osłony, obudowy oraz pozostałe zabezpieczenia zostały prawidłowo założone. Części wirujące, gorące lub znajdującej się pod wysokim napięciem mogą powodować obrażenia ciała.

2. Miejsce instalacji

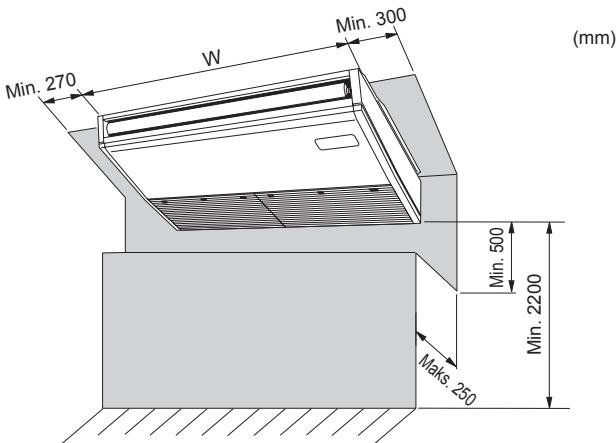


Fig. 2-1

- Kiedy wilgotność w pomieszczeniu przekracza 80% lub kiedy rura spustowa będzie zapchana, z jednostki wewnętrznej w miejscach, gdzie kapiąca woda może wyrządzić szkody.
- W przypadku instalacji urządzenia w szpitalu lub w obiekcie, w którym są zainstalowane systemy telekomunikacyjne, mogą występować szумy i zakłócenia elektroniczne. Falowniki, sprzęt AGD, sprzęt medyczny pracujący na wysokiej częstotliwości oraz systemy łączności radiowej mogą spowodować awarię lub uszkodzenie klimatyzatora. Klimatyzator również może powodować nieprawidłowości w pracy sprzętu medycznego i urządzeń telekomunikacyjnych, obniżając jakość obrazu na monitorach.

- Zabezpieczyć rury izolacją termiczną, aby zapobiec kondensacji. Jeśli rura spustowa zostanie zainstalowana nieprawidłowo, może dojść do wycieku wody i uszkodzenia sufitu, podłogi, mebli lub innego mienia.
- Nie używać wody do mycia klimatyzatora. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Dokręcić nakrętki kielichowe zgodnie ze specyfikacją, używając klucza dynamometrycznego. Zbyt mocne dokręcenie może doprowadzić do pęknięcia nakrętki kielichowej po dłuższym czasie.

- Wykonać prawidłowe uziemienie urządzenia. Niewłaściwe uziemienie urządzenia może stwarzać ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Zastosować wyłączniki automatyczne (wyłączniki ziemnozwarcie, odłączniki (bezpieczniki +B) oraz automatyczne wyłączniki kompaktowe) spełniające wymagania w zakresie podanego progu zadziałania. Użycie wyłączników o progu zadziałania większym niż podany może być przyczyną uszkodzenia urządzenia lub pożaru.

- Nie obsługiwać klimatyzatora bez założonego filtra powietrza. Brak filtra powietrza może spowodować gromadzenie się kurzu, prowadząc do awarii.
- Nie dotykać żadnych przełączników wilgotnymi rękoma. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Podczas pracy nie dotykać przewodów czynnika chłodniczego gołymi rękoma.
- Po zakończeniu pracy odczekać min. pięć minut przed wyłączeniem głównego wyłącznika zasilania. W przeciwnym razie może dojść do wycieku wody lub uszkodzenia urządzenia.

2.1. Wymiary gabarytowe (jednostki wewnętrznej) (Fig. 2-1)

Wybrać odpowiednie miejsce, które umożliwi zachowanie następujących odległości w czasie montażu i konserwacji.

Modele	(mm)
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ Ostrzeżenie:

Jednostkę wewnętrzną należy montować do sufitu wystarczająco wytrzymalego, aby utrzymać ciężar urządzenia.

2.2. Wymiary gabarytowe (jednostka zewnętrzna)

Patrz instrukcję instalacji jednostki zewnętrznej.

3. Montaż jednostki wewnętrznej

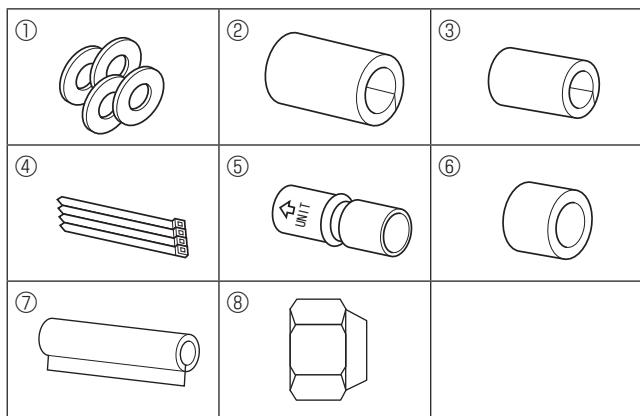


Fig. 3-1

3.1. Sprawdzić wyposażenie jednostki wewnętrznej (Fig. 3-1)

Jednostka wewnętrzna powinna zostać dostarczona z następującymi akcesoriami.
(umieszczone po wewnętrznej stronie kratki wlotowej)

	Nazwa akcesoriu	Ilość
①	Podkładka	4 szt.
②	Osłona rur	1 szt., duża (do rury gazowej)
③	Osłona rur	1 szt., mała (do rury cieczowej)
④	Opaska	4 szt.
⑤	Złącze kielichowe	1 szt., oznaczone jako "UNIT"
⑥	Osłona złącza	1 szt.
⑦	Osłona rury spustowej	1 szt.
⑧	Nakrętka kielichowa	1 szt. ø6,35 (tylko M60)

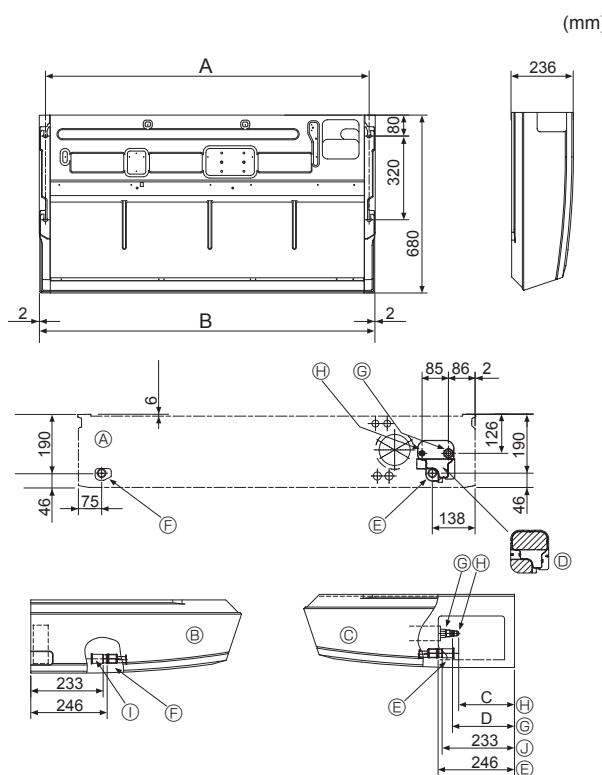


Fig. 3-2

3.2. Przygotowanie do instalacji (Fig. 3-2)

3.2.1. Rozmieszczenie montażowe śrub podwieszających

(mm)

Modele	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. Położenie rur czynnika chłodniczego i spustowej

(mm)

Modele	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

Ⓐ Wylot przedni boczny

Ⓑ Wylot po lewej stronie

Ⓒ Wylot po prawej stronie

Ⓓ Oddzielna część (wyjmowana)

Ⓔ Prawa rura spustowa

Ⓕ Lewa rura spustowa

Ⓖ Rura gazowa

Ⓗ Rura cieczowa

Ⓘ Gumowa zatyczka

Ⓛ ze złączem kielichowym Ⓟ

W przypadku tylnego układu rur należy usunąć zakreślone fragmenty z oddzielnej części Ⓡ. Następnie umieścić oddzielną część Ⓡ w pierwotnym położeniu.
(Wymiennik ciepła mógł zostać zapchany przez kurz).

3. Montaż jednostki wewnętrznej

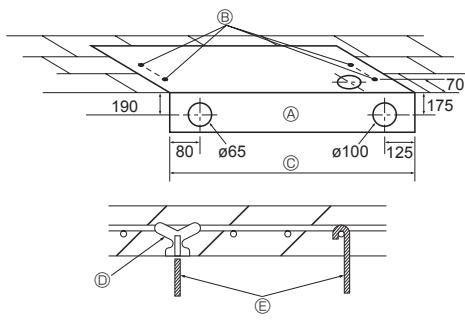


Fig. 3-3

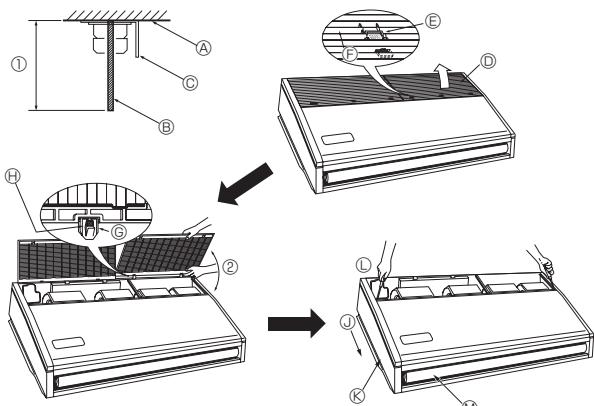


Fig. 3-4

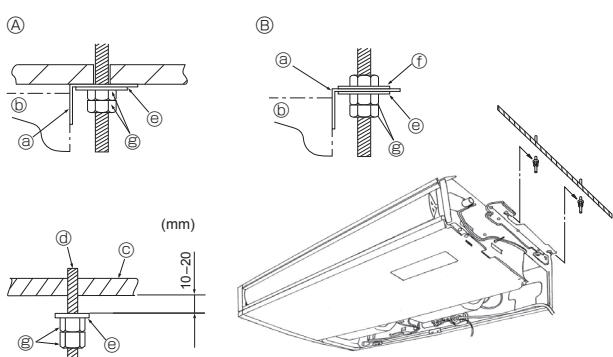


Fig. 3-5

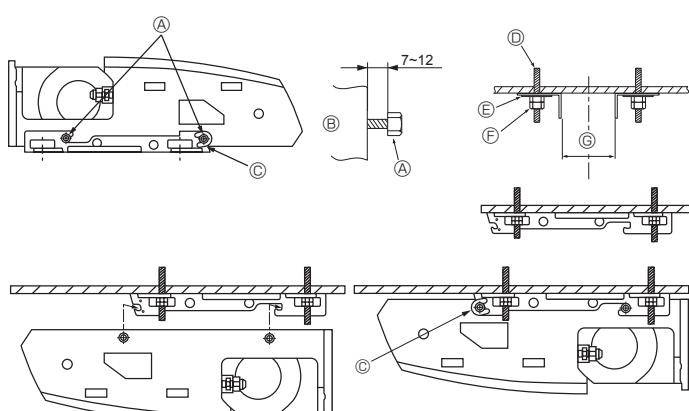


Fig. 3-6

3.2.3. Wybór śrub podwieszających i położenia rur (Fig. 3-3)

Używając papierowego szablonu montażowego, należy wybrać właściwe położenie dla śrub podwieszających i rur, po czym wykonać odpowiednie otwory.

- Ⓐ Szablon papierowy
- Ⓑ Otwór na śrubę podwieszającą
- Ⓒ Szerokość jednostki wewnętrznej

Przymocować śruby podwieszające albo użyć wsporników kątowych lub kantówki do montażu śrub.

- Ⓓ Użyć wkładek o udźwigu 100 kg do 150 kg każda.
- Ⓔ Użyć śrub podwieszających W3/8 lub M10.

3.2.4. Przygotowanie jednostki wewnętrznej (Fig. 3-4)

1. Zainstalować śruby podwieszające. (Śruby W3/8 lub M10 należy nabyć oddzielnie). Wstępnie określić odległość od sufitu (① w zakresie 100 mm).

- Ⓐ Powierzchnia sufitu ② Śruba podwieszająca ③ Wspornik podwieszający

2. Zamknąć kratkę wlotową.

Przesunąć zaczepki kratki wlotowej (w 2 lub 3 miejscach) do tyłu, aby ją otworzyć.

3. Zdjąć panel boczny.

Odkręcić śruby mocujące panel boczny (po jednej z każdej strony, prawej i lewej), po czym przesunąć panel boczny do przodu, aby go zdemontować.

- | | |
|--|---|
| Ⓐ Kratka wlotowa | ① Przesunąć panel boczny do przodu. |
| Ⓑ Zaczep kratki wlotowej | ② Panel boczny |
| ③ Przesunąć | ③ Odkręcić śruby mocujące panel boczny. |
| ④ Zawias | ④ Usunąć taśmę zabezpieczającą żaluzję. |
| ⑤ Naciskając zawias, wyjąć kratkę wlotową. | |
| ⑥ Otwieranie kratki wlotowej na siłę lub otwieranie jej pod kątem ponad 120° może uszkodzić zawiasy. | |

3.3. Montaż jednostki wewnętrznej (Fig. 3-5)

Należy zastosować odpowiednią metodę podwieszania, zależnie od obecności lub braku pokrycia sufitowego w następujący sposób.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Ⓐ Jeśli jest pokrycie sufitowe | ① Sufit |
| Ⓑ Jeśli nie ma pokrycia sufitowego | ② Śruba podwieszająca |
| ③ Wspornik podwieszający | ③ Podkładka ① |
| ④ Urządzenie | ④ Podkładka (do nabycia oddzielnie) |
| | ⑤ Podwójne nakrętki |

1) Bezpośrednie podwieszanie urządzenia

Procedury instalacji

1. Założyć podkładkę ① (dostarczoną z urządzeniem) i nakrętki (do nabycia oddzielnie).
2. Umieścić (zaczeplić) urządzenie na śrubach podwieszających.
3. Dokręcić nakrętki.

Kontrola montażu urządzenia.

- Sprawdzić, czy urządzenie jest wypoziomowane względem prawej i lewej strony.
- Sprawdzić, czy przednie i tylne wsporniki podwieszające są wypoziomowane. (Aby zapewnić odprowadzanie skroplin, urządzenie jest nachylone w stronę wsporników podwieszających. Prawidłowo zamontowane urządzenie będzie stałe nachylone w dół od przodu do tyłu).

2) Początkowy montaż wspornika podwieszającego na suficie (Fig. 3-6)

Procedury instalacji

1. Odłączyć wsporniki podwieszające i podkładki w kształcie litery U od urządzenia.
2. Wyregulować śruby mocujące wsporniki podwieszające w urządzeniu.
3. Przymocować wsporniki podwieszające do śrub podwieszających.
4. Sprawdzić, czy wsporniki podwieszające są wypoziomowane (przód i tył/prawo i lewo).
5. Umieścić (zaczeplić) urządzenie na wspornikach podwieszających.
6. Dokręcić zamocowane śruby wsporników podwieszających.

* Zainstalować podkładki w kształcie litery U.

- Ⓐ Śruby mocujące wsporniki podwieszające
- Ⓑ Urządzenie
- Ⓒ Podkładka w kształcie litery U
- Ⓓ Śruba podwieszająca
- Ⓔ Podkładka ①
- Ⓕ Podwójne nakrętki

(mm)	
M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

4. Instalacja rur czynnika chłodniczego

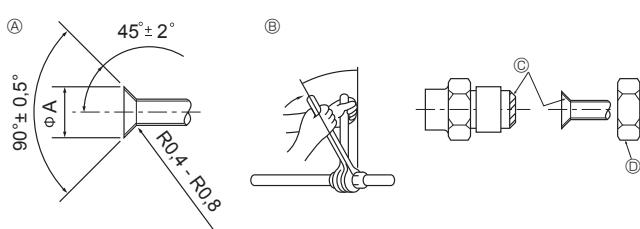


Fig. 4-1

Ⓐ Wymiary przycinania kielichów

Rura miedziana, śr. zewn. (mm)	Wymiary kielichów Wymiary ϕA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7

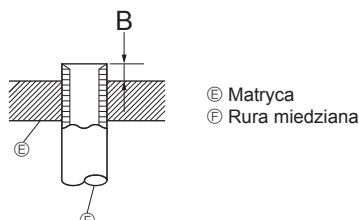


Fig. 4-2

Rura miedziana, śr. zewn. (mm)	B (mm)
Kielichownica do R32/R410A	
Typ bloku zaciskowego	
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5

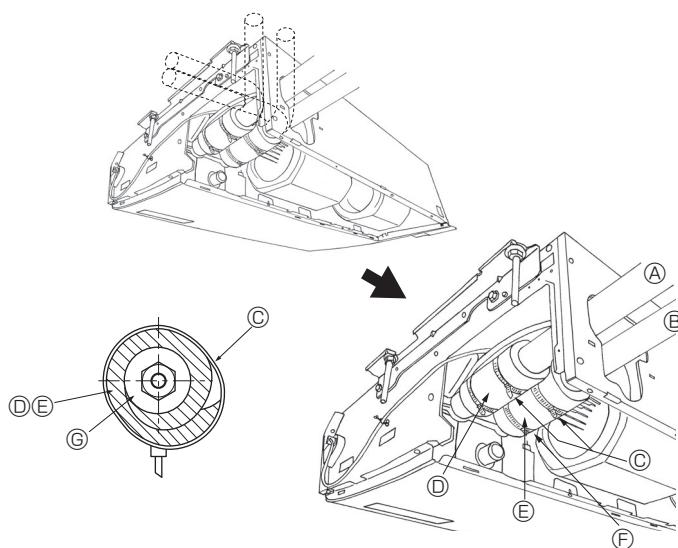


Fig. 4-3

4.1. Środki ostrożności

Urządzenia wykorzystujące czynnik chłodniczy R32/R410A

- Jako olej chłodniczy do smarowania rur kielichowanych powinien być używany olej estrowy, olej eteryowy lub olej alkilobenzenowy (mała ilość).
- W przypadku bezszwowych rur miedzianych lub ze stopów miedzi do łączenia rur czynnika chłodniczego należy używać stopu miedzi z fosforem C1220. Należy użyć rur czynnika chłodniczego o grubości podanej w tabeli poniżej. Upewnić się, że rury są wewnętrznie czyste i nie zawierają żadnych szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak związki siarki, utleniacze, zabrudzenia lub pył.

⚠ Ostrzeżenie:

Do napełniania przewodów czynnika chłodniczego podczas instalacji, zmiany miejsca pracy lub serwisowania klimatyzatora należy stosować jedynie określony czynnik chłodniczy podany na jednostce zewnętrznej. Nie należy mieszać go z innym czynnikiem chłodniczym ani dopuszczać do pozostawiania powietrza w przewodach.

Zmieszanie czynnika z powietrzem może spowodować nieprawidłowe wysokie ciśnienie w układzie chłodniczym i doprowadzić do wybuchu bądź innych zagrożeń. Zastosowanie czynnika innego od określonego dla tego układu spowoduje uszkodzenia mechaniczne, awarię układu lub uszkodzenie jednostki. W najgorszym przypadku może to doprowadzić do poważnego naruszenia bezpieczeństwa produktu.

	M35, 50	M60-140
Rura cieczowa	ø6,35 Grubość 0,8 mm	ø9,52 Grubość 0,8 mm
Rura gazowa	ø12,7 Grubość 0,8 mm	ø15,88 Grubość 1,0 mm

- Nie używać rur cieńszych niż podane powyżej.

4.2. Łączenie rur (Fig. 4-1)

- Używając dostępnych w sprzedaży rur miedzianych, należy owinać rury cieczowe i gazowe dostępnymi w sprzedaży materiałami izolacyjnymi (odpornymi na wysoką temperaturę do 100°C lub wyższą, o grubości 12 mm lub większej).
- Znajdujące się w pomieszczeniu odcinki rury odprowadzającej skropliny należy owinać materiałem izolacyjnym z pianki polietylenowej (ciężar właściwy 0,03, grubość 9 mm lub większa).
- Przed dokręceniem nakrętki kielichowej należy nasmarować powierzchnię połączenia rury i złączki cienką warstwą oleju chłodniczego.
- Połączenia rurowe należy dokręcać za pomocą dwóch kluczy.
- Połączenia jednostki wewnętrznej należy zaizolować, wykorzystując dostarczoną izolację do rur czynnika chłodniczego. Izolacja powinna zostać wykonana starannie.
- Po podłączeniu rur czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej należy sprawdzić przy użyciu azotu, czy przez połączenia rurowe nie ulatnia się gaz. (Sprawdzić, czy z rury czynnika chłodniczego do jednostki wewnętrznej nie ulatnia się czynnik chłodniczy).
- Należy użyć nakrętek kielichowej zainstalowanej w tej jednostce wewnętrznej.
- W przypadku ponownego podłączania rur czynnika chłodniczego po ich odłączeniu należy ponownie wykonać kielichowanie rury.

Ⓑ Moment dokręcania nakrętek kielichowych

Rura miedziana, śr. zewn. (mm)	Nakrętka kielichowa, śr. zewn. (mm)	Moment dokręcania (N·m)
ø6,35	17	14-18
ø6,35	22	34-42
ø9,52	22	34-42
ø12,7	26	49-61
ø12,7	29	68-82
ø15,88	29	68-82

Ⓒ Nasmarować całą powierzchnię połączenia kielichowego olejem do chłodziarek.

Nie nakładać oleju sprężarkowego na gwinty.

(W przeciwnym razie nakrętki kielichowe mogą się odkręcać).

Ⓓ Należy użyć odpowiednich nakrętek kielichowych, które odpowiadają rozmiarom rur jednostki wewnętrznej.

Dostępne rozmiary rur

	M35, 50	M60	M71-140
Strona cieczowa	ø6,35 O	ø6,35	—
Strona gazowa	ø12,7 O	ø15,88 O	ø15,88 O

O : Fabryczne mocowanie nakrętki kielichowej do wymiennika ciepła.

4.3. Jednostka wewnętrzna (Fig. 4-3)

Procedury instalacji

- Nasuwać dostarczoną osłonę do rur ② na rurę gazową, aż dotknie blachy wewnętrznej urządzenia.
- Nasuwać dostarczoną osłonę do rur ③ na rurę cieczową, aż dotknie blachy wewnętrznej urządzenia.
- Zamocować osłony do rur ② i ③ na obu końcach (20 mm) za pomocą dostarczonych opasek ④.

Ⓐ Rura gazowa

Ⓑ Rura cieczowa

Ⓒ Opaska ④

Ⓓ Osłona do rur ②

Ⓔ Osłona do rur ③

Ⓕ Docisnąć osłonę do rur do blachy.

Ⓖ Izolacja cieplna rury czynnika chłodniczego

4.4. Układy twin/triple

Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnętrznej.

5. Montaż rur spustowych

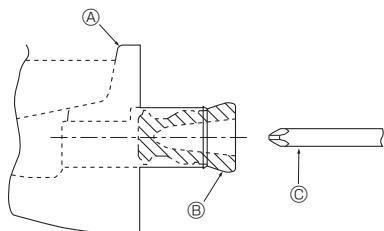


Fig. 5-1

- W przypadku rur po lewej stronie należy umieścić gumową zatyczkę w prawym króćcu spustowym. (Fig. 5-1).
 - Jako rury spustowe należy użyć rur VP-20 (RURA PCW o śr. zew. ø26 (1"')), zapewniając nachylenie w dół 1/100 lub większe.
 - Po zakończeniu prac należy sprawdzić, czy króciec odpływowy rury spustowej umożliwia prawidłowy odpływ.
- (A) Taca na skropliny
(B) Zatyczka
(C) Wsunąć śrubokręt itp. głęboko w zatyczce.

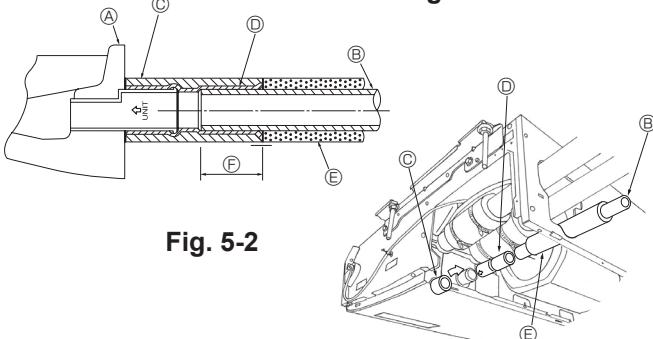


Fig. 5-2

Fig. 5-3

Procedury instalacji (Fig. 5-2)

1. Zamocować złącze kielichowe ⑤ dostarczone z urządzeniem na króćcu spustowym w urządzeniu za pomocą taśmy PCW.
2. Przymocować osłonę złącza ⑥ dostarczoną z urządzeniem do złącza kielichowego ⑤.
3. Przymocować zewnętrzną rurę spustową (VP-20) do złącza kielichowego ⑤ taśmą PCW.
4. Owinąć osłonę rury spustowej ⑦ dostarczoną z urządzeniem. (zakleić łączenia)
 - (A) Taca na skropliny
 - (B) Rura spustowa
 - (C) Osłona złącza ⑥
 - (D) Złącze kielichowe ⑤
 - (E) Osłona rury spustowej ⑦
 - (F) Długość wsunięcia 37 mm
5. Sprawdzić prawidłowy odpływ. (Fig. 5-3).
* Napełnić tacę na skropliny mniej więcej 1 l wody od strony wylotu powietrza.

6. Instalacja elektryczna

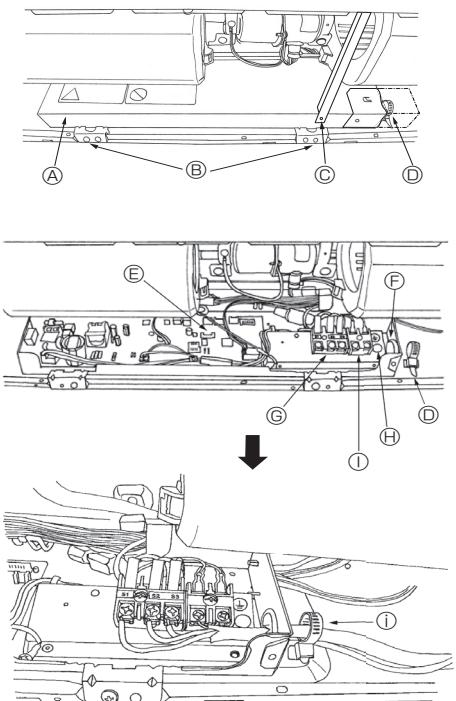


Fig. 6-1

6.1. Okablowanie elektryczne (Fig. 6-1)

Procedury okablowania

1. Odkręcić wkręt samogwintujący ⑩, po czym usunąć belkę.
 2. Odkręcić wkręty samogwintujące (2 szt.) ⑪, po czym zdjąć pokrywę części elektrycznej ⑫.
 3. Starannie podłączyć przewody elektryczne do odpowiednich zacisków.
 4. Założyć usunięte części.
 5. Związać przewody elektryczne lokalnym zaciskiem kablowym, umieszczonym w prawej części skrzynki połączeniowej.
- | | |
|---|---|
| (A) Pokrywa | (H) Złącze kabla uziemiającego |
| (B) Śruby ustalające (2 szt.) | (I) Listwa zaciśkowa pilota zdalnego sterowania |
| (C) Śruby ustalające (belka) | (J) Zamocować zaciskiem kablowym. |
| (D) Zaciśk kablowy | |
| (E) Karta sterownika | |
| (F) Wlot przewodu serwisowego | |
| (G) Listwa zaciśkowa do podłączenia jednostek wewnętrznej i zewnętrznej | |


6. Instalacja elektryczna

6.1.1. Zasilanie jednostki wewnętrznej za pośrednictwem jednostki zewnętrznej

Dostępne są następujące schematy połączeń.

Schematy zasilania jednostki zewnętrznej różnią się w poszczególnych modelach.


Układ 1:1

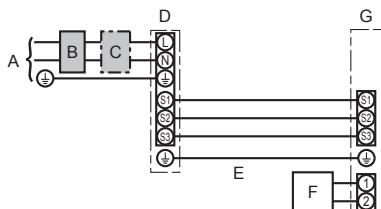

- A Zasilanie jednostki zewnętrznej
- B Wyłącznik różnicowoprądowy
- C Wyłącznik automatyczny lub odłącznik instalacji elektrycznej
- D Jednostka zewnętrzna
- E Kable połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
- F Pilot zdalnego sterowania
- G Jednostka wewnętrzna

* W pobliżu schematów okablowania jednostek wewnętrznej i zewnętrznej należy przymocować etykietę A dołączoną do instrukcji.

Praca równoczesna w układzie twin/triple/quadruple

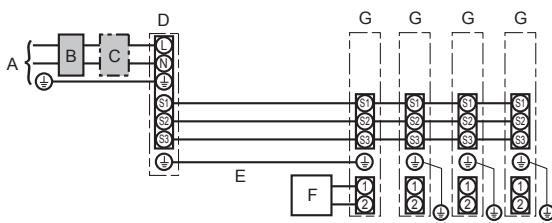

- A Zasilanie jednostki zewnętrznej
- B Wyłącznik różnicowoprądowy
- C Wyłącznik automatyczny lub odłącznik instalacji elektrycznej
- D Jednostka zewnętrzna
- E Kable połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
- F Pilot zdalnego sterowania
- G Jednostka wewnętrzna
- H Zdalny sterownik – jednostka wewnętrzna

* W pobliżu schematów okablowania jednostek wewnętrznej i zewnętrznej należy przymocować etykietę A dołączoną do instrukcji.

Model jednostki wewnętrznej		PCA
Przewód elektryczny, liczba ścieżek (mm ²)	Jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna	*1 3 × 1,5 (biegunowy)
	Uziemienie: jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna	*1 1 × min. 1,5
	Uziemienie jednostki wewnętrznej	1 × min. 1,5
	Zdalny sterownik – jednostka wewnętrzna	*2 2 × 0,3 (bez Polaryzacji)
Wartość znamionowa	Jednostka wewnętrzna (Ogrzewanie) L-N	*3 —
	Jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna S1 – S2	*3 230 V AC
	Jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna S2 – S3	*3 24 V DC
	Zdalny sterownik – jednostka wewnętrzna	*3 12 V DC

*1. <W przypadku jednostek zewnętrznych 50-140>

Maks. 45 m

W przypadku 2,5 mm², maks. 50 m

W przypadku 2,5 mm² i oddzielnego S3, maks. 80 m

<W przypadku jednostek zewnętrznych 200/250>

Maks. 18 m

W przypadku 2,5 mm², maks. 30 m

W przypadku 4 mm² i oddzielnego S3, maks. 50 m

W przypadku 6 mm² i oddzielnego S3, maks. 80 m

*2. Maks. 500 m

(W przypadku użycia 2 pilotów zdalnego sterowania, maksymalna długość ich przewodów wynosi 200 m).

*3. Przedstawione liczby NIE we wszystkich wypadkach biorą pod uwagę uziemienie.

Między zaciskiem S3 i S2 jest napięcie stałe 24 V DC. Jednak w przypadku S3 i S1 zaciski te nie są izolowane elektrycznie przez transformator ani inne urządzenie.

- Uwagi:**
1. Średnica przewodów musi być zgodna z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.
 2. Kable zasilające i kable połączeniowe jednostek wewnętrznej/zewnętrznej nie mogą być niższej jakości od przewodu elastycznego w powłoce polichloroprenowej. (zgodnie z normą 60245 IEC 57).
 3. Zamocować przewód uziemienia o długości większej niż pozostałe przewody.
 4. Przewody połączeniowe jednostek wewnętrznej i zewnętrznej są polaryzowane. Należy dopasować numery zacisków (S1, S2, S3) do odpowiednich przewodów.
 5. Przewody kabla pilota zdalnego sterowania muszą być oddalone (przynajmniej o 5 cm) od przewodów zasilania, aby nie występowały zakłócenia elektryczne powodowane przez przewody zasilania.


6.1.2. Oddzielne zasilanie jednostek wewnętrznej/zewnętrznej (tylko w przypadku PUZ/PUHZ)

Dostępne są następujące schematy połączeń.

Schematy zasilania jednostki zewnętrznej różnią się w poszczególnych modelach.

Układ 1:1

* Wymagany jest zestaw zacisków zasilania jednostki wewnętrznej.

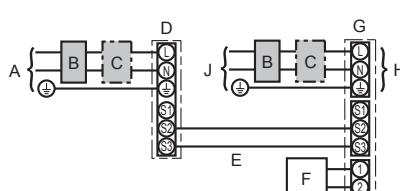


- A Zasilanie jednostki zewnętrznej
- B Wyłącznik różnicowoprądowy
- C Wyłącznik automatyczny lub odłącznik instalacji elektrycznej
- D Jednostka zewnętrzna
- E Kable połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
- F Pilot zdalnego sterowania
- G Jednostka wewnętrzna
- H Opcja
- J Zasilanie jednostki wewnętrznej

* W pobliżu schematów okablowania jednostek wewnętrznej i zewnętrznej należy przymocować etykietę B dołączoną do instrukcji.

6. Instalacja elektryczna

Praca równoczesna w układzie twin/triple/quadruple

* Wymagane są zestawy zacisków zasilania jednostek wewnętrznych.

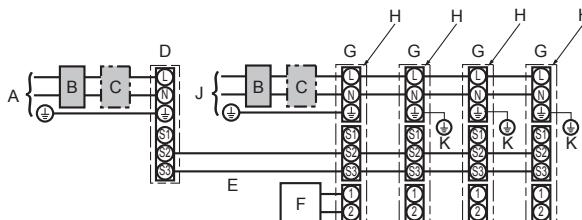


- A Zasilanie jednostki zewnętrznej
- B Wyłącznik różnicowoprądowy
- C Wyłącznik automatyczny lub odłącznik instalacji elektrycznej
- D Jednostka zewnętrzna
- E Kable połączeniowe jednostki wewnętrznej/zewnętrznej
- F Pilot zdalnego sterowania
- G Jednostka wewnętrzna
- H Opcja
- J Zasilanie jednostki wewnętrznej
- K Zdalny sterownik – jednostka wewnętrzna

* W pobliżu schematów okablowania jednostek wewnętrznej i zewnętrznej należy przymocować etykietę B dołączoną do instrukcji.

Jeśli jednostki wewnętrzna i zewnętrzna mają oddzielne zasilanie, patrz tabela poniżej. Jeśli jest używany zestaw zacisków zasilania jednostki wewnętrznej, należy zmienić okablowanie skrzynki elektrycznej jednostki wewnętrznej zgodnie z rysunkiem po prawej oraz ustawienia przełącznika DIP karty sterownika jednostki zewnętrznej.

	Specyfikacje jednostek wewnętrznych						
Zestaw zacisków zasilania jednostki wewnętrznej (opcja)	Wymagane						
Zmiana połączenia złącza skrzynki elektrycznej jednostki wewnętrznej	Wymagane						
Etykietka przymocowana w pobliżu każdego schematu okablowania jednostek wewnętrznej i zewnętrznej	Wymagane						
Ustawienia przełącznika DIP jednostki zewnętrznej (tylko w przypadku oddzielnego zasilania jednostek wewnętrznej/zewnętrznej)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </table> (SW8) Ustaw przełącznik SW8-3 w pozycji ON.	ON		3	OFF	1	2
ON		3					
OFF	1	2					

* Występują 3 rodzaje etykiet (etykiety A, B i C). Przymocuj odpowiednie etykiety do jednostek zgodnie z metodą okablowania.

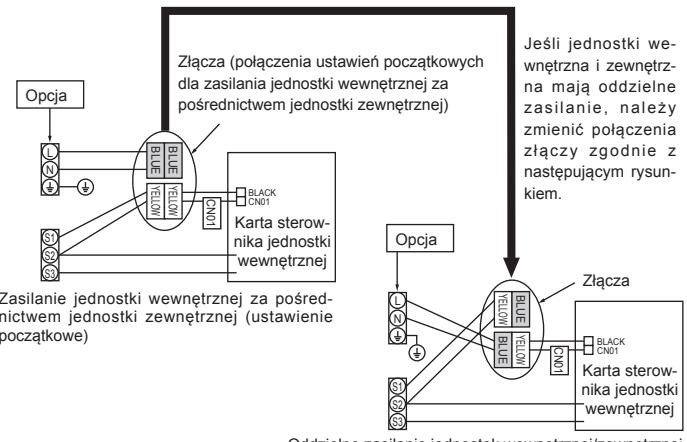

Jeśli jednostki wewnętrzna i zewnętrzna mają oddzielne zasilanie, należy zmienić połączenia złączy zgodnie z następującym rysunkiem.

Model jednostki wewnętrznej	PCA
Zasilanie jednostki wewnętrznej	~N (jednofazowe), 50 Hz, 230 V
Moc wejściowa jednostki wewnętrznej	16 A
Wyłącznik główny (wyłącznik)	*1
Oznacowanie liczba przewodów x średnica ży (mm)	Zasilanie i uziemienie jednostki wewnętrznej
	3 x min. 1,5
	Jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna
	*2 2 x min. 0,3
	Uziemienie: jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna
	–
	Zdalny sterownik – jednostka wewnętrzna
	*3 2 x 0,3 (bez Polaryzacji)
Wartość znamionowa	
	Jednostka wewnętrzna L-N
	*4 230 V AC
	Jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna S1 – S2
	*4 –
	Jednostka wewnętrzna – jednostka zewnętrzna S2 – S3
	*4 24 V DC
	Zdalny sterownik – jednostka wewnętrzna
	*4 12 V DC

*1. Należy dostarczyć wyłącznik z przerwą między stykami wynoszącą minimum 3,0 mm. Należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy (NV). Należy zastosować wyłącznik, aby zapewnić odłączenie wszystkich aktywnych przewodów fazowych zasilania.

*2. Maks. 120 m

*3. Maks. 500 m
(W przypadku użycia 2 pilotów zdalnego sterowania, maksymalna długość ich przewodów wynosi 200 m).

*4. Przedstawione liczby NIE we wszystkich wypadkach biorą pod uwagę uziemienie.

Uwagi: 1. Średnica przewodów musi być zgodna z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

2. Kable zasilające i kable połączeniowe jednostek wewnętrznej/zewnętrznej nie mogą być niższej jakości od przewodu elastycznego w powłoce polichloroprenowej. (zgodnie z normą 60245 IEC 57).

3. Zamocować przewód uziemienia o długości większej niż pozostałe przewody.

4. Przewody kabla pilota zdalnego sterowania muszą być oddalone (prynajmniej o 5 cm) od przewodów zasilania, aby nie występowaly zakłócenia elektryczne powodowane przez przewody zasilania.

⚠ Ostrzeżenie:

Nigdy nie łączyć ze sobą (przez splatanie) przewodu zasilającego ani przewodu łączącego jednostkę zewnętrzna z wewnętrzna, ponieważ może to spowodować powstanie dymu, ognia lub błędu komunikacji.

6. Instalacja elektryczna

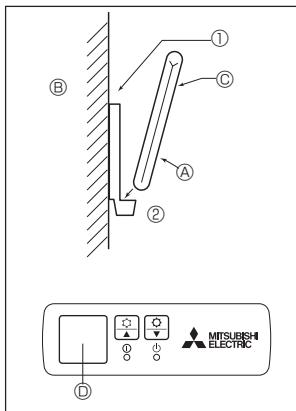


Fig. 6-2

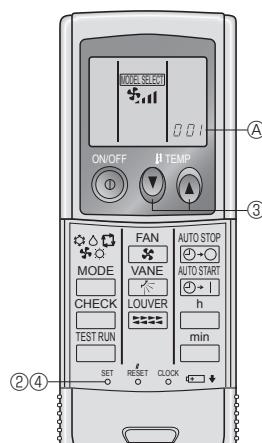


Fig. 6-3

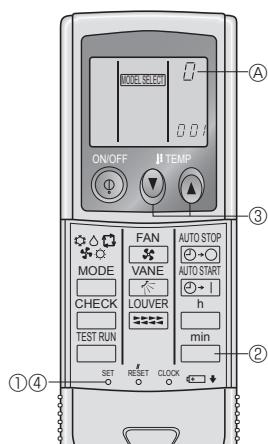


Fig. 6-4

6.2. Pilot zdalnego sterowania

6.2.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania

1) Ustawienie dwóch pilotów zdalnego sterowania

Jeśli są podłączone dwa piloty zdalnego sterowania, jeden z nich należy ustawić w pozycji "Main" (Główny), a drugi w pozycji "Sub" (Podrzędny). Procedury konfiguracji można znaleźć w rozdziale "Wybór funkcji pilota zdalnego sterowania" w instrukcji obsługi jednostki wewnętrznej.

6.2.2. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

1) Obszar instalacji

- Obszar, w którym pilot zdalnego sterowania nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Obszar, w którym nie ma w pobliżu źródeł ciepła.
- Obszar, w którym pilot zdalnego sterowania nie jest narażony na zimne (lub gorące) wiatry.
- Obszar, w którym pilota zdalnego sterowania można łatwo obsługiwać.
- Obszar, w którym pilot zdalnego sterowania znajduje się poza zasięgiem dzieci.

2) Metoda instalacji (Fig. 6-2)

- ① Zamocować uchwyt pilota zdalnego sterowania w żądanym miejscu za pomocą 2 wkrętów samogwintujących.
- ② Umieścić dolny koniec pilota zdalnego sterowania w uchwycie.
Ⓐ Pilot zdalnego sterowania Ⓑ Ściana Ⓒ Panel wyświetlacza Ⓓ Odbiornik
- ③ Sygnał ma zasięg do około 7 metrów (w linii prostej) pod kątem 45 stopni zarówno w lewo, jak i w prawo od linii środkowej odbiornika.

3) Ustawienia (Fig. 6-3)

- ① Włożyć baterie.
- ② Nacisnąć przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem.
Ⓑ MODEL SELECT pulsuje i zostaje podświetlony numer modelu.
- ③ Naciśkać przyciski temp Ⓑ Ⓒ, aby ustawić numer modelu.
W razie pomyłki należy nacisnąć przycisk ON/OFF i rozpoczęć procedurę ponownie od punktu ②.
- ④ Nacisnąć przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem.
Ⓑ MODEL SELECT i numer modelu będą podświetlane przez trzy sekundy, po czym zgasną.

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Ⓐ Nr modelu
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) Przypisywanie pilotów do poszczególnych urządzeń (Fig. 6-4)

Każde urządzenie może być obsługiwane tylko za pomocą przypisanego pilota. Należy upewnić się, że każdej parze płytki drukowanej jednostki wewnętrznej i pilota został przypisany taki sam numer pary.

5) Operacja ustawiania numeru pary bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

- ① Nacisnąć przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem.
Rozpocząć tę operację przy wyłączonym ekranie pilota.
Ⓑ MODEL SELECT pulsuje i zostaje podświetlony numer modelu.
- ② Nacisnąć dwukrotnie przycisk Ⓑ raz za razem.
Zacznie pulsować numer pary "0".
- ③ Naciśkać przyciski temp Ⓑ Ⓒ, aby ustawić żądany numer pary.
W razie pomyłki należy nacisnąć przycisk ON/OFF i rozpoczęć procedurę ponownie od punktu ②.
- ④ Nacisnąć przycisk SET ostro zakończonym przedmiotem.
Ustawiony numer pary będzie podświetlony przez trzy sekundy, po czym zgaśnie.

Ⓐ Numer pary bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania	Karta sterownika jednostki wewnętrznej
0	Ustawienie początkowe
1	Wyciąć J41
2	Wyciąć J42
3-9	Wyciąć J41, J42

6. Instalacja elektryczna

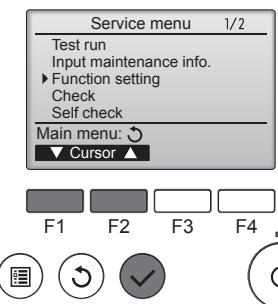


Fig. 6-5

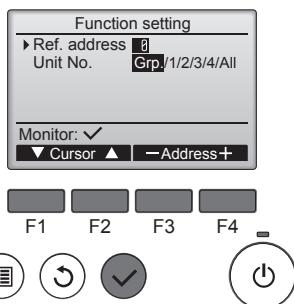


Fig. 6-6

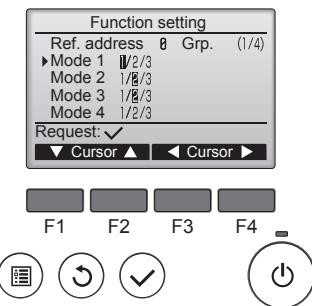


Fig. 6-7

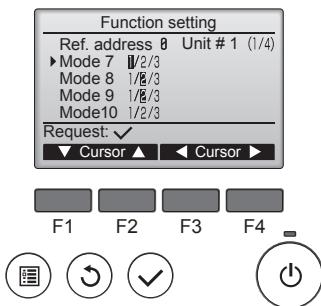


Fig. 6-8

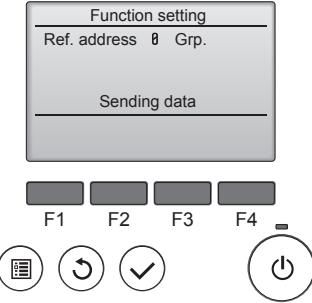


Fig. 6-9

6.3. Ustawienia funkcji

6.3.1. Ustawianie funkcji w urządzeniu (wybór funkcji urządzenia)

1) Za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania

① (Fig. 6-5)

- W menu głównym wybrać pozycję "Service" (Serwis), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ].
- Za pomocą przycisku [F1] lub [F2] wybrać pozycję "Function setting" (Ustawienie funkcji), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ].

② (Fig. 6-6)

- Ustawić adresy czynnika chłodniczego jednostki wewnętrznej i numery jednostek za pomocą przycisków od [F1] do [F4], a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ], aby potwierdzić bieżące ustawienie.

<Sprawdzanie numeru jednostki wewnętrznej>

Po naciśnięciu przycisku [WYBIERZ] docelowa jednostka wewnętrzna uruchomi wentylator. Jeśli urządzenie jest wspólne lub podczas uruchamiania wszystkich jednostek, wszystkie jednostki wewnętrzne dla wybranego adresu czynnika chłodniczego uruchomią wentylatory.

③ (Fig. 6-7)

- Po zakończeniu gromadzenia danych z jednostek wewnętrznych bieżące ustawienia zostaną podświetlone. Niepodświetlone elementy wskazują, że nie zostały wprowadzone żadne ustawienia funkcji. Wygląd ekranu zmienia się w zależności ustawienia "Unit No." (Nr jednostki).

④ (Fig. 6-8)

- Za pomocą przycisku [F1] lub [F2] należy przesunąć kursor w celu wybrania numeru trybu, a następnie zmienić numer ustawienia za pomocą przycisku [F3] lub [F4].

⑤ (Fig. 6-9)

- Po zakończeniu ustawień należy nacisnąć przycisk [WYBIERZ], aby wysłać dane ustawienia z pilota zdalnego sterowania do jednostek wewnętrznych.
- Po pomyślnym zakończeniu transmisji ekran powróci do wyświetlanego ekranu ustawień funkcji.

6. Instalacja elektryczna

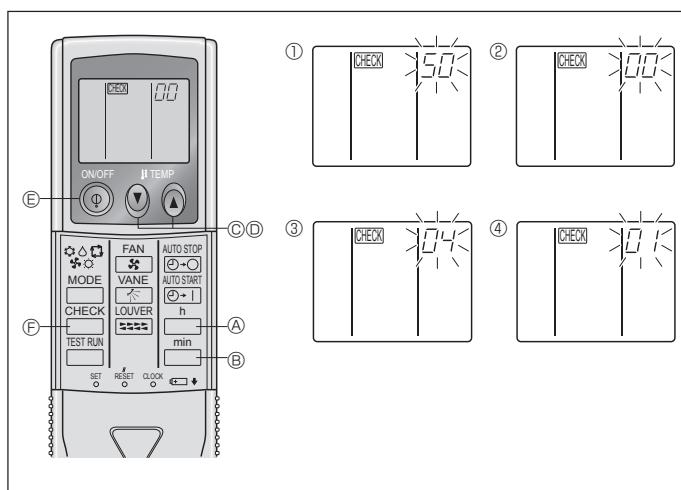


Fig. 6-10

2) W przypadku bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (Fig. 6-10)

Zmiana ustawienia napięcia zasilania

- W zależności od używanego napięcia, należy zmienić ustawienie napięcia zasilania.

① Przechodzenie do trybu wyboru funkcji

Nacisnąć dwukrotnie przycisk raz za razem.
(Rozpocząć tę operację przy włączonym ekranie pilota).

będzie podświetlony, a "00" będzie pulsować.

Nacisnąć raz przycisk temp ②, aby ustawić "50". Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika jednostki wewnętrznej, a następnie nacisnąć przycisk ③.

② Ustawianie numeru jednostki

Nacisnąć przyciski temp ④ i ⑤, aby ustawić numer jednostki "00". Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika jednostki wewnętrznej, a następnie nacisnąć przycisk ⑥.

③ Wybieranie trybu

Wprowadzić 04, aby zmienić ustawienie napięcia zasilania za pomocą przycisków temp ⑦ i ⑧. Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku czujnika jednostki wewnętrznej, a następnie nacisnąć przycisk ⑨.

Numer bieżącego ustawienia:
1 = 1 sygnał dźwiękowy (jedna sekunda)
2 = 2 sygnały dźwiękowe (jedna sekunda każdy)
3 = 3 sygnały dźwiękowe (jedna sekunda każdy)

④ Wybieranie numeru ustawienia

Zmienić ustawienie napięcia zasilania na 01 (240 V) za pomocą przycisków temp ⑩ i ⑪. Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku czujnika jednostki wewnętrznej, a następnie nacisnąć przycisk ⑫.

⑤ Aby wybrać wiele funkcji w sposób ciągły

Powtarzać kroki ③ i ④, aby zmienić wiele ustawień funkcji w sposób ciągły.

⑥ Zakończenie wyboru funkcji

Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku czujnika jednostki wewnętrznej, a następnie nacisnąć przycisk ⑬.

Uwaga:

Po każdej zmianie ustawień funkcji po montażu lub konserwacji należy zaznaczyć zmiany w kolumnie "Ustawienie" w tabeli funkcji.

6.3.2. Ustawienie funkcji w pilocie zdalnego sterowania

Patrz instrukcja obsługi jednostki wewnętrznej.

Tabela funkcji

Wybrać numer jednostki 00

Tryb	Ustawienia	Nr trybu	Nr ustawienia	Ustawienie początkowe	ustawienie
Automatyczne odtwarzanie po awarii zasilania	Niedostępny	01	1		
	Dostępny *		2	O	
Wykrywanie temperatury wewnętrznej	Średnia robocza jednostki wewnętrznej	02	1	O	
	Ustawiane za pomocą pilota zdalnego sterowania jednostki wewnętrznej		2		
	Czujnik wewnętrzny pilota zdalnego sterowania		3		
Łączność LOSSNAY	Nieobsługiwane	03	1	O	
	Obsługiwane (jednostka wewnętrzna nie jest wyposażona we wlot powietrza zewnętrznego)		2		
	Obsługiwane (jednostka wewnętrzna jest wyposażona we wlot powietrza zewnętrznego)		3		
Napięcie zasilania	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	O	

Wybrać numery jednostek od 01 do 03 lub wszystkie jednostki (AL [przewodowy pilot zdalnego sterowania]/07 [bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania])

Tryb	Ustawienia	Nr trybu	Nr ustawienia	Ustawienie początkowe	ustawienie
Symbol filtra	100Hr	07	1		
	2500Hr		2	O	
	Brak wskazania symbolu filtra		3		
Obroty wentylatora	Brak	08	1		
	Standardowy		2	O	
	Wysoki sufit		3		
Zainstalowane opcje (filtr o wysokiej wydajności)	Nieobsługiwane	10	1	O	
	Obsługiwane		2		
Ustawienie żaluzji góra/dół	Brak żaluzji	11	1		
	Wypożyczone w żaluzje (konfiguracja kąta żaluzji ①)		2	O	
	Wypożyczone w żaluzje (konfiguracja kąta żaluzji ②)		3		
Obroty wentylatora przy WYŁĄCZONYM termostacie chłodzenia	Ustawianie prędkości wentylatora	27	1		
	Zatrzymanie		2		
	Bardzo niskie		3	O	

* Po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi się 3 minuty później.

7. Ruch próbny

7.1. Przed rozpoczęciem pracy próbnej

- ▶ Po zakończeniu montażu oraz podłączeniu kabli i rur do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić, czy nie ma nieszczelności w obiegu czynnika chłodniczego, czy wszystkie przewody zasilające i sterownicze są prawidłowo podłączone, czy mają właściwą biegunowość i czy wszystkie fazy są właściwie połączone.
- ▶ Za pomocą megaomomierza 500 V zmierzyć opór między zaciskami przewodów zasilających a uziemieniem; powinien on wynosić przynajmniej 1 MΩ.

▶ Nie przeprowadzać tego testu dla zacisków przewodów sterowniczych (obwód niskiego napięcia).

⚠ Ostrzeżenie:

Nie używać klimatyzatora, jeśli opór izolacji jest mniejszy niż 1 MΩ.

7.2. Ruch próbny

7.2.1. Za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania

- Przed ruchem próbnym należy przeczytać instrukcję obsługi. (Zwłaszcza pozycje dotyczące bezpieczeństwa)

Krok 1 Włączyć zasilanie.

- Pilot zdalnego sterowania: System przejdzie w tryb uruchamiania oraz zacznie migać kontrolka zasilania pilota zdalnego sterowania (zielona) i napis "PLEASE WAIT" (PROSZE CZEKAĆ). Gdy migą kontrolka i komunikat, nie wolno używać pilota zdalnego sterowania. Przed użyciem pilota zdalnego sterowania należy poczekać, aż zgaśnie napis "PLEASE WAIT" (PROSZE CZEKAĆ). Po włączeniu zasilania napis "PLEASE WAIT" (PROSZE CZEKAĆ) będzie wyświetlany przez około 2 minuty.
 - Karta sterownika jednostki wewnętrznej: Dioda LED 1 będzie zapalone, dioda LED 2 będzie zapalone (jeśli adres to 0) lub zgaszona (jeśli adres to nie 0), a dioda LED 3 będzie migać.
 - Karta sterownika jednostki zewnętrznej: Będzie zapalona dioda LED 1 (zielona) i dioda LED 2 (czerwona). (Po zakończeniu trybu uruchamiania systemu dioda LED 2 zgaśnie). Jeśli karta sterownika jednostki zewnętrznej wykorzystuje wyświetlacz cyfrowy, co sekundę będą na zmianę wyświetlane znaki [-] i [-]. Jeśli operacje nie działają prawidłowo po wykonaniu procedur opisanych w kroku 2 i następnych, należy rozpatrzyć następujące przyczyny, które należy wyeliminować, jeśli zostaną znalezione.
- (Poniższe objawy występują podczas trybu ruchu próbnego. Napis "startup" (uruchamianie) w tabeli oznacza wyświetlacz LED opisany powyżej).

Objawy w trybie ruchu próbnego		Przyczyny
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania	Wyświetlacz LED KARTY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ < > oznacza wyświetlacz cyfrowy.	
Na pilocie jest wyświetlany napis "PLEASE WAIT" (PROSZE CZEKAĆ) i nie można go używać.	Po wyświetleniu napisu "startup" (uruchamianie) świeci tylko zielona kontrolka. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Po włączeniu zasilania napis "PLEASE WAIT" (PROSZE CZEKAĆ) jest wyświetlany przez 2 minuty podczas uruchamiania systemu. (Stan normalny)
Po włączeniu zasilania napis "PLEASE WAIT" (PROSZE CZEKAĆ) jest wyświetlany przez 3 minuty, następnie jest wyświetlany kod błędu.	<ul style="list-style-type: none"> Po wyświetleniu napisu "startup" (uruchamianie) na zmianę migają kontrolka zielona (raz) i czerwona (raz). <F1> Po wyświetleniu napisu "startup" (uruchamianie) na zmianę migają kontrolka zielona (raz) i czerwona (dwa razy). <F3, F5, F9> 	<ul style="list-style-type: none"> Niepoprawne podłączenie listwy zaciskowej jednostki zewnętrznej (R, S, T i S₁, S₂, S₃). Złącze urządzenia ochronnego jednostki zewnętrznej jest otwarte.
Nic nie jest wyświetlane nawet, gdy przełącznik pracy pilota zdalnego sterowania jest włączony. (Nie zapala się kontrolka pracy).	<ul style="list-style-type: none"> Po wyświetleniu napisu "startup" (uruchamianie) na zmianę migają kontrolka zielona (dwa razy) i czerwona (raz). <EA, Eb> Po wyświetleniu napisu "startup" (uruchamianie) świeci tylko zielona kontrolka. <00> 	<ul style="list-style-type: none"> Niepoprawne okablowanie między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną (niepoprawna polaryzacja dla S₁, S₂, S₃). Zwarty przewód przesyłania pilota zdalnego sterowania. Nie ma jednostki zewnętrznej o adresie 0. (Adres jest inny niż 0). Rozwarty przewód przesyłania pilota zdalnego sterowania.
Informacje na wyświetlaczu pojawiają się, ale szybko znikają nawet podczas pracy pilota zdalnego sterowania.	Po wyświetleniu napisu "startup" (uruchamianie) świeci tylko zielona kontrolka. <00>	<ul style="list-style-type: none"> Po wybraniu funkcji anulowania praca jest niemożliwa przez około 30 sekund. (Stan normalny)

Krok 2 Przełączanie pilota zdalnego sterowania w tryb "Test run" (Ruch próbny).

- ① W menu serwisu wybrać pozycję "Test run" (Ruch próbny), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ]. (Fig. 7-1)
- ② W menu ruchu próbnego wybrać pozycję "Test run" (Ruch próbny), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ]. (Fig. 7-2)
- ③ Rozpocznie się operacja ruchu próbnego i zostanie wyświetlony ekran operacji ruchu próbnego.

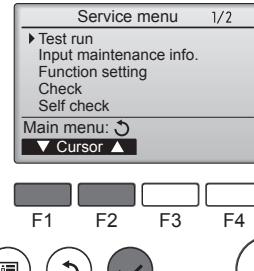


Fig. 7-1

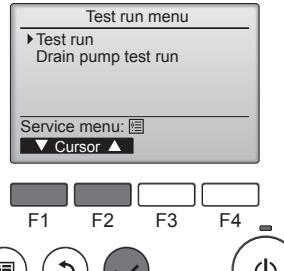


Fig. 7-2

Krok 3 Przeprowadzić ruch próbny i sprawdzić temperaturę nawiewu i automatykę żaluzji.

- ① Naciśnac prycisk [F1], aby zmienić tryb pracy. (Fig. 7-3)
 - Tryb chłodzenia: Sprawdzić, czy z urządzenia wydobywa się chłodne powietrze.
 - Tryb grzania: Sprawdzić, czy z urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze.
- ② Naciśnac przycisk [WYBIERZ], aby wyświetlić ekran pracy żaluzji, a następnie nacisnąć przyciski [F1] i [F2], aby sprawdzić automatykę żaluzji. (Fig. 7-4)
 - Naciśnac przycisk [POWRÓT], aby powrócić do ekranu operacji ruchu próbnego.

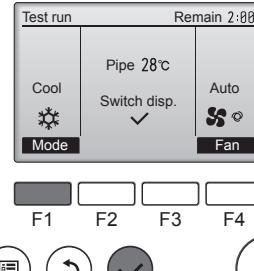


Fig. 7-3

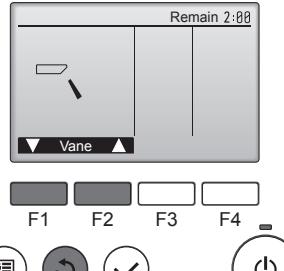


Fig. 7-4

Krok 4 Potwierdzić działanie wentylatora jednostki zewnętrznej.

Predkość wentylatora jednostki zewnętrznej jest sterowana w celu regulacji wydajności jednostki. W zależności od otaczającego powietrza wentylator obraca się z małą predkością i utrzyma obrót z tą predkością, chyba że wydajność będzie niewystarczająca. W związku z tym wiatr na zewnątrz może spowodować zatrzymanie obrótów wentylatora lub obracanie się w przeciwnym kierunku, ale nie jest to problemem.

7. Ruch próbny

Krok 5 Zakończyć ruch próbny.

① Nacisnąć przycisk [ON/OFF], aby zatrzymać ruch próbny. (Zostanie wyświetcone menu ruchu próbnego).

Uwaga: Jeśli na pilocie zdalnego sterowania zostanie wyświetlony błąd, patrz tabela poniżej.

LCD	Opis usterki	LCD	Opis usterki	LCD	Opis usterki
P1	Błąd czujnika wlotowego	P9	Błąd czujnika rury (rura dwuścienna)	E0 – E5	Błąd komunikacji między pilotem i jednostką wewnętrzną
P2	Błąd czujnika rury (rura cieczowa)	PA	Błąd wycieku (układ czynnika chłodniczego)		
P4	Rozłączne złącze wyłącznika płytawego odpływu (CN4F)	Pb	Błąd silnika wentylatora jednostki wewnętrznej		
		PL	Niesprawność obwodu czynnika chłodniczego		
P5	Operacja ochrony przed przepelniением odpływu	FB	Błąd karty sterownika jednostki wewnętrznej	E6 – EF	Błąd komunikacji między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną
P6	Operacja ochrony przed zamazaniem/przegrzaniem	U*, F*	(* oznacza znak alfanumeryczny oprócz FB).		
P8	Błąd temperatury rury	Usterka jednostki zewnętrznej Patrz schemat okablowania jednostki zewnętrznej.			

Szczegółowe informacje o wyświetlaczu LED (diody LED 1, 2 i 3) na karcie sterownika jednostki wewnętrznej znajdują się w tabeli poniżej.

LED 1 (zasilanie mikrokomputera)	Wskazuje, czy zasilanie sterowania jest dostarczane. Należy pamiętać, aby ta dioda LED była zawsze włączona.
LED 2 (zasilanie pilota zdalnego sterowania)	Wskazuje, czy zasilanie jest dostarczane do przewodowego pilota zdalnego sterowania. Ta dioda LED świeci tylko w przypadku jednostki wewnętrznej połączonej z jednostką zewnętrzną o adresie 0.
LED 3 (komunikacja jednostki wewnętrznej/zewnętrznej)	Wskazuje, czy jednostki wewnętrzne i zewnętrzne komunikują się ze sobą. Należy pamiętać, aby ta dioda LED zawsze migała.

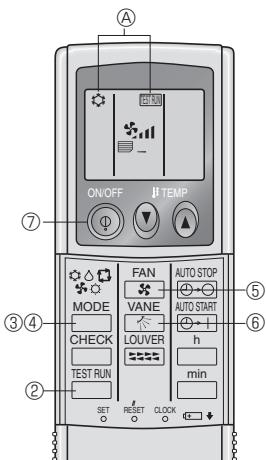


Fig. 7-5

7.2.2. Za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (Fig. 7-5)

- ① Włączyć zasilanie jednostki co najmniej 12 godzin przed pracą próbną.
- ② Nacisnąć dwukrotnie przycisk **TEST RUN** raz za razem.
(Rozpocząć tę operację przy wyłączonym ekranie pilota).
 - Ⓐ **TEST RUN** i bieżący tryb pracy zostaną wyświetlone.
- ③ Nacisnąć przycisk **MODE** (▢ △ ▽ ▷), aby uaktywnić tryb **COOL**, a następnie sprawdzić, czy chłodne powietrze jest wydmuchiwanie z urządzenia.
- ④ Nacisnąć przycisk **MODE** (▢ △ ▽ ▷), aby uaktywnić tryb **HEAT**, a następnie sprawdzić, czy ciepłe powietrze jest wydmuchiwanie z urządzenia.
- ⑤ Nacisnąć przycisk **FAN** i sprawdzić, czy zmienia się prędkość wentylatora.
- ⑥ Nacisnąć przycisk **VANE** i sprawdzić, czy automatyka żaluzji działa poprawnie.
- ⑦ Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby zatrzymać pracę próbny.

Uwaga:

- Skierować pilota w kierunku odbiornika jednostki wewnętrznej, wykonując kroki od ② do ⑦.
- W trybie **FAN**, **DRY** i **AUTO** nie można uruchomić PRACY PRÓBNEJ.

7.2.3. Używanie SW4 w jednostce zewnętrznej

Patrz instrukcję instalacji jednostki zewnętrznej.

7.3. Autokontrola

7.3.1. Przewodowy pilot zdalnego sterowania

■ Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji dostarczanej z każdym pilotem zdalnego sterowania.

- ① Nacisnąć dwukrotnie przycisk **[CHECK]**.

② Ustawić adres czynnika chłodniczego przyciskiem **[TEMP]**, jeśli jest używane sterowanie systemem.

- ③ Nacisnąć przycisk **[ON/OFF]**, aby zatrzymać autokontrolę.

Ⓐ Przycisk **CHECK**

Ⓑ Adres czynnika chłodniczego

Ⓒ Przycisk **TEMP**.

Ⓓ IC: Jednostka wewnętrzna

OC: Jednostka zewnętrzna

Ⓔ Kod kontrolny

Ⓕ Adres jednostki

7.3.2. Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (Fig. 7-6)

- ① Włączyć zasilanie.

- ② Nacisnąć dwukrotnie przycisk **CHECK**.

(Rozpocząć tę operację przy wyłączonym ekranie pilota).

Ⓐ **CHECK** zostanie podświetlony.

Ⓑ "00" zacznie pulsować.

- ③ Skierować pilot zdalnego sterowania w stronę odbiornika urządzenia i nacisnąć przycisk **h**. Kod kontrolny zostanie podany jako liczba dźwięków brzęczyka odbiornika oraz liczba mignięć kontrolki pracy.

- ④ Nacisnąć przycisk **ON/OFF**, aby zatrzymać autokontrolę.


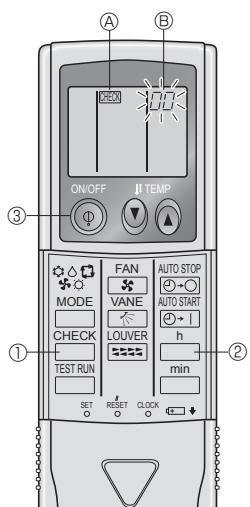



Fig. 7-6

7. Ruch próbny

- Szczegółowe informacje o kodach można znaleźć w poniższych tabelach. (Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania)
- [Wzór wyjściowy A]

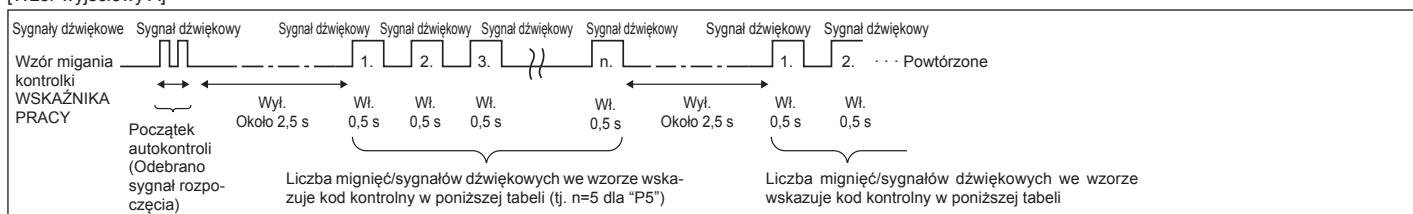

[Wzór wyjściowy B]

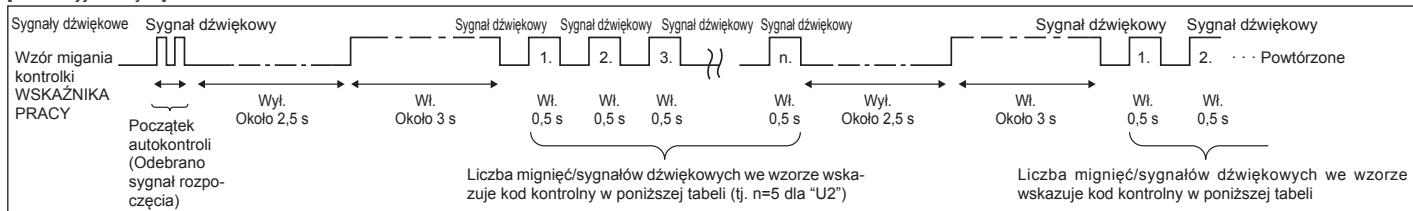

[Wzór wyjściowy A] Błędy wykryte przez jednostkę wewnętrzną

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	Przewodowy pilot zdalnego sterowania	Objaw	Komentarz
Włącza się sygnał dźwiękowy/Pulsuje kontrolka WSKAŻNIKA PRACY (liczba razy)	Sprawdzić kod		
1	P1	Błąd czujnika wlotowego	
2	P2	Błąd czujnika rury (TH2)	
	P9	Błąd czujnika rury (TH5)	
3	E6, E7	Błąd komunikacji jednostkiewnętrznej/zewnętrznej	
4	P4	Otwarte złączewyłącznikapływakowego	
5	P5	Błąd pompy spustowej	
	PA	Wymuszone zatrzymanie sprężarki (z powodu wycieku wody)	
6	P6	Operacja ochrony przed zamarznięciem/przegrzaniem	
7	EE	Błąd komunikacji między jednostką wewnętrznaizewnętrzna	
8	P8	Błąd temperatury rury	
9	E4	Błąd odbioru sygnału pilota zdalnego sterowania	
10	—	—	
11	Pb	Błąd silnika wentylatora jednostki wewnętrznej	
12	Fb	Błąd układu sterowania jednostki wewnętrznej (błąd pamięci itd.)	
14	PL	Niesprawność obwodu czynnika chłodniczego	
Brak dźwięku	E0, E3	Błąd transmisji pilota zdalnego sterowania	
Brak dźwięku	E1, E2	Błąd płytka sterowania pilota zdalnego sterowania	
Brak dźwięku	----	Brak odpowiednika	

7. Ruch próbny

[Wzór wyjściowy B] Błędy wykryte przez urządzenia inne niż jednostka wewnętrzna (jednostkę zewnętrzną itd.)

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania	Przewodowy pilot zdalnego sterowania	Objaw	Komentarz
Włącza się sygnał dźwiękowy/Pulsuje kontrolka WSKAŻNIKA PRACY (liczba razy)	Sprawdzić kod		
1	E9	Błąd komunikacji jednostki wewnętrznej/zewnętrznej (błąd przesyłania) (jednostka zewnętrzna)	Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy sprawdzić wyświetlacz LED karty sterownika jednostki zewnętrznej.
2	UP	Przerwanie nadprądowe sprężarki	
3	U3, U4	Rozwarcie/zwarcie termistorów jednostki zewnętrznej	
4	UF	Przerwanie nadprądowe sprężarki (w razie zablokowania sprężarki)	
5	U2	Nietypowo wysoka temperatura na tłoczeniu/zadziałał 49C/niewystarczająca ilość czynnika chłodniczego	
6	U1, Ud	Nietypowo wysokie ciśnienie (zadziałał 63H)/Operacja ochrony przed przegrzaniem	
7	U5	Nietypowa temperatura radiatora	
8	U8	Zatrzymanie ochrony wentylatora jednostki zewnętrznej	
9	U6	Przerwanie nadprądowe sprężarki/Nietypowe zachowanie modułu zasilania	
10	U7	Nieprawidłowość przegrzania w wyniku niskiej temperatury na tłoczeniu	
11	U9, UH	Nieprawidłowość, na przykład przeięcie lub brak napięcia i nietypowy sygnał synchroniczny do obwodu głównego/Błąd czujnika prądu	
12	—	—	
13	—	—	
14	Inne	Inne błędy (patrz instrukcja techniczna jednostki zewnętrznej).	

*1 Jeśli sygnał dźwiękowy nie rozlegnie się ponownie po pierwszych 2 sygnałach dźwiękowych, aby potwierdzić odbiór sygnału rozpoczęcia autokontroli, i nie zapali się wskaźnik WSKAŻNIKA PRACY, nie ma zarejestrowanych błędów.

*2 Jeśli sygnał dźwiękowy rozlegnie się 3 razy w sposób ciągły "dźwięk, dźwięk, dźwięk (0,4 + 0,4 + 0,4 s)" po pierwszych 2 sygnałach dźwiękowych, aby potwierdzić odbiór sygnału rozpoczęcia autokontroli, określony adres czynnika chłodniczego jest nieprawidłowy.

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Ciągły sygnał dźwiękowy z sekcji odbiorczej jednostki wewnętrznej.

Miganie kontrolki pracy

- Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Sprawdzić kod wyświetlany na ekranie LCD.

- Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo po pracy próbnej, należy ustalić przyczynę, odnosząc się do poniższej tabeli.

Objaw		Przyczyny
Przewodowy pilot zdalnego sterowania	Dioda LED 1, 2 (płytką drukowaną w jednostce zewnętrznej)	
CZEKAJ	Przez około 2 minuty po włączeniu zasilania	Po podświetleniu diod LED 1, 2, dioda LED 2 zostaje wyłączona i tylko dioda LED 1 jest podświetlona. (Prawidłowa praca)
CZEKAJ → Kod błędu		Tylko dioda LED 1 jest podświetlona. → Diody LED 1, 2 pulsują.
Wyświetlane komunikaty nie pojawiają się nawet, kiedy przełącznik pracy jest włączony (nie włącza się kontrolka pracy).	Po około 2 minutach po włączeniu zasilania	Tylko dioda LED 1 jest podświetlona. → Dioda LED 1 pulsuje dwukrotnie, dioda LED 2 pulsuje jeden raz.

W pilocie bezprzewodowym w powyższym stanie występuje następujące zjawisko.

- Sygnały z pilota nie są odbierane.
- Pulsuje kontrolka pracy.
- Brzęczyk wydaje krótkie brzęknięcie.

Uwaga:

Praca nie jest możliwa przez około 30 sekund po anulowaniu wyboru funkcji. (Prawidłowa praca)

Opis poszczególnych diod LED (LED 1, 2, 3) na sterowniku jednostki wewnętrznej został podany w poniższej tabeli.







Dioda LED 1 (zasilanie mikrokomputera)	Wskazuje, czy zasilanie sterowania jest dostarczane. Należy pamiętać, aby ta dioda LED była zawsze włączona.
Dioda LED 2 (zasilanie pilota)	Wskazuje, czy zasilanie jest dostarczane do pilota zdalnego sterowania. Diody LED są podświetlone tylko w przypadku jednostki wewnętrznej podłączonej do adresu czynnika chłodniczego "0" jednostki zewnętrznej.
Dioda LED 3 (komunikacja między jednostkami wewnętrzna i zewnętrzną)	Wskazuje stan komunikacji między jednostkami wewnętrzna i zewnętrzną. Należy pamiętać, aby ta dioda LED zawsze migała.

8. Funkcja łatwej konserwacji

Dane eksploatacyjne, takie jak temperatura wymiennika ciepła i prąd roboczy sprężarki jednostki wewnętrznej/zewnętrznej, można wyświetlić za pomocą funkcji "Smooth maintenance" (Bezproblemowa konserwacja).

* Nie można tego wykonać podczas pracy próbnej.

* W zależności od kombinacji z jednostką zewnętrzną może to nie być obsługiwane przez niektóre modele.

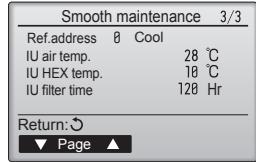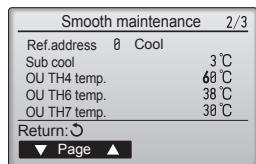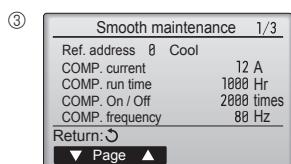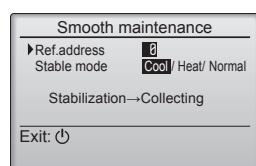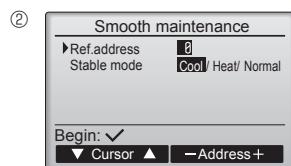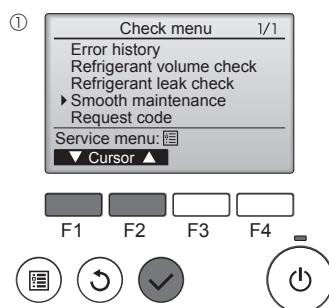

- W menu głównym wybrać pozycję "Service" (Serwis), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ].
- Za pomocą przycisku [F1] lub [F2] wybrać pozycję "Check" (Kontrola), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ].
- Za pomocą przycisku [F1] lub [F2] wybrać pozycję "Smooth maintenance" (Bezproblemowa konserwacja), a następnie nacisnąć przycisk [WYBIERZ].

Wybrać każdy element.

- Wybrać element do zmiany za pomocą przycisku [F1] lub [F2].
 - Wybrać żądane ustawienie za pomocą przycisku [F3] lub [F4].
- Ustawienie "Ref. address" (Adres referencyjny) ... "0" – "15"
Ustawienie "Stable mode" (Tryb stabilny) "Cool" (Chłodzenie)/"Heat" (Grzanie)/
"Normal" (Normalny)

- Nacisnąć przycisk [WYBIERZ], a zostanie uruchomiona ustalona operacja.
* "Stable mode" (Tryb stabilny) potrwa około 20 minut.

Zostaną wyświetlane dane robocze.

Zakumulowany czas pracy sprężarki (COMP. run) jest podany w jednostkach 10-godzinnych, a liczba zmian stanu sprężarki (COMP. On/Off) jest podana w jednostkach po 100 razy (ułamki są odrzucone)

Nawigacja po ekranach

- Aby powrócić do menu głównego przycisk [MENU]
- Aby powrócić do poprzedniego ekranu.....przycisk [POWRÓT]

目錄

1. 安全注意事項	227	5. 排水接管工作	232
2. 安裝位置	228	6. 電力工作	232
3. 安裝室內機組	229	7. 測試運行	238
4. 安裝致冷劑管	231	8. 簡單維修功能	242

註：

本安裝說明書中的“有線遙控器”一詞專指 PAR-33MAA。

如果您需要其他遙控器的任何資訊，請參閱本包裝盒中隨附的安裝說明書或初始設定說明書。

1. 安全注意事項

- 安裝機組前，確保已閱讀所有“安全注意事項”。
- “安全注意事項”提供了關於安全的重要事項。請務必遵照執行。
- 將本設備連接到供電系統上前，請向供電管理局報告或得到其許可。

室內機組及 / 或室外機組上顯示的符號意義如下

	警告 (火災的風險)	此記號僅適用於 R32 致冷劑。致冷劑類型標示在室外機組的銘牌上。 如果致冷劑類型為 R32，本機組使用易燃致冷劑。 如果致冷劑洩露並接觸到火或加熱部件，會產生有害氣體，並導致火災的風險。
	運轉之前請仔細閱讀操作說明書。	
	維修人員必須在運轉之前仔細閱讀操作說明書和安裝說明書。	
	欲知進一步資訊，請查閱操作說明書、安裝說明書等。	

文中使用的符號

警告：

描述了應該遵守的注意事項，以免用戶受傷或死亡。

注意：

描述了應該遵守的注意事項，以免機組損壞。

警告：

說明必須遵守的注意事項，以避免發生火災。

註：

- 請非常仔細地閱讀貼在主機上的標籤。
- 請經銷商或授權的技術人員安裝、移動和修理本空調機。
- 使用者切勿嘗試修理機組或將機組搬運至其他位置。
- 請勿改裝本機。
- 關於安裝和移動作業，請遵守安裝說明書中的說明，並且使用室外機組安裝說明書中指定的致冷劑專用的工具和配管組件。
- 必須按說明安裝本機，使因地震、颱風或強風引起的損害減到最低。不正確安裝本機可能會使機組傾倒，並造成損壞或傷害。
- 本機應穩固地安裝在能夠承受其重量的結構物上。
- 本設備應存放在通風良好的區域，而且房間大小應符合運轉指定的房間面積。
- 如果空調機安裝在小房間或密閉房間內，必須採取措施，以防止萬一致冷劑洩漏時房間內的致冷劑濃度超過安全限制。一旦致冷劑泄漏，濃度超過安全極限，室內就可能出現缺氧的危險。
- 將燃氣設備、電熱器和其他火源（點火來源）遠離執行安裝、修理和其他空調機作業的位置。
- 如果致冷劑接觸到火源，可能會產生有害氣體。
- 如果空調機運行期間致冷劑泄漏，應確保室內通風。如果致冷劑遇到明火，會釋放出有毒氣體。
- 所有電力工作都必須由合格的電氣技師，按照當地法規和本說明書中的說明完成。
- 必須使用指定的電纜接線。接線必須牢固，且不可對端子連接施加張力。此外，切勿疊接纜線（除非本文件中另有指示）。
- 若未遵守這些指示，可能會導致過熱或著火。
- 安裝、移動或維修冷氣機時，只能使用室外機組標示指定的致冷劑來填充致冷劑管路。請勿與其他任何冷媒混合，並且不可讓空氣留在管路中。
- 如果空氣混入冷媒，會造成冷媒管路中的壓力異常上升，導致爆炸和其他危險。
- 使用非系統專用的冷媒將造成機械故障、系統故障或機組損壞，甚至嚴重影響產品安全。

列舉說明中使用的符號

: 指示一個必須接地的部件。

: 禁止行為。

在安裝工作完成後，根據操作說明書向客戶解釋本機的“安全注意事項”、使用和保養等資料，並進行測試運行，以確保本機正常運行。安裝說明書和操作說明書都必須交給用戶保存。這些說明書須轉交給以後的用戶。

- 本機應遵循國家配線規定安裝。
- 本機並非針對身體、感官或心智障礙或缺乏經驗與知識的人士（包括兒童）使用所設計，但他們若有負責其人身安全的人員對使用本機提供監督或指導則不在此限。
- 應監督兒童以免其戲玩本設備。
- 必須穩固地安裝本機的接線盒蓋板。
- 若隨附的線損壞，必須由製造商、製造商維修代理商或類似的合格人員進行更換，以免發生危險。
- 必須使用三菱電機公司指定的附件，並請經銷商或合格技工安裝附件。
- 完成安裝後，檢查致冷劑是否泄漏。如果致冷劑泄漏到室內，並遇到加熱器或攜帶式炊具上的明火，就會釋放有毒氣體。
- 請勿使用非製造商建議的方式加速除霜過程或清潔。
- 本設備應存放在沒有持續運轉點火來源的房間內（例如：明火、運轉中的氣體設備或運轉中的電熱器）。
- 請勿刺穿或燃燒。
- 請注意，致冷劑可能無味。
- 配管作業應避免受到損害。
- 配管距離應盡量短。
- 應遵循國家氣體規定。
- 清除通風孔的障礙物。
- 焊接致冷劑管時，請勿使用低溫焊接合金。
- 執行焊接作業時，務必使房間通風良好。確保附近沒有危險或易燃的物質。
- 在密閉房間、小房間或類似的地方執行作業時，在執行作業前確保沒有致冷劑洩露。如果致冷劑洩露並累積，可能會點燃或釋放有毒氣體。

1. 安全注意事項

1.1. 安裝前（環境）

⚠ 注意：

- 切勿在不正常的環境下使用本機。如果將空調機安裝在有蒸氣、揮發油（包括機油）或含硫氣體的環境中或有高鹽含量的海濱區域，機組性能會大大降低，內部零件也會損壞。
- 切勿將機組安裝在易燃氣體可能泄漏、產生、流動或積聚的地方。如果易燃氣體在機組附近積聚，可能造成火災甚至爆炸。
- 切勿在室內機組氣流直接通過的地方或靠近機組放置食物、植物、寵養寵物、藝術品或精密儀器，這些物品會因為溫度變化或滴水而受損。

1.2. 安裝或重裝前

⚠ 注意：

- 搬運機組時必須特別小心。因為機組的重量高達 20kg 或以上，故需要兩人或以上才可以搬運機組。切勿抓著包裝帶搬運。必須戴上保護手套，因為散熱片或其他零件會弄傷手。
- 必須安全地處理包裝材料。釘子和其他金屬或木製件等包裝材料可能會造成刺傷或其他傷害。
- 致冷劑管必須隔熱以防止冷凝。如果致冷劑管絕緣不當，會形成冷凝水。

1.3. 進行電力工作前

⚠ 注意：

- 務必安裝斷路器。若未安裝，可能會造成觸電。
- 必須使用足夠容量的標準電纜作為電源線，否則可能造成短路、過熱或火災。
- 安裝電源線時，切勿用力拉電纜。

1.4. 開始測試運行前

⚠ 注意：

- 在開始運行前，先接通主電源開機 12 小時以上。開啟主電源開關後立即運行會嚴重損壞內部零件。
- 在開始運行前，檢查所有面板、保護裝置和其他保護性零件是否已正確安裝。旋轉、高溫或高壓零件會造成傷害。
- 在未安裝空氣過濾器的情況下，切勿運行機組。如果未安裝空氣過濾器，灰塵積累會使機組停機。

2. 安裝位置

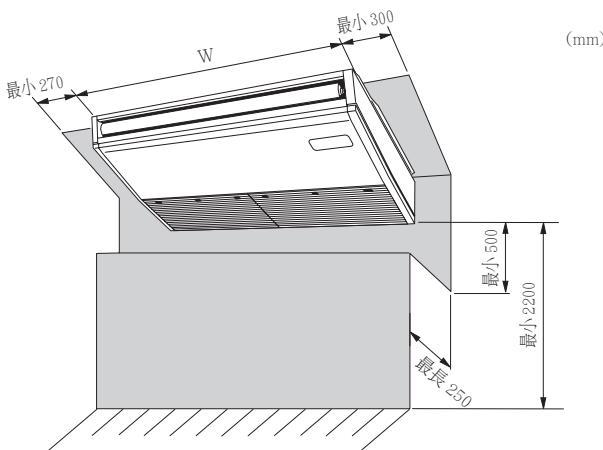


Fig. 2-1

2.1. 外觀尺寸（室內機組）(Fig. 2-1)

選擇預留以下安裝和維修空間的適當位置。

機型	W
M35, 50	960
M60, 71	1280
M100, 125, 140	1600

⚠ 警告：

將室內機組安裝在足以承受其重量的天花板上。

2.2. 外觀尺寸（室外機組）

請參閱室外機組安裝說明書。

3. 安裝室內機組

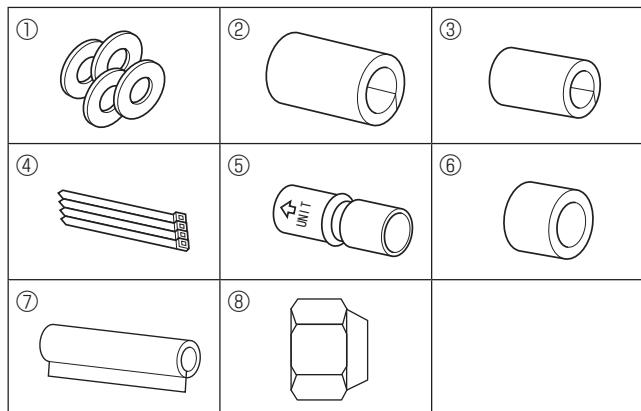


Fig. 3-1

3.1. 檢查室內機組附件 (Fig. 3-1)

室內機組必須提供以下附件。
(放置在進氣口格柵內)。

	配件名稱	數量
①	墊圈	4 個
②	配管罩	1 個大尺寸 (用於氣體管)
③	配管罩	1 個小尺寸 (用於液體管)
④	膠帶	4 個
⑤	接頭管套	1 個標有 "UNIT"
⑥	管套蓋	1 個
⑦	排水管蓋	1 個
⑧	擴口螺母	1 個 $\varnothing 6.35$ (僅 M60)

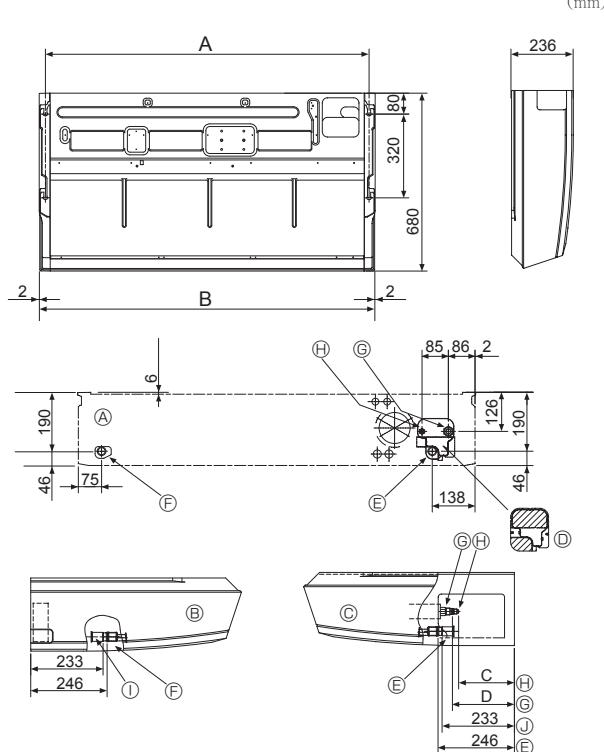


Fig. 3-2

3.2. 安裝準備 (Fig. 3-2)

3.2.1. 懸吊螺栓的安裝間距

機型	A	B
M35, 50	917	960
M60, 71	1237	1280
M100, 125, 140	1557	1600

3.2.2. 致冷劑和排水管位置

機型	C	D
M35, 50	184	203
M60	179	203
M71-140	180	200

- | | |
|---------------|------------|
| Ⓐ 前方出風口 | Ⓑ 左側排水管 |
| Ⓑ 左側出風口 | Ⓒ 氣體管 |
| Ⓒ 右側出風口 | Ⓓ 液體管 |
| Ⓓ 獨立的檔片 (可拆卸) | Ⓔ 橡膠塞 |
| Ⓔ 右側排水管 | Ⓕ 使用接頭管套 Ⓛ |

若要配置後方管道，務必從 Ⓢ 獨立的檔片拆下陰影部分。然後將 Ⓢ 獨立的檔片放回原位。
(熱交換器可能會被灰塵阻塞)

3. 安裝室內機組

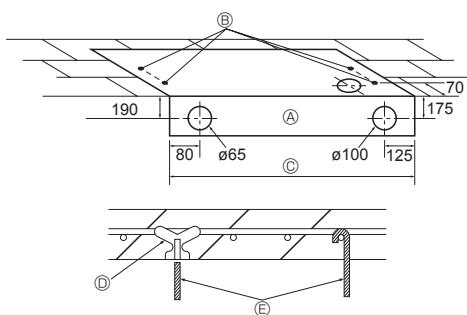


Fig. 3-3

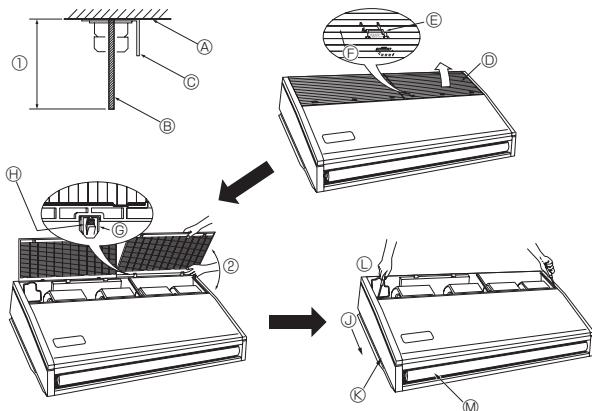


Fig. 3-4

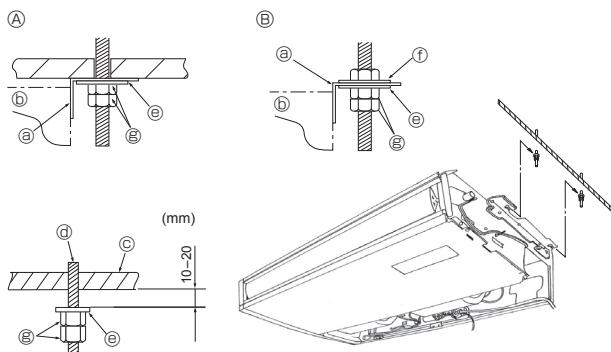


Fig. 3-5

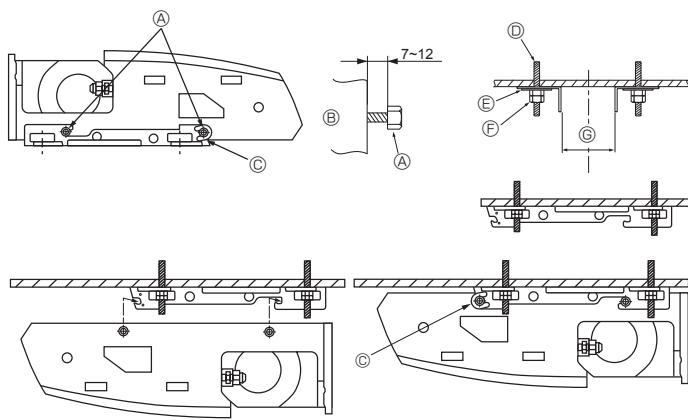


Fig. 3-6

3.2.3. 懸吊螺栓和配管位置的選擇 (Fig. 3-3)

使用安裝模版紙，為懸吊螺栓和配管選擇適當的位置，並確定相關的開孔位置。

- Ⓐ 模版紙
- Ⓑ 懸吊螺栓孔
- Ⓒ 室內機組寬度

固定懸吊螺栓或是使用角支架或方木進行螺栓安裝。

- Ⓓ 使用每個 100 kg 到 150 kg 的插入物。

- Ⓔ 使用尺寸為 W3/8 或 M10 的懸吊螺栓。

3.2.4. 準備室內機組 (Fig. 3-4)

1. 安裝懸吊螺栓。(在當地 W3/8 或 M10 螺栓。)

預先確定從天花板伸出的長度 (① 在 100 mm 以內)。

- Ⓐ 天花板表面 Ⓢ 懸吊螺栓 Ⓣ 懸吊支架

2. 取下進氣口格柵。

將進氣口格柵的固定鉗 (在 2 或 3 個位置) 向後滑動，打開進氣口格柵。

3. 取下側面板。

取下側面板的固定螺絲 (左右兩側各一個)，然後向前滑動側面板，將其取下。

- | | |
|-------------|----------------|
| Ⓐ 進氣口格柵 | ① 向前滑動側面板。 |
| ④ 進氣口格柵的固定鉗 | Ⓑ 側面板 |
| ⑤ 滑動 | ③ 取下側面板的固定螺絲。 |
| ⑥ 鏹鏈 | ⑨ 取下葉片的聚乙烯保護膜。 |

⑩ 按住鉹鏈，拉出進氣口格柵。

⑪ 用力打開進氣口格柵或以超過 120° 的角度將格柵打開可能會損壞鉹鏈。

3.3. 安裝室內機組 (Fig. 3-5)

根據是否有以下天花板材料使用適當的懸吊方法。

- | | |
|-----------|---------------|
| Ⓐ 具有天花板材料 | ◎ 天花板 |
| Ⓑ 無天花板材料 | ④ 懸吊螺栓 |
| ⑤ 懸吊支架 | ⑤ 墊圈 ① |
| ⑥ 機組 | ⑥ 墊圈 ① (當地購買) |
| | ⑦ 雙螺母 |

1) 直接懸吊機組

安裝步驟

1. 安裝墊圈 ① (機組隨附) 和螺母 (當地購買)。

2. 將機組安裝 (勾入) 在懸吊螺栓上。

3. 旋緊螺母。

檢查機組安裝情況。

- 檢查機組的左右兩側是否呈水平。

- 檢查懸吊支架前端和後端是否呈水平。

(為了保持排水，機組會向懸吊支架傾斜。機組從前到後持續向下傾斜是正確的安裝位置。)

2) 首先將懸吊支架安裝在天花板上 (Fig. 3-6)

安裝步驟

1. 從機組上取下懸吊支架和 U 形墊圈。

2. 調整機組上的懸吊支架固定螺栓。

3. 將懸吊支架安裝到懸吊螺栓上。

4. 檢查懸吊支架是否呈水平 (前端和後端 / 右側和左側)。

5. 將機組安裝 (勾入) 到懸吊支架上。

6. 旋緊懸吊支架的固定螺栓。

* 務必安裝 U 形墊圈。

- | | |
|------------|---------|
| Ⓐ 懸吊支架固定螺栓 | ⑧ 機組 |
| Ⓑ 機組 | ⑨ U 形墊圈 |
| ⑩ 懸吊螺栓 | ⑪ 墊圈 ① |
| ⑫ 雙螺母 | ⑫ 雙螺母 |

⑬	(mm)
M35, 50	882-887
M60, 71	1202-1207
M100-140	1522-1527

4. 安裝致冷劑管

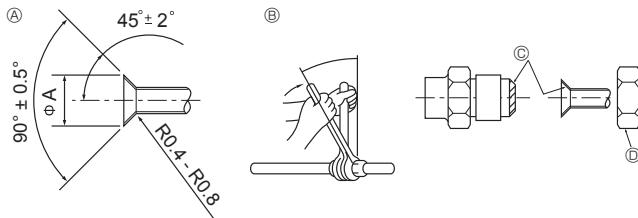


Fig. 4-1

④ Flare cutting dimensions

銅管外徑 (mm)	擴口尺寸 A 尺寸 (mm)
Ø6.35	8.7 - 9.1
Ø9.52	12.8 - 13.2
Ø12.7	16.2 - 16.6
Ø15.88	19.3 - 19.7

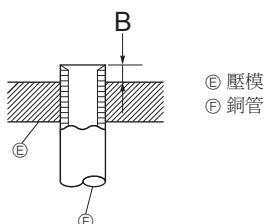


Fig. 4-2

銅管外徑 (mm)	B (mm)
	R32/R410A 使用的擴口工具
	離合器式
Ø6.35 (1/4")	0 - 0.5
Ø9.52 (3/8")	0 - 0.5
Ø12.7 (1/2")	0 - 0.5
Ø15.88 (5/8")	0 - 0.5

4.1. 注意事項

有關使用 R32/R410A 致冷劑的裝置

- 使用酯油、醚油或烷基苯（少量）作為冷凍機油，塗抹到擴口部位。
- 使用銅和銅合金無縫管適用的 C1220 銅燒連接致冷劑管。使用下表指定管壁厚度的致冷劑管。請確保管道內部清潔，並且沒有有害的污染物，例如硫化物、氧化物、碎片或塵埃。

⚠ 警告：

安裝、移動或維修冷氣機時，只能使用室外機組標示指定的致冷劑來填充致冷劑管路。請勿與其他任何冷媒混合，並且不可讓空氣留在管路中。

如果空氣混入冷媒，會造成冷媒管路中的壓力異常上升，導致爆炸和其他危險。

使用非系統專用的冷媒將造成機械故障、系統故障或機組損壞，甚至嚴重影響產品安全。

	M35, 50	M60-140
液管	Ø6.35 厚度 0.8mm	Ø9.52 厚度 0.8mm
氣管	Ø12.7 厚度 0.8mm	Ø15.88 厚度 1.0mm

- 切勿使用比以上規定管壁更薄的管道。

4.2. 連接管道 (Fig. 4-1)

- 當使用商用的銅管時，使用商用的絕緣材料包裹液體和氣體管道（抗熱 100°C 或更高，厚度 12mm 或以上）。
- 排水配管的室內側應該纏繞聚乙烯泡沫絕熱材料（比重 0.03，厚度 9mm 或以上）。
- 在管道和接頭底座表面塗上一薄層冷凍機油，然後擰緊擴口螺母。
- 使用兩個扳手擰緊管道連接處。
- 使用提供的致冷劑管絕緣材料，使室內機組連接處絕緣。請小心地進行絕緣。
- 將冷媒配管連接到室內機組之後，請務必使用氮氣對配管連接進行漏氣測試。（請檢查從冷媒配管到室內機組之間沒有冷媒外洩。）
- 使用安裝到此室內機組上的擴口螺母。
- 若要在卸除之後重新連接冷媒配管，請重新製作配管的擴口部位。

⑧ 擴口螺母擰緊扭矩

銅管外徑 (mm)	擴口螺母外徑 (mm)	擰緊扭矩 (N·m)
Ø6.35	17	14 - 18
Ø6.35	22	34 - 42
Ø9.52	22	34 - 42
Ø12.7	26	49 - 61
Ø12.7	29	68 - 82
Ø15.88	29	68 - 82

⑨ 將冷凍機油塗在整個擴口底座表面。

請勿在螺絲部分塗抹冷凍機油。

（這樣會使擴口螺母更容易鬆脫。）

⑩ 使用符合室外機組配管尺寸的擴口螺母。

可用配管尺寸

	M35, 50	M60	M71-140
液管側	Ø6.35 O	Ø6.35	—
氣管側	Ø12.7 O	Ø15.88 O	Ø15.88 O

O：連接到熱交換器的原廠擴口螺母。

4.3. 室內機組 (Fig. 4-3)

安裝步驟

1. 滑動在氣體管上的隨附配管罩 ②，直到將其壓到機組內部的金屬板上。
2. 滑動在液體管上的隨附配管罩 ③，直到將其壓到機組內部的金屬板上。
3. 使用提供的扎帶 ④，在配管罩 ② 和 ③ 的兩端（20 mm 處）綁緊。

Ⓐ 氣體管

Ⓑ 液體管

Ⓒ 扎帶 ④

Ⓓ 配管罩 ②

Ⓔ 配管罩 ③

Ⓕ 將配管罩壓到金屬板上。

Ⓖ 冷媒管隔熱材料

4.4. 針對雙重 / 三重組合

請參閱室外機組安裝說明書。

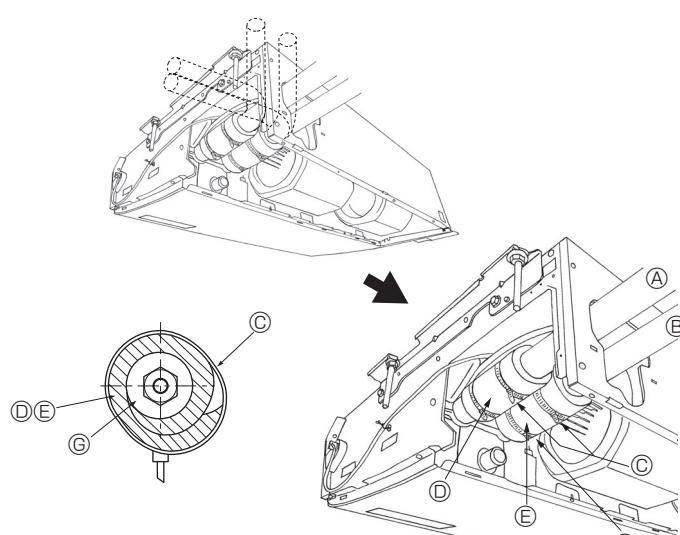


Fig. 4-3

5. 排水接管工作

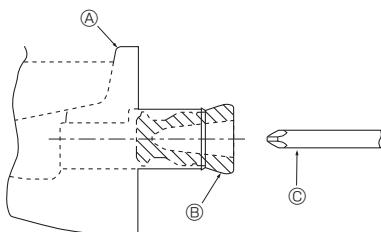


Fig. 5-1

- 對於左側管，務必將橡膠塞插入右側排水口。(Fig. 5-1)
- 使用 VP-20 (外徑為 $\varnothing 26$ (1") 的 PVC TUBE) 作為排水配管，並且提供 1/100 或以上的向下斜度。
- 完成作業後，確定排水管的排水口正確排水。

⑧ 排水盤
⑨ 塞子
⑩ 將螺絲起子等物品深深插入塞子。

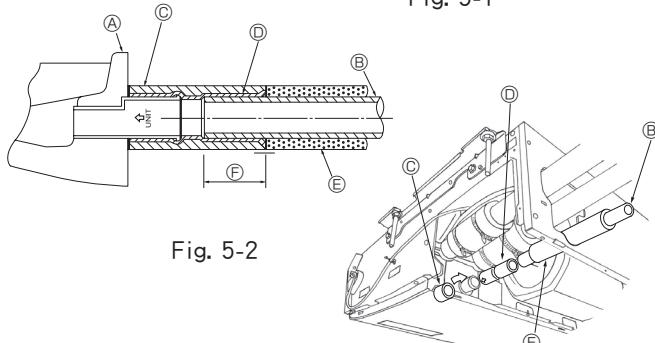


Fig. 5-2

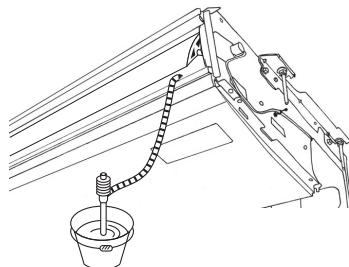


Fig. 5-3

安裝步驟 (Fig. 5-2)

1. 使用氯乙烯黏合劑將機組隨附的接頭管套 ⑤ 安裝到機組的排水口上。
2. 將機組隨附的管套蓋 ⑥ 固定到接頭管套 ⑤ 上。
3. 使用氯乙烯黏合劑將室外排水管 (VP-20) 安裝在接頭管套 ⑤ 上。
4. 包裹機組隨附的排水管蓋 ⑦。(用膠帶纏繞接縫處)
 - ⑧ 排水盤
 - ⑨ 排水管
 - ⑩ 管套蓋 ⑥
 - ⑪ 接頭管套 ⑤
 - ⑫ 排水管蓋 ⑦
 - ⑬ 插入長度 37 mm

5. 檢查是否正確排水。(Fig. 5-3)

* 將大約 1 公升的水從出風口沖入排水盤。

6. 電力工作

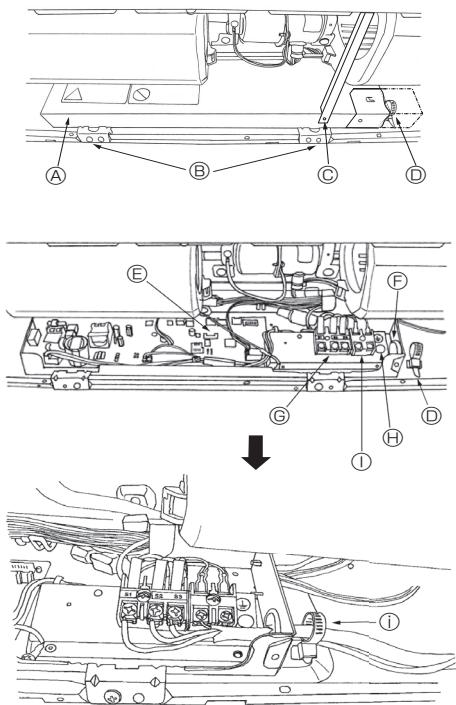


Fig. 6-1

6.1. 電氣接線 (Fig. 6-1)

接線步驟

1. 取下自攻螺絲 ⑯，然後取下繫 ⑰。
2. 取下自攻螺絲 (2 顆) ⑭，然後拆下電氣部件蓋 ⑮。
3. 將電線牢牢連接到相應的端子。
4. 重新安裝取下的部件。
5. 使用位於連接盒右側的線夾緊電線。

- | | |
|-------------------|----------|
| ⑯ 外蓋 | ⑰ 接地線接頭 |
| ⑭ 安裝螺絲 (2 顆) | ⑮ 遙控器端子座 |
| ⑮ 安裝螺絲 (繫繩) | ⑯ 用線夾固定。 |
| ⑰ 線夾 | |
| ⑱ 控制板 | |
| ⑲ 接線入口 | |
| ⑳ 用於連接室內和室外機組的端子座 | |


6. 電力工作

6.1.1. 由室外機組供電至室內機組

可使用以下的連接方式。


室外機組供電方式根據不同型號而改變。

1:1 系統

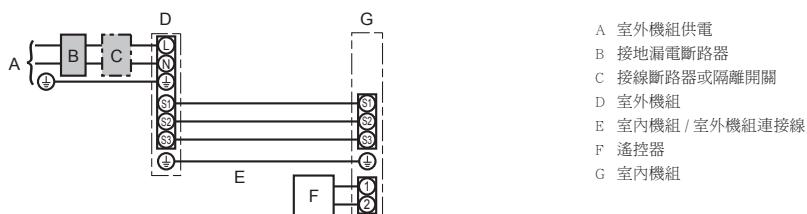

* 在室內和室外機組每個接線圖附近貼上說明書附帶的標籤 A。

同時雙 / 三 / 四系統

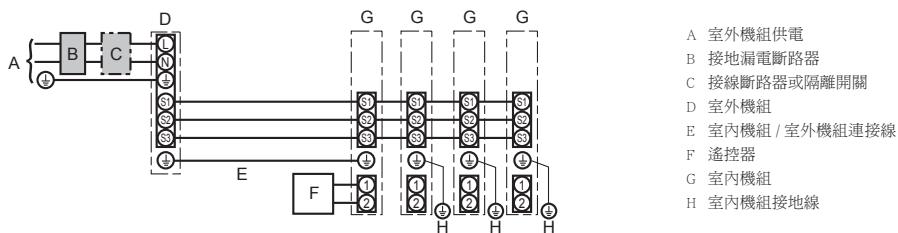

* 在室內和室外機組每個接線圖附近貼上說明書附帶的標籤 A。

室內機組型號	PCA
室外機組 - 室內機組	*1 3 × 1.5 (極化)
室外機組 - 室內機組接地線	*1 1 × 最小 1.5
室內機組接地線	1 × 最小 1.5
遙控器 - 室內機組	*2 2 × 0.3 (非極化)
室內機組 (加熱器) L-N	*3 -
室內機組 - 室外機組 S1-S2	*3 230 V AC
室內機組 - 室外機組 S2-S3	*3 24 V DC
遙控器 - 室內機組	*3 12 V DC

*1. < 適用於 50-140 室外機組 >

最長 45m

若使用 2.5mm² 的接線，最長為 50m

若使用 2.5mm² 的接線並且 S3 分開，最長為 80m

< 適用於 200/250 室外機組 >

最長 18m

若使用 2.5mm² 的接線，最長為 30m

若使用 4mm² 的接線並且 S3 分開，最長為 50m

若使用 6mm² 的接線並且 S3 分開，最長為 80m

*2. 最長 500m

(使用 2 個遙控器時，遙控器電纜的最大配線長度為 200m。)

*3. 以上數字並不一定適用於接地。

S3 終端和 S2 終端之間的電壓為 24 V DC，但在 S3 和 S1 終端之間，卻沒有使用變壓器或其他設備進行電絕緣。

備註：

1. 電線尺寸應符合適用的當地和國際法規。
2. 電源線和室內機組 / 室外機組連接線不得比聚氯丁烯護套軟電線輕。（設計 60245 IEC 57）
3. 安裝一條比其他電纜長的接地電纜。
4. 室內與室外接線都有極性。請確保符合端子數 (S1、S2、S3) 以正確接線。
5. 遙控器纜線的配線應與電源配線分開 (5 cm 以上)，以防其受電源配線的電氣雜訊影響。


6.1.2. 室內機組 / 室外機組分開供電 (有關 PUZ/PUHZ 的應用)

可使用以下的連接方式。

室外機組供電方式根據不同型號而改變。

1:1 系統

* 需要室內電源供應端子組件。

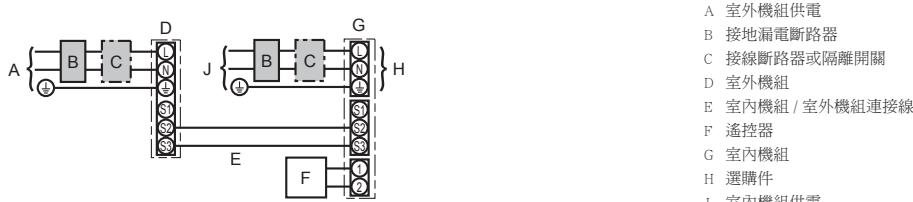


* 在室內和室外機組每個接線圖附近貼上說明書附帶的標籤 B。

6. 電力工作

同時雙 / 三 / 四系統

* 需要室內電源供應端子組件。

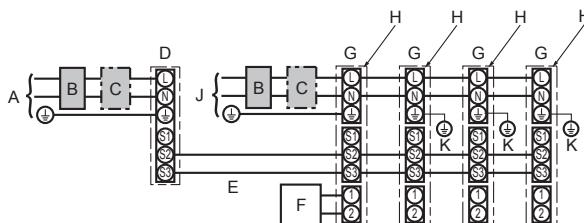


- A 室外機組供電
- B 接地漏電斷路器
- C 接線斷路器或隔離開關
- D 室外機組
- E 室內機組 / 室外機組連接線
- F 遙控器
- G 室內機組
- H 選購件
- J 室內機組供電
- K 室內機組接地線

* 在室內和室外機組每個接線圖附近貼上說明書附帶的標籤 B。

如果室內和室外機組有單獨的電源，請參見下表。如果使用室內電源供應端子組件。請參照右圖和室外機組控制電路板的 DIP 開關設定更換室內機組電氣箱配線。

室內機組規格									
室內供電終端套件（備選）	需要								
室內機組電氣箱連接器連接變更	需要								
貼在室內和室外機組每個接線圖附近的標籤	需要								
室內機組 DIP 開關設定（僅用於室內機組 / 室外機組分開供電時）	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>1</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </table> 將 SW8-3 設定為 ON。	ON			3	OFF	1	2	
ON			3						
OFF	1	2							

* 標籤類型有三種（標籤 A、B 和 C）。根據接線方式將合適的標籤貼在機組上。

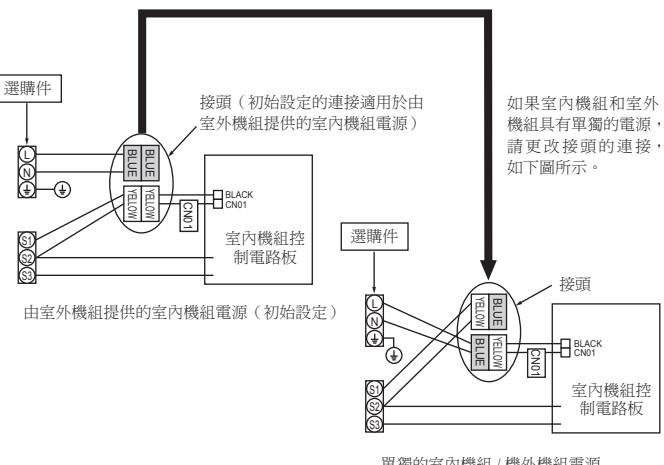

單獨的室內機組 / 機外機組電源

室內機組型號		PCA
室內機組供電		~N (單相), 50 Hz, 230 V
室內機組輸入功率 主開關 (斷路器)	*1	16 A
接線尺寸 電線數 (mm ²)	室內機組供電 & 接地線	3 × 最小 1.5
	室內機組 - 室外機組	2 × 最小 0.3
	室內機組 - 室外機組接地線	-
電路額定值	遙控器 - 室內機組	2 × 0.3 (非極化)
	室內機組 L-N	230 V AC
	室內機組 - 室外機組 S1-S2	-
	室內機組 - 室外機組 S2-S3	24 V DC
	遙控器 - 室內機組	12 V DC

*1. 應使用每極接觸點間距至少有 3.0mm 的斷路器。使用接地漏電斷路器 (N.V.)。
應提供斷路器以確保斷開所有作用中電源的相位導體。
*2. 最長 120m
*3. 最長 500m
(使用 2 個遙控器時，遙控器電纜的最大配線長度為 200m。)
*4. 以上數字並不一定適用於接地。

備註：
 1. 電線尺寸應符合適用的當地和國際法規。
 2. 電源線和室內機組 / 室外機組連接線不應較被聚氯丁烯覆蓋的可彎曲電線輕。（設計 60245 IEC 57）
 3. 安裝一條比其他電纜長的接地電纜。
 4. 遙控器電纜的配線應與電源配線分開（5 cm 以上），以防其受電源配線的電氣雜訊影響。

⚠ 警告：

切勿疊接電源線或室內 - 室外連接纜線，否則可能會導致冒煙、著火或通訊故障。

6. 電力工作

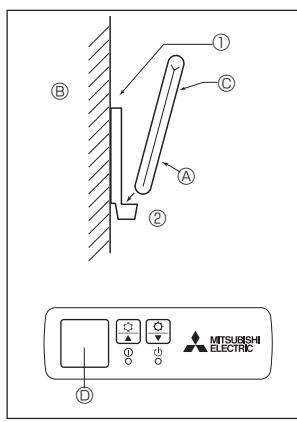


Fig. 6-2

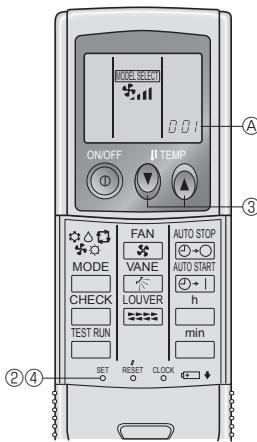


Fig. 6-3

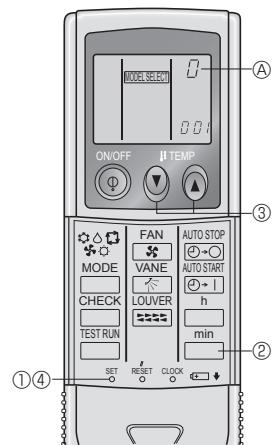


Fig. 6-4

6.2. 遙控器

6.2.1. 適用於有線遙控器

1) 兩個遙控器設定

如果連接兩個遙控器，將其中一個設定為“主”，再將另一個設定為“副”。有關設定步驟，請參考室內機組操作說明書內的“遙控器功能選擇”。

6.2.2. 適用於無線遙控器

1) 安裝區域

- 遙控器不會暴露在直射陽光下的區域。
- 附近沒有熱源的區域。
- 遙控器不會暴露在冷（或熱）風中的區域。
- 方便操作遙控器的區域。
- 遙控器放在兒童無法觸及的區域。

2) 安裝方法 (Fig. 6-2)

- ① 使用兩顆自攻螺絲將遙控器架安裝到想要的位置。
- ② 將控制器的下端放進支架。
 - Ⓐ 遙控器 Ⓛ 牆壁 Ⓜ 顯示面板 Ⓞ 接收器
- 訊號可以在接收器中心線的左右 45 度範圍內傳送約 7 公尺（在直線上）。

3) 設定 (Fig. 6-3)

- ① 裝入電池。
- ② 用尖頭物體按 SET（設定）按鈕。
 - MODEL SELECT 閃爍並且型號亮起。
- ③ 按下溫度 Ⓛ Ⓜ 按鈕設定型號。
 - 如果您操作錯誤，請按下 ON/OFF Ⓛ 按鈕並從步驟 ③ 開始重新操作。
- ④ 用尖頭物體按 SET（設定）按鈕。
 - MODEL SELECT 和型號亮起三秒，然後熄滅。

室內	室外	Ⓐ 型號
PCA	PUZ/PUHZ, SUZ	001

4) 對每個機組指定遙控器 (Fig. 6-4)

只有指定了遙控器，方可操作每個機組。

確保為每對室內機組 PC 板和遙控器指定相同的配對號碼。

5) 無線遙控器配對號碼的設定操作

- ① 用尖頭物體按 SET（設定）按鈕。
 - 應在遙控器顯示關閉的狀態下進行此操作。
 - MODEL SELECT 閃爍並且型號亮起。
- ② 連續按兩次 Ⓛ 按鈕。
 - 配對號碼“0”閃爍。
- ③ 按下溫度 Ⓛ Ⓜ 按鈕設定想要的配對號碼。
 - 如果您操作錯誤，請按下 ON/OFF Ⓛ 按鈕並從步驟 ② 開始重新操作。
- ④ 用尖頭物體按 SET（設定）按鈕。
 - 所設定的配對編號亮起三秒，然後熄滅。

Ⓐ 無線遙控器的配對編號	室內 PC 板
0	初始設定
1	Cut J41
2	Cut J42
3-9	Cut J41, J42

6. 電力工作

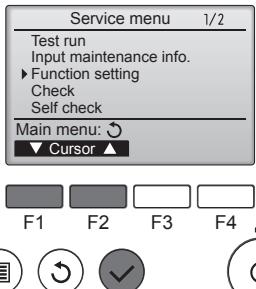


Fig. 6-5

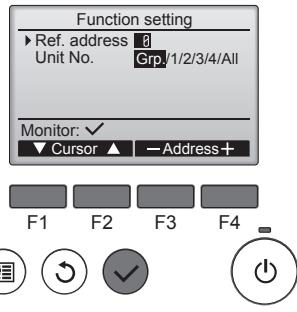


Fig. 6-6

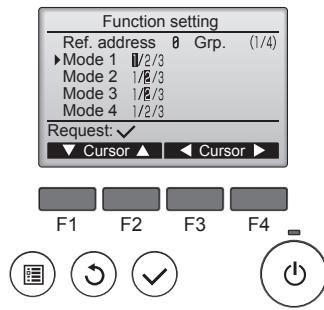


Fig. 6-7

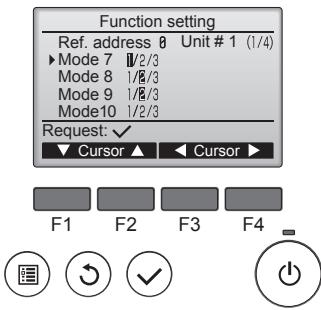


Fig. 6-8

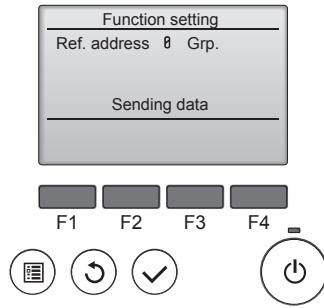


Fig. 6-9

6.3. 功能設定

6.3.1. 在機組上的功能設定（選擇機組功能）

1) 適用於有線遙控器

① (Fig. 6-5)

- 從主選單選擇“Service”，並按下[SELECT]按鈕。

• 使用[F1]或[F2]按鈕選擇“功能設定”，並按下[SELECT]按鈕。

② (Fig. 6-6)

- 使用[F1]到[F4]按鈕設定室內機組冷媒位址與機組號碼，然後按下[SELECT]按鈕以確認目前設定。

<檢查室內機組號碼>

當按下[SELECT]按鈕時，目標室內機組將會開始送風運轉。如果機組正常，或當運轉所有機組時，所選冷媒位址的所有室內機組將會開始送風運轉。

③ (Fig. 6-7)

- 當完成從室內機組收集資料時，目前設定會反白顯示。未反白項目表示沒有進行功能設定。畫面外觀會根據“機組號碼”設定而不同。

④ (Fig. 6-8)

- 使用[F1]或[F2]按鈕來移動游標，選擇號碼，並使用[F3]或[F4]按鈕來變更設定號碼。

⑤ (Fig. 6-9)

- 完成設定後，按下[SELECT]按鈕來將設定資料從遙控器傳送至室內機組。
- 成功完成傳輸後，畫面將會返回功能設定畫面。

6. 電力工作

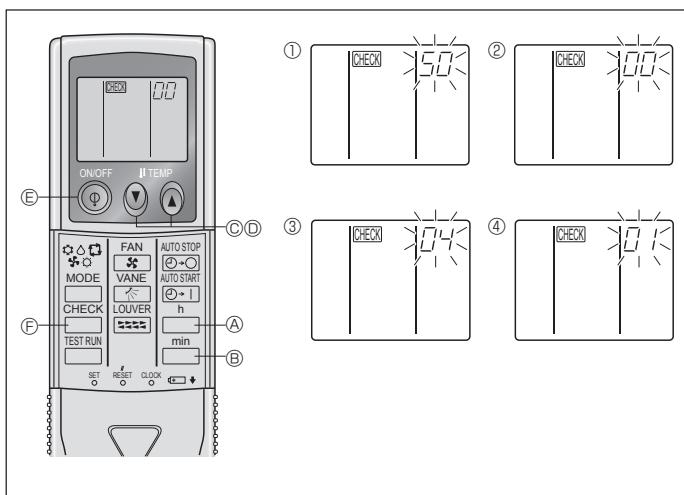


Fig. 6-10

2) 無線遙控器 (Fig. 6-10)

變更電壓設定

• 勿必根據使用的電壓變更電壓設定。

① 前往功能選擇模式

連按兩次 **CHECK** 按鈕 ④。

(從遙控器顯示熄滅的狀態開始此操作。)

CHECK 亮起且 “00” 閃爍。

按一下 ① 溫度按鈕 ② 設定 “50”。將無線遙控器朝向室內機組的接收器，然後按 **h** 按鈕 ④。

② 設定機組號碼

按下 ③ ④ 溫度按鈕 ② 和 ④ 設定機組號碼 “00”。將無線遙控器朝向室內機組的接收器，然後按 **min** 按鈕 ④。

③ 選擇模式

使用 ③ ④ 溫度按鈕 ② 和 ④ 輸入 04 以變更電壓設定。將無線遙控器朝向室內機組的接收器，然後按 **h** 按鈕 ④。

目前設定號碼：

1 = 嘩1聲 (一秒)

2 = 嘩2聲 (各一秒)

3 = 嘩3聲 (各一秒)

④ 選擇設定號碼

使用 ③ ④ 溫度按鈕 ② 和 ④ 將電壓設定變更為 01 (240 V)。將無線遙控器朝向室內機組的感測器，然後按 **h** 按鈕 ④。

⑤ 連續選擇多個功能

重複步驟 ③ 和 ④ 連續變更多個功能設定。

⑥ 完成功能選擇

將無線遙控器朝向室內機組的感測器，然後按 ④ 按鈕 ④。

註：

在安裝或維護後，如果變更功能設定，務必在功能表的“設定”行中以標記記錄變更。

6.3.2. 遙控器的功能設定

請參閱室內機組操作說明書。

功能表

選擇機組號碼 00

模式	設定	模式號碼	設定號碼	初始設定	設定
電源失敗自動恢復	不能使用	01	1		
	可使用		2	○	
室內溫度檢測	室內機組運轉平均值	02	1	○	
	由室內機組的遙控器設定		2		
	遙控器的內部感測器		3		
LOSSNAY 連接性	不支援	03	1	○	
	支援 (室內機組未配備室外空氣進氣口。)		2		
	支援 (室內機組配備了室外空氣進氣口。)		3		
電壓	240 V	04	1		
	220 V, 230 V		2	○	

選擇機組號碼 01 至 03 或所有機組 (AL [有線遙控器] / 07 [無線遙控器])

模式	設定	模式號碼	設定號碼	初始設定	設定
過濾器標誌	100 小時	07	1		
	2500 小時		2	○	
	無過濾器標誌指示器		3		
風扇速度	無噪音	08	1		
	標準		2	○	
	高天花板		3		
已安裝選購件 (高效過濾器)	不支援	10	1	○	
	支援		2		
上 / 下葉片設定	無葉片	11	1		
	配備葉片 (葉片角度設定 ①)		2	○	
	配備葉片 (葉片角度設定 ②)		3		
恆溫調節器製冷期間的風速為關閉。	設定風速	27	1		
	停止		2		
	超低		3	○	

* 恢復電源後，空調機會在 3 分鐘後啟動。

7. 測試運行

7.1. 在測試運行前

- 完成室內機組和室外機組的安裝、接線和接管工作後，請檢查致冷劑有否洩漏，電源線或控制線是否過鬆，極性是否錯誤，以及電源的某一相是否斷開。
- 使用 500V 兆歐計測量電源終端和地面之間的阻抗並檢查是否至少有 $1M\Omega$ 。
- 切勿在控制線（低壓電路）終端上進行測試運行。
- 警告：**如絕緣阻抗少於 $1M\Omega$ ，切勿使用空調機。

7.2. 測試運行

7.2.1. 使用有線遙控器

- 試運轉之前請務必閱讀操作說明書。（尤其是要保護安全的項目）

步驟 1 開啟電源。

- 遙控器：系統將會進入啟動模式，遙控器電源燈（綠色）與“PLEASE WAIT”將會閃爍。當指示燈與訊息正在閃爍時，遙控器無法操作。請等待“PLEASE WAIT”停止顯示，再操作遙控器。開啟電源之後，“PLEASE WAIT”將會顯示約 2 分鐘。
- 室內控制電路板：LED 1 將會亮起，LED 2 將會亮起（如果位址為 0）或熄滅（如果位址非為 0），且 LED 3 將會閃爍。
- 室外控制電路板：LED 1（綠色）與 LED 2（紅色）將會亮起。（當系統的啟動模式完成後，LED 2 將會熄滅。）如果室外控制電路板使用數位顯示，[-] 與 [-] 將會每秒交替顯示一次。

如果在執行步驟 2 及之後的程序之後，仍無法正確運轉，應考慮下列原因，如果發現這些原因，請消除這些原因。

（以下症狀會在試運轉模式期間發生。表格中的“Startup”代表以上所寫的 LED 顯示。）

試運轉模式下的症狀		原因
遙控器顯示	室外電路板 LED 顯示 <> 指示數位顯示。	
遙控器顯示“PLEASE WAIT”，無法操作。	顯示“startup”之後，只會亮綠燈。<00>	• 開啟電源之後，會在系統啟動期間顯示“PLEASE WAIT” 2 分鐘的時間。（正常）
開啟電源之後，會顯示“PLEASE WAIT” 3 分鐘的時間，然後顯示錯誤碼。	顯示“startup”之後，綠燈（一次）與紅燈（一次）會交替閃爍。<F1>	• 錯誤連接室外端子板（R、S、T 與 S ₁ 、S ₂ 、S ₃ 。）
	顯示“startup”之後，綠燈（一次）與紅燈（兩次）會交替閃爍。<F3, F5, F9>	• 室外機組的保護裝置接頭開路。
即使開啟遙控器操作開關也不顯示任何內容。 (運轉指示燈不亮。)	顯示“startup”之後，綠燈（兩次）與紅燈（一次）會交替閃爍。<EA.Eb>	• 室內與室外機組之間配線錯誤（S ₁ 、S ₂ 、S ₃ 的極性錯誤。） • 遙控器傳輸線短路。
	顯示“startup”之後，只會亮綠燈。<00>	• 沒有位址為 0 的室外機組。（位址非為 0。） • 遙控器傳輸線開路。
即使在操作遙控器時有顯示內容，但很快消失。	顯示“startup”之後，只會亮綠燈。<00>	• 取消功能選擇後，可進行約 30 秒的運轉。（正常）

步驟 2 將遙控器切換至“試運轉”。

- 從維修選單選擇“試運轉”，並按下 [SELECT] 按鈕。（Fig. 7-1）
- 從試運轉選單選擇“試運轉”，並按下 [SELECT] 按鈕。（Fig. 7-2）
- 試運轉操作開始，並顯示試運轉操作畫面。

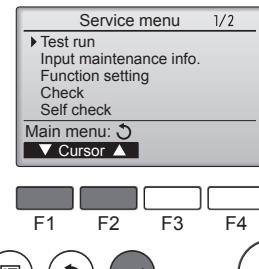


Fig. 7-1

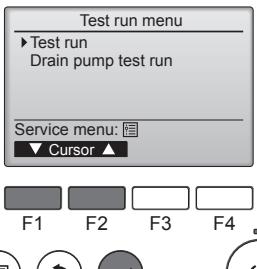


Fig. 7-2

步驟 3 執行試運轉並檢查氣流溫度與自動葉片。

- 按下 [F1] 按鈕變更運轉模式。（Fig. 7-3）
製冷模式：檢查是否從機組送出冷風。
製熱模式：檢查是否從機組送出暖風。
- 按下 [SELECT] 按鈕顯示葉片運轉畫面，然後按下 [F1] 與 [F2] 按鈕檢查自動葉片。（Fig. 7-4）
按下 [RETURN] 按鈕以返回試運轉操作畫面。

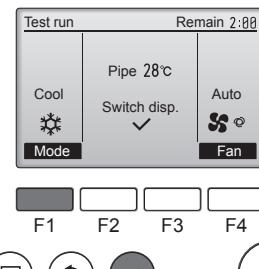


Fig. 7-3

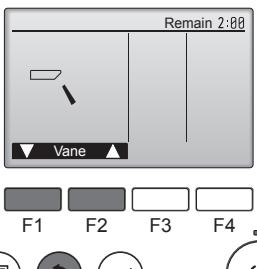


Fig. 7-4

步驟 4 確認室外機組風扇的運轉。

室外機組風速會受到控制，以控制機組的效能。根據環境溫度而定，風扇將以低速轉動，除非效能不足，將保持以該速度轉動。因此，室外風可能會導致風扇停止轉動或以反方向轉動，但這並不是問題。

7. 測試運行

步驟 5 停止試運轉。

① 按下 [ON/OFF] 按鈕停止試運轉。（試運轉選單將會顯示。）

註：如果遙控器上顯示錯誤，請參閱下表。

LCD 顯示	故障描述	LCD 顯示	故障描述	LCD 顯示	故障描述
P1	進氣口傳感器故障	P9	管道傳感器故障（雙壁管）	E0 ~ E5	遙控器與室內機組之間出現通訊故障
P2	管道傳感器故障（液體管）	PA	洩漏故障（冷媒系統）		
P4	已拔下排水浮動切換接頭 (CN4F)	Pb	室內機組風扇馬達故障		
P5	排水溢流保護操作	PL	冷媒循環異常	E6 ~ EF	室內機組與室外機組之間出現通訊故障
P6	凍結 / 過熱保護操作	FB	室內控制電路板故障		
P8	管溫故障	U*, F*	(* 表示除了 FB 以外的英數字元。)	室外機組故障 請參閱室外機組的配線圖。	

請參閱下表中室內控制電路板上的 LED 顯示 (LED 1、2 與 3) 的詳細資訊。

LED 1 (微電腦電源)	指示是否供應控制電源。確保此 LED 始終亮起。
LED 2 (遙控器電源)	指示是否對有線遙控器供電。只有連接到室外機組且位址為 0 的室內機組，此 LED 才會亮起。
LED 3 (室內 / 室外機組通訊)	指示室內與室外機組之間是否正在通訊。確保此 LED 始終閃爍。

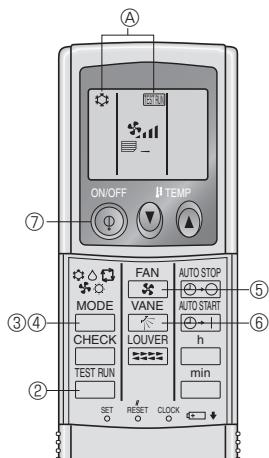


Fig. 7-5

7.2.2. 使用無線遙控器 (Fig. 7-5)

① 試運行前打開機組電源至少 12 個小時。

② 連按兩次 TEST RUN 按鈕。

（從遙控器顯示熄滅的狀態開始此操作。）

④ 顯示 TEST RUN 和目前運轉模式。

③ 按 MODE (△ ○ ▲ ○ ▾) 按鈕啟動 COOL ○ 模式，然後檢查是否從機組送出冷風。

④ 按 MODE (△ ○ ▲ ○ ▾) 按鈕啟動 HEAT ○ 模式，然後檢查是否從機組送出暖風。

⑤ 按 FAN 按鈕，並檢查風速是否變更。

⑥ 按 VANE 按鈕，並檢查自動葉片是否正確運轉。

⑦ 按下ON/OFF按鈕停止試運轉。

註：

• 依照步驟②至⑦操作的同時，將遙控器指向室內機組接收器。

• 無法在 FAN、DRY 或 AUTO 模式下測試運行。

7.2.3. 使用室外機組內的SW4

請參閱室外機組安裝說明書。

7.3. 自檢

7.3.1. 有線遙控器

■ 請參閱隨附於每部遙控器的安裝說明書以瞭解詳細資訊。

① 按兩次 [CHECK] 按鈕。

② 如果使用了系統控制器，用 [TEMP] 按鈕設定冷媒位址。

③ 按下 [ON/OFF] 按鈕停止自檢。

Ⓐ CHECK 按鈕

Ⓑ 致冷劑位址

Ⓒ TEMP. 按鈕

Ⓓ IC : 室內機組
OC : 室外機組

Ⓔ 檢查碼

Ⓕ 機組位址

7.3.2. 無線遙控器 (Fig. 7-6)

① 開啟電源。

② 按兩次 CHECK。

（從遙控器顯示熄滅的狀態開始此操作。）

Ⓐ CHECK 開始亮起。

Ⓑ “00” 開始閃爍。

③ 將遙控器指向機組接收器的同時，按 h 按鈕。檢查碼由接收器部份的蜂鳴器鳴響次數和運轉指示燈的閃爍次數指示。

④ 按下ON/OFF按鈕停止自檢。


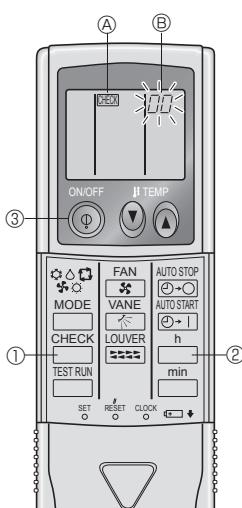


Fig. 7-6


7. 測試運行

- 關於檢查代碼的詳細說明，請參閱下表。（無線遙控器）

[輸出式樣 A]

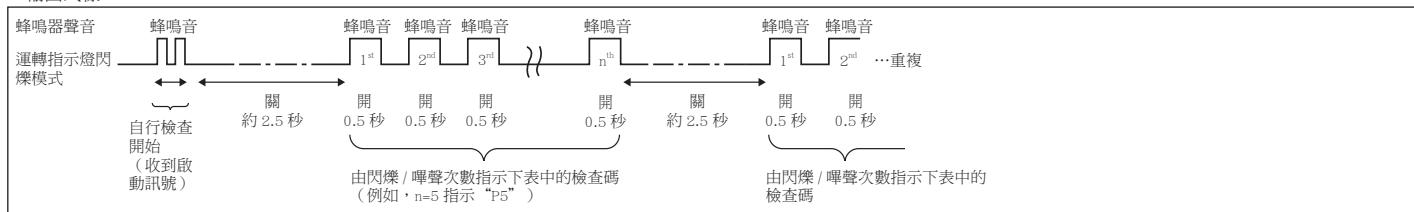

[輸出式樣 B]

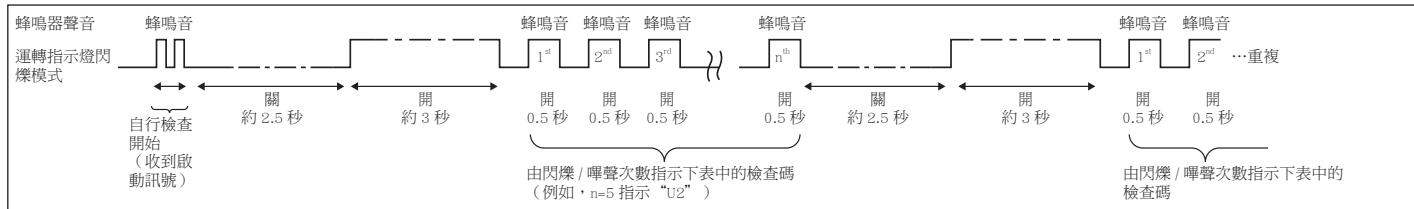

[輸出式樣 A] 室內機組檢測的故障

無線遙控器	有線遙控器	徵兆	備註
蜂鳴器聲音／運轉指示燈閃爍 (次數)	檢查代碼		
1	P1	進氣口傳感器故障	
2	P2 P9	管道 (TH2) 傳感器故障 管道 (TH5) 傳感器故障	
3	E6, E7	室內／室外機組通訊故障	
4	P4	浮控開關連接器打開	
5	P5 PA	排水泵故障 強制壓縮機停止 (由於異常漏水)	
6	P6	凍結 / 過熱保護操作	
7	EE	室內機組與室外機組之間出現通訊故障	
8	P8	管溫故障	
9	E4	遙控器訊號接收故障	
10	—	—	
11	Pb	室內機組風扇馬達故障	
12	Fb	室內機組控制系統故障 (記憶體故障等)	
14	PL	冷媒循環異常	
無聲音	E0, E3	遙控器傳輸錯誤	
無聲音	E1, E2	遙控器控制電路板錯誤	
無聲音	— — — —	無反應	

7. 測試運行

[輸出式樣 B] 室內機組之外的其他機組（室外機組等）檢測的故障

無線遙控器 蜂鳴器聲音／運轉指示燈閃爍 (次數)	有線遙控器 檢查代碼	徵兆	備註
1	E9	室內／室外機組通訊故障（傳輸故障）（室外機組）	
2	UP	壓縮機過電流中斷	
3	U3, U4	室外機組熱敏電阻開路／短路	
4	UF	壓縮機過電流中斷（壓縮機鎖定時）	
5	U2	排放溫度異常地高／工作時 49C／致冷劑不足	
6	U1, Ud	壓力異常上升（63H 運作）／過熱保護操作	
7	U5	散熱器溫度異常	
8	U8	室外機組風扇保護停止	
9	U6	壓縮機過電流中斷／電源模塊異常	
10	U7	因排放溫度低造成過熱異常	
11	U9, UH	過電壓或電壓不足和至主電路同步訊號異常等異常情況／電流傳感器故障	
12	—	—	
13	—	—	
14	其他	其他故障（請參考室外機組技術手冊。）	

*1 在發出最初的兩次蜂鳴聲來確認已收到自行檢查啟動訊號之後，如果蜂鳴器不再發出聲音，而且 OPERATION INDICATOR（操作指示）指示燈沒有亮起，則表示沒有故障記錄。

*2 在發出最初的兩次蜂鳴聲來確認已收到自行檢查啟動訊號之後，如果蜂鳴器連續發出三次“嘟、嘟、嘟（0.4+0.4+0.4 秒）”的聲音，則表示指定的致冷劑地址有誤。

- 關於無線遙控器
室內機組接收部分連續發出的蜂鳴器聲音。
操作指示燈閃爍
- 關於有線遙控器
液晶熒幕上顯示的檢查代碼。

- 如果在測試運行之後機組無法正確運轉，請參閱下列表格找出原因。

徵兆		原因
LED 1、2（室外機組內的 PCB）		
PLEASE WAIT（請稍候）	電源開啟後約 2 分鐘內	LED 1、2 亮起後，LED 2 熄滅，然後只有 LED 1 亮起。（正確操作）
PLEASE WAIT（請稍候）→ 故障代碼		只有 LED 1 亮起。→ LED 1、2 閃爍。
即使操作開關設定為 ON（開啟），仍不出現顯示信息（操作指示燈沒有亮起）。	電源開啟達 2 分鐘後	只有 LED 1 亮起。→ LED 1 閃爍兩次，LED 2 閃爍一次。

如無線遙控器出現以上情況，會出現下列現象。

- 不能接收由遙控器發出的訊號。
- 運轉指示燈閃爍。
- 蜂鳴器發出短笛聲。

備註：

取消功能選擇後將不能操作約 30 秒鐘。（正確操作）

有關室內控制器上提供的 LED（LED 1、2、3）的說明，請參考下表。


LED 1（為微電腦供電）	顯示是否提供控制電源。請確保本 LED 始終亮起。
LED 2（為遙控器供電）	顯示有否為遙控器供電。只有連接至致冷劑地址為“0”的室外機組的室內機組才會亮起此 LED。
LED 3（室內和室外機組之間的通訊）	顯示室內和室外機組之間的通訊狀況。請確保本 LED 始終閃爍。

8. 簡單維修功能


維護資料，例如室內 / 室外機組的熱交換器溫度與壓縮機運轉電流可使用“平順維護”顯示。

* 在試運轉期間，無法執行此操作。

* 根據室外機組的組合，某些機型可能不支援此操作。


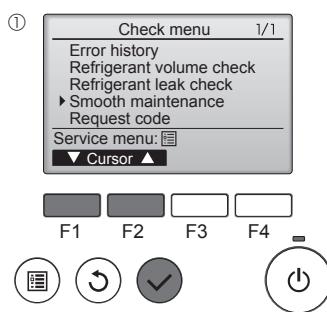


- 從主選單選擇“維修”，並按下 [SELECT] 按鈕。
- 使用 [F1] 或 [F2] 按鈕選擇“檢查”，並按下 [SELECT] 按鈕。
- 使用 [F1] 或 [F2] 按鈕選擇“平順維護”，並按下 [SELECT] 按鈕。

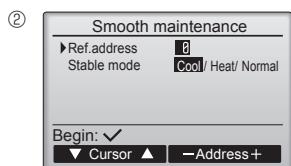



選擇每一個項目。

- 使用 [F1] 或 [F2] 按鈕選擇要變更的項目。
- 使用 [F3] 或 [F4] 按鈕選擇所需設定。
 - “參考位址”設定……… “0” - “15”
 - “穩定模式”設定……… “製冷” / “製熱” / “普通”
- 按下 [SELECT] 按鈕，將會開始固定操作。
* 穩穩模式將需要約 20 分鐘。

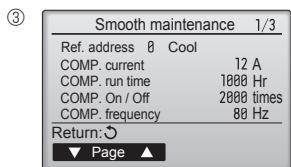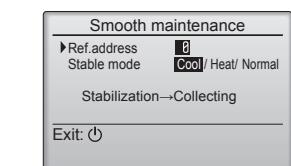

操作資料將會顯示。

壓縮機聚積操作 (COMP. run) 時間為 10 小時單位，而操作壓縮機數時間 (COMP.On/Off) 為 100 個時間單位 (捨棄分數)

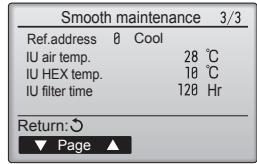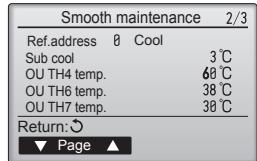

導覽畫面

- 若要返回主畫面 [MENU] 按鈕
- 若要返回上一個畫面 [RETURN] 按鈕

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 46, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
25, Boulevard des Bouvets, 92741 Nanterre Cedex, France

German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount, Dublin 24, Ireland

Italian Branch
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio-Ingresso 1 Viale Colleoni 7, 20864 Agrate Brianza (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte, 10, 2799-514, Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80 - Apdo. 420 08173 Sant Cugat del Valles (Barcelona), Spain

Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750 SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Herts., AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 50, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mah. Kale Sok. No: 41 34775 Ümraniye, İstanbul / Turkey

MITSUBISHI ELECTRIC (RUSSIA) LLC
115114, Russia, Moscow, Letnikovskaya street 2, bld.1, 5th floor

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

Не забудьте указать контактный адрес/номер телефона в данном
руководстве, прежде чем передать его клиенту.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

Название Компании: ООО «Мицубиси Электрик (РУС)»

Адрес: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 1, 5 этаж