



CITY MULTI

Air-Conditioners

PUMY-P250, P300YBM3

PUMY-P250, P300YBM3-ET

PUMY-P250, P300YBM3-BS

PUMY-P250, P300YBM3-ET-BS

For use with R410A

INSTALLATION MANUAL	FOR INSTALLER	English
INSTALLATIONSHANDBUCH	FÜR INSTALLATEURE	Deutsch
MANUEL D'INSTALLATION	POUR L'INSTALLATEUR	Français
INSTALLATIEHANDLEIDING	VOOR DE INSTALLATEUR	Nederlands
MANUAL DE INSTALACIÓN	PARA EL INSTALADOR	Español
MANUALE DI INSTALLAZIONE	PER L'INSTALLATORE	Italiano
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	Ελληνικά
MANUAL DE INSTALAÇÃO	PARA O INSTALADOR	Português
INSTALLATIONSMANUAL	TIL INSTALLATØREN	Dansk
INSTALLATIONSMANUAL	FÖR INSTALLATÖREN	Svenska
MONTAJ ELKİTABI	MONTÖR İÇİN	Türkçe
ПОСІБНИК З УСТАНОВЛЕННЯ	ДЛЯ СПЕЦІАЛІСТА З МОНТАЖУ	Українська
РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ	ЗА МОНТАЖНИКА	Български
INSTRUKCJA MONTAŻU	DLA INSTALATORA	Polski
INSTALLASJONSHÅNDBOK	FOR MONTØR	Norsk
ASENNUSOPAS	ASENTAJALLE	Suomi
INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA	PRO MONTÁŽNÍ PRACOVNÍKY	Čeština
NÁVOD NA INŠTALÁCIU	PRE MONTÉRA	Slovenčina
TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV	A TELEPÍTŐ RÉSZÉRE	Magyar
NAMESTITVENI PRIROČNIK	ZA MONTERJA	Slovenščina
MANUAL DE INSTALARE	PENTRU INSTALATOR	Română
PAIGALDUSJUHEND	PAIGALDAJALE	Eesti
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA	UZSTĀDĪŠANAS SPECIĀLISTAM	Latviski
MONTAVIMO VADOVAS	SKIRTA MONTUOTOJUI	Lietuviškai
PRIRUČNIK ZA POSTAVLJANJE	ZA INSTALATERA	Hrvatski
UPUTSTVO ZA UGRADNJU	ZA MONTERA	Srpski

1. Consignes de sécurité	1
2. Emplacement d'installation	3
3. Installation de l'appareil extérieur	6
4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant	7
5. Mise en place du tuyau d'écoulement	18

6. Installations électriques	19
7. Marche d'essai	28
8. Fonctions spéciales	29
9. Spécifications	30



Remarque : Ce symbole est utilisé uniquement pour les pays concernés.

Ce symbole est conforme à la directive 2012/19/UE Article 14 Informations à l'attention des usagers et Annexe IX.

Votre produit Mitsubishi Electric est conçu et fabriqué avec des matériels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques, à la fin de leur durée de service, doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage.

Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

Aidez-nous à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !

Les machines ou appareils électriques et électroniques contiennent souvent des matières qui, si elles sont traitées ou éliminées de manière inappropriée, peuvent s'avérer potentiellement dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement.


Cependant, ces matières sont nécessaires au bon fonctionnement de votre appareil ou de votre machine. Pour cette raison, il vous est demandé de ne pas vous débarrasser de votre appareil ou machine usagé avec vos ordures ménagères.

⚠ Précaution:

- Ne libérez pas le R410A dans l'atmosphère.

Vérification des pièces livrées

En plus du présent manuel, l'élément suivant est livré avec l'appareil extérieur. Il sert à mettre à la terre la borne S du bloc de sortie de transmission TB7. Pour plus de détails à ce sujet, voir "6. Installations électriques".

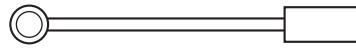

Fil de terre

fr 1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Veuillez consulter ou obtenir la permission votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.
- Équipement conforme à la directive IEC/EN 61000-3-12
- Cet appareil est conçu pour une utilisation dans les environnements résidentiels, commerciaux et dans l'industrie légère.
- PUMY-P250, PUMY-P300

"Cet équipement est conforme à la norme IEC 61000-3-12 à condition que la puissance de court-circuit S_{sc} soit supérieure ou égale au S_{sc} (*1) au point d'interface entre les réseaux d'alimentation privé et public. Il incombe à l'installateur ou à l'utilisateur de l'équipement de veiller à ce que celui-ci ne soit connecté qu'à un réseau dont la puissance de court-circuit S_{sc} est supérieure ou égale au S_{sc} (*1), et ce en accord avec l'opérateur du réseau de distribution, le cas échéant"

S_{sc} (*1)

Modèle	S_{sc} (MVA)
PUMY-P250	2,00
PUMY-P300	2,28

⚠ Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

⚠ Précaution:

Décris les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

 : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

⚠ Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

⚠ Avertissement:

• L'appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Contacter un revendeur ou un technicien agréé pour installer l'appareil. Si l'appareil n'est pas correctement installé, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire.

• Pour l'installation, respecter les instructions du manuel d'installation et utiliser des outils et des composants de tuyau spécialement conçus pour une utilisation avec le réfrigérant R410A.

La pression du réfrigérant R410A du système HFC est 1,6 fois supérieure à celle des réfrigérants traditionnels. Si des composants de tuyau non adaptés au réfrigérant R410A sont utilisés et si l'appareil n'est pas correctement installé, les tuyaux peuvent éclater et provoquer des dommages ou des blessures. Des fuites d'eau, des chocs électriques et des incendies peuvent également se produire.

• Lors de l'installation de l'appareil, utiliser l'équipement de protection et les outils adéquats, par mesure de sécurité. Le non-respect de ces recommandations peut être à l'origine de blessures.

• L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des dommages ou des blessures.

• L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids. Si l'appareil est fixé sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.

• Si le climatiseur est installé dans une petite pièce, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en cas de fuite. Consulter un revendeur pour obtenir les mesures adéquates et ainsi éviter de dépasser la concentration autorisée.

En cas de fuite de réfrigérant et de dépassement du seuil de concentration, des risques liés au manque d'oxygène dans la pièce peuvent survenir.

• Aérer la pièce en cas de fuite de réfrigérant lors de l'utilisation. Le contact du réfrigérant avec une flamme peut provoquer des émanations de gaz toxiques.

• Toutes les installations électriques doivent être effectuées par un technicien qualifié conformément aux réglementations locales et aux instructions fournies dans ce manuel. Les appareils doivent être alimentés par des lignes électriques adaptées. Utiliser la tension correcte et des coupe-circuits. Des lignes électriques de capacité insuffisante ou des installations électriques incorrectes peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie.

• Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Si les tuyaux ne sont pas correctement raccordés, la mise à la terre de l'appareil ne sera pas conforme et des chocs électriques peuvent se produire.

• N'utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les raccordements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. Ne jamais effectuer de jonction sur les câbles (sauf en cas d'indications contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou un incendie.

• Le couvercle du bloc de sortie de l'appareil extérieur doit être solidement fixé. S'il n'est pas correctement installé et si des poussières et de l'humidité s'infiltrent dans l'appareil, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

• L'installation de l'appareil doit être conforme aux réglementations nationales relatives au câblage.

• Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son représentant ou un technicien de même compétence pour éviter tout risque potentiel.

1. Consignes de sécurité

⚠ Avertissement:

- Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien du climatiseur, n'utilisez que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux. Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d'autres risques. L'utilisation d'un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.
- Ne pas purger s'il y a une fuite de gaz. L'arrivée d'air ou d'autres gaz provoque une pression anormalement élevée dans le cycle de réfrigération, ce qui peut provoquer une explosion ou des blessures.
- Utilisez uniquement des accessoires autorisés et demandez à un revendeur ou à un technicien agréé de les installer. Si les accessoires ne sont pas correctement installés, une fuite d'eau, un choc électrique ou un incendie peut se produire.

- Ne pas modifier l'appareil. Cela pourrait provoquer un risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou de fuite d'eau.
- L'utilisateur ne doit jamais essayer de réparer ou de déplacer l'appareil. Si l'appareil n'est pas correctement installé, des fuites d'eau, des chocs électriques ou des incendies peuvent se produire. Si le climatiseur doit être réparé ou déplacé, contacter un revendeur ou un technicien agréé.
- Une fois l'installation terminée, vérifier les éventuelles fuites de réfrigérant. Si le réfrigérant fuit dans la pièce et entre en contact avec la flamme d'un chauffage ou d'une cuisinière, des gaz toxiques peuvent se dégager.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne à des températures inférieures au point de gel, du réfrigérant peut gicler de l'espace entre la tige de vanne et le corps de vanne et provoquer des blessures.

1.1. Avant l'installation

⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement inhabituel. Si le climatiseur est installé dans des endroits exposés à la vapeur, à l'huile volatile (notamment l'huile de machine), au gaz sulfurique, à une forte teneur en sel, par exemple, à la mer, ou dans des endroits où l'appareil sera recouvert de neige, les performances peuvent considérablement diminuer et les pièces internes de l'appareil être endommagées.
- Ne pas installer l'appareil dans des endroits où des gaz de combustion peuvent s'échapper, se dégager ou s'accumuler. L'accumulation de gaz de combustion autour de l'appareil peut provoquer un incendie ou une explosion.
- L'appareil extérieur produit de la condensation lors du fonctionnement du chauffage. Prévoir un système de drainage autour de l'appareil extérieur au cas où la condensation provoquerait des dommages.
- Lors de l'installation de l'appareil dans un hôpital ou un centre de communications, se préparer au bruit et aux interférences électroniques. Les inverseurs, les appareils électroménagers, les équipements médicaux haute fréquence et de communications radio peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une défaillance du climatiseur. Le climatiseur peut également endommager les équipements médicaux et de communications, perturbant ainsi les soins et réduisant la qualité d'affichage des écrans.

- Suivre les instructions ci-dessous pour éviter que les composants abrasifs contenus dans le papier de verre et les outils de coupe ne pénètrent dans le circuit de réfrigérant, car ces composants peuvent provoquer des défaillances du compresseur et des vannes.
 - Pour ébavurer les tuyaux, utilisez un alésoir ou d'autres outils d'ébavurage, et non du papier de verre.
 - Pour couper les tuyaux, utilisez un coupe-tuyaux et non une meuleuse ou d'autres outils qui utilisent des matériaux abrasifs.
 - Lors de la coupe ou de l'ébavurage des tuyaux, ne pas laisser des copeaux de métal ou d'autres matières étrangères pénétrer dans les tuyaux.
 - Si des copeaux de métal ou d'autres matières étrangères pénètrent dans les tuyaux, les éliminer de l'intérieur des tuyaux.

1.2. Avant l'installation (déplacement)

⚠ Précaution:

- Transporter les appareils avec précaution. L'appareil doit être transporté par deux personnes ou plus, en raison de son poids élevé. Ne pas tirer les rubans d'emballage. Se munir de gants pour ôter l'appareil de son emballage et le déplacer au risque de se blesser les mains sur les ailettes ou d'autres pièces.
- Veiller à éliminer le matériel d'emballage en toute sécurité. Le matériel d'emballage (clous et autres pièces en métal ou en bois) peut provoquer des blessures.

- La base et les fixations de l'appareil extérieur doivent être vérifiées régulièrement pour éviter qu'elles ne se desserrent, se fissurent ou subissent d'autres dommages. Si ces défauts ne sont pas corrigés, l'appareil peut tomber et provoquer des dommages ou des blessures.
- Ne pas nettoyer le climatiseur à l'eau au risque de provoquer un choc électrique.
- Serrer les écrous évasés, conformément aux spécifications, à l'aide d'une clé dynamométrique. Si les écrous sont trop serrés, ils peuvent se casser après un certain temps et provoquer une fuite de réfrigérant.

1.3. Avant l'installation électrique

⚠ Précaution:

- Veiller à installer des coupe-circuits. Dans le cas contraire, un choc électrique peut se produire.
- Pour les lignes électriques, utiliser des câbles standard de capacité suffisante. Dans le cas contraire, un court-circuit, une surchauffe ou un incendie peut se produire.
- Lors de l'installation des lignes électriques, ne pas mettre les câbles sous tension. Si les connexions sont desserrées, les câbles peuvent se rompre et provoquer une surchauffe ou un incendie.

- Veiller à mettre l'appareil à la terre. Ne pas relier le fil de terre aux conduites de gaz ou d'eau, aux paratonnerres ou aux lignes de terre téléphoniques. Une mise à la terre incorrecte de l'appareil peut provoquer un choc électrique.
- Utiliser des coupe-circuits (disjoncteur de fuite à la terre, interrupteur d'isolation (fusible +B) et disjoncteur à boîtier moulé) à la capacité spécifiée. Si la capacité du coupe-circuit est supérieure à celle spécifiée, une défaillance ou un incendie peut se produire.

1.4. Avant la marche d'essai

⚠ Précaution:

- Activer l'interrupteur principal au moins 12 heures avant la mise en fonctionnement de l'appareil. L'utilisation de l'appareil juste après sa mise sous tension peut endommager sérieusement les pièces internes. Laisser l'interrupteur activé pendant la période d'utilisation.
- Avant d'utiliser l'appareil, vérifier que tous les panneaux, toutes les protections et les autres pièces de sécurité sont correctement installés. Les pièces tournantes, chaudes ou à haute tension peuvent provoquer des blessures.

- Ne pas toucher les interrupteurs les mains humides au risque de provoquer un choc électrique.
- Ne pas toucher les tuyaux de réfrigérant les mains nues lors de l'utilisation. Les tuyaux de réfrigérant sont chauds ou froids en fonction de l'état du réfrigérant qu'ils contiennent. Toucher les tuyaux peut provoquer des brûlures ou des gelures.
- A la fin de l'utilisation de l'appareil, attendre au moins 10 minutes avant de désactiver l'interrupteur principal. Dans le cas contraire, une fuite d'eau ou une défaillance peut se produire.

1. Consignes de sécurité

1.5. Utilisation de climatiseurs utilisant le réfrigérant

R410A

⚠️ Précaution:

- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés. Utiliser des tuyaux d'épaisseur spécifiée. (Voir point 4.1.). Respecter les instructions suivantes en cas de réutilisation de tuyaux de réfrigérant R22 existants.
 - Remplacer les écrous évasés existants et évaser de nouveau les sections évasées.
 - Ne pas utiliser de tuyaux fins. (Voir point 4.1.)
- Stockez à l'intérieur les tuyaux à utiliser pendant l'installation et couvrir les deux extrémités jusqu'au processus de brasage. (Laisser les joints de coude, etc. dans leur emballage.) L'infiltration de poussières, de débris ou d'humidité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l'huile ou endommager le compresseur.
- Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasées. Le mélange d'huile minérale et d'huile réfrigérante peut affecter la qualité de l'huile.

- Ne pas utiliser un réfrigérant autre que le réfrigérant R410A. Si c'est le cas, le chlore peut affecter la qualité de l'huile.
- Utiliser les outils suivants spécialement conçus pour une utilisation avec le réfrigérant R410A. Les outils suivants sont nécessaires pour utiliser le réfrigérant R410A. En cas de questions, contacter le revendeur le plus proche.

Outils (pour R410A)	
Collecteur jauge	Outil d'évasement
Tuyau de charge	Jauge de réglage de la taille
Détecteur de fuite de gaz	Adaptateur pour pompe à vide
Clé dynamométrique	Échelle électronique de charge de réfrigérant

- Veiller à utiliser les outils adaptés. L'infiltration de poussières, de débris ou d'humidité dans les tuyaux de réfrigérant peut affecter la qualité de l'huile réfrigérante.
- Ne pas utiliser un cylindre de charge. L'utilisation d'un cylindre de charge peut modifier la composition du réfrigérant et réduire son efficacité.

1.6. Accessoires de l'appareil extérieur

La tuyauterie ø12,7 est incluse dans la série P300. Utilisez-la avec la tuyauterie du site. Voir 4.5.2.

fr

2. Emplacement d'installation

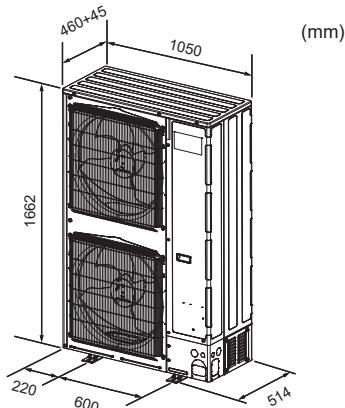


Fig. 2-1

2.1. Sélection de l'emplacement d'installation de l'appareil extérieur

- Eviter les endroits exposés au rayonnement solaire direct ou à d'autres sources de chaleur.
- Sélectionner un endroit où le bruit de l'appareil n'incommodera pas le voisinage.
- Sélectionner un endroit permettant un accès facile des câbles et tuyaux à la source d'alimentation et à l'appareil intérieur.
- Eviter les endroits exposés à des risques de fuite, d'échappement ou d'accumulation de gaz.
- Ne pas oublier que des gouttes d'eau peuvent couler de l'appareil lors de son utilisation.
- Sélectionner un endroit de niveau pouvant supporter le poids et les vibrations de l'appareil.
- Eviter les endroits où l'appareil peut être recouvert de neige. Dans les zones où les chutes de neige importantes sont prévisibles, certaines précautions (par ex., relever l'emplacement d'installation ou installer une hotte sur l'arrivée d'air) doivent être prises pour éviter que la neige ne bloque l'arrivée d'air ou ne tombe directement dessus. La circulation de l'air risque de diminuer et d'entraîner un dysfonctionnement.
- Eviter les endroits exposés à l'huile, à la vapeur ou au gaz sulfurique.
- Transporter l'appareil à l'aide d'une corde ou d'un chariot, etc. Le transport de l'appareil par les poignées du panneau de service peut provoquer des blessures. Transporter l'appareil par le bas peut provoquer des pincements aux mains ou aux doigts.

2.2. Dimensions extérieures (Appareil extérieur) (Fig. 2-1)

2.3. Transport de l'appareil

- Transporter l'appareil à l'aide d'une corde ou d'un chariot, etc. Le transport de l'appareil par les poignées du panneau de service peut provoquer des blessures.

2.3.1. Suspension de l'appareil (Fig. 2-2)

- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ou des impacts.
- Lorsque l'appareil doit être livré en suspension, utiliser deux sangles d'une longueur de 5 m minimum chacune.
- Placer des garnitures protectrices (cartons, etc.) sur les parties qui sont en contact direct avec les sangles, comme les coins de l'appareil, etc., pour éviter de les rayer.

⚠️ Avertissement:

- Lors de la livraison de l'appareil, veiller à le suspendre par les endroits prévus à cet effet.
En outre, veiller à le sécuriser pour qu'il ne glisse pas d'un côté à l'autre, et le soutenir en quatre points.
- S'il est porté ou suspendu avec un support en trois points seulement, l'appareil sera instable et risquerait de basculer ou de tomber, ce qui entraînerait des blessures.

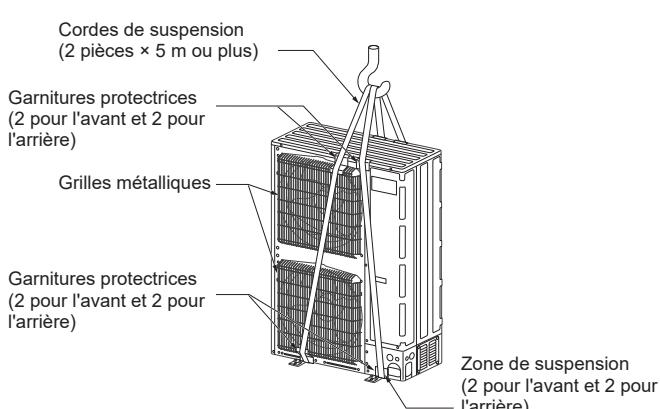


Fig. 2-2

2. Emplacement d'installation

2.4. Contraintes concernant l'installation d'un appareil intérieur

Voici les modèles d'appareils intérieurs qu'il est possible de relier à cet appareil extérieur.

- Les appareils intérieurs ayant pour numéro de modèle 10-250 peuvent être raccordés.

En cas d'utilisation de boîtier de dérivation, les appareils intérieurs des modèles 15-50 peuvent être raccordés.

Reportez-vous au tableau 1 ci-dessous pour connaître les combinaisons possibles d'unités internes.

Vérification

La puissance nominale doit être déterminée à l'aide du tableau ci-dessous. Le nombre d'unités est limité, comme indiqué au tableau 2 ci-dessous. Au cours de la prochaine étape, veillez à ce que la puissance nominale totale sélectionnée varie entre 50% - 130% de la puissance de l'appareil extérieur.

- PUMY-P250 14,0 – 36,4 kW
- PUMY-P300 16,8 – 43,5 kW

Tableau 1-1 Appareils intérieurs City Multi

Type d'appareil intérieur	10	15	20	25	32	40	50	63	71	80	100	125	140	200	250
Capacité nominale (refroidissement) (kW)	1,2	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8,0	9,0	11,2	14,0	16,0	22,4	28,0

Tableau 1-2 Séries M, S, P

Type d'appareil intérieur	15	20	22	25	35	42	50	60	71	80	100
Capacité nominale (refroidissement) (kW)	1,5	2,0	2,2	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1	8,0	10,0

Tableau 2 Nombre d'appareils intérieurs pouvant être raccordés

- Système unique

Modèle	Appareils intérieurs City Multi uniquement (Raccordement sans boîtier de dérivation)	Uniquement appareils intérieurs séries M, S, P (Raccordement avec boîtier de dérivation)
PUMY-P250	Max. 30	Max. 12
PUMY-P300	Max. 30	Max. 12

- Système mixte

Modèle	Boîtier à une dérivation		Boîtier à deux dérivation		Boîtier à trois dérivation		
	Total (appareils intérieurs City Multi et raccordement avec boîtier de dérivation)	Appareils intérieurs City Multi	Total (appareils intérieurs City Multi et raccordement avec boîtier de dérivation)	Appareils intérieurs City Multi	Total (appareils intérieurs City Multi et raccordement avec boîtier de dérivation)	Raccordement avec boîtier de dérivation	Appareils intérieurs City Multi
PUMY-P250	Max. 30	Max. 25*1	Max. 30	Max. 23*1	Max. 30	Max. 12	Max. 22*1
PUMY-P300	Max. 30	Max. 25*1	Max. 30	Max. 23*1	Max. 30	Max. 12	Max. 22*1

Tableau 3 Nombre de boîtiers de dérivation pouvant être raccordés

Modèle	Boîtier de dérivation
PUMY-P250/300	0-3*2

1 Les appareils intérieurs du type PKFY-P10-32VLM, PFFY-P·VKM, PFFY-P·VCM et PFFY-P·VL ne peuvent pas être utilisés dans un système mixte.

*2 La capacité totale maximum des appareils pouvant être raccordés à chaque boîtier de dérivation est de 20,2 kW.

Dans les combinaisons dans lesquelles la capacité totale des appareils intérieurs est supérieure à la capacité de l'appareil extérieur, la capacité de refroidissement de chaque appareil intérieur sera réduite en dessous de sa capacité de refroidissement nominale. Par conséquent, combiner des appareils intérieurs à un appareil extérieur sans dépasser la capacité de ce dernier, si possible.

2. Emplacement d'installation

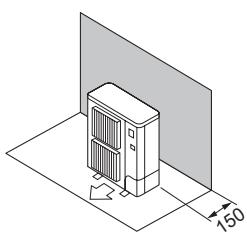


Fig. 2-3

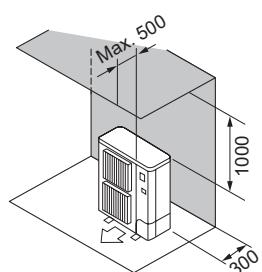


Fig. 2-4

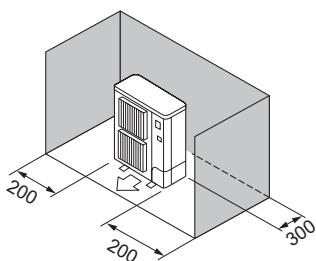


Fig. 2-5

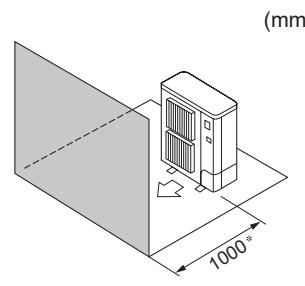


Fig. 2-6

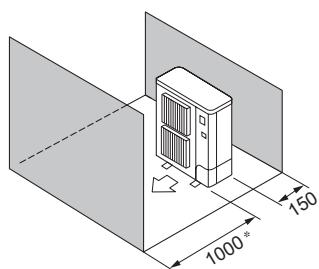


Fig. 2-7

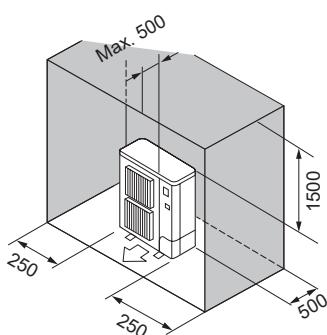


Fig. 2-8

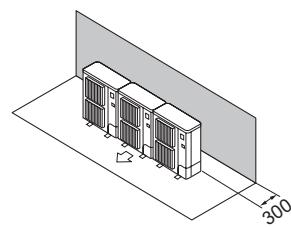


Fig. 2-9

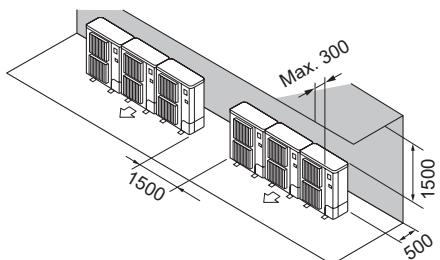


Fig. 2-10

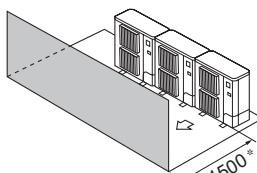


Fig. 2-11

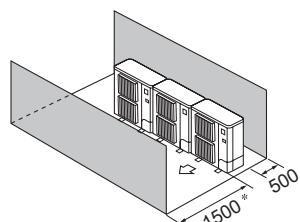


Fig. 2-12

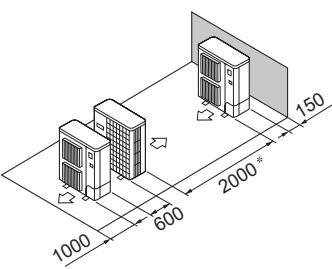


Fig. 2-13

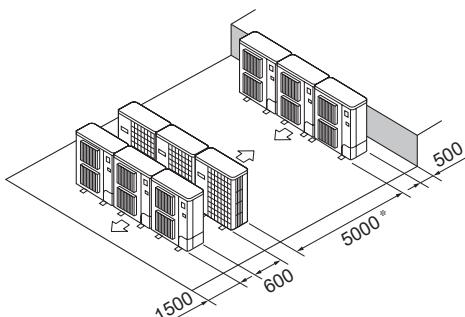


Fig. 2-14

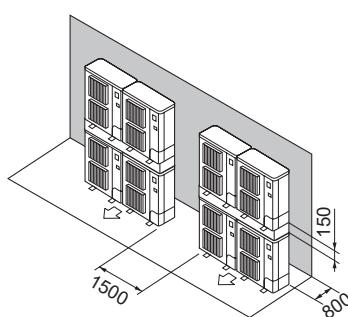


Fig. 2-15

2.5. Ventilation et espace de service

Remarque:

Les dimensions figurant à côté des flèches ci-dessus sont nécessaires pour garantir les performances du climatiseur. Installez l'appareil dans un espace le plus large possible pour faciliter les entretiens ou les réparations ultérieures.

2.5.1. Lors de l'installation d'un seul appareil extérieur

Le dimensions minimales sont les suivantes, à l'exception des valeurs Max., indiquant les dimensions maximales.

Utiliser les chiffres pour chaque cas.

① Obstacles à l'arrière (Fig. 2-3)

② Obstacles à l'arrière et au-dessus (Fig. 2-4)

③ Obstacles à l'arrière et sur les côtés (Fig. 2-5)

④ Obstacles à l'avant (Fig. 2-6)

* Lors de l'utilisation des guidages de sortie d'air en option, le jeu est de 500 mm ou plus.

⑤ Obstacles à l'avant et à l'arrière (Fig. 2-7)

* Lors de l'utilisation des guidages de sortie d'air en option, le jeu est de 500 mm ou plus.

⑥ Obstacles à l'arrière, sur les côtés et au-dessus (Fig. 2-8)

* Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.

2.5.2. Lors de l'installation de plusieurs appareils extérieurs

Espacer les appareils de 25 mm minimum.

① Obstacles à l'arrière (Fig. 2-9)

② Obstacles à l'arrière et au-dessus (Fig. 2-10)

* N'installez pas plus de 3 appareils côte à côte. De plus, laissez un espace comme illustré.

* Ne pas utiliser les guidages de sortie d'air en option pour un débit d'air vers le haut.

③ Obstacles à l'avant (Fig. 2-11)

* Lors de l'utilisation des guidages de sortie d'air en option, le jeu est de 1000 mm ou plus.

④ Obstacles à l'avant et à l'arrière (Fig. 2-12)

* Lors de l'utilisation des guidages de sortie d'air en option, le jeu est de 1000 mm ou plus.

⑤ Disposition pour un seul appareil parallèle (Fig. 2-13)

* Lors de l'utilisation des guidages de sortie d'air en option installés pour un débit d'air vers le haut, le jeu est de 1000 mm ou plus.

⑥ Disposition pour plusieurs appareils parallèles (Fig. 2-14)

* Lors de l'utilisation des guidages de sortie d'air en option installés pour un débit d'air vers le haut, le jeu est de 2500 mm ou plus.

⑦ Disposition pour appareils empilés (Fig. 2-15)

* Les appareils peuvent être empilés jusqu'à une hauteur de 2 unités.

* N'installez pas plus de 2 piles d'appareils côte à côte. De plus, laissez un espace comme illustré.

2. Emplacement d'installation

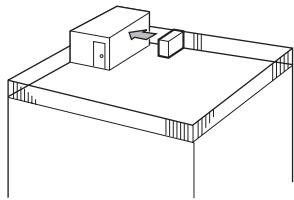


Fig. 2-16

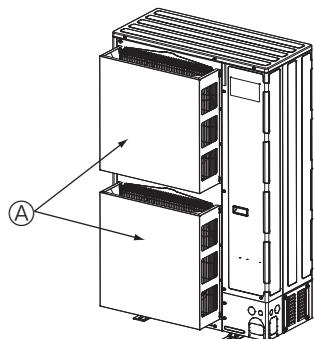


Fig. 2-17

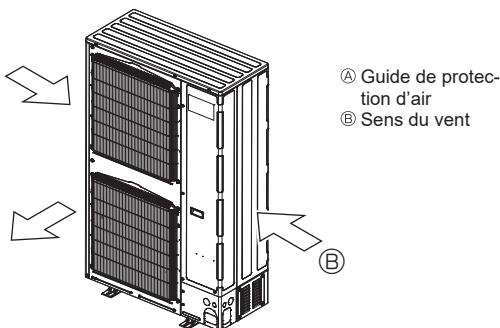


Fig. 2-18


2.5.3. Installation à un endroit exposé au vent

Lors de l'installation de l'appareil extérieur sur un toit ou à d'autres endroits non protégés du vent, diriger la sortie d'air de l'appareil vers le côté qui n'est pas directement exposé aux vents forts. Le vent soufflant dans la sortie d'air peut empêcher l'air de circuler normalement et provoquer un dysfonctionnement.

Voici trois exemples de précautions à prendre.

- ① Positionner la sortie d'air vers le mur le plus proche et à environ 50 cm de celui-ci. (Fig. 2-16)
- ② Installez un guide de protection d'air si l'appareil est installé à un endroit où des vents violents, en cas de typhon par exemple, risquent de souffler directement dans la sortie d'air. (Fig. 2-17)
- ③ Placer l'appareil de sorte que la sortie d'air souffle dans la direction perpendiculaire à celle des vents saisonniers, si celle-ci est connue. (Fig. 2-18)

3. Installation de l'appareil extérieur

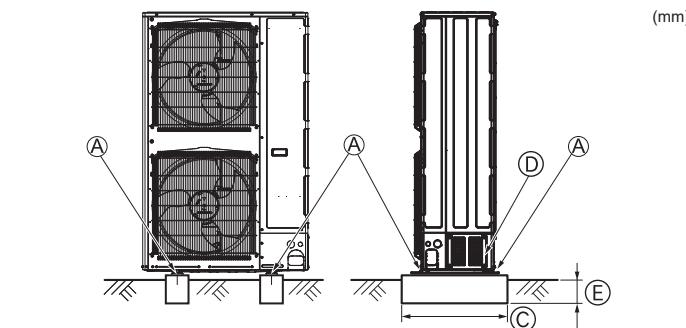

- Bien installer l'appareil sur une surface solide et de niveau, de façon à éviter tout bruit de crécelle pendant le fonctionnement. (Fig. 3-1)
- <Spécifications de la fondation>

Boulon de fondation	M10
Epaisseur de béton	120 mm
Longueur des boulons	70 mm
Résistance au poids	320 kg

- S'assurer que la longueur des boulons de fondation ne dépasse pas 30 mm par rapport à la surface inférieure de la base.
- Fixer fermement la base de l'appareil avec quatre boulons de fondation M10 placés à des endroits suffisamment robustes.

Installation de l'appareil extérieur

- Ne pas bloquer le ventilateur. Si le ventilateur est bloqué, l'appareil sera ralenti et risque d'être endommagé.
- Pour installer l'appareil, utiliser, si nécessaire et en plus de la base de l'appareil, les orifices d'installation situés à l'arrière pour fixer les câbles, etc. Utiliser des vis autotaraudeuses ($\varnothing 5 \times 15$ mm maximum) et installer l'appareil sur site.

⚠ Avertissement:

- L'appareil doit être solidement installé sur une structure pouvant supporter son poids.
Si l'appareil est fixé sur une structure instable, il risque de tomber et de provoquer des dommages ou des blessures.
- L'appareil doit être installé conformément aux instructions pour réduire les risques de dommages liés à des tremblements de terre, des typhons ou des vents violents. Une installation incorrecte peut entraîner la chute de l'appareil et provoquer des dommages ou des blessures.

⚠ Précaution:

- Installer l'appareil sur une structure rigide afin d'éviter de produire des bruits de fonctionnement et des vibrations excessifs.

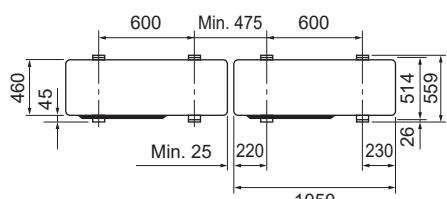


Fig. 3-1

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1. Consignes pour appareils utilisant le réfrigérant R410A

- Se reporter à la section 1.5. pour les précautions non reprises ci-dessous concernant l'utilisation de climatiseurs avec le réfrigérant R410A.
- Appliquer une petite quantité d'huile ester, éther ou alkylbenzène comme huile réfrigérante sur les sections évasées.
- Utiliser le cuivre phosphoreux C1220, pour des tuyaux sans soudure en cuivre et en alliage de cuivre, pour raccorder les tuyaux de réfrigérant. Utiliser les tuyaux de réfrigérant dont l'épaisseur est spécifiée dans le tableau ci-dessous. Vérifier que l'intérieur des tuyaux est propre et dépourvu de tout agent nocif tel que des composés sulfuriques, des oxydants, des débris ou des saletés.

⚠ Avertissement:

Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien de l'appareil extérieur, n'utilisez que le réfrigérant spécifié (R410A) pour remplir les tuyaux de réfrigérant. Ne pas le mélanger avec un autre réfrigérant et faire le vide d'air dans les tuyaux.

Si du réfrigérant est mélangé avec de l'air, cela peut provoquer des pointes de pression dans les tuyaux de réfrigérant et entraîner une explosion et d'autres risques.

L'utilisation d'un réfrigérant différent de celui spécifié pour le climatiseur peut entraîner des défaillances mécaniques, des dysfonctionnements du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un obstacle à la mise en sécurité du produit.

ø6,35 mm, ø9,52 mm, ø12,7 mm	Épaisseur 0,8 mm
ø15,88 mm, ø19,05 mm, ø22,2 mm	Épaisseur 1,0 mm

- Ne pas utiliser de tuyaux plus fins que ceux spécifiés ci-dessus.
- Utiliser des tuyaux 1/2 H ou H si le diamètre est de 19,05 mm ou plus.

- Les épaisseurs du tableau ci-dessus sont basées sur les normes japonaises. Utilisez des tuyaux présentant une pression de fonctionnement maximale de 4,15 MPa ou plus selon les normes locales.

⚠ Précaution:

Suivre les instructions ci-dessous pour éviter que les composants abrasifs contenus dans le papier de verre et les outils de coupe ne pénètrent dans le circuit de réfrigérant, car ces composants peuvent provoquer des défaillances du compresseur et des vannes.

- Pour ébavurer les tuyaux, utilisez un alésoir ou d'autres outils d'ébavurage, et non du papier de verre.
- Pour couper les tuyaux, utilisez un coupe-tuyaux et non une meuleuse ou d'autres outils qui utilisent des matériaux abrasifs.
- Lors de la coupe ou de l'ébavurage des tuyaux, ne pas laisser des copeaux de métal ou d'autres matières étrangères pénétrer dans les tuyaux.
- Si des copeaux de métal ou d'autres matières étrangères pénètrent dans les tuyaux, les éliminer de l'intérieur des tuyaux.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1.1. Raccordement sans boîtier de dérivation (Fig. 4-1)

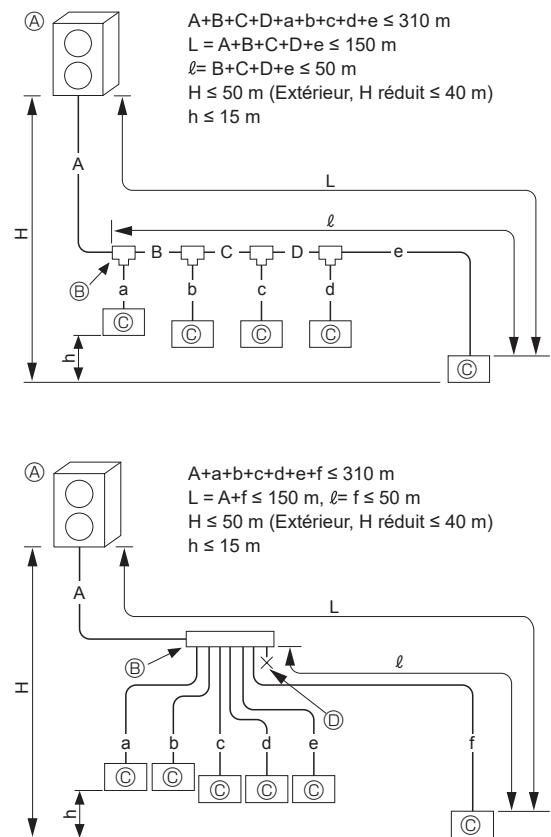


Fig. 4-1

4.1.2. Raccordement avec boîtier de dérivation (Fig. 4-2)

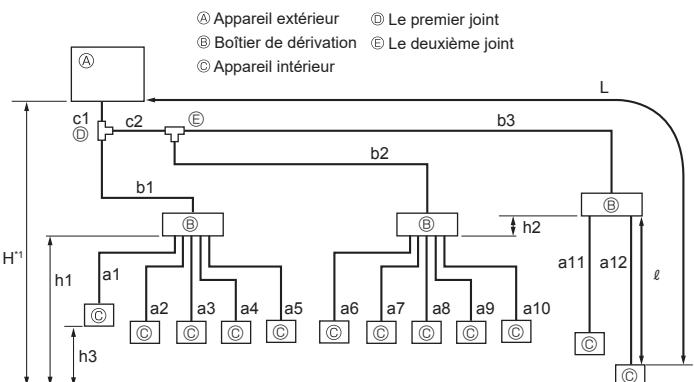


Fig. 4-2

Longueur admise (un sens)	Longueur de tuyau totale	$c1 + c2 + b1 + b2 + b3 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 + a12 \leq 240 \text{ m}$
	Longueur de tuyau maximum (L)	$c1 + c2 + b3 + a12 \leq 80 \text{ m}$
	Longueur de tuyau entre l'appareil extérieur et les boîtiers de dérivation	$c1 + c2 + b1 + b2 + b3 \leq 95 \text{ m}$
	Boîtier de dérivation le plus éloigné du premier joint	$c2 + b3 \leq 30 \text{ m}$
	Longueur de tuyau maximum après le boîtier de dérivation (l)	$a12 \leq 25 \text{ m}$
	Longueur de tuyau totale entre les boîtiers de dérivation et les appareils intérieurs	$a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 + a12 \leq 145 \text{ m}$
Différence de hauteur admise (un sens)	Dans la section intérieure/extérieure (H) *1	$H \leq 50 \text{ m}$ (Si l'appareil extérieur est placé plus haut que l'appareil intérieur) $H \leq 40 \text{ m}$ (Si l'appareil extérieur est placé plus bas que l'appareil intérieur)
	Dans la section boîtier de dérivation/appareil intérieur	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	Dans chaque appareil de dérivation (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
	Dans chaque appareil intérieur (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Nombre de coude		$ c1 + b1 + a1 , c1 + b1 + a2 , c1 + b1 + a3 , c1 + b1 + a4 , c1 + b1 + a5 , c1 + c2 + b2 + a6 , c1 + c2 + b2 + a7 , c1 + c2 + b2 + a8 , c1 + c2 + b2 + a9 , c1 + c2 + b2 + a10 , c1 + c2 + b3 + a11 , c1 + c2 + b3 + a12 \leq 23$

*1 Placer le boîtier de dérivation à une hauteur comprise entre celle de l'appareil extérieur et des appareils intérieurs.

		Conduit de liquide	Conduit de gaz
P250	$L \leq 90 \text{ m}$	$\varnothing 9,52^*$	$\varnothing 22,2$
	$L > 90 \text{ m}$	$\varnothing 12,7$	$\varnothing 22,2$
P300	Tous	$\varnothing 12,7$	$\varnothing 22,2$

B, C, D	Capacité d'aval totale des appareils intérieurs	Conduit de liquide		Conduit de gaz
		P250	$L \leq 90 \text{ m}$	
- 16,0 kW	P250	$L \leq 90 \text{ m}$	$\varnothing 9,52^*$	$\varnothing 15,88$
	P300	Tous	$\varnothing 12,7$	
16,1 – 22,4 kW	P250	$L \leq 90 \text{ m}$	$\varnothing 9,52^*$	$\varnothing 19,05$
	P300	Tous	$\varnothing 12,7$	
22,5 – 36,4 kW	P250	$L \leq 90 \text{ m}$	$\varnothing 9,52^*$	$\varnothing 22,2$
	P300	Tous	$\varnothing 12,7$	
36,5 kW –	P300	Tous	$\varnothing 12,7$	$\varnothing 22,2$

L : Longueur de tuyau la plus éloignée, de l'appareil extérieur à un appareil intérieur.

* $\varnothing 12,7$ lors du raccordement de l'appareil intérieur pour PEFY-P200 ou P250.
(mm)

Numéro de modèle	Conduit de liquide		Conduit de gaz
	a,b,c,d,e,f $\leq 30 \text{ m}$	$\varnothing 6,35$	
10-50	$a,b,c,d,e,f > 30 \text{ m}$	$\varnothing 9,52^*$	$\varnothing 12,7$
63-140		$\varnothing 9,52$	$\varnothing 15,88$
200		$\varnothing 9,52$	$\varnothing 19,05$
250		$\varnothing 9,52$	$\varnothing 22,2$

* Si la longueur de la tuyauterie dépasse 30 m, utilisez un tuyau $\varnothing 9,52$.

Modèle du kit de dérivation	
CMY-Y62-G-E	
4-Socle de dérivation	8-Socle de dérivation
CMY-Y64-G-E	CMY-Y68-G-E


Remarque:

Si vous connectez un KIT DE CONNEXION (PAC-LV11M-J) et une unité intérieure des séries M, S, P, reportez-vous au manuel d'installation du KIT DE CONNEXION pour sélectionner la taille et la longueur des tuyaux.


4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

■ En cas d'utilisation d'1 boîtier de dérivation

Raccordement évasé utilisé. (Pas de brasage)

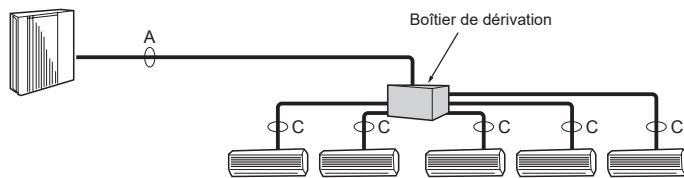

■ En cas d'utilisation de 2 boîtiers de dérivation

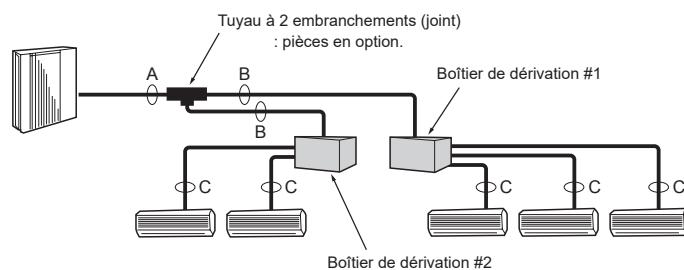

■ En cas d'utilisation de 3 boîtiers de dérivation

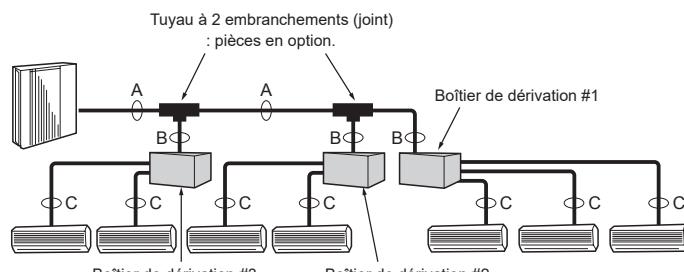


Fig. 4-3

(1) Diamètre de valve du boîtier de dérivation pour appareil extérieur

Pour les liquides	ø9,52 mm
Pour le gaz	ø15,88 mm

(2) Diamètre de valve du boîtier de dérivation pour appareil intérieur

Ⓐ APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
	Conduit de gaz	ø9,52 mm
Ⓑ APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
	Conduit de gaz	ø9,52 mm
Ⓒ APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
	Conduit de gaz	ø9,52 mm
Ⓓ APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
	Conduit de gaz	ø9,52 mm
Ⓔ APPAREIL	Conduit de liquide	ø6,35 mm
	Conduit de gaz	ø12,7 mm

* Type à 3 embranchements : uniquement l'appareil Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

Formule de conversion	
1/4 F	ø6,35
3/8 F	ø9,52
1/2 F	ø12,7
5/8 F	ø15,88
3/4 F	ø19,05
7/8 F	ø22,2

Fig. 4-4



Fig. 4-5

Sélection de la taille du tuyau (Fig. 4-3)

A

Modèle	Conduit de liquide	Conduit de gaz
P250	ø9,52	ø22,2
P300	ø12,7	ø22,2

B

Capacité d'aval totale des appareils intérieurs	Modèle	Conduit de liquide	Conduit de gaz
– 16,0 kW	P250	ø9,52	ø15,88
	P300	ø12,7	
16,1 kW – 22,4 kW	P250	ø9,52	ø19,05
	P300	ø12,7	
22,5 kW –	P250	ø9,52	
	P300	ø12,7	

C

La taille des raccordements de tuyau diffère selon le type et la capacité des appareils intérieurs. Adapter la taille du raccordement du tuyau du boîtier de dérivation à l'appareil intérieur.

Si la taille du raccordement du tuyau du boîtier de dérivation diffère de celle du raccordement du tuyau de l'appareil intérieur, utiliser des joints de diamètre différent (déformés), disponibles en option, au niveau du boîtier de dérivation.

(Raccorder le joint déformé directement au niveau du boîtier de dérivation.)

Joint de diamètre différent (pièces disponibles en option) (Fig. 4-4, 4-5)

Nom de modèle	Diamètre des tuyaux raccordés	Diamètre A	Diamètre B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88
PAC-SG75RJ-E	ø15,88 → ø19,05	ø15,88	ø19,05
PAC-SG71RJ-E	ø15,88 *1 → ø22,2 *2	ø15,88 *1	ø22,2 *2

*1 Lors du raccordement à MSDD-50AR-E ou à un boîtier de dérivation, évassez les tuyaux sur site.

Utilisez les écrous qui sont fournis avec le tuyau à 2 embranchements et le boîtier de dérivation.

*2 Brasage

Tuyau à 2 embranchements (Joint) : Pièces disponibles en option (en fonction de la méthode de raccordement choisie, il est possible de choisir votre préférée).

Nom de modèle	Méthode de raccordement
MSDD-50AR-E	évasement
MSDD-50BR-E	brasage

■ Procédure d'installation (tuyau à 2 embranchements (Joint))

Veuillez consulter les manuels d'installation des MSDD-50AR-E et MSDD-50BR-E.

L'alignement d'un appareil intérieur connectable dépend du district/de la région/du pays.

■ Boîtier de dérivation

Nom du modèle	Nombre d'appareils connectés
PAC-MK3*BC	3 dérivation (max. 3 appareils)
PAC-MK5*BC	5 dérivation (max. 5 appareils)

Remarque : * = 0, 1, 2, ...

Le PAC-MK31/32/33BC et le PAC-MK51/52/53BC ne peuvent pas être connectés.

■ Taille de tuyau (Boîtier de dérivation–Appareil intérieur)

Série d'unité intérieure	Numéro de modèle	Tuyau de liquide	Tuyau de gaz
Série M ou Série S	15-42	ø6,35	ø9,52
	50-60	ø6,35	ø12,7
	71	ø9,52	ø15,88
Série P	35-60	ø6,35	ø12,7
	71-100	ø9,52	ø15,88

Si la taille du tuyau de l'unité intérieure est différente, utilisez un joint de diamètre différent.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1.3. Système mixte (appareils intérieurs City Multi et appareils intérieurs Séries M, S, P (connexion via boîtier de dérivation)) (Fig. 4-6)

4.1.3-1 En cas d'utilisation de boîtier de dérivation à 1 branche

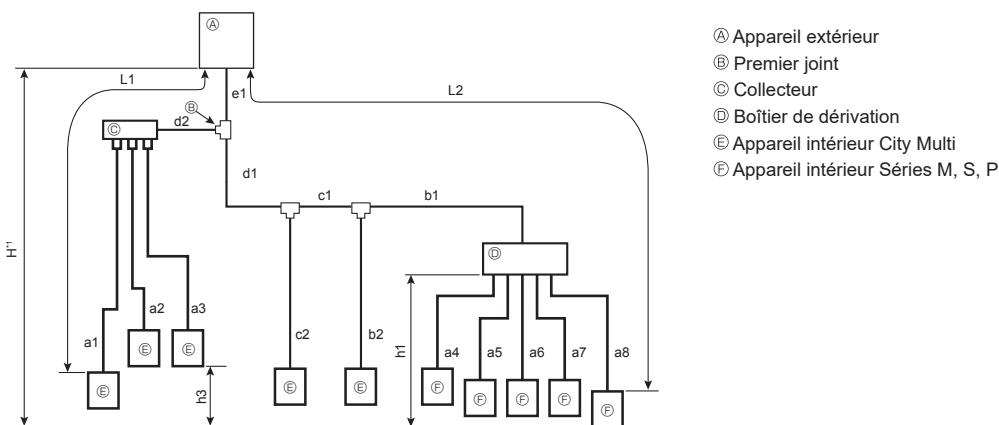


Fig. 4-6 (a)

Longueur possible (une direction)	Longueur de tuyauterie totale	$e1 + d1 + d2 + c1 + c2 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 310 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée (L1)	$e1 + d2 + a1 \text{ ou } e1 + d1 + c1 + b2 \leq 85 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée. Via boîtier de dérivation (L2)	$e1 + d1 + c1 + b1 + a8 \leq 80 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie entre appareil extérieur et boîtier de dérivation	$e1 + d1 + c1 + b1 \leq 80 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée du premier joint (Séries M, S, P)	$d1 + c1 + b1 \leq 30 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée du premier joint (City Multi)	$d1 + c1 + b2 \leq 50 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée après le boîtier de dérivation	$a8 \leq 25 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie totale entre boîtiers de dérivation et appareils intérieurs	$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 \leq 145 \text{ m}$
Différence de hauteur possible (une direction)	Dans la section intérieur/extérieur (H) *1	$H \leq 50 \text{ m}$ (si l'appareil extérieur est plus haut que l'appareil intérieur) $H \leq 40 \text{ m}$ (si l'appareil extérieur est plus bas que l'appareil intérieur)
	Dans la section boîtier de dérivation/appareil intérieur (h1)	$h1 \leq 15 \text{ m}$
	Dans chaque appareil intérieur (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
Nombre de coudes		$ e1 + d2 + a1 , e1 + d2 + a2 , e1 + d2 + a3 , e1 + d1 + c2 , e1 + d1 + c1 + b2 ,$ $ e1 + d1 + c1 + b1 + a4 , e1 + d1 + c1 + b1 + a5 , e1 + d1 + c1 + b1 + a6 ,$ $ e1 + d1 + c1 + b1 + a7 , e1 + d1 + c1 + b1 + a8 \leq 23$

*1 : Le boîtier de dérivation doit être placé à un niveau intermédiaire entre celui des appareils extérieurs et intérieurs.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1.3-2 En cas d'utilisation de boîtiers de dérivation à 2 branches

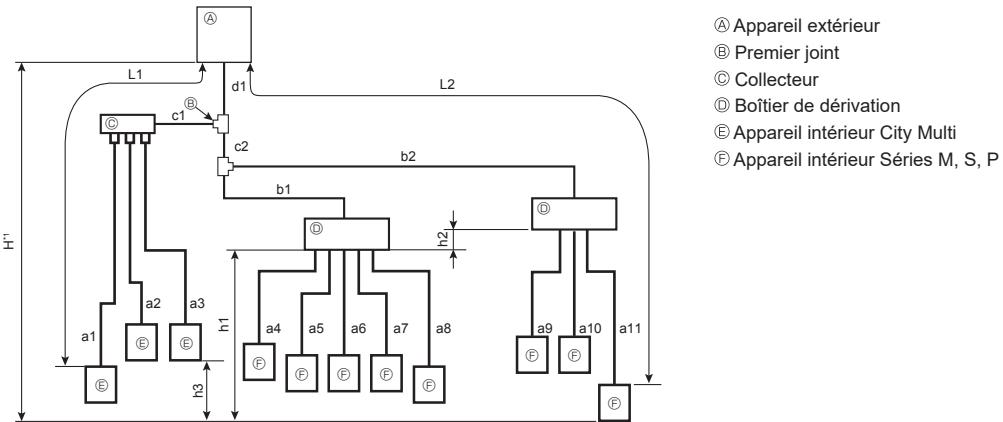


Fig. 4-6 (b)

Longueur possible (une direction)	Longueur de tuyauterie totale	$d1 + c1 + c2 + b1 + b2 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 310 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée (L1)	$d1 + c1 + a1 \leq 85 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée. Via boîtier de dérivation (L2)	$d1 + c2 + b2 + a11 \leq 80 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie entre appareil extérieur et boîtiers de dérivation	$d1 + c2 + b1 + b2 \leq 95 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée du premier joint (Séries M, S, P)	$c2 + b2 \leq 30 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée du premier joint (City Multi)	$c1 + a1 \leq 50 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée après le boîtier de dérivation	$a11 \leq 25 \text{ m}$
Différence de hauteur possible (une direction)	Longueur de tuyauterie totale entre boîtiers de dérivation et appareils intérieurs	$a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 \leq 145 \text{ m}$
	Dans la section intérieur/extérieur (H) *1	$H \leq 50 \text{ m}$ (si l'appareil extérieur est plus haut que l'appareil intérieur) $H \leq 40 \text{ m}$ (si l'appareil extérieur est plus bas que l'appareil intérieur)
	Dans la section boîtier de dérivation/appareil intérieur	$h1 + h2 \leq 15 \text{ m}$
	Dans chaque boîtier de dérivation (h2)	$h2 \leq 15 \text{ m}$
Nombre de coude	Dans chaque appareil intérieur (h3)	$h3 \leq 12 \text{ m}$
		$ d1 + c1 + a1 , d1 + c1 + a2 , d1 + c1 + a3 , d1 + c2 + b1 + a4 , d1 + c2 + b1 + a5 , d1 + c2 + b1 + a6 , d1 + c2 + b1 + a7 , d1 + c2 + b1 + a8 , d1 + c2 + b2 + a9 , d1 + c2 + b2 + a10 , d1 + c2 + b2 + a11 \leq 23$

*1 : Le boîtier de dérivation doit être placé à un niveau intermédiaire entre celui des appareils extérieurs et intérieurs.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1.3-3 En cas d'utilisation de boîtiers de dérivation à 3 branches

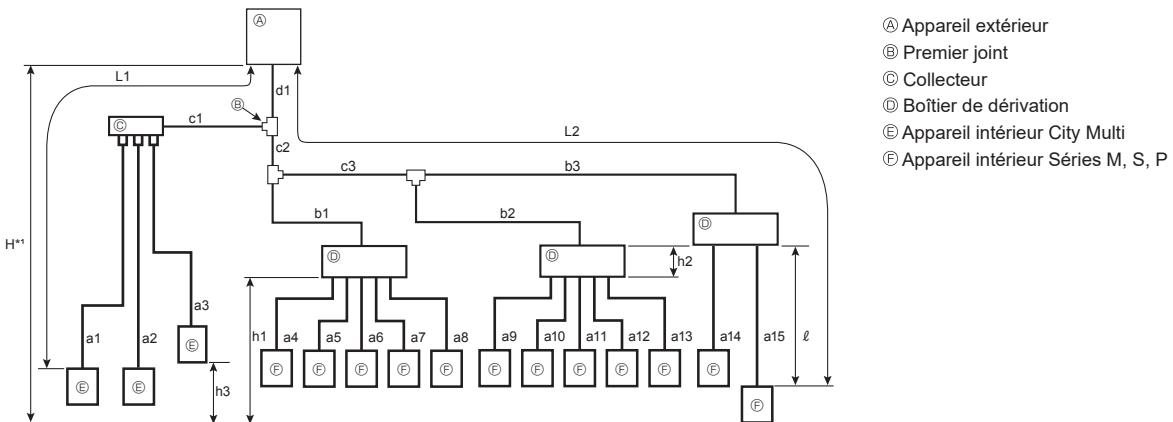


Fig. 4-6 (c)

Longueur possible (une direction)	Longueur de tuyauterie totale	$d_1 + c_1 + c_2 + c_3 + b_1 + b_2 + b_3 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} \leq 310 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée (L_1)	$d_1 + c_1 + a_1 \leq 85 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée. Via boîtier de dérivation (L_2)	$d_1 + c_2 + c_3 + b_3 + a_{15} \leq 80 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie entre appareil extérieur et boîtiers de dérivation	$d_1 + c_2 + c_3 + b_1 + b_2 + b_3 \leq 95 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée du premier joint (Séries M, S, P)	$c_2 + c_3 + b_3 \leq 30 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée du premier joint (City Multi)	$c_1 + a_1 \leq 50 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie la plus éloignée après le boîtier de dérivation (ℓ)	$a_{15} \leq 25 \text{ m}$
	Longueur de tuyauterie totale entre boîtiers de dérivation et appareils intérieurs	$a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} + a_{11} + a_{12} + a_{13} + a_{14} + a_{15} \leq 145 \text{ m}$
Différence de hauteur possible (une direction)	Dans la section intérieur/extérieur (H) *1	$H \leq 50 \text{ m}$ (si l'appareil extérieur est plus haut que l'appareil intérieur) $H \leq 40 \text{ m}$ (si l'appareil extérieur est plus bas que l'appareil intérieur)
	Dans la section boîtier de dérivation/appareil intérieur	$h_1 + h_2 \leq 15 \text{ m}$
	Dans chaque boîtier de dérivation (h_2)	$h_2 \leq 15 \text{ m}$
	Dans chaque appareil intérieur (h_3)	$h_3 \leq 12 \text{ m}$
Nombre de coudes	$ d_1 + c_1 + a_1 , d_1 + c_1 + a_2 , d_1 + c_1 + a_3 ,$ $ d_1 + c_2 + b_1 + a_4 , d_1 + c_2 + b_1 + a_5 , d_1 + c_2 + b_1 + a_6 , d_1 + c_2 + b_1 + a_7 ,$ $ d_1 + c_2 + b_1 + a_8 , d_1 + c_2 + c_3 + b_2 + a_9 , d_1 + c_2 + c_3 + b_2 + a_{10} ,$ $ d_1 + c_2 + c_3 + b_2 + a_{11} , d_1 + c_2 + c_3 + b_2 + a_{12} , d_1 + c_2 + c_3 + b_2 + a_{13} ,$ $ d_1 + c_2 + c_3 + b_3 + a_{14} , d_1 + c_2 + c_3 + b_3 + a_{15} \leq 23$	

*1 : Le boîtier de dérivation doit être placé à un niveau intermédiaire entre celui des appareils extérieurs et intérieurs.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.1.3-4 Choix de la taille des tuyaux (Fig. 4-7)

Diamètre des tuyaux du système

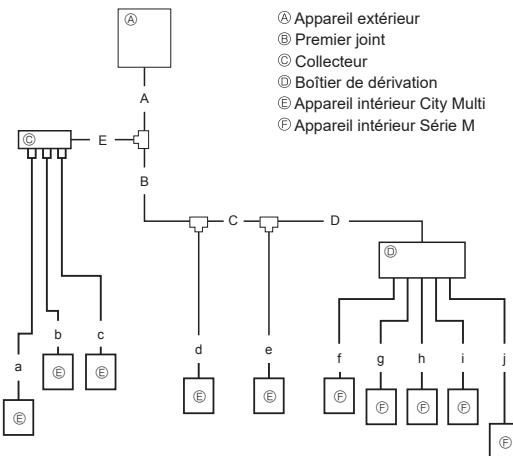


Fig. 4-7

Diamètre des tuyaux du boîtier de dérivation


(1) Diamètre de valve du boîtier de dérivation pour appareil extérieur

De liquide	ø9,52 mm
De gaz	ø15,88 mm

(2) Diamètre de valve du boîtier de dérivation pour appareil intérieur

Ⓐ APPAREIL	Tuyau à liquide	ø6,35 mm
Ⓑ APPAREIL	Tuyau à gaz	ø9,52 mm
Ⓒ APPAREIL	Tuyau à liquide	ø6,35 mm
Ⓓ APPAREIL	Tuyau à gaz	ø9,52 mm
Ⓔ APPAREIL	Tuyau à liquide	ø6,35 mm
Ⓕ APPAREIL	Tuyau à gaz	ø9,52 mm
Ⓖ APPAREIL	Tuyau à liquide	ø6,35 mm
Ⓗ APPAREIL	Tuyau à gaz	ø12,7 mm

* Type à 3 dérivation : uniquement appareil Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ

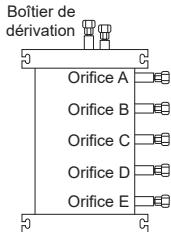

A

Modèle	Tuyau à liquide	Tuyau à gaz
P250	ø9,52*	ø22,2
P300	ø12,7	ø22,2

B, C, D, E

Capacité d'aval totale des appareils intérieurs	Modèle	Tuyau à liquide	Tuyau à gaz
– 16,0 kW	P250	ø9,52*	ø15,88
	P300	ø12,7	
16,1 kW – 22,4 kW	P250	ø9,52*	ø19,05
	P300	ø12,7	
22,5 kW – 36,4 kW	P250	ø9,52*	ø22,2
	P300	ø12,7	
36,5 kW –	P300	ø12,7	ø22,2

* ø12,7 lors du raccordement de l'appareil intérieur pour PEFY-P200 ou P250.

a, b, c – j

Série de l'appareil intérieur	Numéro de modèle	Tuyau à liquide	Tuyau à gaz
City Multi	10-50	ø6,35 a,b,c – j ≤ 30m ø9,52* a,b,c – j > 30m	ø12,7
	63 – 140	ø9,52	ø15,88
	200	ø9,52	ø12,7
	250	ø9,52	ø22,2
Série M ou Série S	15 – 42	ø6,35	ø9,52
	50 – 60	ø6,35	ø12,7
	71	ø9,52	ø15,88
Série P	35 – 60	ø6,35	ø12,7
	71 – 100	ø9,52	ø15,88

* Si la longueur de la tuyauterie dépasse 30 m, utilisez un tuyau ø9,52.

Joint à 2 dérivation	CMY-Y62-G-E
Collecteur à 4 dérivation	CMY-Y64-G-E
Collecteur à 8 dérivation	CMY-Y68-G-E

Joint de diamètre différent (pièces en option) (Fig. 4-4, 4-5)

Nom du modèle	Diamètre des tuyaux raccordés	Diamètre A	Diamètre B
	mm	mm	mm
MAC-A454JP	ø9,52 → ø12,7	ø9,52	ø12,7
MAC-A455JP	ø12,7 → ø9,52	ø12,7	ø9,52
MAC-A456JP	ø12,7 → ø15,88	ø12,7	ø15,88
PAC-A493PI	ø6,35 → ø9,52	ø6,35	ø9,52
PAC-SG76RJ-E	ø9,52 → ø15,88	ø9,52	ø15,88
PAC-SG75RJ-E	ø15,88 → ø19,05	ø15,88	ø19,05
PAC-SG71RJ-E	ø15,88 *1 → ø22,2 *2	ø15,88 *1	ø22,2 *2

*1 Lors du raccordement à MSDD-50AR-E ou à un boîtier de dérivation, évassez les tuyaux sur site.

Utilisez les écrous qui sont fournis avec le tuyau à 2 embranchements et le boîtier de dérivation.

*2 Brasage

Tuyau à 2 embranchements (joint) : Pièces en option (vous pouvez choisir le modèle préféré en fonction de la méthode de raccordement)

Nom du modèle	Méthode de raccordement
MSDD-50AR-E	évasement
MSDD-50BR-E	brasage


■ Boîtier de dérivation

Nom du modèle	Nombre d'appareils connectés
PAC-MK3*BC	3 dérivation (max. 3 appareils)
PAC-MK5*BC	5 dérivation (max. 5 appareils)

Remarque : * = 0, 1, 2,

Le PAC-MK31/32/33BC et le PAC-MK51/52/53BC ne peuvent pas être connectés.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

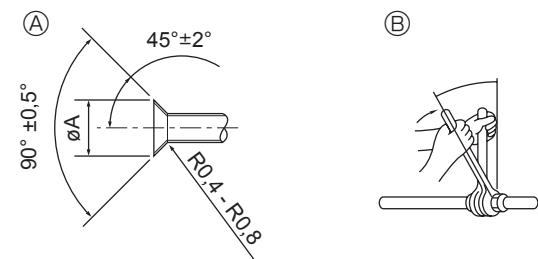

Ⓐ Dimension de l'évasement
Ⓑ Couple de serrage du raccord conique

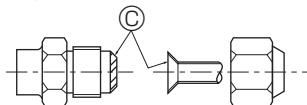


Fig. 4-8

Ⓐ (Fig. 4-8)

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Dimensions évasement Dimensions ØA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø9,52	12,8 - 13,2
ø12,7	16,2 - 16,6
ø15,88	19,3 - 19,7
ø19,05	23,6 - 24,0

Ⓑ (Fig. 4-8)

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Diam. ext. raccord conique (mm)	Couple de serrage (N·m)
ø6,35	17	14 - 18
ø6,35	22	34 - 42
ø9,52	22	34 - 42
ø12,7	26	49 - 61
ø12,7	29	68 - 82
ø15,88	29	68 - 82
ø15,88	36	100 - 120
ø19,05	36	100 - 120

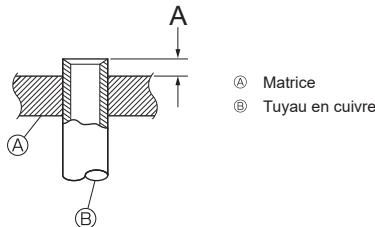


Fig. 4-9

4.2. Connexion des tuyaux (Fig. 4-8)

Les Fig. 4-1, 4-2 et 4-6 sont des exemples de système de tuyauterie.

- En cas d'utilisation de tuyaux disponibles sur le marché, enveloppez les tuyaux de liquide et de gaz avec un matériau isolant disponible sur le marché (résistant à une température d'eau moins 120 °C, et d'une épaisseur de 15 mm ou plus).
- Veillez à séparer l'isolant thermique pour les tuyaux de réfrigérant gazeux et liquide.
- Les parties intérieures du tuyau d'écoulement doivent également être entourées de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et de 9 mm d'épaisseur ou plus).
- Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé. Ⓢ
- Le raccordement est réalisé en alignant d'abord le centre puis en serrant à la main les 3 ou 4 premiers tours de l'écrou de fixation à évasement.
- Utilisez 2 clés pour serrer les raccords des tuyaux. Ⓣ
- Lorsque le raccord des tuyaux est terminé, utiliser un détecteur de fuite de gaz ou une solution savonneuse à base d'eau pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite de gaz.
- Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond. Ⓤ
- Utilisez un écrou évasé correspondant à la taille du tuyau décrit à la section 4.1. Ⓥ
- Veiller à ne pas rompre les tuyaux lors de leur courbure. Des rayons de courbure compris entre 100 mm à 150 mm suffisent.
- Vérifier que les tuyaux ne touchent pas le compresseur. Des vibrations ou des bruits anormaux pourraient se produire.
- Raccorder les tuyaux en commençant par l'appareil intérieur. Serrer les écrous évasés à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Évaser les conduits de liquide et de gaz, puis appliquer un film mince d'huile réfrigérante (application sur site).
- Si un procédé d'étanchéité traditionnel est utilisé pour les tuyaux, se reporter au tableau 1 pour l'évasement des tuyaux de réfrigérant R410A.
- La jauge de réglage de la taille peut être utilisée pour confirmer les mesures A.
- Installez la tuyauterie locale du côté de l'appareil extérieur à l'aide d'un brasage non oxydant.

Pour les détails d'installation, reportez-vous à la Fig. 4-13.

Tableau 1 (Fig. 4-9)

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	A (mm)	
	Outil d'évasement pour le R410A	Outil d'évasement pour le R22-R407C
	Type embrayage	
ø6,35 (1/4")	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø9,52 (3/8")	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø12,7 (1/2")	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø15,88 (5/8")	0 - 0,5	1,0 - 1,5
ø19,05 (3/4")	0 - 0,5	1,0 - 1,5

fr

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

4.3. Charge supplémentaire de réfrigérant

Charge supplémentaire de réfrigérant

Le réfrigérant pour les extensions de tuyauterie n'est pas inclus dans l'appareil extérieur lors de sa sortie d'usine. Par conséquent, chargez le réfrigérant supplémentaire dans chaque système de conduites de réfrigérant sur le lieu d'installation. En outre, pour l'entretien, indiquez la section et la longueur de chaque conduite de liquide ainsi que les quantités de charge supplémentaires dans les espaces prévus à cet effet sur la plaque "Quantité de réfrigérant" située sur l'appareil extérieur.

* Une fois l'appareil arrêté, le charger de réfrigérant supplémentaire par la vanne d'arrêt de liquide après avoir vidé les extensions de tuyaux et l'appareil intérieur. Lors de l'utilisation de l'appareil, ajouter du réfrigérant par le clapet de non-retour du gaz à l'aide d'un chargeur de sécurité. Ne pas ajouter de réfrigérant liquide directement par le clapet de non-retour.

Calcul de la charge supplémentaire de réfrigérant

- Calculez la charge supplémentaire à l'aide de la section de la conduite de liquide et de la longueur de l'extension de tuyauterie.
 - Calculez la charge de réfrigérant supplémentaire selon la procédure indiquée à droite, et chargez le système à l'aide du réfrigérant supplémentaire.
 - Pour les quantités inférieures à 0,1 kg, arrondissez la charge de réfrigérant supplémentaire calculée.
- (Par exemple, si la charge calculée est de 6,01 kg, arrondissez-la à 6,1 kg.)
- La quantité de réfrigérant supplémentaire calculée à partir de la capacité totale des appareils intérieurs et de la combinaison des extensions de tuyauterie ne doit pas dépasser 22,8 kg.
- (Reportez-vous à la section 2.4. pour la capacité des appareils intérieurs, et à la section 4.1. pour les extensions de tuyauterie.)

fr

<Charge supplémentaire> Calcul de la charge de réfrigérant

Dimension des tuyaux Conduit de liquide ø6,35 (m) x 19,0 (g/m)	Dimension des tuyaux Conduit de liquide ø9,52 (m) x 50,0 (g/m)	Dimension des tuyaux Conduit de liquide ø12,7 (m) x 92,0 (g/m)	+	+	Capacité totale des appareils intérieurs connectés	Quantité pour les appareils intérieurs
					- 16,0 kW	2,5 kg
					16,1 kW - 27,0 kW	3,0 kg
					27,1 kW - 31,0 kW	3,5 kg
					31,1 kW - 34,0 kW	4,0 kg
					34,1 kW - 36,5 kW	4,5 kg
					36,6 kW - 39,0 kW	5,0 kg
					39,1 kW - 41,0 kW	5,5 kg
					41,1 kW -	6,1 kg

Y compris quantité de réfrigérant à la sortie d'usine

Nom du modèle	Y compris quantité de réfrigérant
PUMY-P250	
PUMY-P300	9,3 kg

<Exemple>

Modèle extérieur : PUMY-P250
Intérieur 1 : P63 (7,1 kW)
2 : P63 (7,1 kW)
3 : P63 (7,1 kW)
4 : P63 (7,1 kW)
5 : P40 (4,5 kW)

A : ø9,52 30 m
a : ø9,52 15 m
b : ø9,52 10 m
c : ø9,52 10 m
d : ø9,52 10 m
e : ø6,35 15 m

Dans les conditions indiquées ci-dessous:

La longueur totale de chaque tuyau de liquide est la suivante :

ø9,52 : A + a + b + c + d = 75 m


ø6,35 : e = 15 m

La capacité totale de chaque appareil intérieur connecté est la suivante :
7,1 + 7,1 + 7,1 + 7,1 + 4,5 = 32,9 (kW)

<Exemple de calcul>

Charge de réfrigérant supplémentaire

$$75 \times \frac{50,0}{1000} + 15 \times \frac{19,0}{1000} + 4,0 = 8,1 \text{ kg (arrondi au chiffre supérieur)}$$

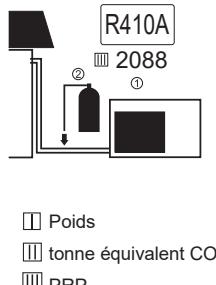

II kg	III = II x III / 1000
① (1)	(2)
② (3)	(4)
③ = ① + ② (5)	(6)

II Poids
III tonne équivalent CO₂
III PRP

- Ne pas libérer le R410A dans l'atmosphère :
Le R410A est un gaz à effet de serre fluoré avec un potentiel de réchauffement planétaire (PRP) = 2088.
- Veillez à indiquer les mentions suivantes à l'encre indélébile sur l'étiquette désignée/étiquette des spécifications.

- (3) Quantité de charge supplémentaire sur site (kg)
- (4) Tonnes d'équivalent CO₂ (quantité de charge supplémentaire)
- (5) Quantité de réfrigérant totale (1)+(3)
- (6) Nombre total de tonnes d'équivalent CO₂ (2)+(4)

- (1) Quantité de réfrigérant préchargé (kg)
- (2) Tonnes d'équivalent CO₂ (précharge)

Ces informations sont déjà indiquées sur l'étiquette et varient selon le modèle.

Nom de modèle	Quantité de réfrigérant préchargé (kg)	Tonnes d'équivalent CO ₂ (précharge)
PUMY-P250/300YBM3(-ET)(-BS)	9,3	19,42

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

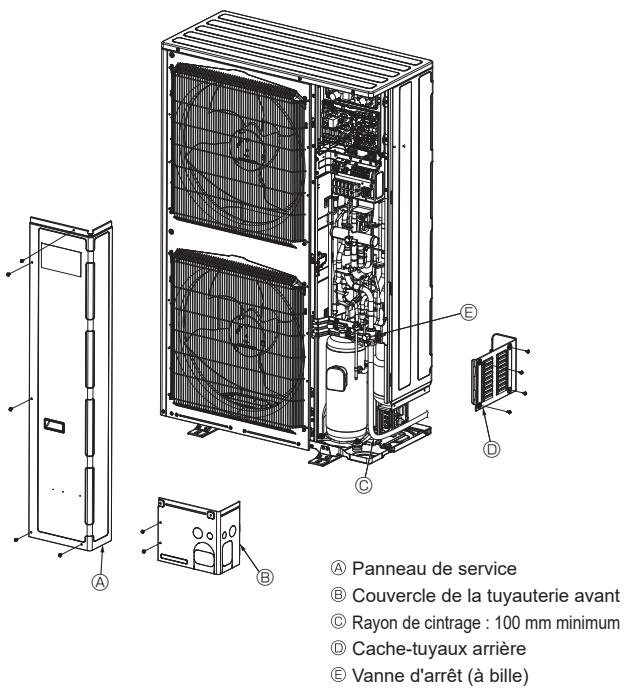


Fig. 4-10

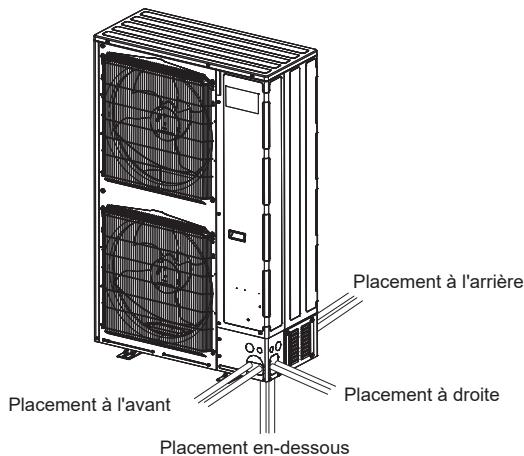


Fig. 4-11

4.4. Mise en place des tuyaux de réfrigérant (Fig. 4-10)

Déposez le panneau de service Ⓐ (5 vis), le cache-tuyaux avant Ⓑ (2 vis) et le cache-tuyaux arrière Ⓒ (4 vis).

- ① Effectuer les raccordements des tuyaux de réfrigérant de l'appareil intérieur/extérieur lorsque la vanne d'arrêt de l'appareil extérieur est complètement fermée.
- ② Faire le vide d'air de l'appareil intérieur et des tuyaux de raccordement.
- ③ Fixez les cache-tuyaux avant et arrière de manière à ce qu'ils correspondent à chacune des directions par lesquelles passe la tuyauterie. (Fig. 4-11)

Purge

Pour purger, fermez la vanne de l'appareil extérieur et purgez la tuyauterie de connexion et l'appareil intérieur via l'orifice de service de la vanne de l'appareil extérieur à l'aide d'une pompe à vide. (Effectuez toujours la purge via l'orifice de service du conduit de liquide et du conduit de gaz.) Après que la dépression a atteint 650 Pa [abs], continuez l'évacuation pendant au moins une heure. Arrêtez ensuite la pompe à vide et attendez 1 heure. Vérifiez que le niveau de dépression n'a pas augmenté. (Si le degré d'augmentation de dépression est supérieur à 130 Pa, de l'eau pourrait avoir pénétré. Appliquez une pression d'azote sec jusqu'à 0,05 MPa et appliquez de nouveau la dépression.) Pour terminer, versez le réfrigérant liquide dans le tuyau de liquide et ajustez le tuyau de gaz de manière à obtenir une quantité adéquate de réfrigérant pendant le fonctionnement.

* N'exécutez jamais de purge d'air à l'aide de réfrigérant.

- ④ Une fois les tuyaux de réfrigérant raccordés, vérifier les éventuelles fuites de gaz dans les tuyaux raccordés et l'appareil intérieur. (Voir 4.6. Test d'étanchéité des tuyaux de réfrigérant.)

⑤ Vider les tuyaux de réfrigérant par l'orifice de service des vannes d'arrêt de liquide et de gaz. Puis, ouvrir complètement les vannes d'arrêt (de liquide et de gaz). Cette opération permet le raccordement complet des tuyaux de réfrigérant des appareils intérieur et extérieur.

- Faire fonctionner l'appareil sans avoir ouvert les vannes d'arrêt risque d'endommager le compresseur et la vanne de commande.
- Utiliser un détecteur de fuites ou de l'eau savonneuse pour vérifier les éventuelles fuites de gaz aux sections de raccordement des tuyaux de l'appareil extérieur.
- Ne pas utiliser le réfrigérant de l'appareil pour faire le vide d'air des tuyaux de réfrigérant.
- Après avoir utilisé les vannes, resserrer leurs capuchons au couple correct : 20 à 24,5 N·m (200 à 245 kgf·cm).

Si les capuchons sont mal remplacés ou resserrés, une fuite de réfrigérant peut se produire. Veiller également à ne pas endommager l'intérieur des capuchons des vannes car leur étanchéité empêche les fuites de réfrigérant.

⑥ Appliquer un agent d'étanchéité sur les extrémités de l'isolation thermique autour des sections de raccordement des tuyaux afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'isolation thermique.

Les tuyaux de réfrigérant sont entourés d'une couche de protection

- Lorsque vous acheminez les tuyaux à l'aide d'un cache-tuyau, découpez l'orifice défonçable dans le cache-tuyau Ⓑ ou Ⓒ en suivant la rainure, et enveloppez les tuyaux. (Fig. 4-11)

Orifice d'entrée du tuyau

- Appliquer du mastic ou un agent d'étanchéité sur l'entrée des tuyaux pour éviter tout espace.

(Si les espaces ne sont pas supprimés, l'appareil risque de fonctionner bruyamment ou d'être endommagé à cause d'une infiltration d'eau et de poussières).

fr

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant

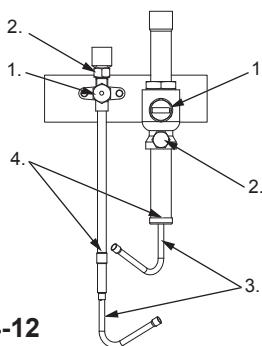


Fig. 4-12

4.5. Installation de la tuyauterie du réfrigérant (tuyau principal) (Fig. 4-12)

4.5.1. Retrait des tuyaux de raccordement par serrage

- Raccordez la tuyauterie et installez la vanne en suivant la procédure.
- Les tuyaux de raccordement par serrage sont fixés à l'extrémité de la tuyauterie sur site des vannes de commande côté liquide et côté gaz lorsqu'elles sont expédiées de l'usine afin d'éviter toute fuite de gaz. Lors du raccordement de la tuyauterie du réfrigérant à l'appareil extérieur, retirez le tuyau de raccordement par serrage de la vanne de commande selon la procédure suivante.

Procédure

- Vérifiez que les vannes de commande sont complètement fermées (tournées dans le sens des aiguilles d'une montre).
- Fixez un tuyau flexible de charge à l'orifice de service des vannes de commande côté liquide et côté gaz, et extrayez le gaz des tuyaux de raccordement par serrage.
- Après avoir extrait le gaz des tuyaux de raccordement par serrage, coupez ces derniers à l'endroit indiqué sur la figure et retirez l'huile réfrigérante qu'ils contiennent.
- Après avoir terminé ce travail, chauffez la section brasée et retirez les tuyaux de raccordement par serrage.

4.5.2. Raccordement des tuyaux et fonctionnement des vannes (Fig. 4-13)

Ouverture de service

Utilisée pour éliminer le gaz des tuyaux de raccordement par serrage, pour évacuer le réfrigérant de la tuyauterie du site, etc. (couple de serrage 10 à 14 N·m)

Vanne de commande

Complètement fermée à la sortie de l'usine. Laissez-la complètement fermée pendant le raccordement et la vidange de la tuyauterie, et ouvrez-la entièrement après avoir terminé les travaux.

<Lors de l'ouverture>

- Tournez la vanne de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Tournez jusqu'à l'arrêt de la vanne de commande.

<Lors de la fermeture>

- Tournez la vanne de commande dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Tournez jusqu'à l'arrêt de la vanne de commande.

Numéro de modèle	Diamètre du tuyau
PUMY-P250	ø9,52 *1
PUMY-P300	ø12,7

*1 Utilisez le tuyau ø12,7 lorsque la longueur de la tuyauterie est supérieure à 90 m.

ø12,7 lors du raccordement de l'appareil intérieur pour PEFY-P200 ou P250.

<Côté liquide> Type à brasage

Capuchon

Retirez le capuchon et actionnez la vanne de commande. Une fois le travail terminé, remettez le capuchon et la garniture en feuille en place. (couple de serrage 20 à 24,5 N·m)

Ouverture de service

Utilisée pour éliminer le gaz des tuyaux de raccordement par serrage, pour évacuer le réfrigérant de la tuyauterie du site, etc. (couple de serrage 14 à 18 N·m)

Tuyauterie sur site

Effectuez un brasage non oxydant.

Numéro de modèle	Diamètre du tuyau
PUMY-P250	ø22,2
PUMY-P300	ø22,2

Un tube de raccordement ø12,7 est inclus avec le modèle P300.

<Côté gaz> Type à brasage

Broche d'arrêt

La tige de la vanne ne tourne pas de plus de 90°.

Vanne de commande

Complètement fermée à la sortie de l'usine. Laissez-la complètement fermée pendant le raccordement et la vidange de la tuyauterie, et ouvrez-la entièrement après avoir terminé les travaux.

<Lors de l'ouverture>

- Tournez la vanne de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé.
- Tournez jusqu'à l'arrêt de la vanne de commande.
- <Lors de la fermeture>
- Tournez la vanne de commande dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé.
- Tournez jusqu'à l'arrêt de la vanne de commande.

* Ajustez l'orientation du tuyau pour qu'il corresponde à chaque orifice défonçable.

* À utiliser en fonction de la direction que suivra la tuyauterie.

Fig. 4-13


• Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le couple de serrage du capuchon et de la section de la vanne de commande. À titre indicatif, lorsque vous n'utilisez pas de clé dynamométrique, serrez jusqu'à ce que le couple de serrage augmente soudainement.

Lorsque vous étendez la tuyauterie sur site, veillez à respecter la profondeur de raccordement minimale des tuyaux indiquée dans le tableau ci-dessous.

Diamètre du tuyau (mm)	Profondeur de raccordement minimale (mm)
Supérieur à 5, inférieur à 8	6
Supérieur à 8, inférieur à 12	7
Supérieur à 12, inférieur à 16	8
Supérieur à 16, inférieur à 25	10
Supérieur à 25, inférieur à 35	12
Supérieur à 35, inférieur à 45	14

• Suivez la procédure ci-dessous pour ouvrir ou fermer la vanne (après le test de fuite du réfrigérant, la purge et la charge de réfrigérant).


Complètement fermée (réglage d'usine) → Complètement ouverte

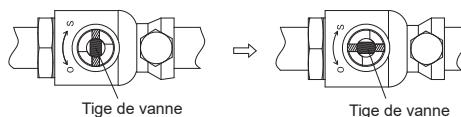

- Retirez le capuchon.
- Retirez la butée.
- Ouvrez complètement la vanne.
- Fixez la butée retirée.
- Serrez le capuchon.

Remarque:

Veiller à bien fixer la butée. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une rotation involontaire de la tige de la vanne, c'est-à-dire que la vanne ouverte dans la procédure ci-dessus pourrait se refermer, provoquant l'interruption du flux de réfrigérant.

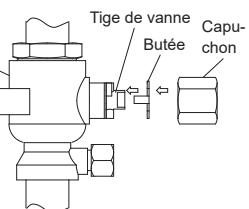

⚠️ Précaution:

- Enveloppez le corps de la vanne de commande avec une serviette humide avant d'effectuer les travaux de brasage. Si le corps de la vanne de commande atteint une température de 120 °C ou plus, l'appareil risque d'être endommagé.
- Lors des travaux de brasage, veillez à ne pas appliquer la flamme sur le câblage ou la tôle environnantes. S'ils entrent en contact avec la flamme, ils peuvent être brûlés ou tomber en panne à cause de la chaleur.
- Effectuez un brasage non oxydant par substitution d'azote. L'oxydation à l'intérieur de la tuyauterie du réfrigérant peut détériorer l'huile réfrigérante ou provoquer un dysfonctionnement du compresseur.
- Une fois la vidange et le remplissage de réfrigérant terminés, ouvrez complètement la vanne. Si l'appareil est utilisé avec la vanne fermée, le côté haute pression ou le côté basse pression du circuit de réfrigérant sera mal pressurisé, ce qui peut endommager le compresseur.
- Déterminez la charge supplémentaire de réfrigérant (reportez-vous à la section "4.3. Charge supplémentaire de réfrigérant") et chargez le réfrigérant supplémentaire par l'orifice de service après avoir terminé de raccorder la tuyauterie.

⚠️ Avertissement:

- Pendant l'installation de l'appareil, brancher correctement les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.
- Lors de l'ouverture ou de la fermeture de la vanne à des températures inférieures à 0 °C, du réfrigérant peut gicler de l'espace entre la tige de vanne et le corps de vanne et provoquer des blessures.

4. Installation de la tuyauterie du réfrigérant


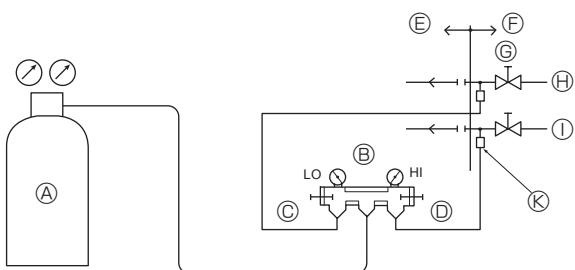


Fig. 4-14

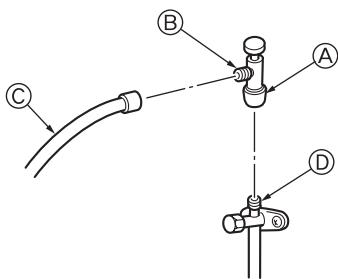

- * La figure à gauche n'est représentée qu'à titre d'exemple. La forme de la vanne d'arrêt, la position de l'ouverture de service, etc., peuvent différer selon le modèle.
- * Tournez la section ④ uniquement. (Ne serrez pas davantage les sections ④ et ⑤ l'une contre l'autre.)
- ④ Flexible de charge
- ⑤ Ouverture de service

Fig. 4-15

4.6. Test d'étanchéité des tuyaux de réfrigérant

Test d'étanchéité (Fig. 4-14)

Le test d'étanchéité doit être effectué à l'aide d'azote sous pression. Pour la méthode d'essai, reportez-vous à la figure suivante.

- (1) Connecter l'outil de test. Faire un test avec la vanne d'arrêt fermée. Veiller à pressuriser également les conduits de liquide ou haute pression et les conduits de gaz ou basse pression.
- (2) Ne pas ajouter en une seule fois de pression à la pression spécifiée mais progressivement.
 - ① Pressuriser jusqu'à 0,5 MPa, attendre 5 minutes et vérifier que la pression ne diminue pas.
 - ② Pressuriser jusqu'à 1,5 MPa, attendre 5 minutes et vérifier que la pression ne diminue pas.
 - ③ Pressuriser jusqu'à 4,15 MPa, puis mesurer la température ambiante et la pression du réfrigérant.
- (3) Si la pression spécifiée se maintient pendant environ une journée sans diminuer, les tuyaux ne présentent pas de fuite.
 - Si la température ambiante varie de 1 °C, la pression varie d'environ 0,01 MPa. Apporter les corrections nécessaires.
- (4) Si la pression diminue à l'étape (2) ou (3), il y a une fuite de gaz. Rechercher l'origine de la fuite de gaz.

Ⓐ Azote

Ⓑ Analyseur de système

Ⓒ Bouton Lo (Bas)

Ⓓ Bouton Hi (Haut)

Ⓔ Vers l'appareil intérieur

Ⓕ Appareil extérieur

Ⓖ Vanne d'arrêt

Ⓗ Conduit de liquide ou conduit haute pression

Ⓘ Conduit de gaz ou conduit basse pression

Ⓛ Orifice de service

Précautions à prendre lors de l'utilisation de la soupape de charge (Fig. 4-15)

Ne serrez pas trop l'ouverture de service au moment de l'installer, car vous pourriez déformer le corps de la soupape et des fuites pourraient se produire.

Après avoir posé la section ④ dans la direction désirée, tournez la section ④ uniquement et serrez-la.

Ne serrez pas davantage les sections ④ et ⑤ l'une contre l'autre après avoir serré la section ④.

5. Mise en place du tuyau d'écoulement

Raccordement du tuyau d'écoulement de l'appareil extérieur

Lorsqu'un tuyau d'écoulement s'avère nécessaire, utiliser la douille de drainage ou la cuvette de drainage (en option).

Douille de drainage	PAC-SK27DS-E
Cuvette de drainage	PAC-SJ83DP-E

fr


6. Installations électriques

6.1. Précaution


- ① Respecter les réglementations gouvernementales pour les normes techniques concernant les installations électriques et le câblage et suivre les conseils de la compagnie d'électricité concernée.
- ② Utilisez des câbles de distribution autoextinguibles pour le câblage de l'alimentation électrique.
- ③ Les câbles de commandes (ci-après dénommé la ligne de transmission) seront éloignés (de 5 cm ou plus) des câbles de la source d'alimentation de sorte à ne pas être influencé par les interférences de l'alimentation. (Ne jamais introduire la ligne de transmission et les câbles d'alimentation dans la même gaine.)
- ④ Toujours effectuer les travaux adéquats de mise à la terre à l'appareil extérieur.
- ⑤ Laisser une longueur de câble suffisante dans le boîtier des éléments électriques des appareils intérieurs et des appareils extérieurs car le boîtier doit parfois être retiré pour les interventions techniques.
- ⑥ Ne jamais raccorder la source d'alimentation principale au bloc terminal de la ligne de transmission car cela brûlerait les composants électriques.
- ⑦ Utiliser un câble blindé à deux fils comme ligne de transmission. Si les lignes de transmission des différents systèmes devaient être reliées par le même câble à fils multiples, la transmission et la réception seraient mauvaises ce qui conduirait à un fonctionnement erroné des appareils.

- ⑧ Seule la ligne de transmission indiquée doit être reliée au bloc terminal pour la transmission de l'appareil extérieur.
(Ligne de transmission à raccorder à l'appareil intérieur: Bloc terminal TB3 pour la ligne de transmission, Autres: Bloc terminal TB7 pour une commande centralisée)
Une mauvaise connexion empêchera le fonctionnement du système.
- ⑨ En cas de connexion à une commande centralisée ou pour une exploitation de groupe de plusieurs systèmes réfrigérants, il est nécessaire de connecter la ligne de contrôle de transmission entre les appareils extérieurs.
Connecter cette ligne de contrôle entre les blocs terminaux pour une commande centralisée. (Ligne à deux câbles non polarisés.)
Pour l'exploitation de groupe de différents systèmes réfrigérants sans commande centralisée, remplacez l'insertion du connecteur de court-circuit de CN41 d'un appareil extérieur par CN40.
- ⑩ La définition du groupe se fait par le biais de la commande à distance.
- ⑪ Pour le raccordement du KIT DE CONNEXION (PAC-LV11M-J) et d'un appareil intérieur de la séries M, S, P, se reporter au manuel d'installation du KIT DE CONNEXION.
- ⑫ En cas de raccordement d'un boîtier de dérivation, mettre les appareils intérieurs et le boîtier de dérivation sous tension avant d'allumer l'appareil extérieur.
- ⑬ Utilisez la sangle sur l'appareil pour attacher de manière suffisante les câbles connectés aux borniers. De plus, veillez à ce que les câbles attachés et la sangle n'entraînent pas les panneaux.

fr

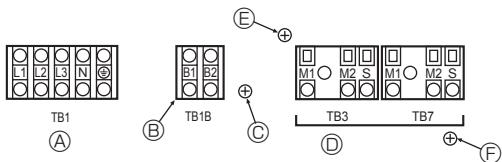

- Ⓐ Alimentation
- Ⓑ Alimentation pour boîtier de dérivation
- Ⓒ Vis du boîtier des composants électriques pour raccordement à la terre (TB3)
- Ⓓ Vis du boîtier des composants électriques pour raccordement à la terre (TB7)
- Ⓔ Ligne de transmission

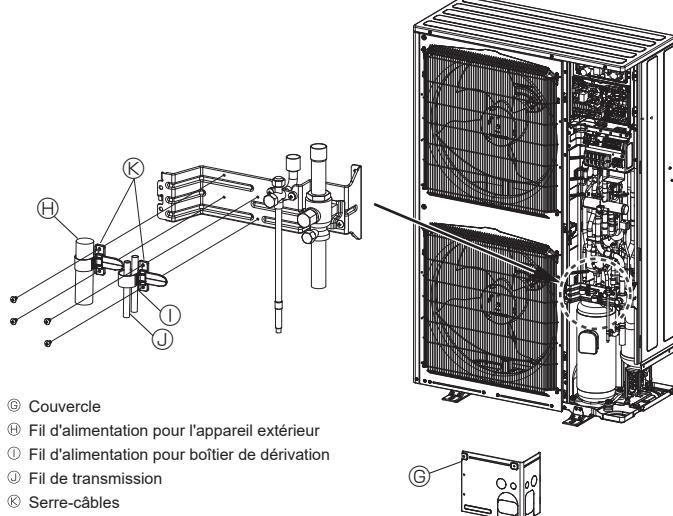

- Ⓐ Couvercle
- Ⓑ Fil d'alimentation pour l'appareil extérieur
- Ⓒ Fil d'alimentation pour boîtier de dérivation
- Ⓓ Fil de transmission
- Ⓔ Serre-câbles

6.2. Boîtier de commande et emplacement pour le raccordement des câbles (Fig. 6-1)

1. Connectez les fils entre l'appareil extérieur et le boîtier de dérivation au bloc de sortie de transmission (TB3) de l'appareil extérieur.
Connectez les fils entre l'appareil extérieur et le système de commande centralisée au bloc de sortie de transmission (TB7) de l'appareil extérieur.
Raccordez la masse du câblage blindé à la borne blindée (S) du bornier (TB3) ou (TB7).
Si la connexion du connecteur d'alimentation de transmission de l'appareil extérieur a été changée de CN41 à CN42, utilisez le fil de terre accompagnant ce manuel pour raccorder la borne blindée (S) du bornier (TB7) à la vis (Ⓔ).
* La borne blindée (S) du bloc de sortie de transmission (TB3) est connectée à la masse (Ⓔ) lorsque l'appareil quitte l'usine.
2. Le bornier (TB1B) fournit l'alimentation au boîtier de dérivation (220-240 V max. 10 A).
3. Après avoir retiré les pièces défonçables du couvercle Ⓠ.
Faites passer les fils d'alimentation et de transmission par les orifices à dégager.
4. Fixer les fils d'alimentation et de transmission à l'aide de serre-câbles Ⓡ.
Reportez-vous à la Fig. 6-1.

⚠ Précaution:

Ne raccordez jamais la ligne de transmission du boîtier de dérivation ou la ligne de transmission du système de commande centralisée à ce bornier (TB1B). Si les lignes de transmission y sont raccordées, les blocs de sortie de l'appareil intérieur, du boîtier de dérivation ou du système de commande centralisée pourraient être endommagés.

Fig. 6-1

Lorsque vous connectez des câbles au bornier pendant les travaux de câblage, acheminez-les de manière à ce qu'ils n'entrent pas en contact direct avec des pièces particulièrement chaudes (comme la vanne à 4 voies) des dispositifs à l'intérieur de l'appareil extérieur.

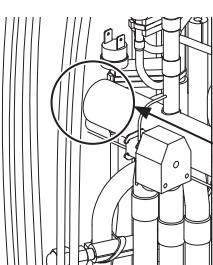


Fig. 6-2

6. Installations électriques

6.3. Câblage de l'alimentation principale et capacité des équipements

Schéma du câblage : sans boîtier de dérivation (Exemple) (Fig. 6-3)

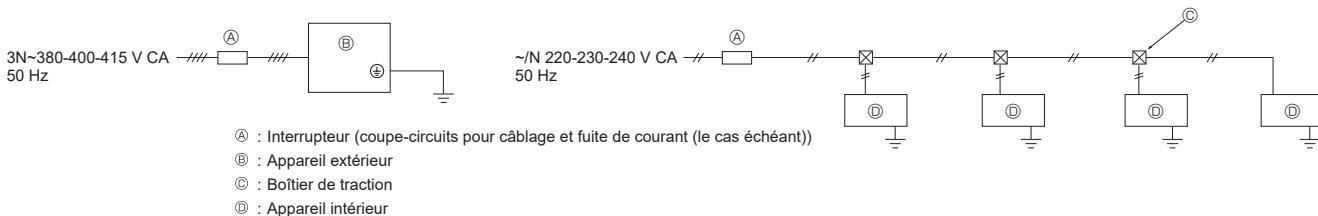


Fig. 6-3

Schéma de câblage de la connexion avec le boîtier de dérivation (Exemple) (Fig. 6-4)

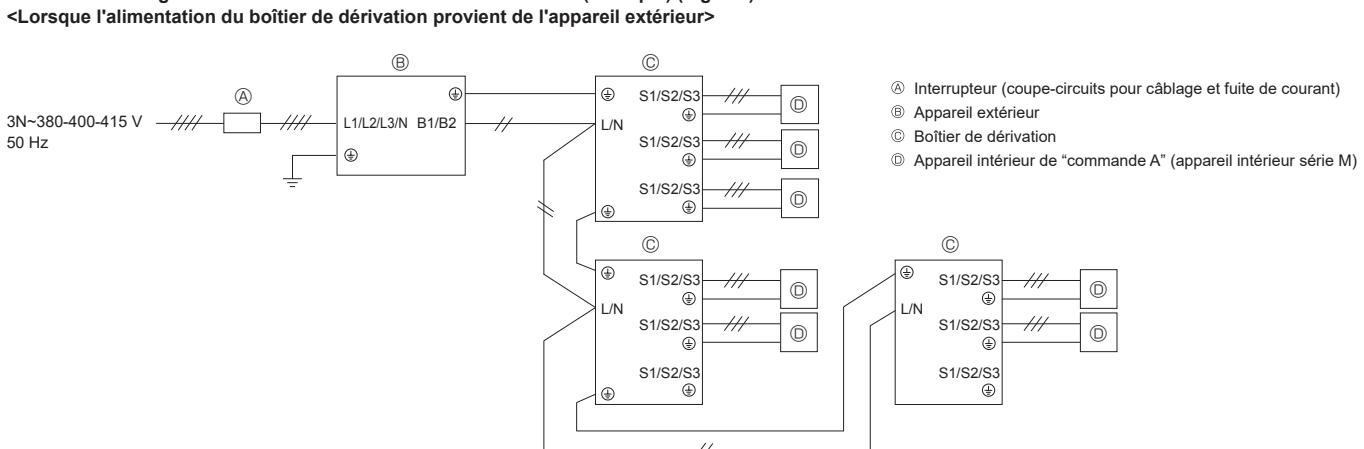


Fig. 6-4

<Lorsque l'alimentation provient d'une source séparée>

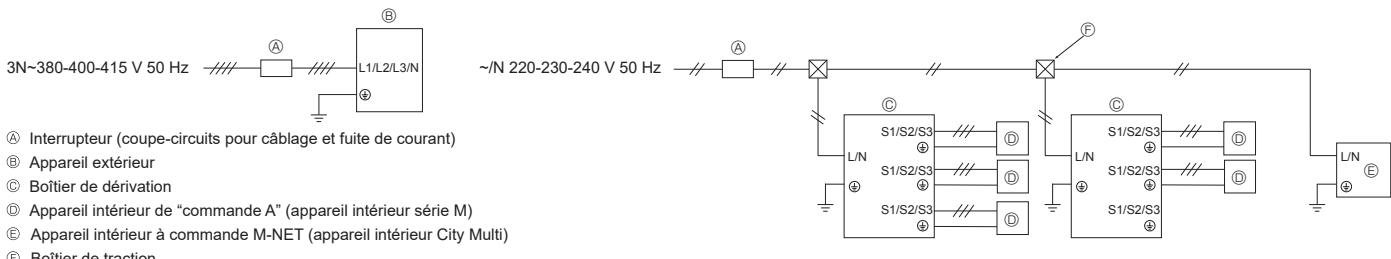


Fig. 6-5

<Lorsque l'alimentation provient d'une source séparée>

Modèle	Alimentation *2		Section minimale du câble (mm ²)		Coupe-circuit pour le câblage*1	Coupe-circuit pour les fuites de courant
			Câble principal	Terre		
Appareil extérieur	PUMY-P250	3N~ 380-400-415 V 50 Hz	4,0	4,0	32 A	32 A 30 mA 0,1 s ou moins
	PUMY-P300	3N~ 380-400-415 V 50 Hz	6,0	6,0	40 A	40 A 30 mA 0,1 s ou moins

<Lorsque l'alimentation provient de l'appareil extérieur>

Modèle	Alimentation *2		Section minimale du câble (mm ²)		Coupe-circuit pour le câblage*1	Coupe-circuit pour les fuites de courant
			Câble principal	Terre		
Appareil extérieur	PUMY-P250	3N~ 380-400-415 V 50 Hz	6,0	6,0	40 A	40 A 30 mA 0,1 s ou moins
	PUMY-P300	3N~ 380-400-415 V 50 Hz	6,0	6,0	40 A	40 A 30 mA 0,1 s ou moins

*1 Utiliser un disjoncteur sans fusible (NF) ou un disjoncteur de fuite à la terre (NV) avec un écartement de 3,0 mm minimum entre les contacts de chaque pôle.

*2 Dans les appareils multiphasés, la couleur du conducteur neutre du câble d'alimentation, s'il y en a un, doit être bleue.

<Appareils intérieurs> Lorsque l'appareil intérieur et l'appareil extérieur sont alimentés séparément

Courant total d'exploitation de l'appareil intérieur	Section minimum des câbles (mm ²)			Disjoncteur de fuite de terre *1	Commutateur local (A)		Disjoncteur pour câblage (NFB)
	Câble principal	Dérivation	Terre		Capacité	Fusible	
F0 = 16 A ou moins *2	1,5	1,5	1,5	Sensibilité au courant 20 A *3	16	16	20
F0 = 25 A ou moins *2	2,5	2,5	2,5	Sensibilité au courant 30 A *3	25	25	30
F0 = 32 A ou moins *2	4,0	4,0	4,0	Sensibilité au courant 40 A *3	32	32	40

Pour l'impédance maximale permise du système, voir la norme CEI 61000-3-3.

*1 Le disjoncteur de fuite de terre doit prendre en charge le circuit d'inverseur.

Le disjoncteur de fuite de terre doit combiner l'utilisation d'un interrupteur local ou d'un coupe-circuit.

*2 Prendre la valeur la plus haute de F1 ou F2 comme valeur pour F0.

F1 = Courant maximum d'exploitation total des appareils intérieurs × 1,2

F2 = {V1 × (Quantité de type 1)/C} + {V1 × (Quantité de type 2)/C} + {V1 × (Quantité de type 3)/C} + ⋯ + {V1 × (Quantité de type 14)/C}

6. Installations électriques

Connexion au boîtier de dérivation (PAC-MK·BC)

Appareil intérieur	V1	V2
Type 1 PEAD-M-JA(L)2, PEAD-M-JA(L)3	26,9	2,4
Type 2 SEZ-M-DA(L)2, SEZ-M-DA(L)3, PCA-M-KA2	19,8	
Type 3 SLZ-M-FA2, SLZ-M-FA3, PLA-M-EA2	17,1	
Type 4 MSZ-AP-VG(K), MSZ-RW-VG, MSZ-RW-VG2, MFZ-KT-VG, MFZ-KT-VG-E2, MLZ-KY-VG-E1, MSZ-LN-VG2, MSZ-LN-VG3, MSZ-EF-VG (-E2/ER2/ET2), MSZ-EF-VGK (-E1/ER1/ET1), MSZ-AY-VG(K)(P)	7,4	
Type 5 MSZ-FH-VE2	6,8	
Type 6 Boîtier de dérivation (PAC-MK·BC)	5,1	3

Connexion au kit de connexion (PAC-LV11M)

Appareil intérieur	V1	V2
Type 7 MSZ-EF-VG (-E2/ER2/ET2), MSZ-EF-VGK (-E1/ER1/ET1), MSZ-AP-VG(K), MFZ-KT-VG, MSZ-LN-VG2, MSZ-LN-VG3, MSZ-AY-VG(K)(P)	7,4	2,4
Type 8 MSZ-FH-VE2	6,8	
Type 9 Kit de connexion (PAC-LV11M)	3,5	

Connexion à City Multi

Appareil intérieur	V1	V2
Type 10 PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMA(L)-E2, PEFY-P-VMA(L)-E3, PEFY-P-VMX(L)-E(1)	38	1,6
Type 11 PEFY-P40-140VMHS-E, PEFY-P-VMH-E2	26,8	
Type 12 PMFY-P-VBM-E, PLFY-P-VFM-E, PEFY-P-VMS1(L)-E, PCFY-P-VKM-E, PKFY-P-VKM-E, PKFY-P-VLM-E, PFFY-P-VKM-E2, PFFY-P-VCM-E, PLFY-P-VEM-E, PLFY-M-VEM-E, PLFY-P-VLMD, PLFY-P-VMMD	19,8	2,4
Type 13 PLFY-M-VEM6	17,1	
Type 14 PEFY-M-VMA(2)(L)-A, PEFY-M-VMA(L)-A1	18,6	3
Type 15 PEFY-P200/250VMHS-E, PEFY-P-VMHS-E-F	13,8	4,8
Type 16 PEFY-P-VMR-E-L/R, PFFY-P-VLEM-E, GUF-RD(H)4	0	0

C : Multiple de courant de déclenchement au temps de déclenchement 0,01 s

Prenez "C" dans les caractéristiques de déclenchement du disjoncteur.

<Exemple de calcul "F2">

Condition PLFY-VBM \times 4 + PEFY-VMA \times 1, C = 8 (reportez-vous au diagramme de droite)

$$F2 = 19,8 \times 4/8 + 38 \times 1/8$$

$$= 14,65$$

→ disjoncteur 16 A (courant de déclenchement = 8 \times 16 A à 0,01 s)


*3 La sensibilité de courant est calculée selon la formule suivante.

$$G1 = V2 \times (\text{Quantité de Type 1}) + V2 \times (\text{Quantité de Type 2}) + V2 \times (\text{Quantité de Type 3}) + \dots + V2 \times (\text{Quantité de Type 14}) + V3 \times (\text{Longueur câble [km]})$$

G1	Sensibilité de courant
30 ou moins	30 mA 0,1 sec ou moins
100 ou moins	100 mA 0,1 sec ou moins

Épaisseur câble	V3
1,5 mm ²	48
2,5 mm ²	56
4,0 mm ²	66

Diagramme d'échantillon

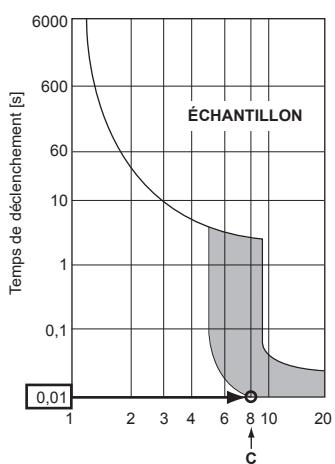

1. Tenir compte des conditions climatiques (température ambiante, rayons solaires directs, eau pluviale, etc.) lors du câblage et du raccordement des appareils.
2. Les dimensions des câbles représentent les dimensions minimales pour le câblage de conduits métalliques. Le cordon d'alimentation doit être une unité plus épais à cause des chutes de tension. Vérifier que la tension de l'alimentation ne diminue pas de plus de 10%.
3. En cas de câblages spécifiques, ceux-ci doivent respecter les lois en vigueur dans la région concernée.
4. Les cordons d'alimentation électrique des éléments des appareils utilisés à l'extérieur seront au moins aussi lourds que les cordons souples blindés de polychloroprène (conception 60245 IEC57). Vous pouvez notamment utiliser dans ce cas des câbles de type YZW.
5. Installer un câble de terre plus long que les autres câbles.


6. Installations électriques

⚠ Avertissement:

- Toujours utiliser les câbles indiqués pour les connexions de sorte qu'aucune force externe ne s'applique aux bornes. Si les connexions ne sont pas effectuées correctement, il peut se produire une surchauffe, voir un incendie.
- Assurez-vous d'utiliser le correct interrupteur de protection contre la surintensité de courant. Veuillez noter que la surintensité de courant générée peut comprendre une certaine quantité de courant direct.
- Veiller à fixer correctement les caches/le panneau du bornier de l'appareil extérieur. S'il est mal fixé, un incendie ou un choc électrique risquent de se produire en raison de la présence de poussière, d'eau, etc.

⚠ Précaution:

- Veiller à ne pas effectuer d'erreur de branchement.
- Serrer fermement les vis de fixation des bornes afin d'éviter tout faux contact.
- Après le serrage, tirer légèrement sur les câbles pour vérifier qu'ils sont bien fixés.
- Si le câble de connexion n'est pas raccordé correctement au bornier, l'appareil ne fonctionnera pas normalement.
- Certains sites d'installation peuvent demander l'application d'un coupe-circuit de fuite à la terre. Si ce coupe-circuit n'est pas installé, il peut y avoir danger d'électrocution.
- Ne jamais utiliser de coupe-circuits ou de fusibles autres que ceux possédant la valeur adéquate. L'utilisation de fusibles et de fils/fils en cuivre surdimensionnés risque de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil, voir un incendie.
- Acheminez correctement le câblage de manière à ce qu'il ne touche pas le bord de la tôle ou une pointe de vis.

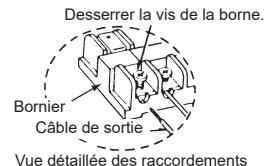

IMPORTANT


S'assurer que le disjoncteur de fuite de courant est compatible avec les harmoniques les plus élevées.

Veiller à toujours utiliser un disjoncteur de fuite de courant compatible avec les harmoniques les plus élevées car cet appareil est équipé d'un inverseur. L'utilisation d'un disjoncteur inapproprié peut provoquer un dysfonctionnement de l'onduleur.

N'épissez jamais le câble d'alimentation ou le câble de raccordement intérieur-extérieur car cela pourrait provoquer de la fumée, un incendie ou une erreur de communication.

⚠ Avertissement:

- Veuillez couper l'alimentation principale au cours des entretiens. Ne pas toucher les bornes B1, B2 lorsque l'alimentation électrique est branchée. Si un isolateur doit être utilisé entre l'appareil extérieur et le boîtier de dérivation/l'appareil intérieur et le boîtier de dérivation, veuillez utiliser un isolateur à 2 pôles. (Voir le schéma ci-dessous.)

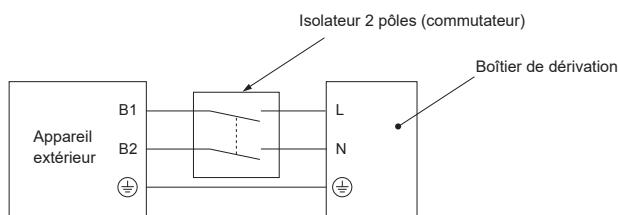

⚠ Précaution:

Après avoir utilisé l'isolateur, couper et réactiver l'alimentation principale pour réinitialiser le système. Si ce n'est pas fait, l'appareil extérieur pourrait ne pas détecter le(s) boîtier(s) de dérivation ou les appareils intérieurs.

Veillez à raccorder les câbles de raccordement boîtier de dérivation extérieur/boîtier de dérivation intérieur directement aux appareils (pas de raccordements intermédiaires).

Des raccordements intermédiaires peuvent provoquer des erreurs de communication si de l'eau pénètre dans les câbles et provoque une isolation insuffisante à la terre ou un mauvais contact électrique au point de raccordement intermédiaire.

6.4. Mise en place des câbles de transmission

① Types de câbles de commande

1. Mise en place des câbles de transmission

Types de câbles de transmission	Fil blindé CVVS, CPEVS ou MVVS
Diamètre des câbles	Supérieur à 1,25 mm ²
Longueur maximum des câbles	200 m

2. Câbles de la télécommande M-NET

Types de câbles de télécommande	Fil blindé CVVS, CPEVS ou MVVS
Diamètre du câble	0,5 à 1,25 mm ²
Remarques	Pour une longueur supérieure à 10 m, utilisez un câble ayant les mêmes caractéristiques que 1. Mise en place des câbles de transmission

3. Câble de la télécommande MA

Type de câble de télécommande	Câble gainé à 2 âmes (non blindé) CVV
Diamètre du câble	0,3 à 1,25 mm ² (0,75 à 1,25 mm ²)*
Remarques	Moins de 200 m

② Restrictions relatives aux connexions

• Nom du contrôleur, symbole et nombre de contrôleur permis.

Nom	Symbole	Nombre de contrôleur permis
Contrôleur de l'appareil extérieur	OC	–
Contrôleur de l'appareil intérieur	Série CITY MULTI	1 à 30 unités par OC *1
	Série M	2 à 12 unités par OC *1
Boîtier de dérivation	BC	0 à 3 unités par OC
Commande à distance	M-NET	30 contrôleur maximum par OC *1
	MA	Maximum 2 par groupe
Sans fil	WL-RC	–

Remarque :

*1. Le nombre d'appareils qu'il est possible de raccorder peut être limité par certaines conditions telles que la capacité de l'appareil intérieur ou la consommation électrique équivalente de chaque appareil.

* Raccordé avec télécommande simple.

6. Installations électriques

Exemple de système de fonctionnement relié à la terre avec plusieurs appareils extérieurs (Il est nécessaire d'utiliser des câbles blindés et de définir les adresses.)

<Exemple de mise en place des câbles de transmission>

■ Télécommande M-NET (Fig. 6-6)

■ Télécommande MA (Fig. 6-7)


<Méthode de câblage et définition des adresses>

- Utilisez toujours un fil blindé pour les connexions entre l'appareil extérieur (OC) et l'appareil intérieur (M-IC), ainsi que pour tous les intervalles de câblage OC-OC et M-IC-M-IC.
- Utilisez des câbles d'alimentation pour raccorder les terminaux M1 et M2 et la borne de masse du bornier du câble de transmission (TB3) de chaque appareil extérieur (OC) aux bornes M1, M2 et S du bornier des câbles de transmission de l'appareil intérieur (M-IC).
- Raccordez les bornes *1 du bornier du câble de transmission de l'appareil intérieur (M-IC) qui possède l'adresse la plus récente au sein d'un même groupe au bornier de la télécommande. (*1. Si vous utilisez une télécommande M-NET, raccordez aux bornes M1 et M2. Si vous utilisez une télécommande MA, raccordez aux bornes 1 et 2.)
- Connectez ensemble les bornes M1, M2 et S du bornier de la commande centrale (TB7) de l'appareil extérieur (OC).
- Le cavalier CN41 sur le panneau de commande ne change pas.
- Connectez la masse blindée de la ligne de transmission des appareils intérieurs à la borne blindée (S) de (TB3). Connectez le câble blindé de la ligne entre les appareils extérieurs et la ligne de transmission du système de commande central à la borne blindée (S) de (TB7).
- Réglez le commutateur d'adresses comme indiqué ci-dessous.

Appareil	Plage	Méthode de réglage
M-IC (principal)	01 à 50	Utiliser l'adresse la plus récente au sein du même groupe d'appareils intérieurs
M-IC (secondaire)	01 à 50	Utiliser une adresse, autre que celle du M-IC (principal) parmi les unités d'un même groupe d'appareils intérieurs. Celle-ci doit se trouver en séquence avec celle du M-IC (principal)
OC	51 à 100	Utiliser l'adresse la plus récente des appareils intérieurs dans le même système réfrigérant plus 50 * L'adresse devient automatiquement "100" si elle est réglée sur "01-50".
M-NET RC (principal)	101 à 150	Régler l'adresse M-IC (principal) plus 100
M-NET RC (secondaire)	151 à 200	Régler l'adresse M-IC (principal) plus 150
MA-RC	–	Réglage d'adresse inutile (Réglage principal/secondaire nécessaire)

fr h. Les opérations de réglage groupé pour des appareils intérieurs multiples s'effectuent par le biais de la télécommande M-NET (M-NET RC) après la mise sous tension.

■ Télécommande M-NET

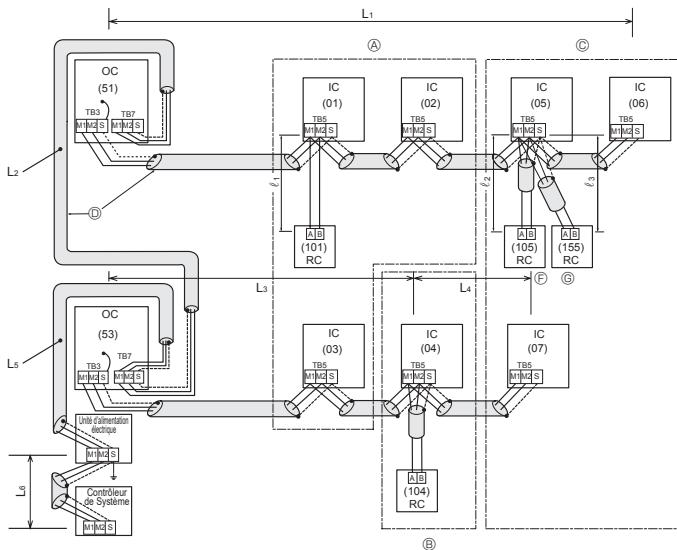

- Ⓐ : Groupe 1
- Ⓑ : Groupe 3
- Ⓒ : Groupe 5
- Ⓓ : Fil blindé
- Ⓔ : Fil non blindé
- Ⓕ : Télécommande principale
- Ⓖ : Télécommande secondaire
- () : Adresse


<Longueurs possibles>

- Longueur max. par l'intermédiaire des appareils extérieurs : $L_1+L_2+L_3+L_4, L_3+L_4+L_5+L_6$ et $L_1+L_2+L_5+L_6 \leq 500$ m ($1,25 \text{ mm}^2$ ou plus)
- Longueur max. du câble de transmission : L_1, L_3+L_4, L_2+L_5 et $L_6 \leq 200$ m ($1,25 \text{ mm}^2$ ou plus)
- Longueur du câble de télécommande : $\ell_1, \ell_2+\ell_3 \leq 10$ m ($0,5$ à $1,25 \text{ mm}^2$)

Si la longueur excède 10 m, utilisez un fil blindé de $1,25 \text{ mm}^2$.

La section du câble dépassant 10 m doit être incluse dans la longueur maximale via appareils extérieurs et longueur maximale du câble de transmission.

■ Télécommande MA

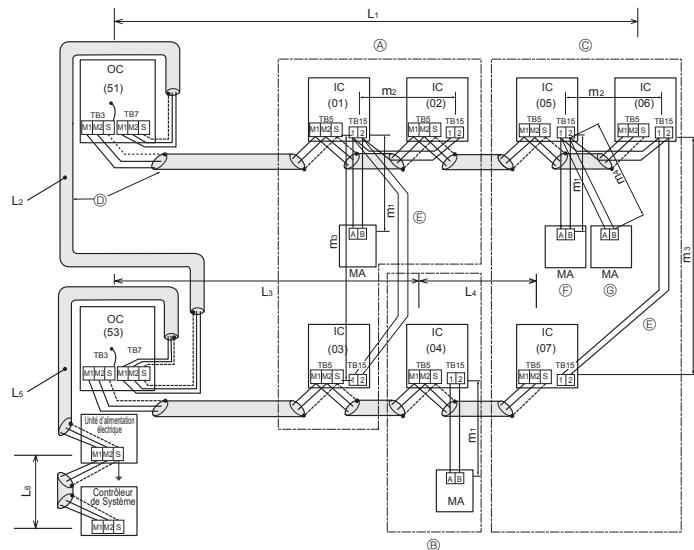

<Longueurs possibles>

- Longueur max. par l'intermédiaire de l'appareil extérieur (câble M-NET) : $L_1+L_2+L_3+L_4, L_3+L_4+L_5+L_6$ et $L_1+L_2+L_5+L_6 \leq 500$ m ($1,25 \text{ mm}^2$ ou plus)
- Longueur max. du câble de transmission (câble M-NET) : L_1, L_3+L_4, L_2+L_5 et $L_6 \leq 200$ m ($1,25 \text{ mm}^2$ ou plus)
- Longueur du câble de la télécommande : $m_1, m_1+m_2+m_3$ et $m_1+m_2+m_3+m_4 \leq 200$ m ($0,3$ à $1,25 \text{ mm}^2$)

Fig. 6-6

Fig. 6-7

6. Installations électriques

<Exemple de câblage de transmission : Raccordement avec boîtier de dérivation>

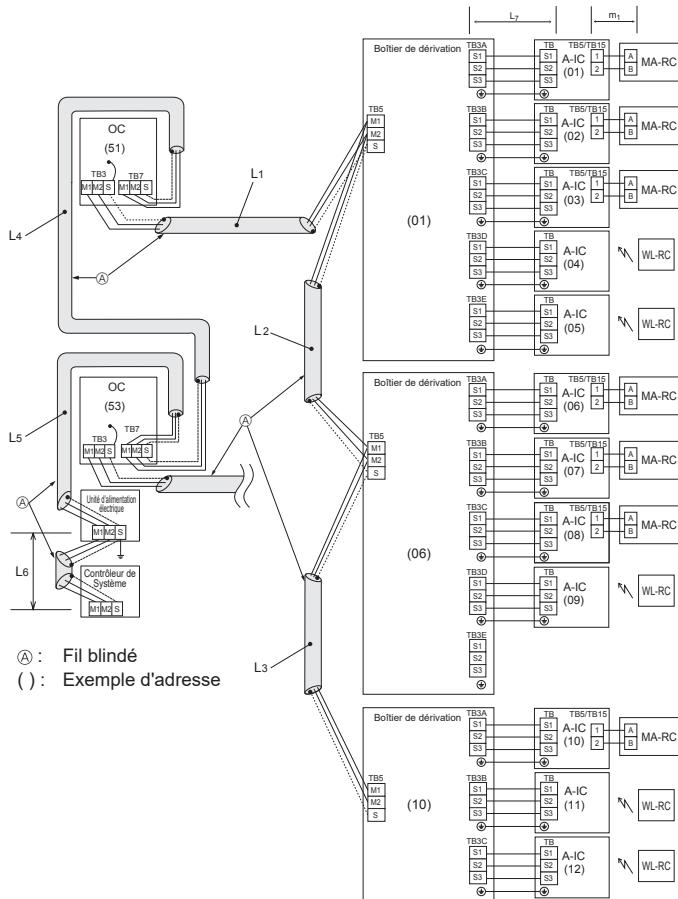


Fig. 6-8

<Exemple de câblage de transmission : Système mixte>

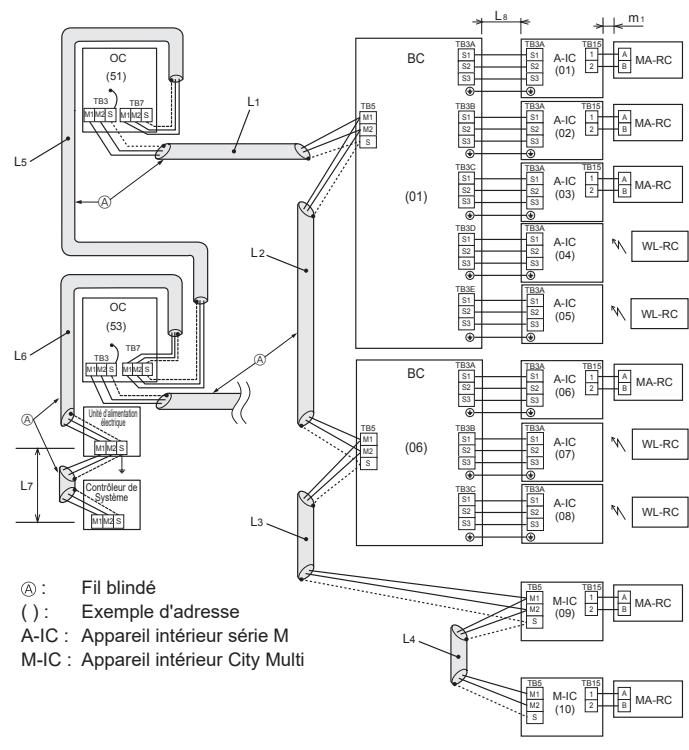


Fig. 6-9

6. Installations électriques

[1] Systèmes incorrects

- Exploitation de groupe par télécommande unique
- Exploitation de groupe entre systèmes de réfrigérant différents

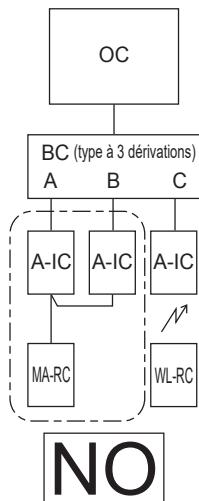


Fig. 6-10


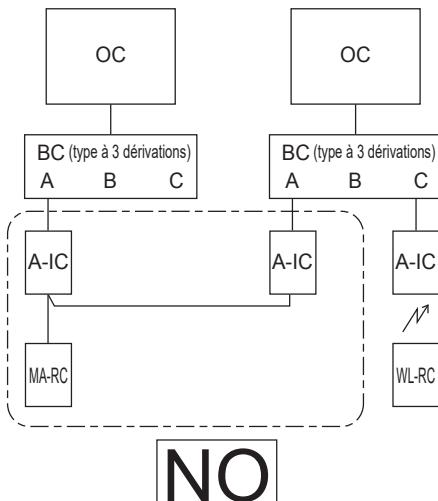


Fig. 6-11

- Raccordement de la télécommande M-NET

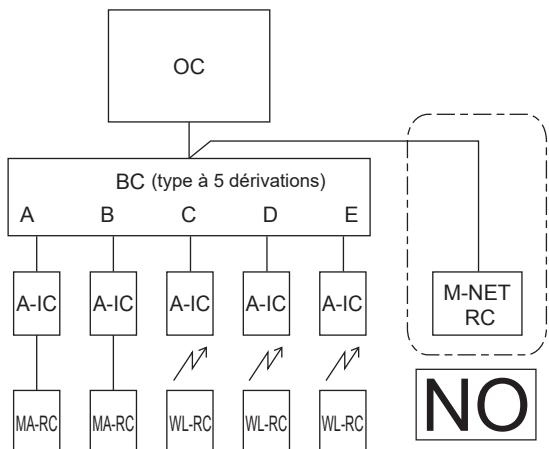

- ① Plusieurs appareils intérieurs ne peuvent pas être commandés par une télécommande MA.
- ② Des systèmes de réfrigérant différents ne peuvent pas être connectés ensemble.
- ③ Des types de systèmes de commande différents (A-IC/M-IC) ne peuvent pas être connectés ensemble.
- ④ Une télécommande ME ne peut pas être connectée à un système qui contient un boîtier de dérivation.

Fig. 6-12

- Boîtiers à 3 dérivation (type à 3 ou 5 dérivation, 12 appareils intérieurs maximum)

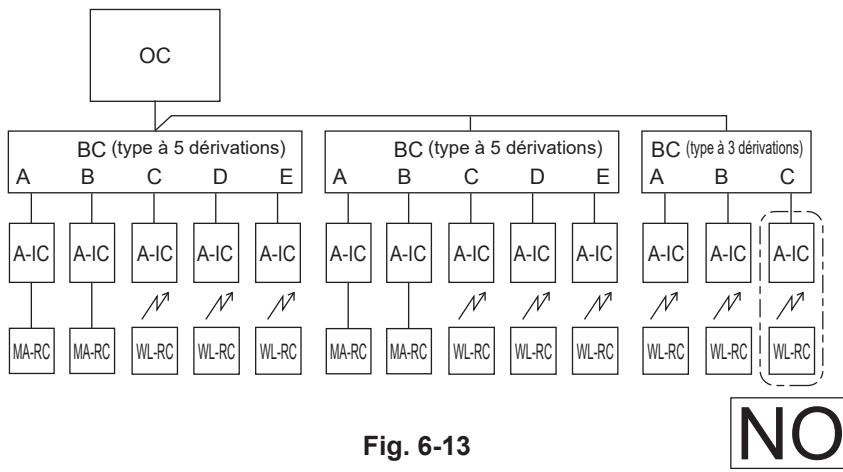


Fig. 6-13

6. Installations électriques

6.5. Réglage des adresses

Réglage de l'adresse du commutateur

	Extérieur	Boîtier de dérivation						Série M, S, P Intérieur	Série CITY MULTI																																								
		Adresse			Configuration du raccordement																																												
Commutateur	chiffre des dizaines SWU2	chiffre des unités SWU1	chiffre des dizaines SW12	chiffre des unités SW11	ON																																												
			OFF																																														
			1	2	3	4	5	6																																									
									SW1																																								
Plage	51 - 100	1 - 50						—	—																																								
Réglage	Série CITY MULTI Intérieur ou adresse de boîtier de dérivation +50	<ul style="list-style-type: none"> En fonction de l'adresse définie (par exemple 01), les adresses des appareils intérieurs raccordés sont définies séquentiellement (par exemple 02, 03, 04 et 05). <table border="1"> <tr> <td>SW1</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td></td></tr> <tr> <td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td></td></tr> <tr> <td>Port</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td></td></tr> <tr> <td>Adresse</td><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>(SW11, 12) (numéros séquentiels)</td></tr> </table>						SW1	1	2	3	4	5		ON	ON	ON	ON	ON	ON		Port	A	B	C	D	E		Adresse	01	02	03	04	05	(SW11, 12) (numéros séquentiels)														
SW1	1	2	3	4	5																																												
ON	ON	ON	ON	ON	ON																																												
Port	A	B	C	D	E																																												
Adresse	01	02	03	04	05	(SW11, 12) (numéros séquentiels)																																											
		<ul style="list-style-type: none"> Indiquer si des appareils intérieurs sont connectés à chaque port (A, B, C, D et E). <table border="1"> <tr> <td>SW1</td><td>Port</td><td>OFF</td><td>ON</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>A</td><td>déconnecté</td><td>connecté</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>B</td><td>déconnecté</td><td>connecté</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>3</td><td>C</td><td>déconnecté</td><td>connecté</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>4</td><td>D</td><td>déconnecté</td><td>connecté</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>E</td><td>déconnecté</td><td>connecté</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>6</td><td>non utilisé</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						SW1	Port	OFF	ON			1	A	déconnecté	connecté			2	B	déconnecté	connecté			3	C	déconnecté	connecté			4	D	déconnecté	connecté			5	E	déconnecté	connecté			6	non utilisé				
SW1	Port	OFF	ON																																														
1	A	déconnecté	connecté																																														
2	B	déconnecté	connecté																																														
3	C	déconnecté	connecté																																														
4	D	déconnecté	connecté																																														
5	E	déconnecté	connecté																																														
6	non utilisé																																																
								Il n'y a pas de définitions d'adresses pour les appareils intérieurs.	—																																								


Remarque: 1. Adresse du boîtier de dérivation

Lors de la définition de l'adresse, utiliser un nombre dans la plage 1-50.

Ex. L'adresse définie est (47) et il y a 5 appareils intérieurs (A, B, C, D et E).

Si A : (47), B : (48), C : (49), D : (50) et E : (51), E est incorrect parce qu'il dépasse 50.


Ex. 1. Extérieur + embranchement <1> (Intérieur A, B, C, D, E) + embranchement <2> (Intérieur A, B, C) + embranchement <3> (Intérieur A, B, C)

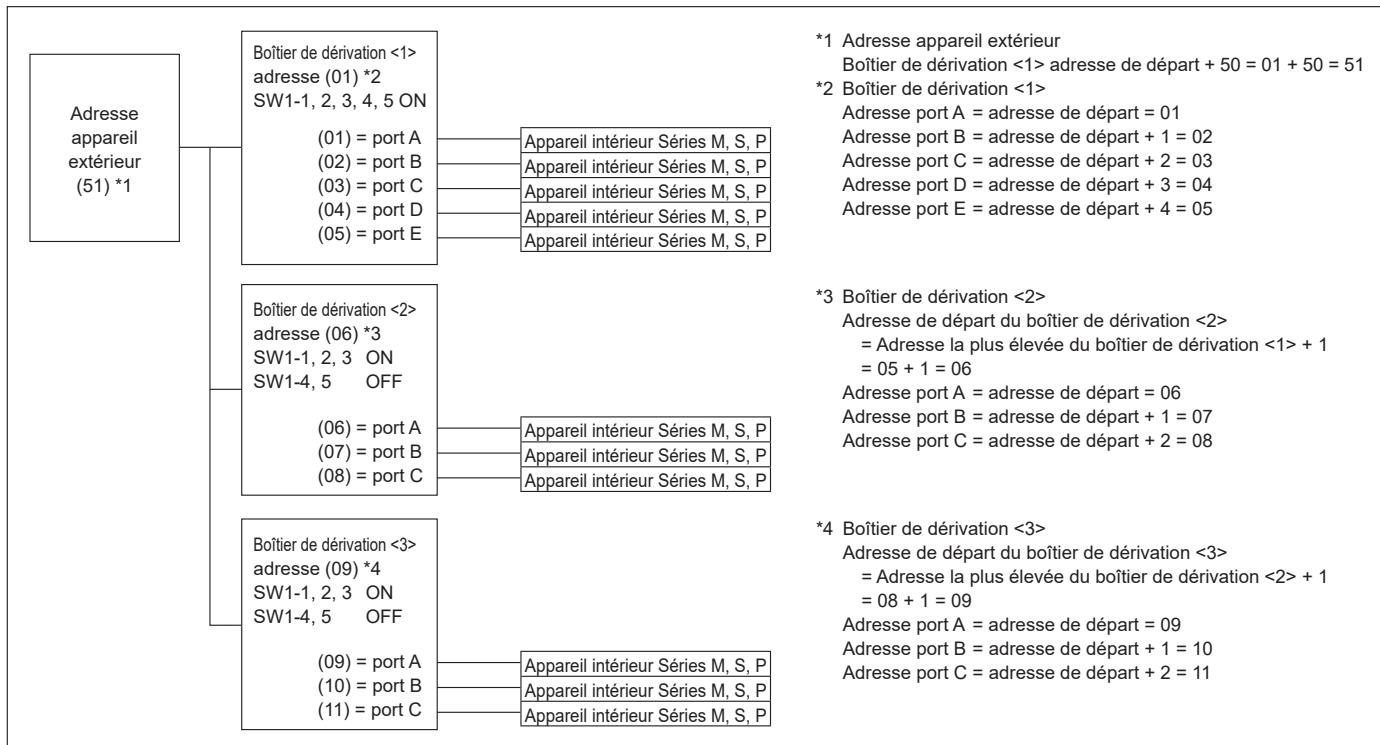

fr


6. Installations électriques

Ex. 2. Extérieur + embranchement <1> (Série M, S, P Intérieur A, C, E) + embranchement <2> (Série M, S, P Intérieur A, C, E)

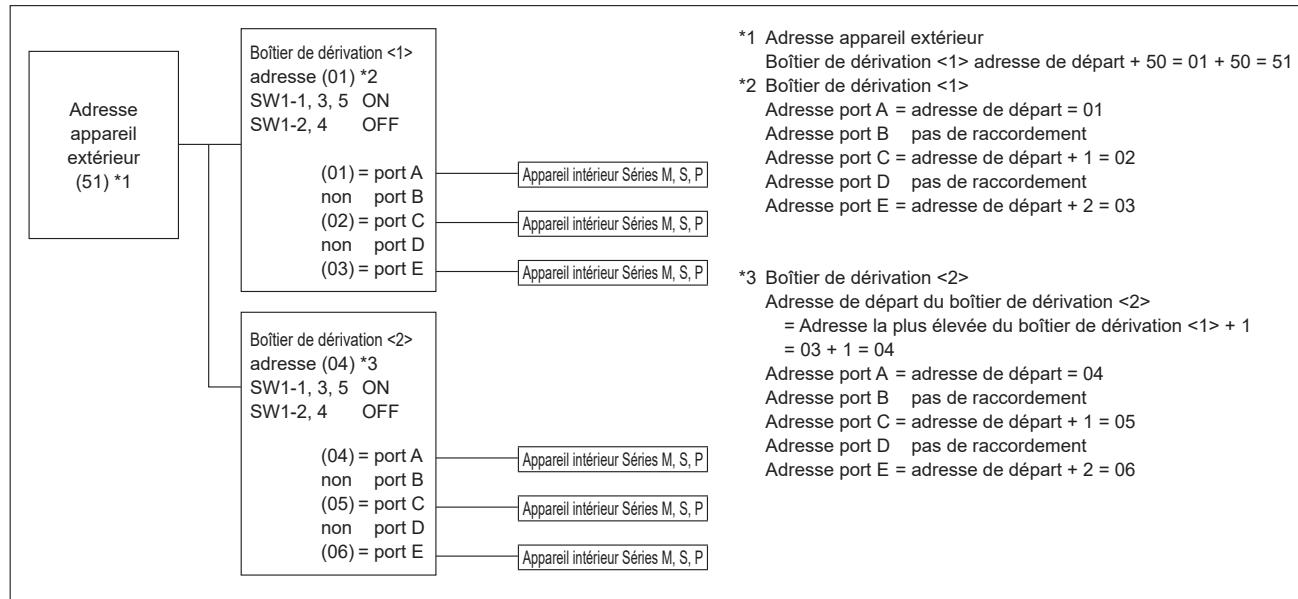

fr

Ex. 3. Extérieur + dérivation <1> (Série M, S, P Intérieur A, B, C, D, E) + dérivation <2> (Série M, S, P Intérieur A, B, C) + série CITY MULTI Intérieur <1> + série CITY MULTI Intérieur <2>

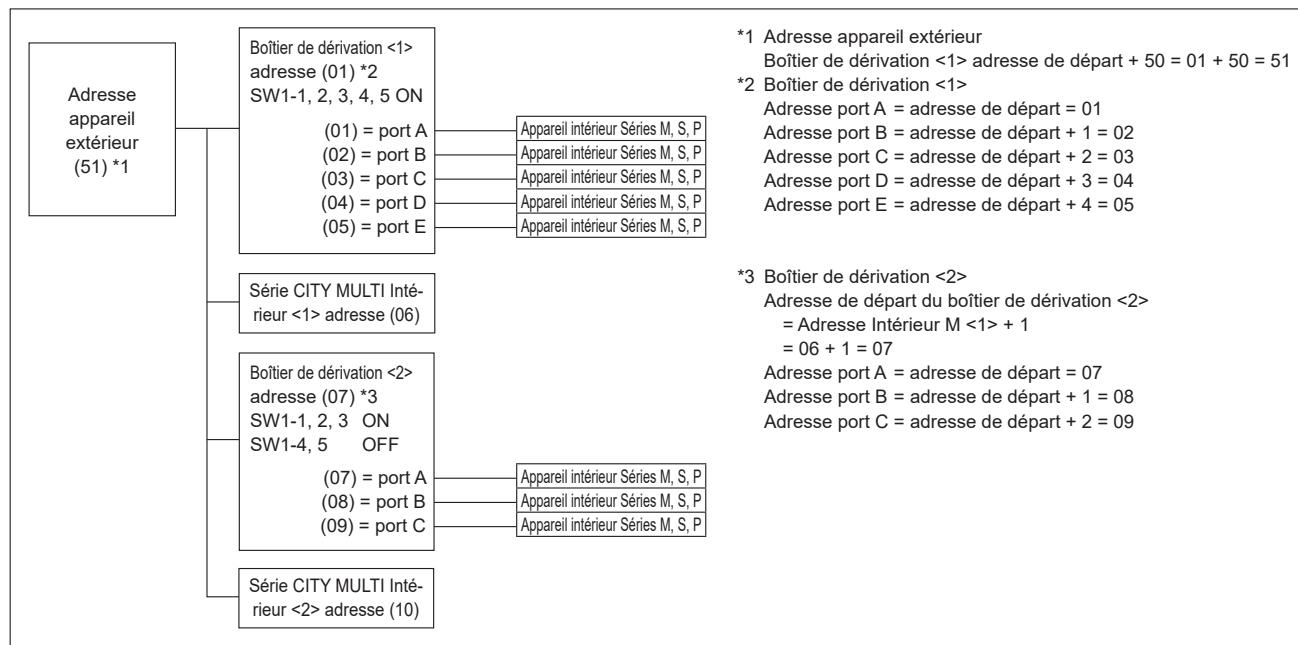

7. Marche d'essai

7.1. Avant la marche d'essai

- ▶ Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
- ▶ Utiliser un appareil de contrôle des M-ohm de 500 volts pour vérifier que la résistance entre les bornes d'alimentation et la mise à la terre est d'au moins 1 MΩ.
- ▶ Ne pas effectuer ce test sur les terminaux des câbles de contrôle (circuit à basse tension).

⚠ Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ.

Résistance de l'isolation

Après l'installation ou après la coupure prolongée de la source d'alimentation, la résistance de l'isolation chutera en deçà d'1 MΩ en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Respectez les procédures suivantes.

1. Retirer les câbles du compresseur et mesurer la résistance de l'isolation du compresseur.
2. Si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ, le compresseur est défaillant ou du réfrigérant s'est accumulé dans le compresseur.
3. Après avoir connecté les câbles au compresseur, celui-ci commence à chauffer dès qu'il est sous tension. Après avoir mis sous tension le compresseur pendant les durées indiquées ci-dessous, mesurer de nouveau la résistance de l'isolation.

7.2. Marche d'essai

7.2.1. Utilisation de la télécommande

Se reporter au manuel d'installation de l'appareil intérieur.

- Veiller à effectuer un essai pour chaque appareil intérieur. Vérifier que chaque appareil intérieur fonctionne correctement et conformément aux instructions du manuel d'installation fourni avec l'appareil.
- Si l'essai est réalisé simultanément pour tous les appareils intérieurs, il est impossible de détecter les mauvais raccordements, le cas échéant, des tuyaux de réfrigérant et des fils de raccordement.
- * Il faut attendre au moins 4 minutes après la mise sous tension du compresseur pour que ce dernier soit opérationnel.
- Le compresseur peut émettre un son juste après sa mise sous tension ou si la température de l'air extérieur est basse.
- En fonction des conditions de fonctionnement, le ventilateur de l'appareil extérieur peut s'arrêter alors que le compresseur fonctionne. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

A propos du mécanisme de protection de redémarrage

A l'arrêt du compresseur, le dispositif préventif de redémarrage s'active de sorte que le compresseur ne sera pas opérationnel pendant 3 minutes, afin de protéger le climatiseur.

7.3. Récupération du réfrigérant (purge)

Effectuez les procédures suivantes pour récupérer le réfrigérant lorsque vous déplacez l'appareil intérieur ou l'appareil extérieur.

- ① Coupez le disjoncteur.
- ② Raccordez le côté basse pression du collecteur à jauge à l'ouverture de service de la vanne d'arrêt côté gaz.
- ③ Fermez la vanne d'arrêt de liquide.
- ④ Rétablissez le courant (disjoncteur).
* Le démarrage de la communication interne-externe prend environ 3 minutes après la mise sous tension (disjoncteur). Commencez l'opération de purge 3 à 4 minutes après la mise sous tension (disjoncteur).
- ⑤ Effectuez l'essai de fonctionnement pour le refroidissement (SW6-1 : ON et SW6-2 : OFF). Le compresseur (appareil extérieur) et les ventilateurs (appareils intérieurs et extérieurs) commencent à fonctionner et l'essai de fonctionnement du refroidissement commence. Immédiatement après avoir effectué l'essai de fonctionnement pour le refroidissement, réglez le commutateur de service extérieur SW6-5 (commutateur de purge) de OFF à ON.
* Ne le laissez pas fonctionner pendant une longue période avec l'interrupteur SW6-5 sur ON. Mettez-le sur OFF une fois la purge terminée.
- * Ne mettez SW6-1 sur ON que si l'appareil est à l'arrêt. Cependant, même si l'appareil est arrêté et que le SW6-1 est réglé sur ON moins de 3 minutes après l'arrêt du compresseur, l'opération de récupération du réfrigérant ne peut pas être effectuée. Attendez que le compresseur soit arrêté pendant 3 minutes, puis remettez SW6-1 sur ON.

- La résistance de l'isolation chute en raison de l'accumulation de réfrigérant dans le compresseur. La résistance dépassera 1 MΩ après que le compresseur a chauffé pendant 4 heures.
(Le temps mis par le compresseur pour chauffer varie selon les conditions atmosphériques et l'accumulation de réfrigérant.)
- Pour faire fonctionner le compresseur dans lequel s'est accumulé du réfrigérant, il est nécessaire de le faire chauffer pendant au moins 12 heures afin d'éviter toute défaillance.
- 4. Si la résistance de l'isolation dépasse 1 MΩ, le compresseur n'est pas défectueux.

⚠ Avertissement:

Ne pas utiliser le climatiseur si la résistance de l'isolation est inférieure à 1 MΩ.

- ⚠ Précaution:
- Le compresseur fonctionnera uniquement si les connexions des phases de l'alimentation électrique sont correctes.
 - Mettez l'appareil sous tension au moins 12 heures avant de le faire fonctionner.
 - La mise en marche de l'appareil immédiatement après sa mise sous tension pourrait provoquer de sérieux dégâts aux éléments internes. Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la saison de fonctionnement.

▶ Les points suivants doivent être contrôlés également.

- L'appareil extérieur n'est pas défectueux. Le témoin sur la carte de commandes de l'appareil extérieur clignote lorsque celui-ci est défectueux.
- Les vannes d'arrêt de liquide et de gaz sont complètement ouvertes.

fr

7.2.2. Utilisation du SW6 dans l'appareil extérieur

Remarque:

Si la marche d'essai est réalisée à partir de l'appareil extérieur, tous les appareils intérieurs fonctionnent. Vous ne pouvez donc pas voir si une des connexions des tuyaux de réfrigérant et des fils de raccordement est erronée. Si l'objectif est de détecter une connexion erronée, veillez à effectuer la marche d'essai avec la télécommande en vous reportant à la section "7.2.1. Utilisation de la télécommande".

■ Marche d'essai (depuis l'appareil extérieur)

- ① Sélectionnez SW6-2 pour sélectionner le mode de fonctionnement.

SW6-2	ON	Chauffage
	OFF	Refroidissement

- ② Après avoir réglé SW6-2, réglez SW6-1 de OFF à ON. La marche d'essai commence.

- * Avant de régler SW6-1, veillez à ce que le disjoncteur soit mis sur marche.
- * Même si le réglage de SW6-2 est modifié pendant la marche d'essai, le mode de fonctionnement ne change pas.
- * Réglez SW6-1 sur OFF pour achever la marche d'essai.
- * Quelques secondes après le démarrage du compresseur, il est possible que vous entendiez un bruit de cognement provenant de l'intérieur de l'appareil extérieur. Ce bruit provient du clapet anti-retour et est provoqué par la petite différence de pression dans les tuyaux. L'appareil n'est pas défectueux.

- ⑥ Fermez complètement la vanne d'arrêt de gaz quand la pression affichée sur le manomètre chute de 0,05 à 0,00 MPa (environ 0,5 à 0,0 kgf/cm²).
- ⑦ Arrêtez le fonctionnement du climatiseur (SW6-1 : OFF et SW6-2 : OFF). Réglez le commutateur de service extérieur SW6-5 de ON à OFF.
- ⑧ Coupez l'alimentation électrique (disjoncteur).
* Si trop de réfrigérant a été ajouté au système de climatiseur, la pression peut ne pas descendre à 0,05 MPa (0,5 kgf/cm²). Dans ce cas, utilisez un dispositif de récupération du réfrigérant pour récupérer tout le réfrigérant dans le système, puis rechargez le système avec la bonne quantité de réfrigérant après avoir déplacé les appareils intérieurs et extérieurs.

⚠ Avertissement :

- Lors de la purge du réfrigérant, arrêtez le compresseur avant de débrancher les tuyaux de réfrigérant. Le compresseur peut éclater et provoquer des blessures si une substance étrangère, comme de l'air, pénètre dans le système.
- N'effectuez pas de purge en cas de fuite de gaz. L'entrée d'air ou d'autres gaz provoque une pression anormalement élevée dans le cycle de réfrigération, ce qui peut entraîner une explosion ou des blessures.

8. Fonctions spéciales

8.1. Réglage de fonction

Configurez les fonctions en réglant les commutateurs dip SW4, SW6 et SWP3 sur la carte principale.

Écrivez les réglages des interrupteurs sur l'étiquette du schéma de câblage du panneau avant du boîtier de commande pour pouvoir vous y référer quand ce dernier devra être remplacé.

• Procédez comme suit pour configurer les fonctions.

1 Mettez le SW6-10 sur ON.

2 Réglez SW4 comme indiqué dans le tableau ci-dessous pour sélectionner le numéro de l'option de réglage. (Le numéro de l'option de réglage s'affiche sur la LED1.)

3 Appuyez sur SWP3 pendant 2 secondes ou plus pour modifier les réglages. (Le numéro de l'option de réglage et la condition de réglage (activer [ON]/normal [OFF]) s'affichent alternativement à la seconde près.)


4 Réglez les SW6-10 et SW4 sur OFF.

Fonction	Numéro d'option de réglage	SW4 0 : OFF, 1 : ON ^{*1}										Réglage (affichage LED1)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ON	OFF
Commutation entre mode Silencieux/Demande	0010	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Contrôle de la Demande	Mode Silencieux
Mode de pression statique externe	0024	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Activé	Désactivé


*1 Configurez le réglage SW4 après que l'unité ait été mise sous tension.

8.2. CONNECTEUR D'ENTRÉE/SORTIE DE L'APPAREIL EXTÉRIEUR


• État (CN51)

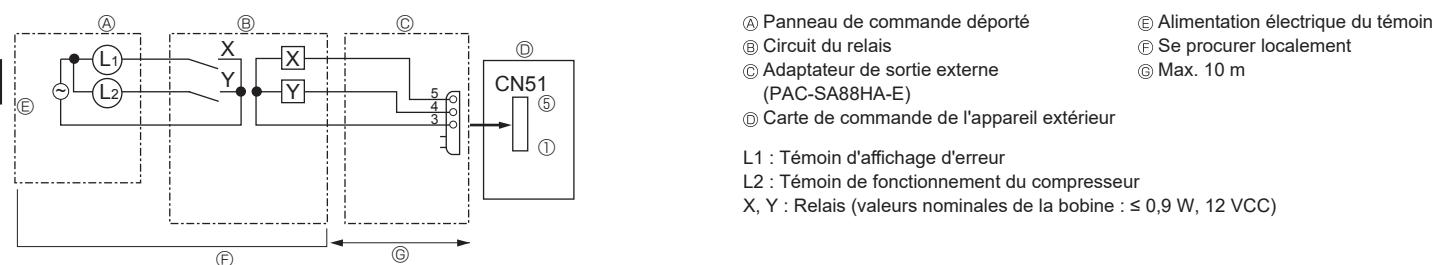

• Changement automatique (CN3N)

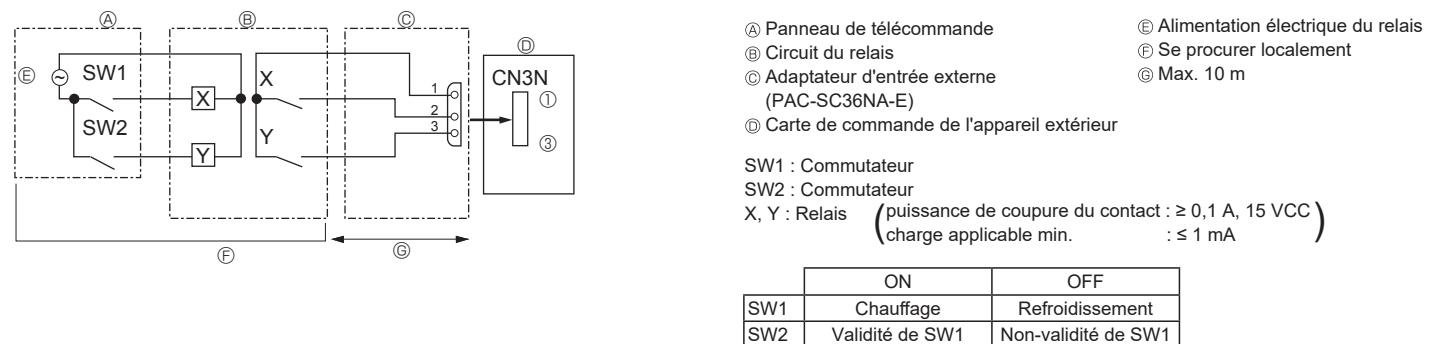

• Mode silencieux / Contrôle de la demande (CN3D)

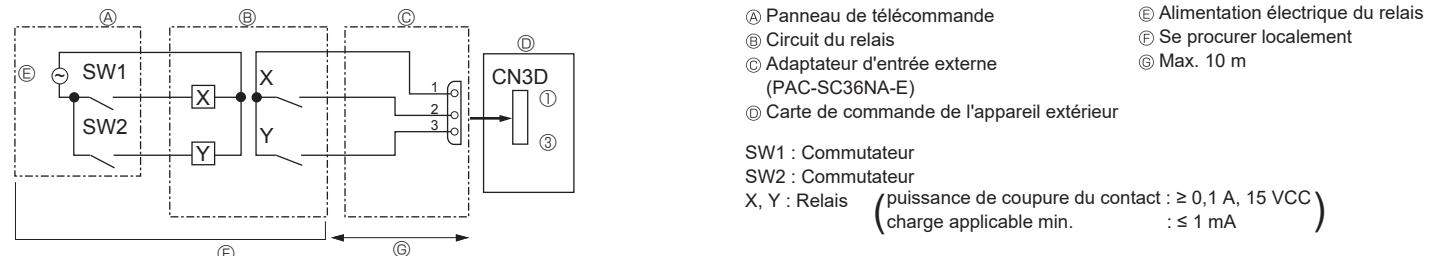

8. Fonctions spéciales

Le mode silencieux et le contrôle de la demande sont sélectionnés par le réglage de la fonction de commutation n° 10 sur la carte de contrôleur extérieur. Les consommations électriques suivantes (par rapport aux valeurs nominales) peuvent être définies à l'aide de SW1, 2.

	Réglage de la fonction n° 10 de la carte de contrôleur extérieur	SW1	SW2	Fonction	
				refroidissement	chauffage
Mode silencieux	OFF	OFF	OFF	Normal	Normal
		ON	OFF	Mode silencieux	Mode silencieux
		OFF	ON	Mode super silencieux 1	Mode silencieux
		ON	ON	Mode super silencieux 2	Mode silencieux
Contrôle de la demande	ON	OFF	OFF	100 % (Normal)	
		ON	OFF	75 %	
		ON	ON	50 %	
		OFF	ON	0 % (Arrêt)	

9. Spécifications

fr

PUMY-P250/300YBM3(-ET)(-BS)		Refroidissement [D.B. *1]	Chauffage [W.B. *2]
Température de fonctionnement maximale	°C	52	15
Température de fonctionnement minimale	°C	-5	-20

*1 D.B. : Température Dry Bulb (sèche)

*2 W.B. : Température Wet Bulb (humide)

EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ CE
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÄRING
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSTÄMMLSE
EC UYGUNLUK BEYANI
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС
ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE-ERKLÄRING OM SAMSVAR
EY-VAATIMUSTENMUKAUSUUSVAKUUTUS
ES PROHLÁŠENÍ O SHODE
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
IZJAVA O SKLADNOSTI ES

DECLARATIE DE CONFORMITE CE
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
EB ATTITIKES DEKLARACIJA
EC IZJAVA O SUKLADNOSTI
EZ IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD
700/406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:

déclare par la présente et sous sa propre responsabilité que les climatiseurs et les pompes à chaleur décrits ci-dessous, destinés à un usage dans des environnements résidentiels, commerciaux et d'industrie légère :

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand beschreven:

por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera:

conferma con la presente, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i condizionatori d'aria e le pompe di calore descritti di seguito e destinati all'utilizzo in ambienti residenziali, commerciali e semi-industriali:

με το παρόν πιστοποιεί με αποκλειστική της ευθύνη ότι οι τα κλιματιστικά και οι αντλίες θέρμανσης που περιγράφονται παρακάτω για χρήση σε οικιακό, επαγγελματικό και ελαφριάς βιομηχανίας περιβάλλοντα:

através da presente declara sob sua única responsabilidade que os aparelhos de ar condicionado e bombas de calor abaixo descritos para uso residencial, comercial e de indústria ligeira:

erkläret hermed under enevansvar, at de herunder beskrevne airconditionanlæg og varmepumper til brug i privat boligbyggeri, erhvervsområder og inden for let industri:

intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmevärmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätt industriella miljöer:

ev, ticaref ve hafif sanayi ortamları kullanım amaçlı üretilen ve aşağıda açıklanan klima ve ısıtma pompalarıyla ilgili aşağıdaki hususları yalnızca kendisi sorumluluğunda beyan eder:

настоящим заявляет и берет на себя исключительную ответственность за то, что кондиционеры и тепловые насосы, описанные ниже и предназначенные для эксплуатации в жилых помещениях, торговых залах и на предприятиях легкой промышленности:

цим заявляє, беручи на себе повну відповідальність за те, що кондиціонери та теплові насоси, описані нижче й призначенні для використання в житлових приміщеннях, торговельних залах і на підприємствах легкої промисловості:

декларира на своя собствена отговорност, че климатиците и термопомпите, описанi по-долу, за употреба в жилища, търговски и леки промишленi условия:

niniejszym oświadczona swoją wyłączną odpowiedzialność, że klimatyzatory i pompę ciepła opisane poniżej, są przeznaczone do zastosowania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym:

erkläret et fullständig ansvar for undernevnte klimaanlegg og varmepumper ved bruk i boliger, samt kommersielle og lettindustrielle miljøer:

vakuumtaa täten yksinomaissella vastuullaan, että jäljempänä kuvatut asuinrakennuksiin, pienteollisuuskäytöön ja kaupalliseen käytöön tarkoitetut ilmastoointilaiteet ja lämpöpumput:

tímtö na vlastní odpovědnost prohlašuje, že níže popsané klimatizačné jednotky a tepelná čerpadla pro použití v obytných prostředích, komerčních prostředích a prostředích lehkého průmyslu:

týmo na svoju výlučnú zodpovednosť vyhlasuje, že nasledovné klimatizačné jednotky a tepelné čerpadlá určené na používanie v obytných a obchodných priestoroch a v prostredí ľahkého priemyslu:

alulrott kizárolagos felelősséggé nyilatkozik, hogy az alábbi lakossági, kereskedelmi és kisipari környezetben való használatra szánt klímaberendezések és hőszivattyúk:

izjavljuje pod izključno lastno odgovornoščjo, da so spodaj navedene klimatske naprave in toplotne črpalke, namenjene uporabi v stanovanjskih, komercialnih in lahkoindustrijskih okoljih:

declară, prin prezența, pe proprie răspundere, faptul că aparatelor de climatizare și pompele de căldură descrise mai jos și destinate utilizării în medii rezidențiale, comerciale și din industria ușoară:

kninatit káesolevága oma ainuvastutusel, et alipool toodud kliimaseadmed ja soojuspumbad on mõeldud kasutamiseks elu-, äri- ja kergtööstuskeskkondades:

ar šo, vienersonski uzņēmējties atbilstību, pazioņu, ka tālāk aprakstītie gaisa kondicionētāji un siltumsūkni ir paredzēti lietošanai dzīvojamajās, komercdarbības un vieglās rūpniecības telpās.

šiuo vien tik savo atsakomybe pareišķia, kad toliau apibūdinti oro kondicionieriai ir šilumos siurblių skirti naudoti gyvenamosiose, komercinėse ir lengvosios pramonės aplinkose:

ovirne izjavljuje pod isključivom odgovornošču da su klimatizacijski uredaji i toplinske dizalice opisane u nastavku namijenjeni za upotrebu u stambenim i poslovnim okruženjima te okruženjima lake industrije:

ovim izjavljuje na svoju isključivu odgovornost da su klima-uredaji i toplotne pumpe opisane u daljem tekstu za upotrebu u stambenim, komercijalnim okruženjima i okruženjima sa lakov industrijom:

**MITSUBISHI ELECTRIC, PUMY-P250YBM3, PUMY-P300YBM3, PUMY-P250YBM3-ET, PUMY-P300YBM3-ET, PUMY-P250YBM3-BS, PUMY-P300YBM3-BS,
PUMY-P250YBM3-ET-BS, PUMY-P300YBM3-ET-BS**

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Remarque : Le numéro de série de l'appareil se trouve sur la plaque du produit.

Oprmerking: het serienummer staat op het naamplateau van het product.

Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.

Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Σημείωση: Ο σειριακός του αριθμούς βρίσκεται στην πινακίδα ονόματος του προϊόντος.

Nota: o número de série encontra-se na placa que contém o nome do produto.

Bemerk: Serienummeret står på produkets fabriksskilt.

Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.

Not: Seri numarası ürünün isim plakasında yer alır.

Примечание: серийный номер указан на паспортное табличке изделия.

Примітка. Серійний номер вказано на паспортній табличці виробу.

Забележка: Серийният ми номер е на табелката на продукта.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlinien
Directivas
Directrīves
Direktive
Οδηγίες

Directivas
Direktiver
Direktiv
Direktifler
Директивы
Директивы
Директиви

Dyrektwy
Direktiver
Direktiivit
Direktiivit
Směrnice
Smernice
Irányelvez
Директивы

Directive
Direktiivid
Direktīvas
Direktīvos
Direktive
Direktive
Direktive

2014/35/EU: Low Voltage

2006/42/EC: Machinery

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU, (EU) 2015/863 and (EU) 2017/2102: RoHS Directive

2009/125/EC: Energy-related Products Directive, Regulation (EU) No 2016/2281 and Regulation (EU) No 327/2011

2014/68/EU: Pressure Equipment Directive

Issued:
THAILAND:

1 June 2025

Kunihiro MORISHITA

Manager, Quality Assurance Department

<ENGLISH>

English is original. The other languages versions are translation of the original.

▲ CAUTION

- Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
- Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in burns or frostbite.
- Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
- Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
- Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
- The A-weighted sound pressure level is below 70dB.
- This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.

<DEUTSCH>

Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original übersetzt.

▲ VORSICHT

- Wenn Kältemittel austritt, kann dies zu Erstickern führen. Sorgen Sie in Übereinstimmung mit EN378-1 für Durchlüftung.
- Die Leitungen müssen isoliert werden. Direkter Kontakt mit nicht isolierten Leitungen kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.
- Nehmen Sie niemals Batterien in den Mund, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.
- Durch das Verschlucken von Batterien kann es zu Erstickungen und/oder Vergiftungen kommen.
- Installieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund, um übermäßige Betriebsgeräusche und -schwingungen zu vermeiden.
- Der A-gewichtete Schalldruckpegel ist niedriger als 70dB.
- Dieses Gerät ist vorgesehen für die Nutzung durch Fachleute oder geschultes Personal in Werkstätten, in der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die kommerzielle Nutzung durch Laien.

<FRANÇAIS>

L'anglais est l'original. Les versions fournies dans d'autres langues sont des traductions de l'original.

▲ PRECAUTION

- Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.
- Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d'isolant. Un contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
- Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.
- Le fait d'ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un empoisonnement.
- Installez l'appareil sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonctionnement et une vibration excessifs.
- Le niveau de pression acoustique pondéré est en dessous de 70 dB.
- Cet appareil est conçu pour un utilisateur expert ou les utilisateurs formés en magasin, dans l'industrie légère et dans l'agriculture ou dans le commerce par le profane.

<NEDERLANDS>

Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

▲ VOORZICHTIG

- Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in overeenstemming met EN378-1.
- Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.
- Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
- Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
- Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
- Het niveau van de geluidsdruk ligt onder 70 dB(A).
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door ervaren of opgeleide gebruikers in werkplaatsen, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door leken.

<ESPAÑOL>

El idioma original del documento es el inglés. Las versiones en los demás idiomas son traducciones del original.

▲ CUIDADO

- Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.
- Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o congelación.
- Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
- La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
- Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.
- El nivel de presión acústica ponderado A es inferior a 70 dB.
- Este aparato está destinado a su uso por parte de usuarios expertos o capacitados en talleres, industrias ligeras y granjas, o a su uso comercial por parte de personas no expertas.

<ITALIANO>

Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche rappresentano traduzioni dell'originale.

▲ ATTENZIONE

- Le perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere una ventilazione adeguata in conformità con la norma EN378-1.
- Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare ustioni o congelamento.
- Non introdurre in nessun caso le batterie in bocca onde evitare ingestioni accidentali.
- L'ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
- Installare l'unità su una struttura rigida in modo da evitare rumore o vibrazioni eccessive durante il funzionamento.
- Il livello di pressione del suono ponderato A è inferiore a 70dB.
- Questo apparecchiatura è destinata all'utilizzo da parte di utenti esperti o addestrati in negozi, industria leggera o fattorie oppure a un uso commerciale da parte di persone non esperte.

<ΕΛΛΗΝΙΚΑ>

Η γλώσσα του πρωτούπου είναι η αγγλική. Οι εκδόσεις άλλων γλωσσών είναι μεταφράσεις του πρωτούπου.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Η διαρροή του ψυκτικού ενδέχεται να προκαλέσει ασφυξία. Φροντίστε για τον εξαερισμό σύμφωνα με το πρότυπο EN378-1.
- Φροντίστε να τυλίξετε με μονωτικό υλικό τη σωλήνωση. Η απευθείας επαφή με τη γυμνή σωλήνωση ενδέχεται να προκαλέσει γκραύματα ή κρυοπαγήματα.
- Μη βάλτε ποτέ τις μπαταρίες στο στόμα σας για κανένα λόγο ώστε να αποφύγετε την κατά λάθος κατάπτωση τους.
- Η κατάπτωση μπαταρίων μπορεί να προκαλέσει πτωματύ ή καρκηνική ληγκητηρίαση.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερή κατασκευή ώστε να αποφύγετε τον έντονο ήχο λειτουργίας ή τους κραδασμούς.
- Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι κάτω των 70dB.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από έμπειρους ή εκπαιδευμένους χρήστες σε καταστήματα, στην ελαφριά βιομηχανία και σε αγροκήπτημα, ή για εμπορική χρήση από άτομα τα οποία δεν είναι ειδικοί.

<PORTUGUÊS>

O idioma original é o inglês. As versões em outros idiomas são traduções do idioma original.

▲ CUIDADO

- A fuga de refrigerante pode causar asfixia. Garanta a ventilação em conformidade com a norma EN378-1.
- Certifique-se de que envolve as tubagens com material de isolamento. O contacto directo com tubagens não isoladas pode resultar em queimaduras ou ulcerações provocadas pelo frio.
- Nunca coloque pilhas na boca, por nenhum motivo, para evitar a ingestão acidental.
- A ingestão de uma pilha pode causar obstrução das vias respiratórias e/ou envenenamento.
- Instale a unidade numa estrutura robusta, de forma a evitar ruídos ou vibrações excessivos durante o funcionamento.
- O nível de pressão sonora ponderado A é inferior a 70 dB.
- Este equipamento destina-se a ser utilizado por especialistas e utilizadores com formação em lojas, na indústria leiga e em quintas, ou para utilização comercial por leigos.

<DANSK>

Engelsk er originalen. De andre sprogversioner er oversættelser af originalen.

▲ FORSIGTIG

- Lækage af kølemiddel kan forårsage kvældning. Sørg for udluftning i overensstemmelse med EN378-1.
- Sørg for at pakke rørene ind i isolering. Direkte kontakt med ubeklædte rør kan forårsage forbrændinger eller forfrysninger.
- Batterier må under ingen omstændigheder tages i munden for at forhindre utilsigtet indtagelse.
- Indtagelse af batterier kan forårsage kvældning og/eller forgiftning.
- Installér enheden på en fast struktur for at forhindre for høje driftslyde eller vibrationer.
- Det A-vægtede lydtrycksniveau er under 70dB.
- Dette apparat er bereget til at blive brugt af eksperter eller udlærte brugere i butikker, inden for let industri og på gårde eller til kommersiel anvendelse af lægmænd.

<SVENSKA>

Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av originalet.

▲ FÖRSIKTIGHET

- Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
- Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador eller köldskador.
- Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
- Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
- Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
- Den A-vägde ljudtrycksnivån är under 70dB.
- Denna apparat är ämnad för användning av experter eller utbildade användare i affärer, inom lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiell användning av lekmän.

<TÜRKÇE>

Aslı İngilizce'dir. Diğer dillerdeki sürümler aslinin çevirisidir.

▲ DİKKAT

- Soğutucu kaçığı boğulmaya neden olabilir. EN378-1 uyarınca uygun havalandırma sağlayın.
- Borular etrafında yalıtmayı yapıldıktan emin olun. Borulara doğrudan çiplak elle dokunulması yanıklara veya soğuk isırıklarına neden olabilir.
- Kazara yutmadan, pileri kesinlikle hırçın amaçla ağızınızda tutmayın.
- Pillerin yutulması boğulma veya veya zehirlenmeye yol açabilir.
- Aşırı çalışma seslerini veya titreşimi önlemek için, üniteyi sağlam bir yapı üzerine monte edin.
- A ağırlıklı ses gücü seviyesi 70dB'nin altındadır.
- Bu cihaz atölyelerde, hafif endüstriyel tesislerde ve çiftliklerde uzman veya eğitimi kullanicilar tarafından kullanılmak üzere veya normal kullanıcılara tarafından ticari kullanım için tasarlanmıştır.

<УКРАЇНСЬКА>

Переклад оригіналу. Текст іншими мовами є перекладом оригіналу.

▲ ОБЕРЕЖНО

- Виток холодаенту може привести до удушения. Необхідно забезпечити вентиляцію відповідно до стандарту EN 378-1.
- Труби необхідно обмотати ізоляційним матеріалом. Прямий контакт із непокритою трубою може привести до опіку або обмороження.
- Забороняється класи елементів живлення в рот із будь-яких причин, оскільки є ризик випадкових іх прохопнуття.
- Попадання елементів хвильової в травну систему може стати причиною задухи та/або отруєння.
- Встановіть блок на мінімальну конструкцію, що уникніть надмірного рівня звуку роботи або вібрації.
- Рівень амплітудно зваженого акустичного тиску становить нижче 70 дБ.
- Цей прилад призначається для використання спеціалістами або особами, що пройшли відповідне навчання, у крамницях, легкій промисловості та сільськогосподарських підприємствах, а також для комерційного використання неспеціалістами.

<БЪЛГАРСКИ>

Оригиналът е текстът на английски език. Версии на други езици са преводи на оригиналъ.

▲ ВНИМАНИЕ

- Изтичането на хладилен агент може да причини задушаване. Осигурете вентиляция съобразно с EN378-1.
- Не забравяйте да увийте изолация около тръбите. Директен контакт с оголени тръби може да причини изгаряне или измръзване.
- При никакви обстоятелства не поставявайте батерии в устата си, за да не ги погълнете по невнимание.
- Това може да доведе до задушаване и/или натравяне.
- Монтирайте тялото върху твърда конструкция, за да предотвратите прекомерен шум или вибрации по време на работа.
- А-претегленото ниво на звука налягане е под 70 dB.
- Този уред е предназначен за използване от експерти или обучени потребители в магазини, в леката промишленост и във ферми, или за търговска употреба от неспециалисти.

<POLSKI>

Językiem oryginału jest język angielski. Inne wersje językowe stanowią tłumaczenie oryginału.

▲ UWAGA

- Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uduszenie. Należy zapewnić wentylację zgodnie z normą EN378-1.
- Należy pamiętać, aby owinać izolację wokół przewodów rurowych. Bezpośredni kontakt z niezabezpieczonymi przewodami rurowymi może doprowadzić do poparzeń lub odmrożen.
- Nie wolno wkładać baterii do ust z jakiegokolwiek powodu, aby uniknąć przypadkowego połknienia.
- Połkniecie baterii może spowodować zadławienie i/lub zatrucie.
- Zainstalować urządzenie na sztywnej konstrukcji, aby zapobiec nadmiernemu hałasowi i wibracjom.
- Poziom dźwięku A nie przekracza 70 dB.
- W sklepach, w przemyśle lekkim i w gospodarstwach rolnych urządzenie powinno obsługiwać profesjonalni lub przeszkołeni użytkownicy, a w środowisku handlowym mogą to być osoby nieposiadające fachowej wiedzy.

<NORSK>

Originalspråket er engelsk. De andre språkversjonene er oversettelser av originalen.

⚠ FORSIKTIG

- Kjølemiddelletakking kan forårsake kvelning. Sørg for ventilaring i samsvar med EN378-1.
- Pass på at isoleringen pakkes godt rundt røret. Direkte kontakt med ukledte rør kan forårsake brannskader eller forfrysninger.
- Aldri plasser batteri i munnen, da dette kan medføre en risiko for at du svelger batteriet ved et uhell.
- Hvis du svelger et batteri, kan du risikere kvelning og/eller forgiftning.
- Installer enheten på en stabil struktur for å forhindre unødvendig mye driftsstøy eller vibrering.
- Det A-vektede lytdtrykknivået er under 70 dB.
- Dette apparatet er ment for bruk av eksperter eller faglært personell i butikker, lettindustri og på gårdar, eller for kommersielt bruk av ikke-fagmenn.

<SUOMI>

Englanti on alkuperäinen. Muut kieliversiot ovat alkuperäiskappaleen käännyksiä.

⚠ HUOMIO

- Vuotava kylmäaine voi aiheuttaa tukeutumisen. Ilmanvaihdon on oltava EN378-1-standardin mukainen.
- Kääri putken ympärille eristysmateriaalia. Paljaan putken koskettamisesta voi seurata palotai paleltumavammoja.
- Älä koskaan laita paristoja suuhun, jotta et vahingoissa nielaisisi niitä.
- Paristojen nielamisen voi aiheuttaa tukeutumisen ja/tai myrkytysen.
- Asenna yksikkö tukeviin rakenteisiin, jotta sen käytöstä ei syntyy ylimääräistä ääntä tai tärinää.
- A-painotettu äänepainetaso on alle 70 dB.
- Laite on tarkoitettu asiantuntijoiden tai laitteelle koulutuksen saaneiden käyttöön kaupoissa, pienteollisuudessa ja maataloilla tai maatalousseurueiden käyttöön.

<ČEŠTINA>

Originál je v angličtině. Ostatní jazykové verze jsou překladem originálu.

⚠ POZOR

- Únik chladicího média může způsobit udusení. Zajistěte vetrání v souladu s normou EN 378-1.
- Oko potrubí vždy omotejte izolací. Přímý kontakt s obnaženým potrubím může způsobit popálení nebo omrzliny.
- Nikdy nevkládejte baterie do úst, aby nedošlo k jejich polknutí.
- Polknutí baterie může způsobit zadušení a/nebo otravu.
- Jednotku nainstalujte na pevnou konstrukci, aby nedocházelo ke vzniku nadmerného provozního tlaku a vibrací.
- Hladina akustického tlaku A je nižší než 70 dB.
- Toto zařízení je určeno pro prodejny, lehký průmysl a farmy, kde je musí obsluhovat odborníci a školení uživatelé, a pro komerční použití, kde je mohou obsluhovat laici.

<SLOVENČINA>

Preklad anglického originálu. Všetky jazykové verzie sú preložené z angličtiny.

⚠ UPOZORNENIE

- Únik chladiva môže spôsobiť udusenie. Zabezpečte vetranie podľa normy EN 378-1.
- Nezabudnite potrubie obaliť izoláciou. Priamy kontakt s nezabaleným potrubím môže spôsobiť popáleniny alebo omrzliny.
- Batérie si nikdy z akéhokoľvek dôvodu nekladte do úst, aby nedošlo k ich náhodnému požitíu.
- Požiťte batérii môže vyvolať dusenie a/alebo otravu.
- Nainštalujte jednotku na pevný konštrukčný prvok, aby ste obmedzili nadmerný prevádzkový tlak a vibrácie.
- Hladina akustického tlaku vážená podla krvky A je nižšia ako 70 dB.
- Toto zariadenie je určené na používanie odborníkmi alebo zaškolenými používateľmi v komerčných priestoroch, v prostredí fľaškého príemyslu, na farmách, alebo na komerčné použitie bežnými používateľmi.

<MAGYAR>

Az angol változat az eredeti. A többi nyelvi változat az eredeti fordítása.

⚠ VIGYÁZAT

- A hűtőközeg szivárgása fulladást okozhat. Gondoskodjon az EN378-1 szabvány előírásai szerinti szellőzésről.
- Feltétlenül szigetelje körbe a csöveket. A csupasz cső megérintése égesi vagy fagyási sérülést okozhat.
- Ne vegyen a szájába elemet semmilyen célból, mert véletlenül lenyelheti!
- A lenyelést elem fulladtá és/vagy mérgezést okozhat.
- A készüléket merev szerkezete szerele fel, hogy megakadályozza a túlzott üzemi zajt és vibrációt.
- Az A-súlyozott hangnyomásint 70 dB alatt van.
- A készülék üzemletek, a környéki és gazdaságok szakértő vagy képzett felhasználói, valamint laikus felhasználók általi kereskedelmi használatra készült.

<SLOVENŠČINA>

Izvirnik je v angleščini. Druge jezikovne različice so prevodi izvirnika.

⚠ POZOR

- Puščanje hladiva lahko povzroči zadušitev. Zagotovite prezračevanje po standardu EN378-1.
- Cevi ovijte z izolacijo. Nenosredni stik z golimi cevimi lahko povzroči opeklino ali ozobljivo.
- Nikoli in iz nobenega razloga ne vstavljaljte baterij v usta, da jih po nesreči ne pogoltnete.
- Če baterije pogolnete, se lahko zadušite in/ali zastrupite.
- Enoto namestite na točki konstrukcijo, da preprečite pretiran zvok ali tresljaje med delovanjem.
- A-utežena raven zvočnega tlaka je pod 70 dB.
- Naprava je namenjena za uporabo s strani strokovnih ali ustrezno usposobljenih uporabnikov v trgovinah, lahki industriji in na kmetijah ter za komercialno uporabo s strani nastrokovnih uporabnikov.

<ROMÂNĂ>

Textul original este în limba engleză. Versiunile pentru celelalte limbi sunt traduceri ale originalului.

⚠ ATENȚIE

- Scurgerea de agent frigorific poate cauza asfixierea. Asigurați o ventilație corespunzătoare, conform standardului EN378-1.
- Asigurați-vă că înășurajăți materialul izolator în jurul conductelor. Contactul direct cu conductele neizolate se poate solda cu arsuri sau degerături.
- Nu introduceți niciodată și pentru niciun motiv bateriile în gură, pentru a evita ingerarea accidentală a acestora.
- INGERAREA BATERIILOR poate cauza sufoarea și/sau toxicarea.
- Instalați unitatea pe o structură rigidă pentru a preveni producerea unui nivel excesiv de sunete sau vibrării.
- Nivelul de presiune acustică ponderat în A este mai mic de 70 dB.
- Acest aparat este destinat utilizării de către utilizatori specializați sau instruiți în cadrul spațiilor comerciale, spațiilor din cadrul industriei ușoare și al fermelor sau în scopuri comerciale de către nespecialiști.

<EESTI>

Originaaljuhend on inglise keel. Muudes keeltes versioonid on originaali tõlged.

⚠ ETTEVAATUST!

- Külmaaine leke võib põhjustada lämbumist. Tuulutamine standardi EN378-1 kohaselt.
- Mähkige torude ümber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt paljastate torudega võib põhjustada põletusi või külmakahjustusi.
- Hoiduge patareide tahtmatust allaneelamisest, ärge kunagi pange ühelgi põhjusele patareisid suhu.
- Patarei allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgitust.
- Paigaldage seade jäigale struktuurile, et vältida ülemäärast tööheli ja vibreerimist.
- A-filtriga helirõhu tase on madalamalt ja/või 70 dB.
- Seade on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele ja väljaõppe läbinud kasutajatele poodides, kergtoastustes ja taludes ning komertsksasutuseks tavaisikute poolt.

<LATVIISKI>

Origānāls ir angļu valodā. Versijas citās valodās ir oriģināla tulkojums.

⚠ UZMANĪBU

- Aukstumaaine leke vältib põhjustada lämbumist. Tuulutamine standardi EN378-1 kohaselt.
- Mähkige torude ümber kindlasti isolatsiooni. Vahetu kontakt paljastate torudega võib põhjustada põletusi või külmakahjustusi.
- Hoiduge patareide tahtmatust allaneelamisest, ärge kunagi pange ühelgi põhjusele patareisid suhu.
- Patarei allaneelamine võib põhjustada lämbumist ja/või mürgitust.
- Paigaldage seade jäigale struktuurile, et vältida ülemäärast tööheli ja vibreerimist.
- A-filtriga helirõhu tase on madalamalt ja/või 70 dB.
- Seade on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele ja väljaõppe läbinud kasutajatele poodides, kergtööstustes ja taludes ning komertsksasutuseks tavaisikute poolt.

<LIETUVIŠKAI>

Originalas yra anglų k. Versijos kitomis kalbomis yra originalo vertimas.

⚠ ATSARGIAI

- Dėl šaltinėlio nuotekio galima uždusti. Išvėdininkate patalpas pagal EN378-1.
- Būtinai vamzdelius apvyniokite izoliacija. Prisilietus prie plikų vamzdelių galima nusideginti arba nušalti.
- Siekiams išvengti atsikiltinio prarūpimo, niekada nedėkite baterijų į burną.
- Pranjujus bateriją galima užspringti ir / arba apsinuoduti.
- Irenginį sumontuokite ant tvirtos struktūros, kad nesigirdėtų pernelyg didelio veikimo triukšmo ar vibracijos.
- A — išvarotais skanas spiedimės lėmenis yra mažaks per 70 dB.
- Šis prietaisas skirtas naudoti specialistui ar išmokytiems naudotojams dirbtuvėse, lengvoje pramonėje ar ikiuoje arba komerciniams naudojimui nespecialistams.

<HRVATSKI>

Tekst je izvorno napisan na engleskom jeziku. Tekst na ostalim jezicima predstavlja prijevod izvorno napisanog teksta.

⚠ OPREZ

- Curenje rashladnog sredstva može uzrokovati gušenje. Osigurajte ventilaciju u skladu s normom HR EN378-1.
- Obvezno stavite izolaciju oko položenih cijevi. Izravni doticaj s golim cijevima može dovesti do opeklina ili smržavanja.
- Nikada ne stavljajte bateriju u usta ni zbog kojeg razloga kako biste izbjegli slučajno gutanje.
- Gutanje baterija može prouzročiti gušenje i/ili trovanje.
- Postavite jedinicu na čvrstu površinu kako biste izbjegli prebučan zvuk tijekom rada ili pojavu vibracija.
- Razina zvučnog tlaka A niža je od 70dB.
- Ovaj uređaj mogu upotrebljavati stručnjaci ili oposobljeni korisnici u trgovinama, lakoj industriji i na poljoprivrednim gospodarstvima ili laici u komercijalne svrhe.

<SRPSKI>

Prevod originala. Verzije na drugim jezicima su prevodi originala.

⚠ OPREZ

- Curenje rashladne tečnosti može dovesti do gušenja. Obezbedite ventilaciju u skladu sa EN378-1.
- Obavezno obmotajte izolaciju oko cevi. Direktan kontakt sa golom cevi može izazvati opekoline ili promrzline.
- Nikada nemojte stavljati baterije u usta ili bilo kog razloga, kako bi se sprečilo slučajno gutanje.
- Gutanje baterija može da izazove gušenje i/ili trovanje.
- Ugradite jedinicu na čvrstu strukturu kako biste sprečili previše jak zvuk rada ili vibracije.
- A-ponderisani nivo jačine pritiska zvuka je ispod 70 dB.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučenih korisnika u prodavnicama, u lakoj industriji i na farmama ili za komercijalnu upotrebu od strane nekvalifikovanih lica.

This product is designed and intended for use in the residential, commercial and light-industrial environment.

Importer:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Capronilaan 34, 1119 NS, Schiphol Rijk, The Netherlands

French Branch
2, Rue De L'Union, 92565 RUEIL MALMAISON Cedex, France



German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, North Rhine-Westphalia, Germany

Belgian Branch
Autobaan 2, 8210 Loppem, Belgium

Irish Branch
Plunkett House, Grange Castle Business Park, Nangor Road Dublin 22 Ireland

Italian Branch
Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy

Norwegian Branch
Gneisveien 2D, 1914 Ytre Enebakk, Norway

Portuguese Branch
Avda. do Forte 10, 2794-019 Carnaxide, Lisbon, Portugal

Spanish Branch
Av. Castilla, 2 Parque Empresarial San Fernando - Ed. Europa, 28830 San Fernando de Henares (Madrid), Spain


Scandinavian Branch
Hammarbacken 14, P.O. Box 750, SE-19127, Sollentuna, Sweden

UK Branch
Travellers Lane, Hatfield, Hertfordshire, AL10 8XB, England, U.K.

Polish Branch
Krakowska 48, PL-32-083 Balice, Poland

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY ELEKTRİK ÜRÜNLERİ A.Ş.
Şerifali Mahallesi Kale Sokak No: 41, 34775 Ümraniye, İstanbul, Türkiye

Please be sure to put the contact address/telephone number on this manual before handing it to the customer.

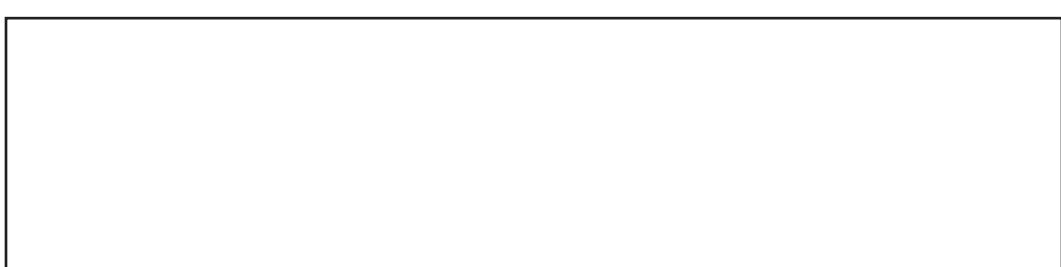

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN