



Notice d'installation
et d'utilisation
(À conserver précieusement).

WINEOUT25X



INDICATIONS PORTEES SUR LA PLAQUE SIGNALETIQUE PLACEE SUR L'APPAREIL :

1. Modèle :
2. N° de série :
3. Date d'achat :

05/09/2023

F Mode d'emploi

Table des matières

1. TABLE DES MATIERES

1.	TABLE DES MATIERES.....	2
2.	AMENAGEMENT DES LOCAUX.....	7
2.1.	Rejet d'air chaud.....	7
2.2.	Isolation de la cave.....	8
2.2.1.	Isolation des murs, du plafond et du plancher	9
2.2.2.	La porte	10
2.2.3.	Isolation des autres éléments	10
3.	INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	11
3.1.	Mise en place de l'écoulement d'eau	14
4.	THERMOSTAT ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE	15
4.1.	Winemaster Connect.....	15
4.2.	Branchement du thermostat	15
4.3.	Branchement du CLIMATISEUR WINEMASTER®	16
4.4.	Réglage de la température du CLIMATISEUR WINEMASTER®	17
4.5.	Réglage de l'unité de mesure.....	17
5.	ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU CLIMATISEUR WINEMASTER®	18
5.1.	Changement de filtre	18
5.2.	Tuyau d'évacuation des condensats	18
6.	LA GARANTIE	19
6.1.	Garantie légale.....	19
6.2.	Garantie contractuelle de 2 ans	19
6.3.	Conditions d'application de la garantie	19
6.4.	Exclusions et limites de la garantie.....	19

Introduction

Vous venez d'acquérir un climatiseur WINEMASTER® et nous vous remercions de la confiance témoignée.

De sa conception à sa commercialisation, tout a été mis en œuvre afin de vous offrir un produit exclusif et de très grande qualité. Fruit du travail de toute une équipe qui trouve dans cette philosophie une motivation toujours plus grande de vous satisfaire, nous espérons que votre climatiseur WINEMASTER® vous apportera des conditions de conservation et de vieillissement optimales de vos vins pour un plaisir incomparable.

Parce que le client est au cœur de toutes nos réflexions, nous souhaitons vous accompagner dans vos premiers pas et vous guider vers un usage optimal de votre climatiseur au quotidien. Ainsi, vous retrouverez dans ce manuel des informations techniques et des consignes indispensables pour une installation facile et un fonctionnement optimal de votre appareil.

L'EQUIPE WINEMASTER.



2. Précautions de sécurité

 Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser l'unité.	 Cet appareil est rempli de R290.
--	--

Conservez le présent manuel dans un lieu où l'utilisateur peut facilement le trouver.

- Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser l'unité.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non spécialistes, dans un cadre commercial.
- Le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 dB (A).
- Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à bien respecter toutes les précautions.

 AVERTISSEMENT	 ATTENTION
Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des blessures ou la mort.	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.



AVERTISSEMENT

- L'appareil ne doit pas être stocké dans un local dans lequel des sources d'allumage sont en permanence présentes (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Pour éviter les incendies, les explosions et les blessures, n'utilisez pas l'unité lorsque des gaz nocifs (inflammables ou corrosifs, par exemple) sont détectés à proximité de l'unité.
- Soyez conscient que l'exposition directe prolongée à l'air froid ou chaud du climatiseur, ou à de l'air trop froid ou trop chaud peut être néfaste à votre condition physique et à votre santé.
- Ne placez pas d'objets, y compris des tiges, les doigts, etc. dans l'entrée ou la sortie d'air. Des dommages au niveau du produit ou des blessures peuvent résulter du contact avec les lames à haute vitesse du ventilateur du climatiseur.
- Ne tentez pas de réparer, de démonter, de réinstaller ou de modifier le climatiseur vous-même, cela peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
- N'utilisez pas de vaporisateurs inflammables à proximité du climatiseur, faute de quoi cela pourrait déclencher un incendie.
- N'utilisez pas de réfrigérant autre que celui indiqué sur l'unité extérieure pour l'installation, le déplacement ou la réparation. L'utilisation d'autres réfrigérants pourrait perturber le fonctionnement ou endommager l'unité et provoquer des blessures corporelles.
- Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas l'unité avec les mains humides.
- Ne lavez pas le climatiseur à l'eau car cela peut entraîner des chocs électriques ou un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigérant. Si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire s'il ne produit pas d'air frais ou chaud, cela peut être dû à une fuite de réfrigérant. Consultez votre revendeur pour de l'assistance. Le réfrigérant contenu dans le climatiseur est sûr et normalement, il ne fuit pas. Toutefois, en cas de fuite, tout contact avec un brûleur, un chauffage ou une cuisinière peut entraîner la génération de gaz toxiques. Cesser d'utiliser le climatiseur jusqu'à ce qu'une personne qualifiée ait confirmé que la fuite a été réparée.
- Ne tentez de réparer le climatiseur vous-même. Une malfaçon peut causer des fuites d'eau, des électrocutions ou incendie. Veuillez contacter votre représentant local ou un personnel qualifié pour tout travail d'installation et de maintenance.
- En cas d'anomalie de fonctionnement du climatiseur (dégage une odeur de brûlé, etc.), coupez l'alimentation électrique de l'unité et contactez votre revendeur local. Si le fonctionnement est maintenu dans de telles circonstances, cela peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un danger d'incendie.
- Veillez à installer un disjoncteur de perte de terre. Ne pas installer un disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Veillez à mettre l'unité à la terre. Ne mettez pas l'unité à la terre sur une conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des décharges électriques.
- Vérifiez l'état du câble d'alimentation après la mise en place ou une réparation
- Ne tirez pas sur le câble pour déconnecter la machine
- Débrancher la machine avant de réaliser les entretiens, les réparation, ou tout autre interventions.

**ATTENTION**

N'utilisez pas le climatiseur pour toute autre destination que celles prévues. N'utilisez pas le climatiseur pour le rafraîchissement d'instruments de précision, de nourriture, de plantes, d'animaux ou d'œuvres d'art, cela pouvant affecter négativement la performance, la qualité et/ou la longévité des objets concernés.

- N'exposez pas les plantes ou les animaux directement au flux d'air de l'unité car cela peut provoquer des effets néfastes. Ne placez pas d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits exposés au flux d'air de l'unité, cela pouvant diminuer la combustion du brûleur.
 - Ne bloquez pas les entrées ou les sorties d'air. Un écoulement d'air diminué peut entraîner une performance insuffisante ou des problèmes.
 - Vous ne devez pas vous asseoir sur l'unité, placer des objets sur l'unité ou tirer l'unité. Cela pourrait entraîner des accidents, tels que des chutes ou des basculements avec, pour conséquences, des blessures, des anomalies de fonctionnement ou des dommages du produit.
 - Ne placez pas d'objets sensibles à l'humidité directement en-dessous des unités intérieures ou extérieures. Sous certaines conditions, la condensation sur l'unité principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, la crasse du filtre à air ou un blocage de l'évacuation peuvent entraîner un égouttement, entraînant l'encrassement ou la panne de l'objet concerné.
 - Après une longue utilisation, vérifiez le support de l'unité et sa fixation pour voir s'ils ne sont pas endommagés. S'ils sont endommagés, l'unité peut tomber et occasionner des blessures.
 - Pour éviter les blessures, ne touchez pas l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité intérieure ou extérieure.
 - L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance. Cela pourrait entraîner une diminution des fonctions corporelles et nuire à la santé.
 - Les enfants ou les personnes à facultés diminuées doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'unité ou sa télécommande. Une utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et nuire à la santé.
 - Les unités intérieure et extérieure ne doivent être soumises à aucun impact, faute de quoi le produit risque d'être endommagé.
 - Ne placez pas de produits inflammables tels que des atomiseurs à moins de 1 m de la sortie d'air. Les atomiseurs peuvent exploser sous l'effet de l'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure.
 - Veillez à ce que vos animaux domestiques n'urinent pas sur le climatiseur. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
 - Avant de procéder au nettoyage, veillez à arrêter l'unité, désactiver le disjoncteur ou débrancher le cordon d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.
 - Raccordez uniquement le climatiseur au circuit d'alimentation indiqué. Les alimentations autres que celle indiquée peuvent entraîner des décharges électriques, une surchauffe ou des incendies.
 - Placez le flexible de purge de sorte à garantir une vidange régulière. Une vidange incorrecte peut mouiller le bâtiment, les meubles, etc.
 - Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles ou d'autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
 - Ne placez pas d'objets autour de l'unité intérieure. Cela peut avoir des effets négatifs sur les performances, la qualité du produit et la durée de vie du climatiseur.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont été formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Maintenez les enfants à distance afin de vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

Caractéristiques

	WINE OUT25X
Poids de l'appareil	45kg
Dimensions de l'appareil (mm)	H.700 X L.503 X P.498
Réglage de la température	Prérégulé à 12°C, ajustable entre 8 et 18°C *
Température extérieure maxi.	40°C **
Puissance frigorifique	550 W à 15°C **
Alimentation électrique	230/240V-50 Hz + 3 m de câble
Puissance électrique mode froid	360 W
Puissance électrique mode chauffage	250 W


Le calibre du disjoncteur doit être 16 **Ampères**.

* Avec une isolation adaptée à la température et au volume de la cave.

** La puissance diminuant en fonction de la température extérieure, l'appareil peut perdre de sa capacité à maintenir les 12°C quand la température d'aspiration approche les 40°C. Cette température ne doit pas être atteinte de manière permanente et correspond à des périodes de forte chaleur.

En cas de mise en sécurité thermique trop fréquente, le compresseur peut subir une usure prématurée.

Plan technique d'encombrement

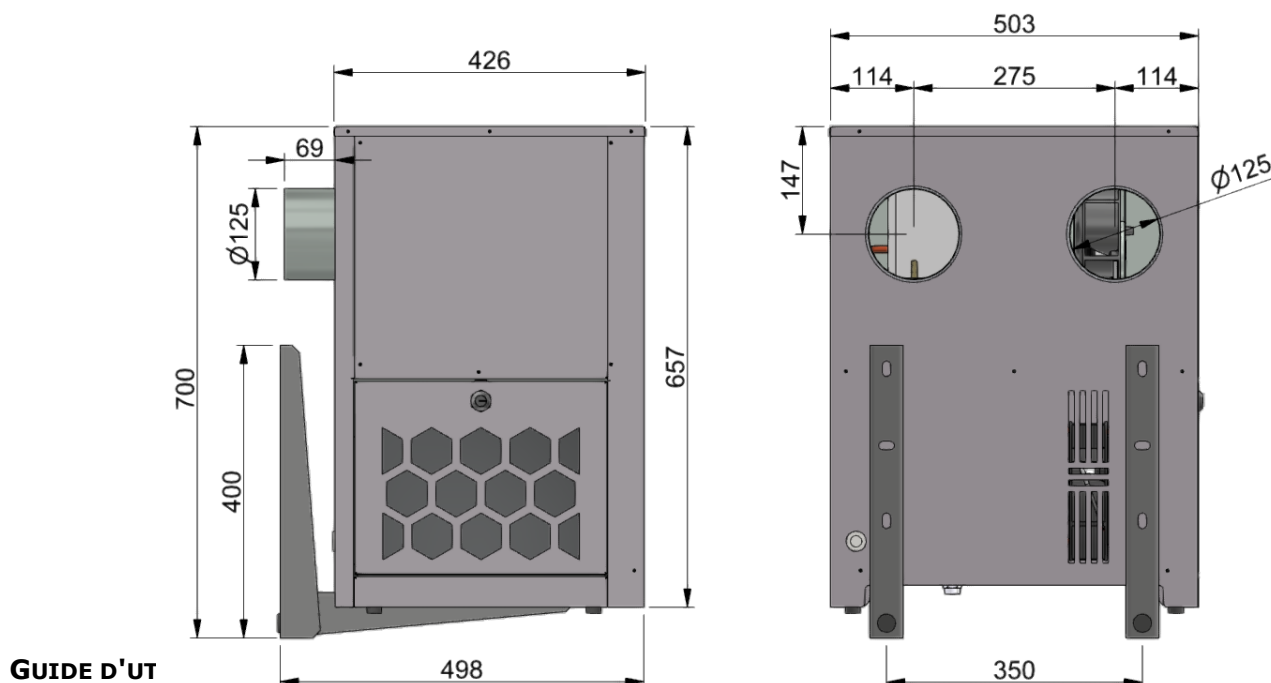

3. AMÉNAGEMENT DES LOCAUX

3.1. Rejet d'air hors de la cave

Le climatiseur s'installe à l'extérieur de la cave à vins (dans une autre pièce ou dehors) sur le mur à l'aide des deux équerres fournies.

Pour un fonctionnement correct, l'appareil expulse de l'air à l'extérieur à 15°C environ au-dessus de la température d'aspiration. Cet air est rejeté par les grilles de la carrosserie (à l'arrière et sous la machine).

Si le climatiseur WINEMASTER® rejette l'air chaud en intérieur (climatiseur installé dans un local), celui-ci doit être **bien ventilé** :

- Température maximale et non permanente $\leq 40^{\circ}\text{C}$
- Température idéale $\approx 20^{\circ}\text{C}$.


→ Il est préférable de rejeter l'air chaud à l'extérieur si possible (climatiseur installé dehors).

3.2. Rejet d'air dans la cave

L'appareil aspire et expulse de l'air dans la cave à vin. Pour un fonctionnement correct :

- Ne pas obstruer les gaines (risque d'endommagement de la machine)
- Longueur maximale des deux gaines au total : 1m maximum à l'extérieur de la cave et 10m à l'intérieur de la cave.
- Ne pas réduire la section des gaines

3.1. Schéma

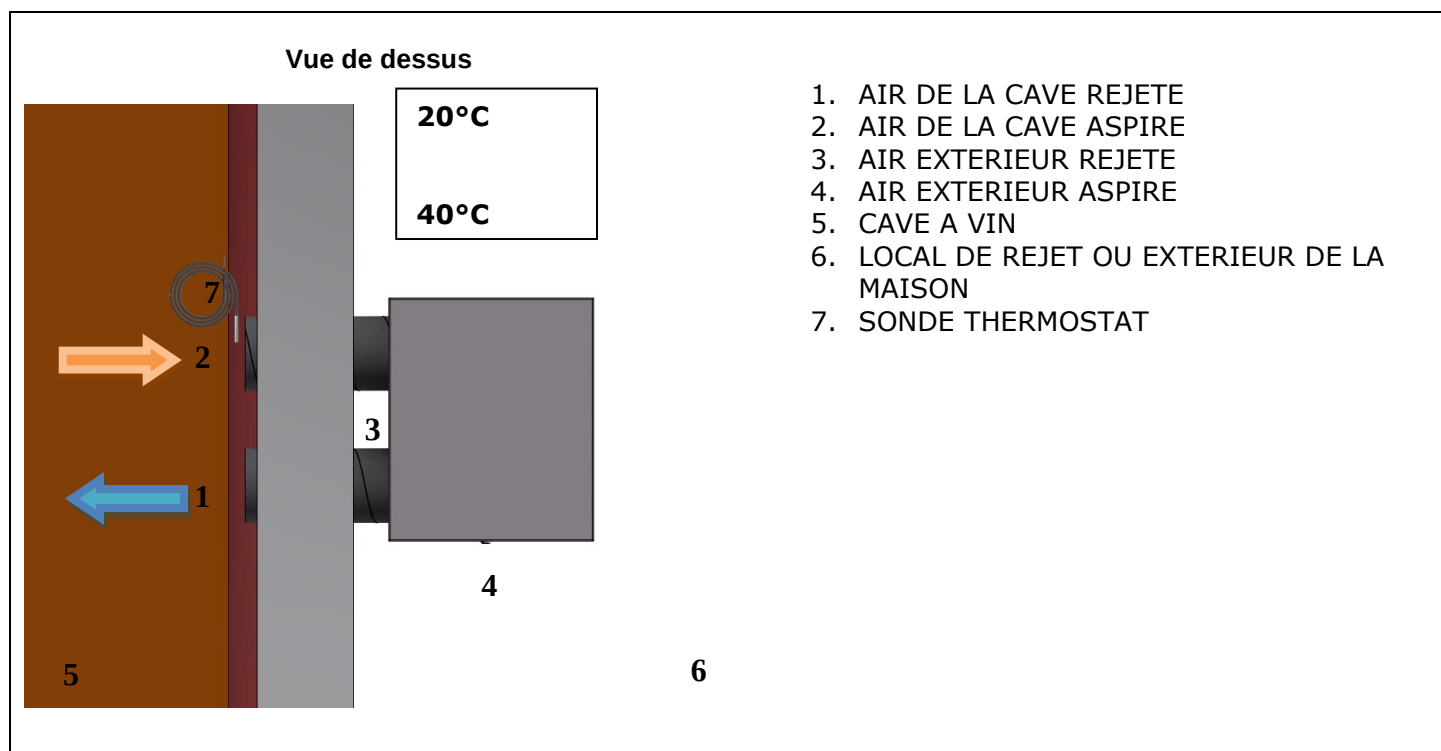

3.2. Isolation de la cave


Elle est déterminante pour un bon fonctionnement du climatiseur WINEMASTER®. Une isolation adéquate contribuera à assurer **une meilleure stabilité de la température et de l'hygrométrie**. Le tableau « choix de l'isolation » ci-après permet de déterminer le type et l'épaisseur d'isolant nécessaires en fonction du volume intérieur de la cave, pour une température intérieure de 12°C. Vous pouvez également réaliser un calcul qui correspond à votre cave sur notre site internet : www.winemaster.fr/projet/

Continuité de l'isolation

L'assemblage des éléments d'isolants doit être réalisé, de préférence :

- Par emboîtement des feuillures des panneaux
- Par collage des panneaux entre eux

→ **OBJECTIF : Eviter les entrées parasites de chaleur et d'humidité qui nuiraient à leur régulation.**

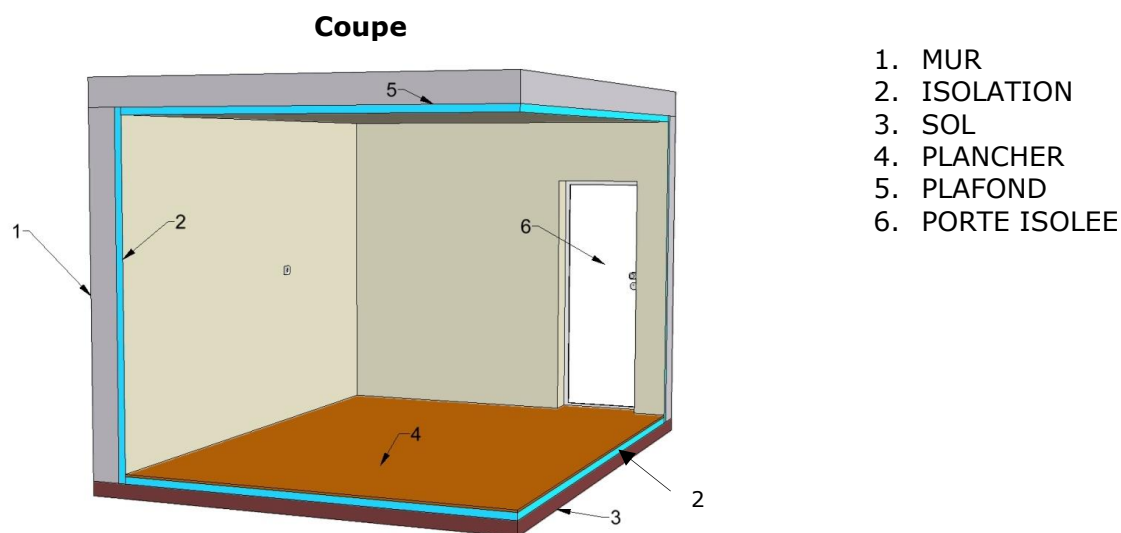

IMPORTANT

La validité de la garantie du climatiseur WINEMASTER® est liée au strict respect des valeurs du tableau de « Choix de l'isolation » pour toutes les parois de la cave (y compris sol, plafond et porte) ainsi qu'à la parfaite continuité de l'isolation et à une installation conforme à la notice.

Choix de l'isolation

Volume de la cave (m ³)	Polystyrène expansé = 0,044 W/m°C (mm)	Polystyrène extrudé = 0,030 W/m°C (mm)	Mousse de Polyuréthane = 0,025 W/m°C (mm)
6	40	30	30
8	50	40	30
10	60	40	40
12	70	50	40
14	70	50	40
16	80	60	50
18	90	60	50
20	90	70	60
22	100	70	60
24	110	70	60
25	110	80	60

3.2.1. Isolation des murs, du plafond et du plancher

Choix des panneaux isolants

Les fabricants proposent différents panneaux isolants :

- Les isolants seuls
- Les « complexes » : isolant revêtu d'un parement (plâtre, minéral...)
- Les sandwichs : isolant doublé sur chaque face d'un panneau de bois ou de plâtre

Important : le revêtement **protège l'isolant des chocs et garantit donc sa tenue dans le temps. Eviter d'utiliser des isolants en fibres minérales** (laine de verre, laine de roche, etc....) car ils peuvent se charger d'humidité et perdre leur pouvoir isolant ainsi que les isolants en couches minces qui ne sont pas efficaces pour le froid.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains matériaux isolants sont détériorés par les rongeurs (souris, rats, ...). Il est donc nécessaire de vérifier que les parois de la cave ne présentent pas d'orifices permettant aux rongeurs d'atteindre l'isolant. Ces isolants seront revêtus, sur la face interne de la cave, d'un parement de protection.

→ **Le polyuréthane est un isolant qui, du fait de sa composition chimique, n'est pas attaqué par les rongeurs.**

Isolation du plancher

Le sol de la cave doit pouvoir supporter les étagères et le vin entreposé. Il faut donc choisir un isolant avec une résistance à la compression suffisante.


Résistance à la perforation (pieds d'étagères en particulier) obtenue grâce à :

- **Des panneaux isolants « complexes »** revêtus, sur leur face supérieure, d'un panneau suffisamment résistant.
- **Un isolant doublé d'un panneau d'aggloméré de bois** (épaisseur environ 15 mm), ou de tout autre revêtement adapté (chape et dalle par exemple).

3.2.2. La porte

Elle participe à la continuité de l'isolation. Deux solutions possibles :

- **Isoler la porte existante avec un isolant du même type que pour les parois de la cave.** Intercaler un joint d'étanchéité (en mousse par exemple) entre le battant et le dormant de la porte, sur toute sa périphérie.
- **Utiliser une porte isotherme WINEMASTER®**, garnie de mousse polyuréthane avec un joint d'étanchéité sur toute sa périphérie.

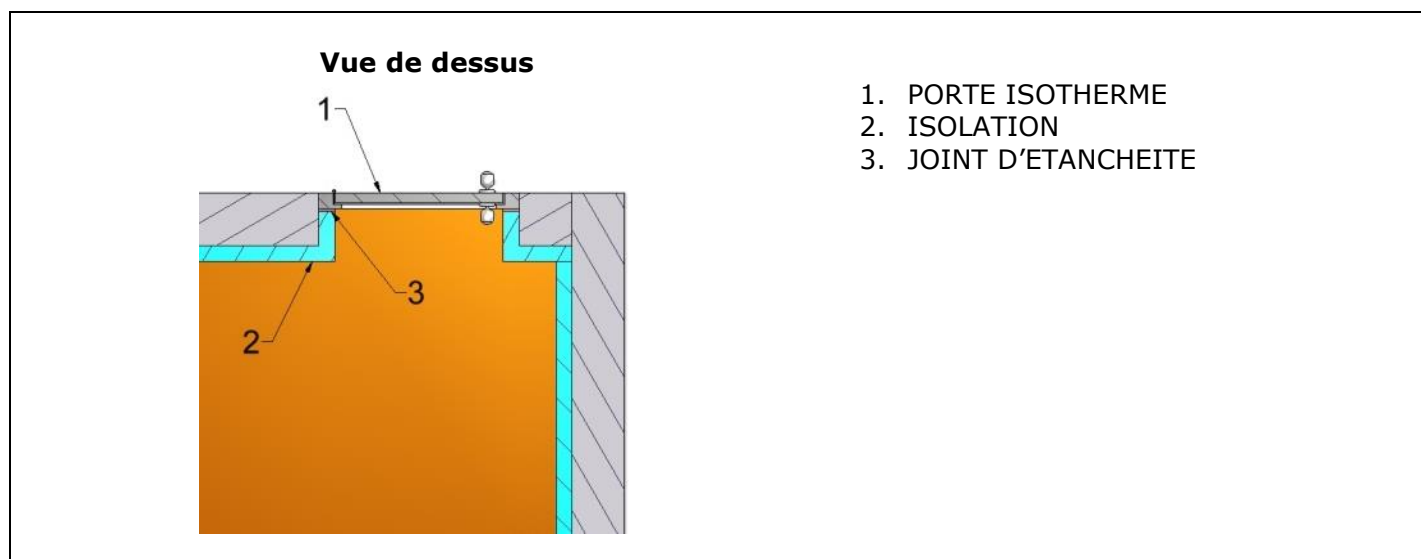

3.2.3. Isolation des autres éléments

Ne pas mettre une armoire à vin ou un congélateur, qui produisent de la chaleur, dans la cave. **Les tuyaux de chauffage central doivent être ré isolés** lors du passage dans la cave.

4. INSTALLATION DU CLIMATISEUR WINEMASTER®




AVERTISSEMENT

L'APPAREIL DOIT ETRE INSTALLE EN RESPECTANT LES REGLES NATIONALES D'INSTALLATION ELECTRIQUE.

S'assurer de choisir le bon emplacement du climatiseur :

- Choisir l'endroit idéal : longueur des gaines le plus court possible
- Aucun obstacle en face de la ventilation (facilite la circulation du flux d'air froid)
- Le support ou le sol doit être de niveau et ne pas transmettre de vibrations

Coupe

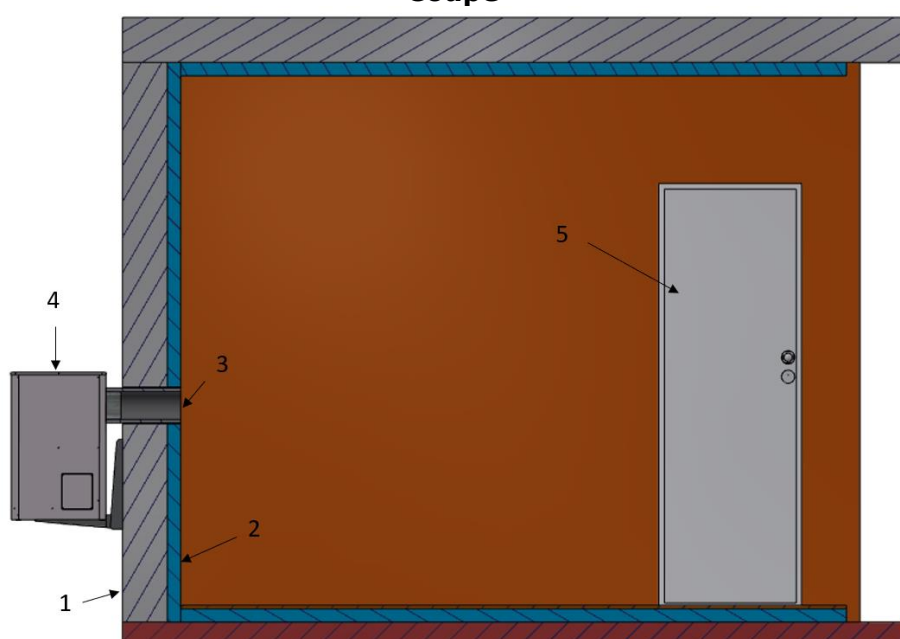


1. MUR EXTERIEUR
2. MUR ISOLE
3. GAINES ISOLEE FOURNI
4. CLIMATISEUR
5. PORTE ISOLEE

X 4 X 4 X 4 (13) X 4	Thermostat Habillage thermostat Fixation thermostat 45cm Gabarit OUT25X Tuyaux 50cm Ø125 X2 Equerres Notice X2
Matériel nécessaire (non livré)	Matériel inclus dans le colis

1**Extérieur**

Le gabarit fourni permet de prévisualiser l'encombrement de la machine et tracer les trous à percer. Attention, si l'appareil est posé au sol, le gabarit est conçu pour la hauteur minimal des pieds.

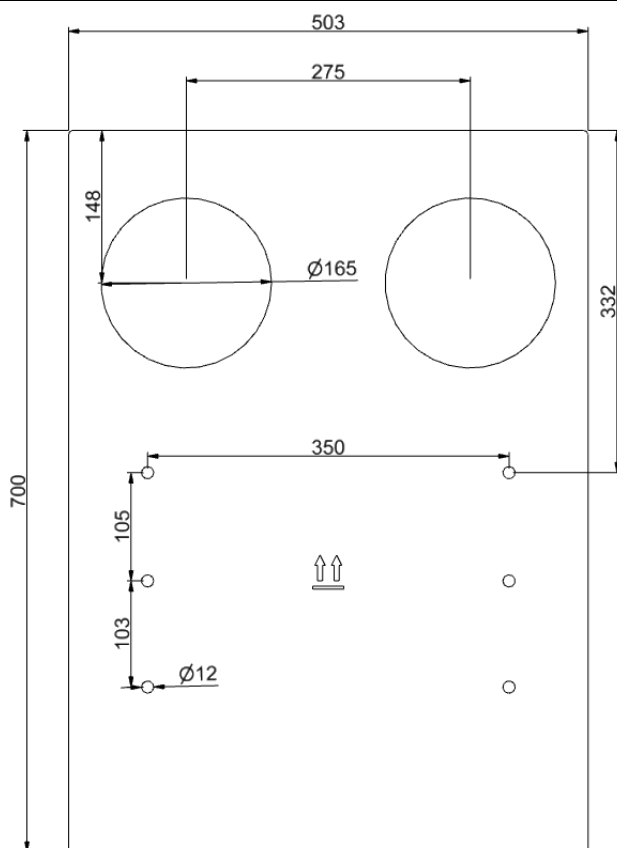


Placer le gabarit de perçage contre le mur extérieur, là où sera installé le climatiseur WINEMASTER®

2



Tracer les emplacements des trous de passage des gaines côté extérieur, ainsi que les trous de fixation

3**Extérieur**

Percer les trous tracés

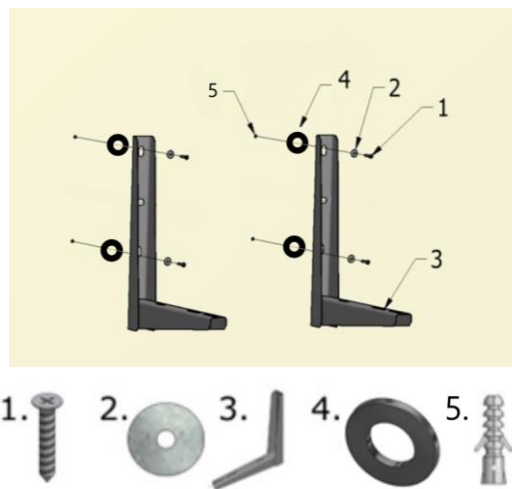
4

Déplier les équerres et les fixer au mur

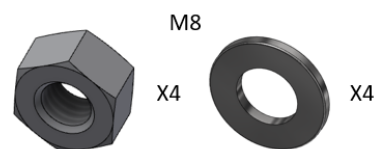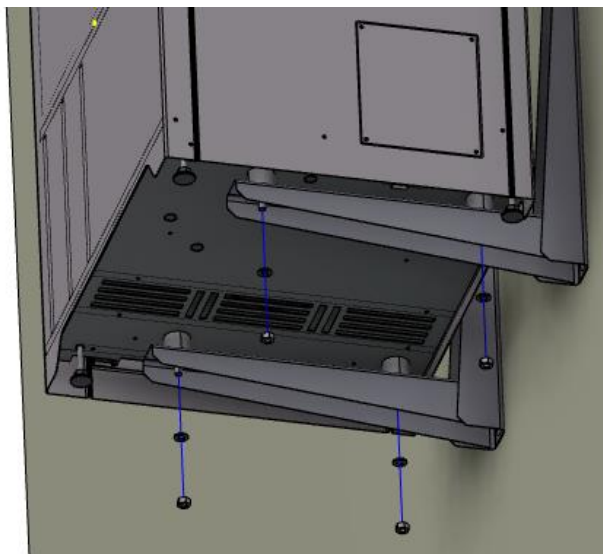5



Fixer le climatiseur sur les équerres :

- Poser le climatiseur sur les équerres
- Visser les 4 ensembles écrous-rondelles M8 (clé de 13)

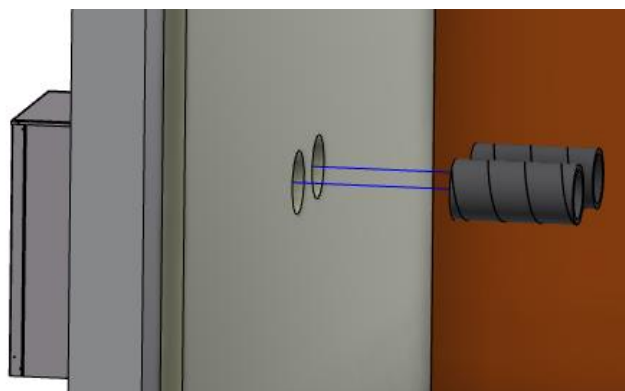6

- Insérer les tuyaux sur le climatiseur

4.1. Mise en place de l'écoulement d'eau

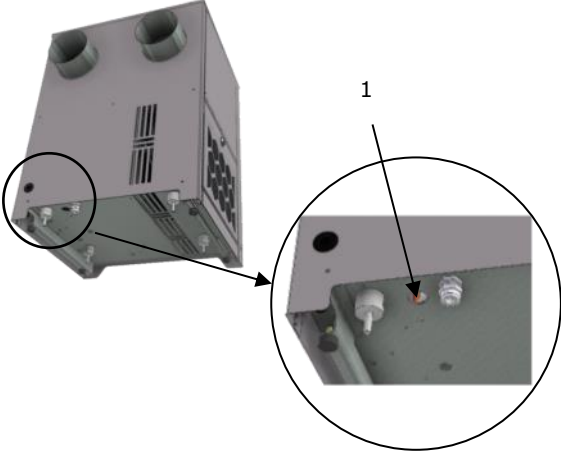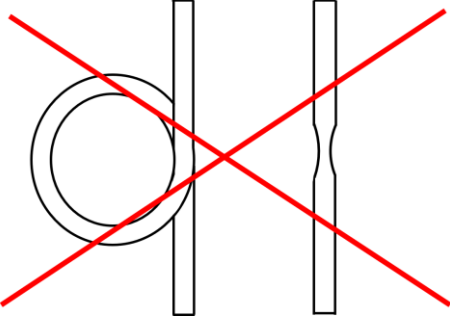	1. TUYAU D'ÉCOULEMENT Ø19mm X 1 mètre.
- L'évacuation de l'eau de condensation se fait à travers un tuyau souple intégré au climatiseur. - L'écoulement se fait par gravité. On peut le raccorder à une évacuation des eaux usées ou laisser l'eau s'écouler sur le sol.	
	 Attention LE TUYAU D'ÉCOULEMENT NE DOIT PAS ÊTRE PINCE OU FAIRE UNE BOUCLE VERS LE HAUT ! Le bac de récupération risque de déborder si le tuyau n'est pas dirigé vers le bas

⚡ Important :

Après transport ou manutention, attendre 24 heures avant de brancher le climatiseur.

5. THERMOSTAT ET RACCORDEMENT ELECTRIQUE


5.1. Winemaster Connect

La machine est déjà équipée du dispositif pour l'application Winemaster Connect. Celle-ci doit être reliée à l'aide d'un câble Ethernet (catégorie 6) à la carte numérique. Le câble est prévu pour passer dans le passe fils derrière la machine. L'ouverture du capot doit **IMPERATIVEMENT SE FAIRE HORS TENSION.**



AVERTISSEMENT Manipulation à faire avec la machine débranchée !




L'application permet à l'utilisateur de suivre l'évolution de température de sa cave. Elle permet également au service après-vente d'identifier rapidement la source d'un problème éventuel.

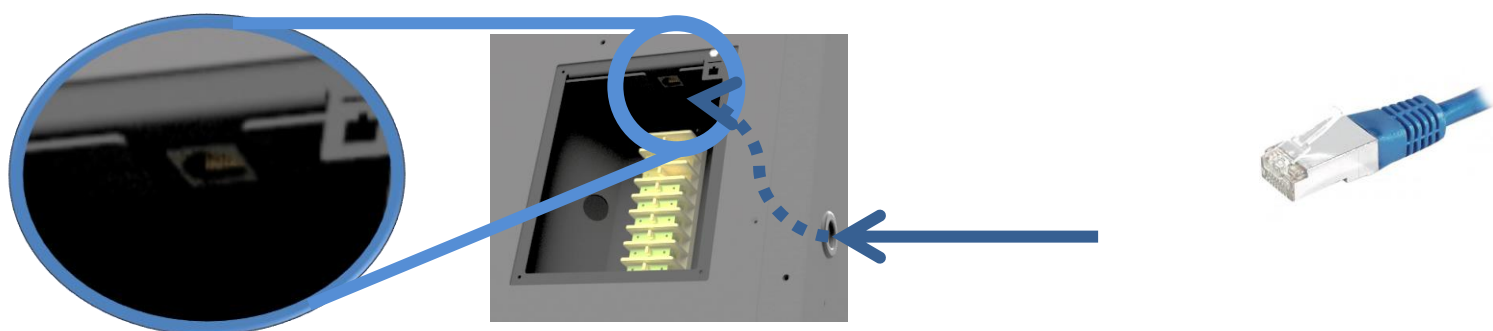

5.2. Installation du thermostat

Un thermostat extérieur est livré avec la machine. Celui-ci peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur de la pièce climatisée. Mais il ne doit absolument pas être à l'extérieur du bâtiment ou du local, il doit être en intérieur, à l'abri des intempéries. Il pourra également être relié à l'application Winemaster Connect. Une notice complète est fournie avec le thermostat, pour son installation et son intégration avec Winemaster Connect.

Le thermostat peut être placé en façade contre un mur ou à travers un mur

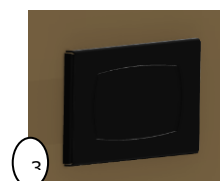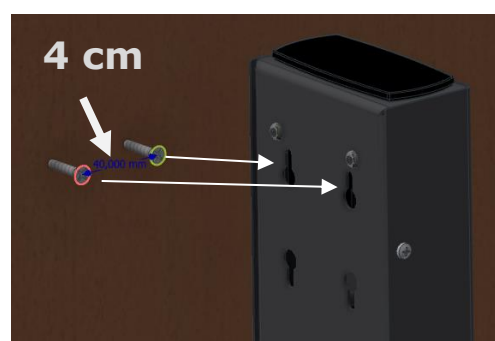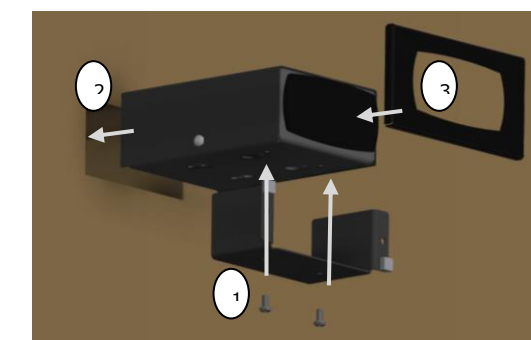

La sonde doit être placée vers la zone de reprise d'air comme indiqué dans le schéma page 5. Il est conseillé de faire en sorte que l'extrémité de la sonde ne touche pas la cloison et soit dans le flux d'air.

Le thermostat dispose d'un connecteur 5 fils étanches mâle et la machine possède celui-ci en femelle. Le thermostat doit être branché à la machine à l'aide de ce câble. Le branchement du thermostat doit **IMPERATIVEMENT SE FAIRE HORS TENSION**



5.3. Branchement du CLIMATISEUR WINEMASTER®

Le raccordement électrique de la machine se fait à l'aide du câble de branchement



AVERTISSEMENT

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



ATTENTION

La prise de courant doit être accessible après installation.

Lorsque vous branchez la prise de courant, la température de la cave s'affiche :



Le thermostat est bloqué et affiche « Loc » si un appui est effectué sur l'affichage.




- Si température de la cave est supérieure au réglage du thermostat : le climatiseur se met en route après 2 minutes
- Si température de la cave est inférieure au réglage du thermostat : le compresseur ne se met pas en route. Seul, le ventilateur côté cave fonctionne.

Le thermostat affiche la température de l'air à l'intérieur de la cave, dans une fourchette de 2°C. Cette variation de la température de l'air entraîne une variation plus faible de celle du vin due à l'inertie thermique du liquide. Le thermostat est réglé d'usine sur la température de consigne de 12°C. Au moment de la mise en service du climatiseur, il convient de vérifier et, le cas échéant, de modifier cette température en suivant la procédure ci-après.


5.4. Réglage de la température du CLIMATISEUR WINEMASTER®

Réglage de la température de consigne se fait sur le thermostat :

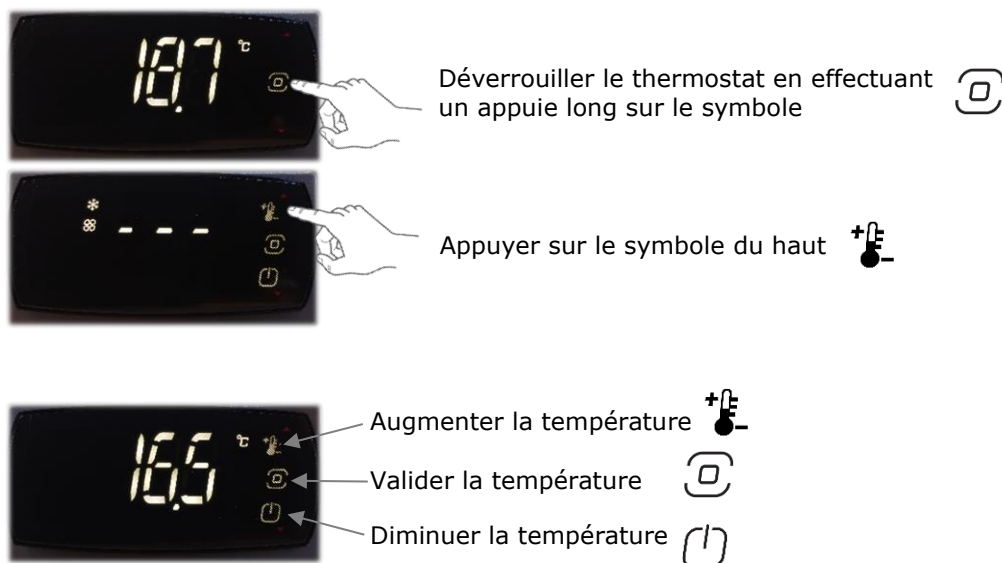


5.5. Réglage de l'unité de mesure

L'unité de mesure de la température peut être modifiée en °C ou en °F :

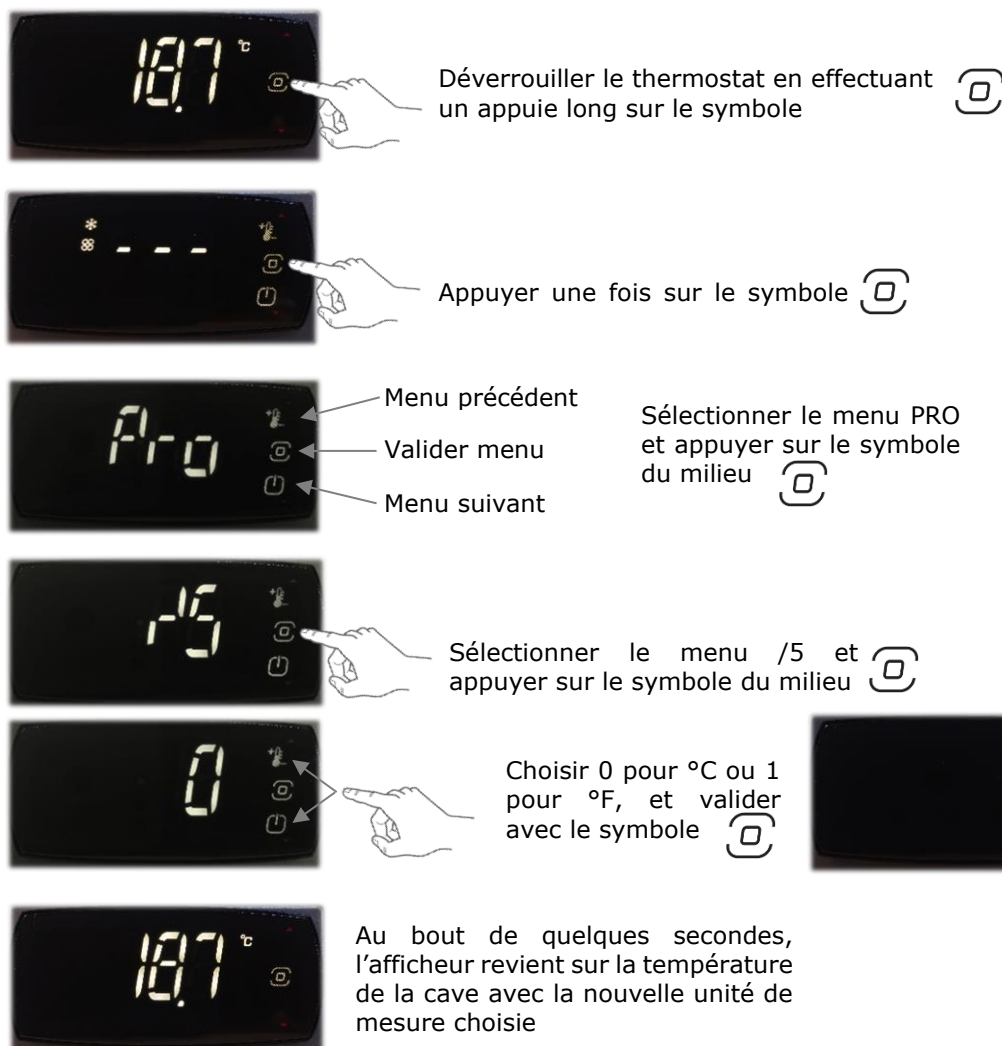

6. ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU CLIMATISEUR WINEMASTER®

6.1. Changement de filtre

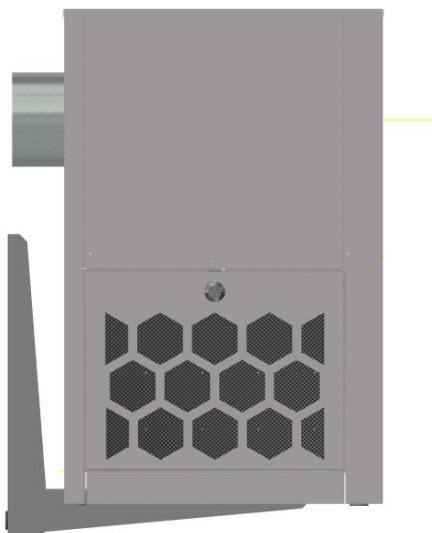

- Ouvrir la grille nid d'abeille
- Nettoyer le filtre WINEMASTER et la grille nid d'abeille
- Refermer la grille correctement

A FAIRE POUR LE FILTRE :

- Contrôle : tous les 3 mois
- Nettoyer : 1 fois par an
- **FILTRE TROP ENCRASSE = CLIMATISEUR ENDOMMAGE**



Attention

A FAIRE POUR LES GRILLES EXTERIEURES :

- Nettoyage (feuillage...) : régulier (selon utilisation)

A FAIRE POUR LE TUYAU D'ÉCOULEMENT :

- vérifier qu'il n'est pas obstrué, nettoyer si nécessaire.

6.2. Tuyau d'évacuation des condensats

Veillez à vérifier (pincement possible) et à nettoyer au moins une fois par an ce tuyau souple. Pour rappel, ce tuyau ne doit pas être pincé ou faire une boucle vers le haut.

7. LA GARANTIE

6.1. Garantie légale

La garantie légale pour défauts et vices cachés s'applique selon les conditions des articles 1641 et suivants du code civil. La garantie légale de conformité s'applique selon les conditions de l'article L217-1 et suivant du code des consommateurs.

6.2. Garantie contractuelle de 2 ans

Le climatiseur est **garanti 2 ans** contre tout défaut de fabrication.

Durant la période de garantie contractuelle, WINEMASTER remplacera toute pièce reconnue défectueuse. En cas de panne électrique, WINEMASTER remplacera toute pièce reconnue défectueuse suite au diagnostic du revendeur qualifié ou de son intervenant.

En cas de panne frigorifique, WINEMASTER pourra demander le retour en atelier pour réparation, suite au diagnostic effectué par le revendeur qualifié ou son intervenant. Le matériel devra être emballé et tenu à disposition du transporteur de WINEMASTER pour enlèvement.

Les interventions et retours devront être réalisés après accord écrit du service après-vente WINEMASTER.

6.3. Conditions d'application de la garantie


La garantie contractuelle s'applique à tous les appareils installés et utilisés conformément au "Guide d'installation et d'utilisation". Son application est conditionnée par la présentation de la facture d'achat ou à défaut de sa copie.

6.4. Exclusions et limites de la garantie

La garantie est refusée dans les cas suivants :

- L'isolation de la cave et l'installation n'ont pas été effectuées conformément au présent guide.
- Les avaries sont dues à une négligence, un mauvais entretien, une utilisation non adaptée du climatiseur WINEMASTER® (en particulier l'encrassement des filtres).
- Les échanges de pièces ou leur remise en état au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger celle-ci.

WINEMASTER ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences directes ou indirectes liées au non-fonctionnement du climatiseur. **La garantie se limite au seul produit fourni par WINEMASTER.**

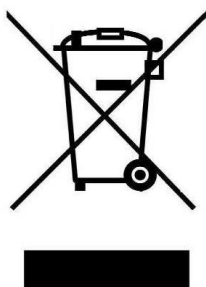

La Communauté Européenne accordant une grande importance à l'environnement et au traitement des déchets, a mis en place la Directive 2012/19/CE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Electroniques (WEEE).

Conformément à cette norme, la présence du logo "poubelle barrée" est obligatoire.

Ce logo signifie que ce produit **ne peut être en aucun cas jeté dans les ordures ménagères**. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'Équipements Électriques et Electroniques.

Par cette action vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles ainsi qu'à la protection de la santé humaine.