




MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

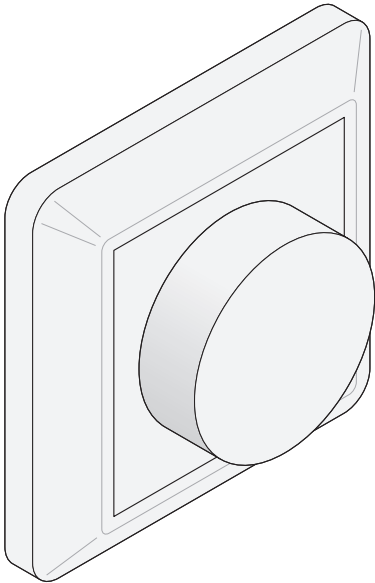

	EAN	I x w x h [mm]	P _{max}	IP	🌡️ (°C)	VAC
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334	80 x 80 x 53	3.12 W	20	-25...+50	100-240 V

	EAN	Hz	Max.		K	
MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB	4099854476334	50/60	40 Zigbee Luminaires	0.5-1.5 mm ²	2700...6500K	1...100%

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

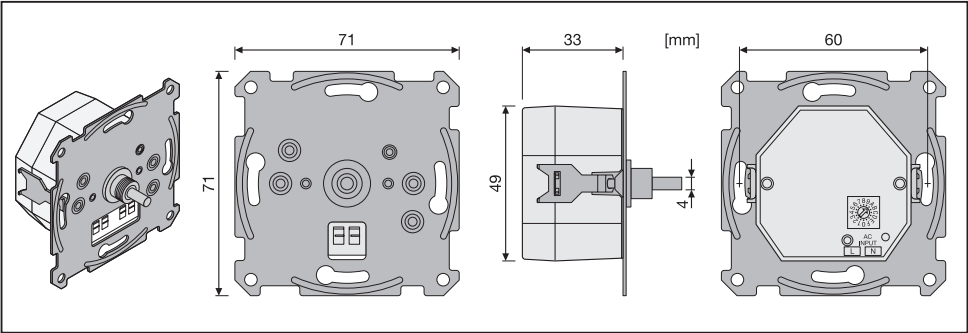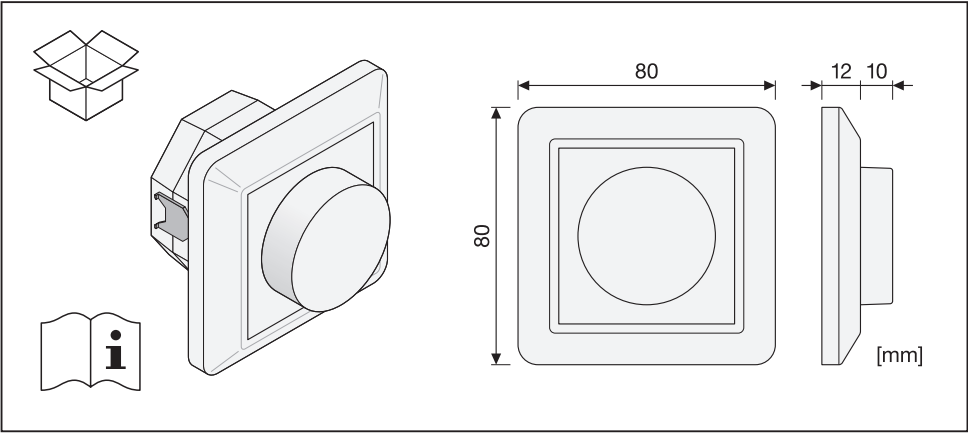

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

Compatible design covers (subject to change without notice) /

Kompatible Abdeckungen (Änderungen und Irrtum vorbehalten) ¹⁾

Supplier / Hersteller ²⁾	Design Line / Design Linie ³⁾
Busch-Jaeger (apply enclosed axle adapter / beiliegenden Achsadapter verwenden ⁴⁾)	Reflex SI, Reflex SI Linear, Reflex SI / SI Linear, Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear
SIEMENS	Delta i-system, Delta vita, Delta profil, Delta Stil
SCHNEIDER	Exxact Design, Exxact Primo, Exxact Basis, Exxact Fest
BERKER	Q1, Arsys
GIRA	S Farbe, System55
JUNG	LS Plus, LS Design, Ein Plus, Ein 500, AS500


MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB




Maximum number of devices /
Maximale Geräteanzahl⁵⁾

Active MCU SELECT / TW / EXC TW	1
Zigbee Driver	40


Wiring scheme /
Anschluss-Schema⁶⁾

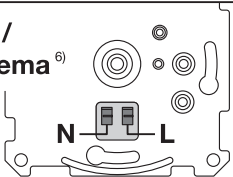

Mounting / Montage⁷⁾

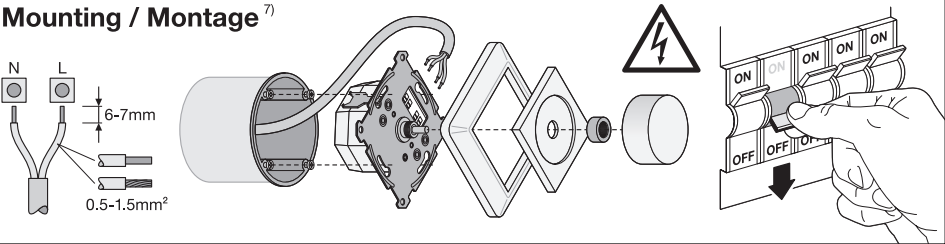


Set state after mains interruption /
Zustand nach Netzunterbrechung einstellen⁸⁾

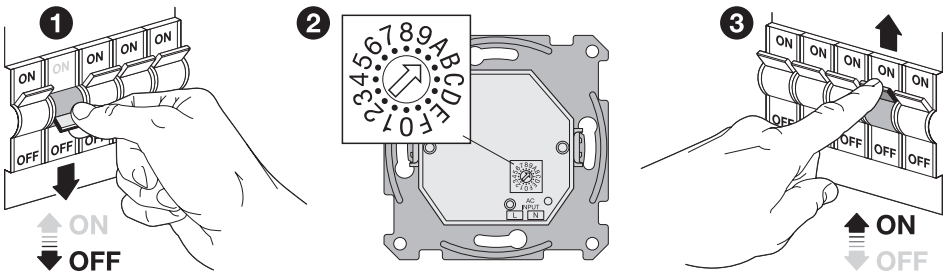


Setting / Einstellung ⁹⁾	MCU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB
A	Last state before mains interruption / Letzter Zustand vor Netzunterbrechung ¹⁰⁾
B	Memory value / Memory Wert ¹¹⁾
C, D, E, F, 0, 1	10%, 20%, 30%, 50%, 80%, 100% @ 4000K Brightness / Helligkeit ¹²⁾
2	Off / Aus ¹³⁾
3	Driver default level / Treiber-Standardwert ¹⁴⁾
4	Dynamic CCT & DIM / Dynamisches CCT & DIM ¹⁵⁾
5	RGB mode / RGB Modus ¹⁶⁾
6	RGB/TW mode / RGB/TW Modus ¹⁷⁾
7, 8, 9	Not used / Nicht verwendet ¹⁸⁾





Driver default level / Treiber-Standardwert ¹⁴⁾

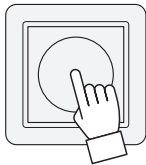


click
x1

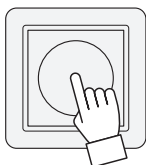

click
x2

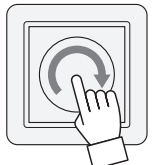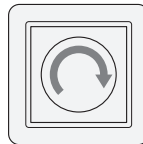


click




click




Dynamic CCT & DIM / Dynamisches CCT & DIM ¹⁵⁾

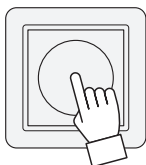

click
x1

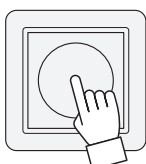


click
x2

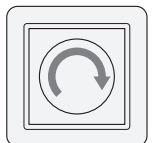


MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB




RGB mode / RGB Modus ¹⁶⁾

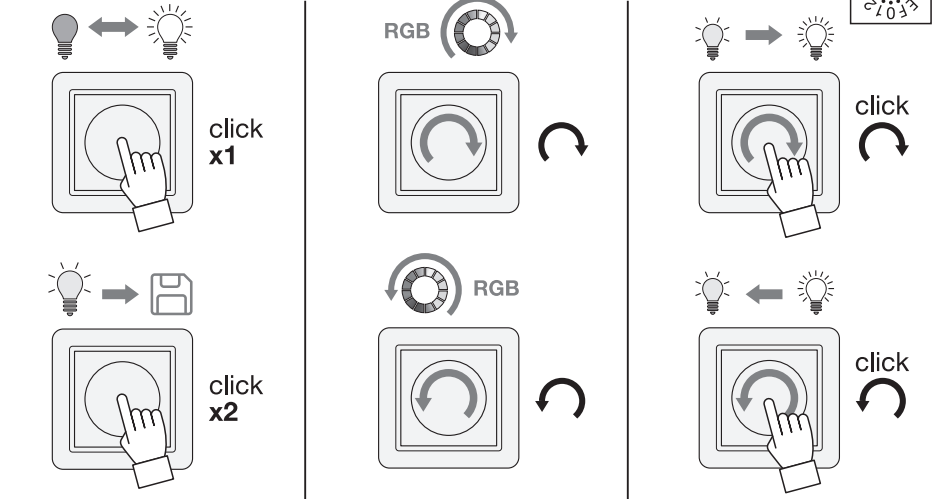


RGB/TW mode / RGB/TW Modus ¹⁷⁾

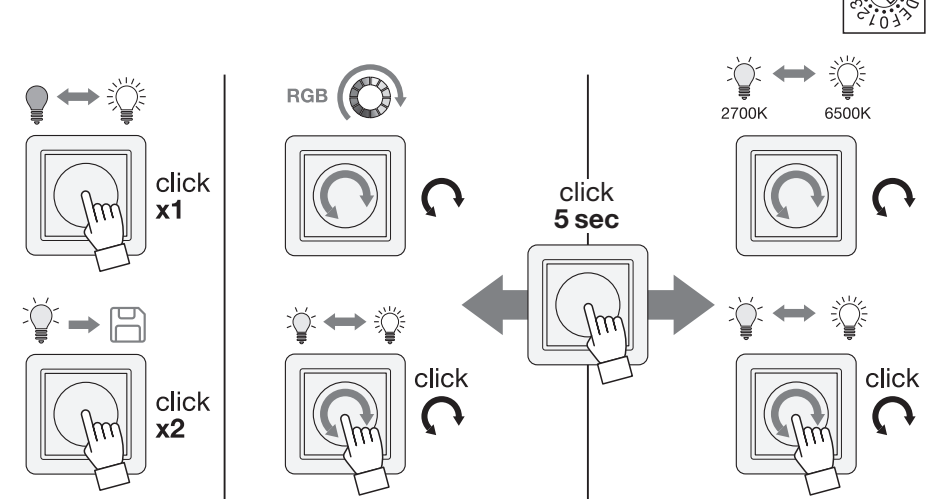


MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB

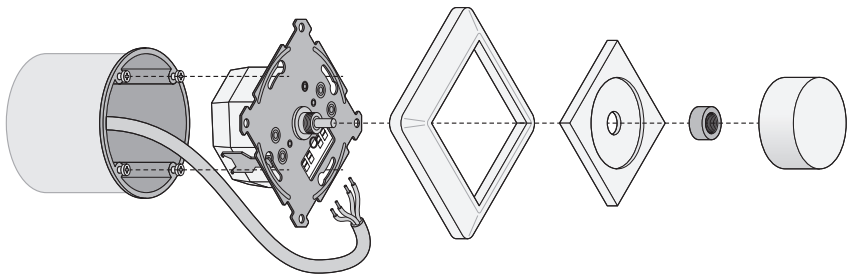

Reset / Zurücksetzen ¹⁹⁾

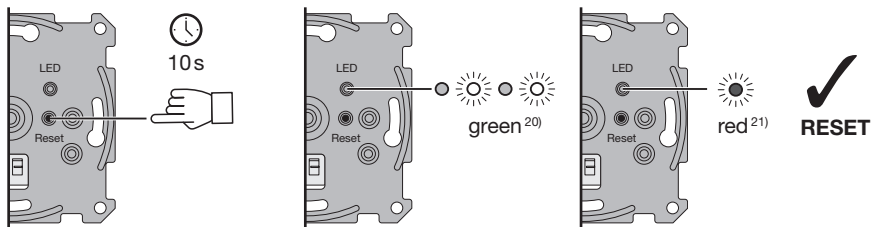

Emergency reset / Notfall-Zurücksetzen ²²⁾

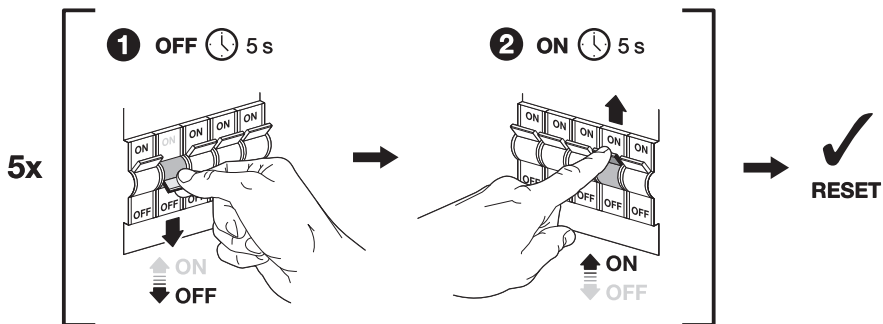




Optional accessory / Optionales Zubehör ²³⁾

SURFACE MOUNT FRAME

EAN 4058075843561

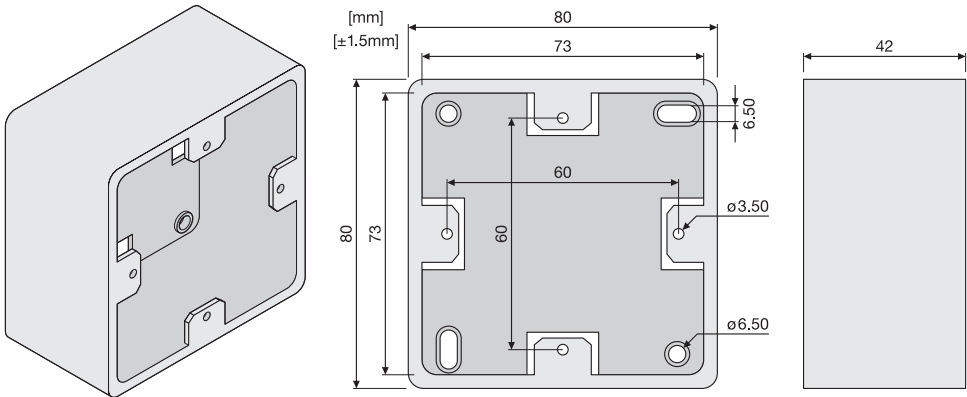

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB



(GB) 1) Compatible design covers (subject to change without notice); 2) Supplier; 3) Design Line; 4) Apply enclosed axle adapter; 5) Maximum number of devices; 6) Wiring scheme; 7) Mounting; 8) Set state after mains interruption; 9) Setting; 10) Last state before mains interruption; 11) Memory value; 12) Brightness; 13) Off; 14) Driver default level; 15) Dynamic CCT & DIM; 16) RGB mode; 17) RGB / TW mode; 18) Not used; 19) Reset; 20) green; 21) red; 22) Emergency reset; 23) Optional accessory; Technical support: www.ledvance.com

(D) 1) Kompatible Abdeckungen (Änderungen und Irrtum vorbehalten); 2) Hersteller; 3) Design Linie; 4) Beiliegenden Achsadapter verwenden; 5) Maximale Geräteanzahl; 6) Anschluss-Schema; 7) Montage; 8) Zustand nach Netzunterbrechung einstellen; 9) Einstellung; 10) Letzter Zustand vor Netzunterbrechung; 11) Memory Wert; 12) Helligkeit; 13) Aus; 14) Treiber-Standardwert; 15) Dynamisches CCT & DIM; 16) RGB-Modus; 17) RGB/TW-Modus; 18) Nicht verwendet; 19) Zurücksetzen; 20) Grün; 21) Rot; 22) Notfall-Zurücksetzen; 23) Optionales Zubehör; Technischer support: www.ledvance.com

(F) 1) Couvercles compatibles (sous réserve de modifications et d'erreurs); 2) Fabricant; 3) Ligne de conception; 4) Utiliser l'adaptateur d'axe fourni; 5) Nombre maximal d'appareils; 6) Schéma de raccordement; 7) Montage; 8) Régler l'état après coupure de l'alimentation; 9) Réglez; 10) Dernier état avant coupure de l'alimentation; 11) Valeur mémoire; 12) Luminosité; 13) Arrêt; 14) Niveau par défaut du pilote; 15) CCT dynamique & DIM; 16) Mode RVB; 17) Mode RVB/TW; 18) Non utilisé; 19) Réinitialiser; 20) Vert; 21) Rouge; 22) Réinitialisation d'urgence; 23) Accessoire en option; Support technique: www.ledvance.com

(I) 1) Copertura di design compatibili (soggette a modifiche senza preavviso); 2) Fornitore; 3) Linea di design; 4) Applicazione di un adattatore per l'asse incluso; 5) Numero massimo di dispositivi; 6) Schema elettrico; 7) Montaggio; 8) Impostazione dello stato dopo l'interruzione della rete; 9) Impostazione; 10) Ultimo stato prima dell'interruzione della rete; 11) Valore di memoria; 12) Luminosità; 13) Spento; 14) Livello predefinito conducente; 15) CCT e DIM dinamici; 16) Modalità RGB; 17) Modalità RGB/TW; 18) Non utilizzato; 19) Reset; 20) Verde; 21) Rosso; 22) Ripristino di emergenza; 23) Accessorio opzionale; Supporto tecnico: www.ledvance.com

(E) 1) Cubiertas de diseño compatibles (sujetas a cambios sin previo aviso); 2) Proveedor; 3) Línea de diseño; 4) Aplicar adaptador de eje incluido; 5) Número máximo de dispositivos; 6) Esquema de cableado; 7) Montaje; 8) Estado tras interrupción de red; 9) Ajuste; 10) Último estado antes de la interrupción de red; 11) Valor de memoria; 12) Luminosidad; 13) Apagado; 14) Nivel predeterminado del controlador; 15) CCT y DIM dinámicos; 16) Modo RGB; 17) Modo RGB / TW; 18) No usado; 19) Restablecer; 20) Verde; 21) Rojo; 22) Restablecimiento de emergencia; 23) Accesorio opcional; Asistencia técnica: www.ledvance.com

(P) 1) Coberturas de design compatíveis (sujeitas a alterações sem aviso prévio); 2) Fornecedor; 3) Linha de design; 4) Aplicar adaptador de eixo incluído; 5) Número máximo de dispositivos; 6) Esquema de ligação; 7) Montagem; 8) Definir estado após interrupção da rede; 9) Configuração; 10) Último estado antes da interrupção da rede; 11) Valor da memória; 12) Brilho; 13) Desligado; 14) Nível predefinido do driver; 15) CCT e DIM dinâmico; 16) Modo RGB; 17) Modo RGB/TW; 18) Não utilizado; 19) Redefinir; 20) Verde; 21) Vermelho; 22) Reposição de emergência; 23) Acessório opcional; Assistência técnica: www.ledvance.com

(GR) 1) Συμβατά καλύμματα σχεδιασμού (υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση); 2) Προμηθευτής; 3) Γραμμή σχεδιασμού; 4) Εφαρμογή προσαρμοσμένης κλειστού άξονα; 5) Μέγιστος αριθμός συσκευών; 6) Σχέδιο καλωδίωσης; 7) Τοποθέτηση; 8) Ορισμός κατάστασης μετά από διακοπή ρεύματος; 9) Ρύθμιση; 10) Τελευταία κατάσταση πριν από τη διακοπή ρεύματος; 11) Τιμή μνήμης; 12) Φωτεινότητα; 13) Απενεργοποίηση; 14) Προεπιλεγμένο επίπεδο οδήγησης; 15) Δυναμικό CCT & DIM; 16) Λειτουργία RGB; 17) Λειτουργία RGB/TW; 18) Δεν χρησιμοποιείται; 19) Επαναφορά; 20) Πράσινο; 21) Κόκκινο; 22) Επαναφορά έκτακτης ανάγκης; 23) Προαιρετικό εξάρτημα; Τεχνική υποστήριξη: www.ledvance.com

(NL) 1) Compatibele designkappen (onderhevig aan verandering zonder kennisgeving); 2) Leverancier; 3) Design Line; 4) pas ingesloten asadapter toe; 5) Maximaal aantal apparaten; 6) Bedradingsschema; 7) Montage; 8) Status instellen na stroomonderbreking; 9) Instelling; 10) Laatste status vóór stroomonderbreking; 11) Geheugenwaarde; 12) Helderheid; 13) Uit; 14) Standardniveau besturingsprogramma; 15) Dynamische CCT & DIM; 16) RGB-modus; 17) RGB / TW-modus; 18) Niet gebruikt; 19) Resetten; 20) Groen; 21) Rood; 22) Noodreset; 23) Optioneel accessoire; Technische ondersteuning: www.ledvance.com

(S) 1) Kompatibla designskydd (kan ändras utan föregående meddelande); 2) Leverantör; 3) Designlinje; 4) applicera sluten axeladapter; 5) Maximalt antal enheter; 6) Ledningsschema; 7) Montering; 8) Ställ in tillstånd efter nätavbrott; 9) Inställning; 10) Sista tillstånd före nätavbrott; 11) Minnesvärde; 12) Ljusstyrka; 13) Av; 14) Standardnivå för drivrutin; 15) Dynamisk CCT & DIM; 16) RGB-läge; 17) RGB / TW-läge; 18) Används inte; 19) Återställ; 20) Grön; 21) Röd; 22) Nödåterställning; 23) Tillvalstillbehör; Teknisk support: www.ledvance.com

(FIN) 1) Yhteensopivat suojukset (voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta); 2) Toimittaja; 3) Mallivalikoima; 4) Käytä mukana toimitettua akseliväntintä; 5) Laitteiden enimmäismäärä; 6) Kytkentäkaavio; 7) Asennus; 8) Aseta tila verkkovirran katkeamisen jälkeen; 9) Asennus; 10) Viimeinen tila ennen verkkovirran katkeamista; 11) Muistin arvo; 12) Kirkkaus; 13) Pois päältä; 14) Ohjaimen oletustaso; 15) Dynaaminen ekvivalentti värilämpötila ja himmennys; 16) RGB-tila; 17) RGB/TW-tila; 18) Ei käytössä; 19) Nollaa; 20) Vihrä; 21) Punainen; 22) Hätänollaus; 23) Valinnainen lisävaruste; Tekninen tuki: www.ledvance.com

(N) 1) Kompatible designdeksler (kan endres uten varsel); 2) Leverandør; 3) Designlinje; 4) Bruk lukket akseladapter; 5) Maksimalt antal enheter; 6) Kablingsskjema; 7) Montering; 8) Innstilt tilstand etter strømavbrudd; 9) Innstilling; 10) Siste tilstand før strømavbrudd; 11) Minneverdi; 12) Lysstyrke; 13) Av; 14) Drivers standardnivå; 15) Dynamisk CCT og DIM; 16) RGB-modus; 17) RGB/TW-modus; 18) Ikke anvendt; 19) Tilbakestill; 20) Grønn; 21) Rød; 22) Nødtilbakestilling; 23) Valgfritt tilbehør; Teknisk støtte: www.ledvance.com

(DK) 1) Kompatible designdæksler (kan ændres uden varsel); 2) Leverandør; 3) Designlinje; 4) anvend lukket akseladapter; 5) Maksimalt antal enheder; 6) Ledningsskema; 7) Montering; 8) Indstil tilstand efter netafbrydelse; 9) Indstilling; 10) Sidste tilstand før netafbrydelse; 11) Hukommelsesværdi; 12) Lysstyrke; 13) Slukket; 14) Drivers standardniveau; 15) Dynamisk CCT og DIM; 16) RGB-tilstand; 17) RGB/TW-tilstand; 18) Bruges ikke; 19) Nulstil; 20) Grøn; 21) Rød; 22) Nødnulstilling; 23) Valgfrit tilbehør; Teknisk support: www.ledvance.com

(CZ) 1) Kompatibilní konstrukční kryty (mohou být změněny bez předchozího upozornění); 2) Dodavatel; 3) Konstrukční řada; 4) Použijte uzavřený adaptér nápravy; 5) Maximální počet zařízení; 6) Schéma zapojení; 7) Montáž; 8) Nastavení stavu po přerušení sítě; 9) Nastavení; 10) Poslední stav před přerušením sítě; 11) Hodnota paměti; 12) Jas; 13) Vypnutí; 14) Východí úroveň ovládání; 15) Dynamické CCT a DIM; 16) Režim RGB; 17) Režim RGB/TW; 18) Nepoužívá se; 19) Reset; 20) Zelená; 21) Červená; 22) Nouzové resetování; 23) Volitelné příslušenství; Technická podpora: www.ledvance.com

(RU) 1) Крышки совместимой конструкции (могут быть изменены без предварительного уведомления); 2) Поставщик; 3) Линейка; 4) используйте комплектный переходник для оси; 5) Максимальное количество устройств; 6) Схема подключения; 7) Монтаж; 8) Установка состояния после сбоя электропитания; 9) Положение; 10) Последнее состояние перед сбоем электропитания; 11) Значение памяти; 12) Яркость; 13) Выкл.; 14) Уровень драйвера по умолчанию; 15) Динамич. CCT и DIM; 16) Режим RGB; 17) Режим RGB / TW; 18) Не используется; 19) Сброс; 20) Зеленый; 21) Красный; 22) Сброс аварийного состояния; 23) Дополнительная принадлежность; Техническая поддержка: www.ledvance.com

(H) 1) Kompatibilis kialakítású burkolatok (előzetes értesítés nélkül változhatnak); 2) Szállító; 3) Formaterv; 4) zárt tengelyadapter alkalmazása; 5) Maximális eszközszám; 6) Kapcsolási rajz; 7) Rögzítés; 8) Beállított állapot hálózati áramkimaradás után; 9) Beállítás; 10) Legutóbbi állapot hálózati áramkimaradás előtt; 11) Memóriáérték; 12) Fényerő; 13) Ki; 14) A meghatározalaprélmezzett szintje; 15) Dinamikus CCT és DIM; 16) RGB-mód; 17) RGB/TW-mód; 18) Nem használt; 19) Visszaállítás; 20) Zöld; 21) Piros; 22) Vészhelyzeti visszaállítás; 23) Opcionális tartozék; Műszaki támogatás: www.ledvance.com

(PL) 1) Kompatybilne osłony konstrukcyjne (mogą zostać zmodyfikowane bez uprzedzenia); 2) Dostawca; 3) Linia konstrukcyjna; 4) Zastosuj dołączony adapter osi; 5) Maksymalna liczba urządzeń; 6) Schemat okablowania; 7) Montaż; 8) Ustaw stan po przerwie w zasilaniu; 9) Ustawienie; 10) Ostatni stan przed przerwą w zasilaniu; 11) Wartość pamięci; 12) Jasność; 13) Wyłączenie; 14) Domyślny poziom sterownika; 15) Dynamiczny CCT & DIM; 16) Tryb RGB; 17) Tryb RGB / TW; 18) Nieużywany; 19) Zresetuj; 20) Zielony; 21) Czerwony; 22) Reset awaryjny; 23) Akcesoria opcjonalne; Pomoc techniczna: www.ledvance.com

MCU SELECT DIRECT TW RGB ZB



(SK) 1) Kompatibilné konštrukčné kryty (vzťahujú sa na ne možnosť zmeny bez predchádzajúceho upozornenia); 2) Dodávateľ; 3) Dizajnová línia; 4) Použitie uzavretého adaptéra naprávy; 5) Maximálny počet zariadení; 6) Schéma zapojenia; 7) Montáž; 8) Nastavenie stavu po prerušení napájania; 9) Nastavenie; 10) Posledný stav pred prerušením napájania; 11) Pamäťová hodnota; 12) Jas; 13) Vypnuté; 14) Predvolená úroveň ovládača; 15) Dynamické CCT a STMIEVANIE; 16) Režim RGB; 17) Režim RGB / TW; 18) Nepoužíva sa; 19) Resetovanie; 20) Zelený; 21) Červený; 22) Núdzové resetovanie; 23) Voliteľné príslušenstvo; Technická podpora: www.ledvance.com

(RO) 1) Družlivje oblike pokrovov (lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila); 2) Dobavitelj; 3) Oblikovalska linija; 4) Uporabite priloženi adapter osi; 5) Največje število naprav; 6) Shema ožičenja; 7) Namestitve; 8) Nastavljeno stanje po prekinitvi napajanja; 9) Nastavitev; 10) Zadnje stanje pred prekinitvijo napajanja; 11) Vrednost pomnilnika; 12) Svetlost; 13) Izklop; 14) Privzeta raven gonilnika; 15) Moduli Dynamic CCT in DIM; 16) Način RGB; 17) Način RGB/TW; 18) Se ne uporablja; 19) Ponastavitev; 20) Zelena; 21) Rdeča; 22) Ponastavitev v sili; 23) Izbirna dodatna oprema; Tehnična podpora: www.ledvance.com

(TR) 1) Uyumlu tasarım kapakları (önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir); 2) Tedarikçi; 3) Tasarım Hattı; 4) Kapalı eksen adaptörü kullanın; 5) Maksimum cihaz sayısı; 6) Bağlantı şeması; 7) Montaj; 8) Güç kesintisinden sonra durum ayarları; 9) Ayar; 10) Güç kesintisinden önceki son durum; 11) Hafıza değeri; 12) Parlaklık; 13) Kapalı; 14) Sürücü varsayılan seviyesi; 15) Dinamik Renk Sıcaklığı ve Karartma; 16) RGB modu; 17) RGB/Ayarlanabilir Beyaz modu; 18) Kullanılmıyor; 19) Sifirle; 20) Yeşil; 21) Kırmızı; 22) Acil duruma sifirlama; 23) İsteğe bağlı aksesuarlar; Teknik destek: www.ledvance.com

(HR) 1) Kompatibilni dizajnerski poklopci (podložni promjenama bez prethodne najave); 2) Dobavljač; 3) Linija dizajna; 4) Prijenjeni zatvoreni adapter osovine; 5) Najveći broj uređaja; 6) Shema ožičenja; 7) Montaža; 8) Postavljeno stanje nakon prekida napajanja; 9) Postavka; 10) Posljednje stanje prije prekida napajanja; 11) Vrijednost memorije; 12) Svjetlina; 13) Isključeno; 14) Zadana razina upravljačkog programa; 15) Dinamički CCT i DIM; 16) RGB način rada; 17) RGB / TW način rada; 18) Ne upotrebljava se; 19) Resetiranje; 20) Zeleno; 21) Crveno; 22) Resetiranje u slučaju nužde; 23) Dodatni pribor; Tehnička podrška: www.ledvance.com

(RU) 1) Capace cu design compatibil (se pot modifica fără notificare); 2) Furnizor; 3) Linie de design; 4) Aplicație adaptorul de osie inclus; 5) Numărul maxim de dispozitive; 6) Schema de cablare; 7) Montare; 8) Setare stare după întreruperea rețelei; 9) Setare; 10) Ultima stare înainte de întreruperea rețelei; 11) Valoarea memoriei; 12) Luminositate; 13) Oprit; 14) Nivel implicit driver; 15) CCT dinamic și DIM (atenueare); 16) Mod RGB; 17) Mod RGB / TW; 18) Neutilizat; 19) Resetat; 20) Verde; 21) Roșu; 22) Resetarea de urgență; 23) Accesoriu opțional; Suport tehnic: www.ledvance.com

(BG) 1) Капаци със съвместим дизайн (подлежат на промяна без предизвестие); 2) Доставчик; 3) Дизайн; 4) Прилагане на затворен осов адаптер; 5) Максимален брой устройства; 6) Схема на окабеляване; 7) Монтаж; 8) Задаване на състояние след прекъсване на мрежата; 9) Настройка; 10) Последно състояние преди прекъсване на мрежата; 11) Стойност на паметта; 12) Яркост; 13) Изключено; 14) Ниво на управление по подразбиране; 15) Динамични корелирана цветна температура (CCT) и яркост (DIM) на светлината; 16) Режим RGB; 17) Режим RGB/TW; 18) Не се използва; 19) Нулиране; 20) Зелен; 21) Червен; 22) Аварийно нулиране; 23) Допълнителен аксесоар; Техническа поддръжка: www.ledvance.com

(LT) 1) Ūhilduv disainkate (võib erineda ette teatamiseta); 2) Tarnija; 3) Kujunduse tooteseeria; 4) rakenda lisatud teljeadapter; 5) Suurim seadmete arv; 6) Juhtmistiku skeem; 7) Paigaldamine; 8) Seadista olek pärast toitekatkestust; 9) Seadistamine; 10) Viimane olek enne toitekatkestust; 11) Mälu väärtus; 12) Heledus; 13) Välgas; 14) Draiveri vaikeaset; 15) Dinaamiline CCT & DIM; 16) RGB-režiim; 17) RGB/TW-režiim; 18) Ei kasutata; 19) Lähtesta; 20) Roheline; 21) Punane; 22) Hädaolekiskamitsunupuh lähtestamine; 23) Valikuline tarvike; Tehniline tugi: www.ledvance.com

(LV) 1) Suderinami apdailiniai gaubtai (gali būti pakeisti apie tai nepranešus); 2) Tiekėjas; 3) Dizaino linija; 4) Taikyti uždarą ašies adapter; 5) Maksimalus įrenginių skaičius; 6) Laidų schema; 7) Montavimas; 8) Nustatyta būseną po maitinimo nutraukimo; 9) Nustatymas; 10) Paskutinė būseną prieš maitinimo nutraukimą; 11) Atminties skaičius; 12) Ryškumas; 13) Išėjungia; 14) Numatytasis vairuotojo lygis; 15) Dinaminis CCT ir DIM; 16) RGB režimas; 17) RGB / TW režimas; 18) Nenaudojama; 19) Grąžinti gamyklinius nustatymus; 20) Žalias; 21) Raudona; 22) Avarinis nustatymas iš naujo; 23) Nebūtinas priedas; Techninė pagalba: www.ledvance.com

(LV) 1) Saderīgi dizaina pārsegi (var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma); 2) Piegādātājs; 3) Dizaina līnija; 4) Lietot pievienoto ass adapteri; 5) Maksimālais ierīču skaits; 6) Elektroinstalācijas shēma; 7) Montāža; 8) Iestatīt stāvokli pēc elektrotīkla darbības pārtraukuma; 9) Iestatījums; 10) Pēdējais stāvoklis pirms elektrotīkla darbības pārtraukuma; 11) Atmiņas vērtība; 12) Spilgtums; 13) Izslēgtā; 14) Vadītāja noklusējuma līmenis; 15) Dinamiskais CCT un DIM; 16) RGB režims; 17) RGB / TW režims; 18) Netiek izmantots; 19) Atiestatīt; 20) Zaļš; 21) Sarkanš; 22) Avarijas apstāšanās atiestatīšana; 23) Izvēles piederums; Tehniskais atbalsts: www.ledvance.com

(SRB) 1) Poklopci kompatibilnog dizajna (podložni promeni bez prethodne najave); 2) Dobavljač; 3) Projektna linija; 4) montirajte priloženi adapter osovine; 5) Maksimalni broj uređaja; 6) Šema ožičenja; 7) Montaža; 8) Stanje podesite kad isključite strujno kolo; 9) Podešavanje; 10) Poslednje stanje pre isključenja strujnog kola; 11) Memorisana vrednost; 12) Osvetljenost; 13) Isključenje; 14) Podrazumevani nivo drajvera; 15) Dinamički CCT i DIM; 16) RGB režim; 17) RGB / TW režim; 18) Ne koristi se; 19) Resetuj; 20) Zeleno; 21) Crveno; 22) Resetovanje u hitnim slučajevima; 23) Dodatna oprema; Tehnička podrška: www.ledvance.com

(UA) 1) Сумісна конструкція кришок (може змінюватися без попереднього повідомлення); 2) Постачальник; 3) Лінія дизайну; 4) застосувати закритий адаптер під вісь; 5) Максимальна кількість пристроїв; 6) Монтувальна схема; 7) Монтування; 8) Режим налаштування після переривання мережі; 9) Налаштування; 10) Останній режим перед перериванням мережі; 11) Значення пам'яті; 12) Яскравість; 13) Вимкнено; 14) Рівень драйвера за замовчуванням; 15) Dynamic CCT i DIM; 16) Режим RGB; 17) Режим RGB/TW; 18) Не використовується; 19) Скинути налаштування; 20) Зелений; 21) Червоний; 22) Аварійне скидання; 23) Додатковий аксесуар; Технічна підтримка: www.ledvance.com

(KZ) 1) Үйлесімді дизайн жабындары (ескертусіз өзгертілуі мүмкін); 2) Жеткізгіш; 3) Дизайн желісі; 4) қоса берілген ос адаптерін пайдаланды; 5) Құрылғылардың максималды саны; 6) Қосылу схемасы; 7) Монтаждау; 8) Электр қуатының үзілісінен кейінгі күйді орнату; 9) Параметрлер; 10) Электр қуатының үзілісінен кейінгі соңғы күйі; 11) Жады мәні; 12) Жарықтығы; 13) Өшірулі; 14) Драйвердің әдепкі деңгейі; 15) Динамикалық CCT & DIM; 16) RGB режимі; 17) RGB / TW режимі; 18) Пайдаланылмаған; 19) Қалпына келтіру; 20) Жасыл; 21) Қызыл; 22) Авариялық қалпына келтіру; 23) Қосымша керек-жарақ; Техникалық қолдау: www.ledvance.com



FR

Cet appareil
se recycle

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



C10449058
G11289493

30.04.26

LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom