
NOTICE SIMPLIFIÉE

523412 Pack thermostat d'ambiance radio connectable



Pour télécharger la notice détaillée, scannez le QR code

INSTALLATION- LE THERMOSTAT ET LE RÉCEPTEUR SONT DÉJÀ ASSOCIÉS D'USINE: PLUG AND PLAY

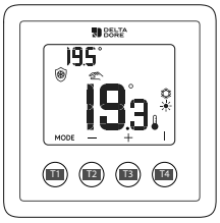

- Mettre les piles sur le Thermostat et mettre le récepteur sous tension
- Si nécessaire appuyer sur une touche pour le réveiller.
- Affichage du QR code (notice complète).
- Appuyer sur T4
- Le thermostat interroge le récepteur associé. Il affiche l'état de l'installation après quelques secondes


TEST DE L'INSTALLATION

- Thermostat d'ambiance à l'arrêt par défaut.
- T1 pour passer en mode manuel.
- Modifier la consigne et vérifier que le chauffage s'enclenche. Affichage ☀
- Ouverture des thermo moteurs à 100% : 3 à 4 minutes.
- Faire son équilibrage et les réglages des débits sur le collecteur

CONFIGURATION DE L'INSTALLATION: MENU i

- Appuyez 5 secondes sur T4, passez au menu 'i' avec les flèches <>T2 ou T3
- Validez avec le bouton T4
- 1- Allez au menu Type d'installation : **affichage I31** avec les flèches < et >
  Choisissez 03 si vous êtes en chauffage et rafraîchissement 01 (HEAT) / 02 (COOL) / **03 (HEAT + COOL)**
- 2- Choisissez le Type de régulation : **affichage I32 :**
  Sélectionnez **ON** pour une régulation PID
- 3- Choisissez la Base de temps de la régulation affichage I33 :
  -sélectionnez **60** pour une base temps longue correspondant aux émetteurs plancher et plafond.

BRANCHEMENT DES THERMOMOTEURS

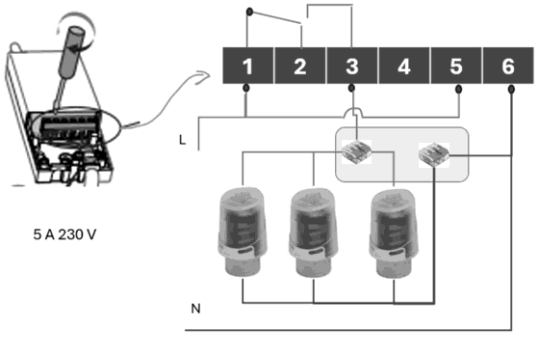

- Raccordement de plusieurs Thermomoteurs (Passer par une boite de dérivation)
- Raccordement d'un circulateur pour une puissance max de 5A

Association avec le Récepteur radio 1 canal pour générateur 523415

- Appuyez 3 secondes sur la touche d'association du récepteur du pack thermostat connectable, puis 3 secondes sur le récepteur 1 canal pour générateur (touche de droite)

Quand les LED ne clignotent plus les produits sont associés

