




Pièces détachées de la plaque DATEG/AC4

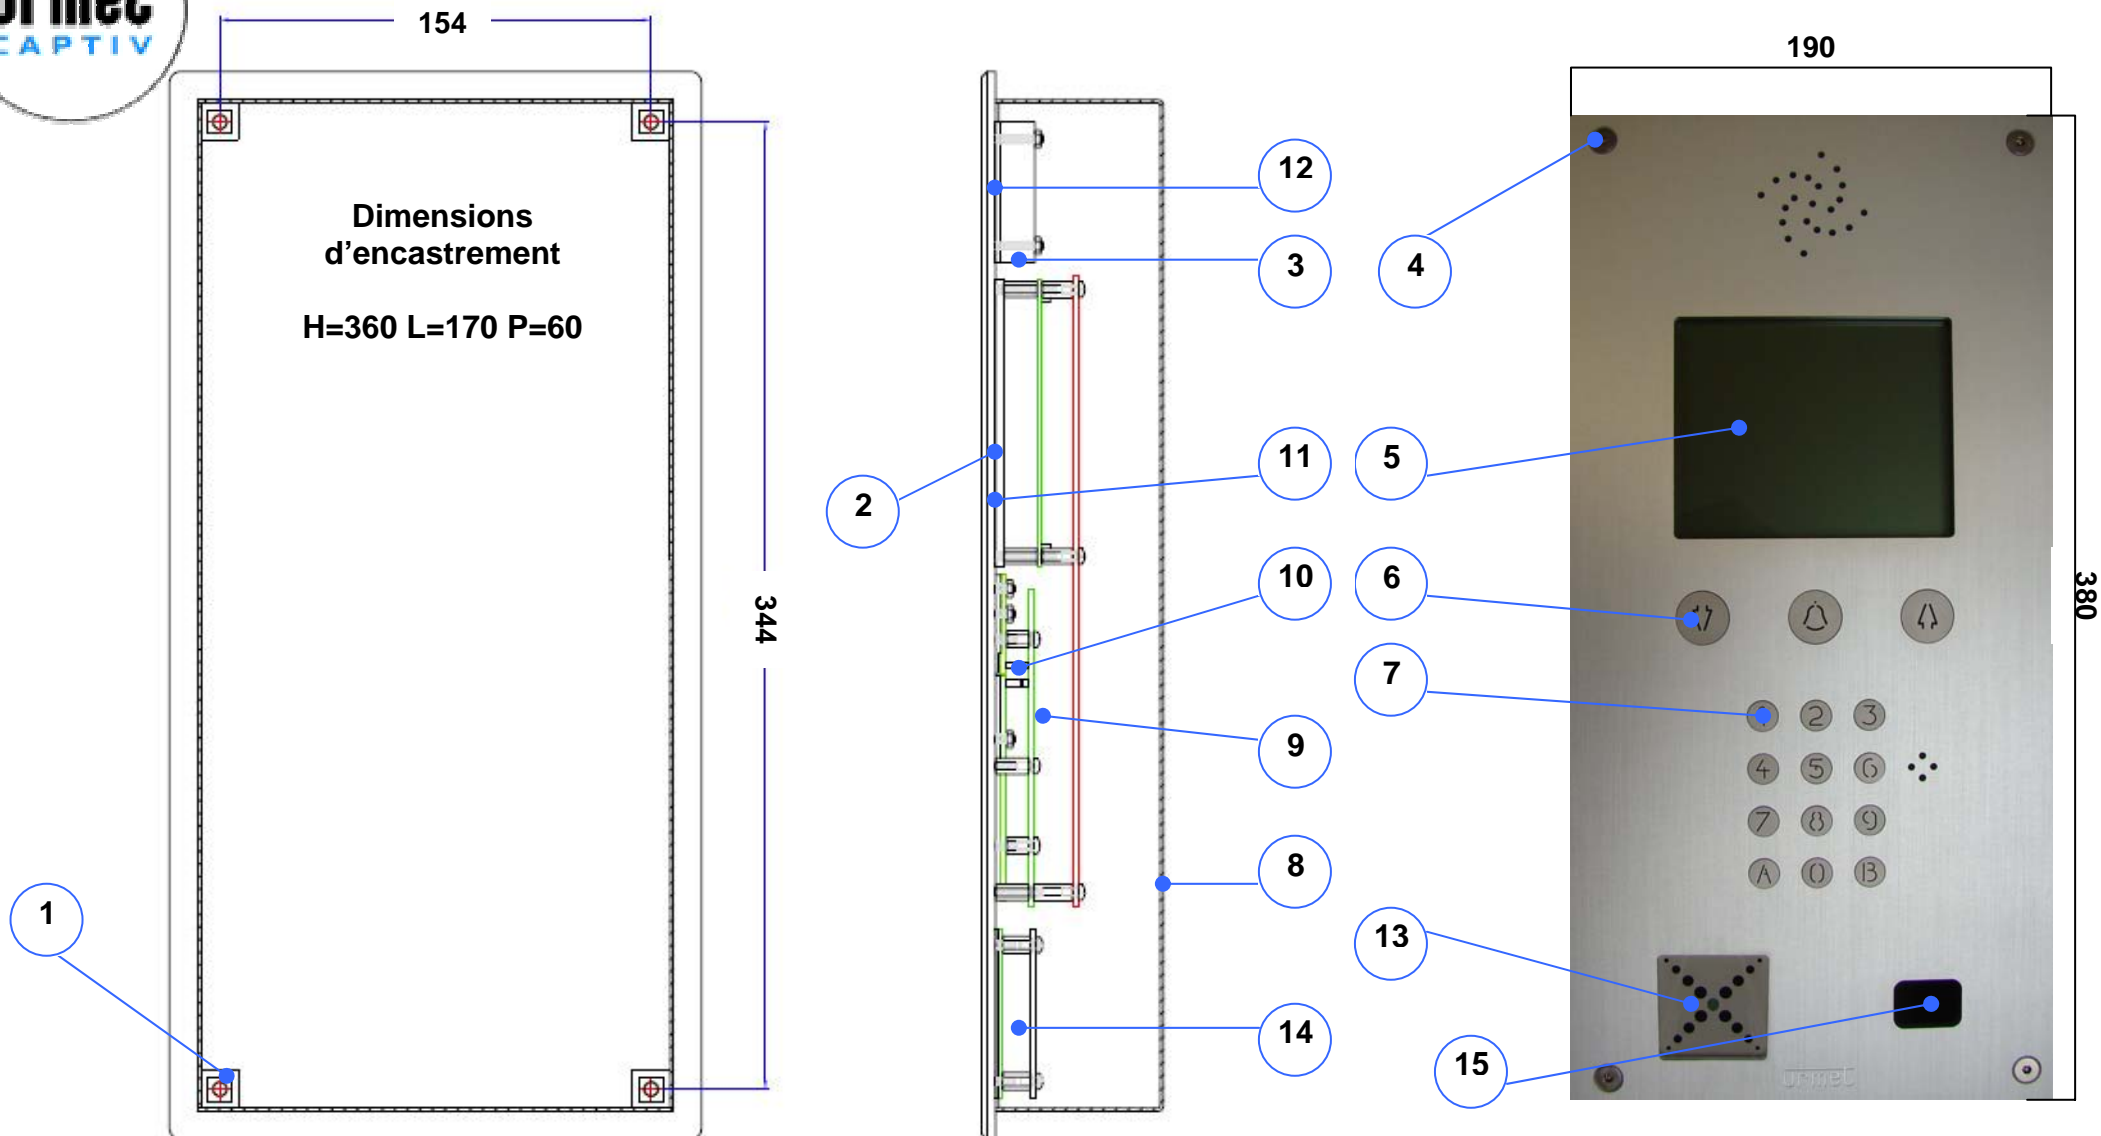

- 1 : Ecrou Cage **ECROU**
- 2 : Afficheur Graphique Bleu **DB00000659**
- 3 : Haut Parleur ALT 7008 **DB00000686**
- 4 : Vis **4468**

- 5 : Makrolon afficheur **DB60020081**
- 6 : Kit 3 touches **DB00000708**
- 7 : Kit 12 Touches **DB00000709**
- 8 : Carter **60030083**
- 9 : Carte RTC **DB00000644**

- 10 : Micro sur support **DB00000685**
- 11 : Joint de l'afficheur graphique **DB60001023**
- 12 : Makrolon du Haut Parleur **DB60020092**
- 13 : Makrolon du lecteur plat **DB60020096**
- 14 : Lecteur plat **DB00000661**
- 15 : Obturateur **DB500121**