



Manuel d'installation & d'utilisation

Claviers connectés

Réf. 16074101 / 16074002

Création, modification et suppression des codes d'accès à distance et en temps réel via



Compatibles sites




Le clavier connecté se comporte comme un lecteur traditionnel. Il transmet les codes paramétrés depuis le logiciel Internet sécurisé VisiosoftWeb à la centrale de contrôle d'accès qui autorisera ou pas l'accès. Compatibles avec les sites IP, GPRS et 3G.

PROGRAMMATION DES CODES

1. Les codes communs

Les codes se programment sur VisiosoftWeb depuis la rubrique « EXPLOITATION » / « Clés non-résidents » / « Accès Communs » ou « Parkings »/ « Ajouter Clé »

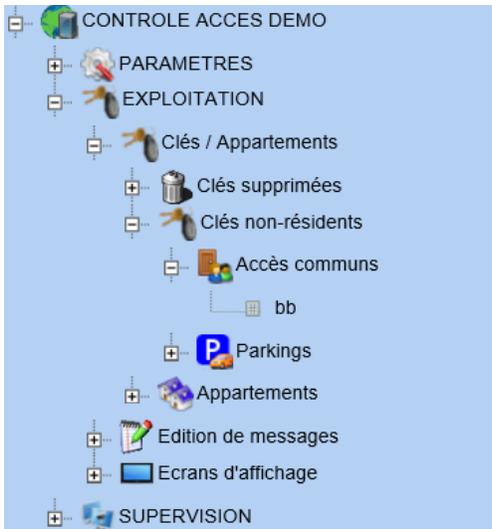

(NB :Le nombre de code d'accès programmable et les différentes fonctionnalités horaires dépendent de la centrale
Le nombre maximal de codes par clavier est de 5000 avec les centrales IPCV1S2, IPCV1083, IPCV2, IPCV2083, IPCV4, IPCV4083 et IPCVHF.)

Nouvelle clé

Clé

Nom

Prénom

Type de clé


Code clavier (chiffres uniquement) A ou * B ou #

Profil d'accès

Groupe

2. Les codes assignés à chaque résident

Possibilité d'assigner un code à une personne (Prénom / Nom) dans la rubrique « EXPLOITATION »/ « CLES/APPARTEMENTS »/ « APPARTEMENT », faire le choix de l'appartement puis celui de la clé.

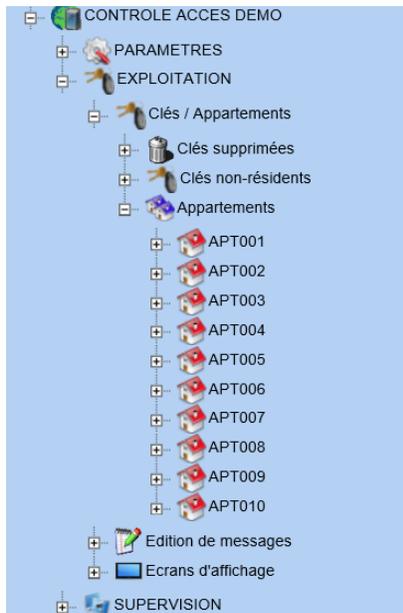

murray

Ajouter clé Déplacer la clé Dupliquer la clé Exporter Historique de la clé

Clé

Nom	<input type="text" value="LAMBERT"/>	
Prénom	<input type="text"/>	
Prénom affiché	<input type="text" value="Jack"/> ✕ ?	
Type de clé	Code clavier (chiffres uniquement) ▼	
Code clavier (chiffres uniquement)	A ou * <input type="text"/> B ou #	
Profil d'accès	PROFIL PORTE HALL ▼	

Affichage sur la platine Oui Non Aperçu platine :

Code combiné 0006

Platine Platine01

LAMBERT
JACK 0006

► **Informations complémentaires**

Permanent

Valider
Annuler

Définir le Type de clé => « Code clavier » et renseigner le code pour le clavier.

Un code clavier peut contenir de 4 à 8 termes (chiffres uniquement).

Les touches A et B ou * et # sont utilisées pour l'annulation et la validation. Ainsi, un code saisi au clavier sera transmis à la centrale seulement après la validation.

Le code saisi par le résident est envoyé à la centrale lorsque la touche de validation (B ou #) est pressée.

Par conséquent, pour que le code 1234 libère la porte, il faut programmer « **1234** » depuis VISIOSOFTWEB, et saisir sur le clavier «**A1234B** » ou «***1234#** ».

AVERTISSEMENT

Les touches A et B (ou * et #) ne peuvent donc pas être utilisées dans des codes d'accès.

Il est possible de générer plusieurs codes pour le clavier connecté qui ouvriront la même porte mais qui sont autorisés à des horaires différentes ou bien autorisés de manière permanente.

Exemples de programmation :

- Code « 1234 » ouvre la ou les portes de 8H à 18H du lundi au vendredi.
- Code « 432331 » ouvre la ou les portes de 7H à 24H du samedi au dimanche.
- Code « 6666 » ouvre la ou les portes concernées en permanence.

Pour cela, il suffit à chaque création de clé d'accès commun de sélectionner le même profil d'accès ou autre(s) profil(s) avec la porte concernée et de paramétrer les horaires qui conviennent.

Clé permanente

Lundi
 Mardi
 Mercredi
 Jeudi
 Vendredi
 Samedi
 Dimanche

Début validité (jj/mm/aaaa)
Fin validité (jj/mm/aaaa)

Heure début (hh:mm)
Heure fin (hh:mm)

Le paramétrage du mode de fonctionnement durant l'accès libre se fait au niveau de la porte concernée, soit avec ou sans action sur le bouton P du clavier connecté.

Raison sociale : TEST_YV_500

Rechercher

Gestionnaire : VIGNAUD

PASSES

SITES

- Groupe 001
- urmet
- Hors-Groupe
- SITE AG YV
- SITE002
- SITE003
- SITE004
- SITE005
- SITE006

PARAMETRES

- Portes
 - Hors-Groupe
 - Groupe 001
 - PORTE 001**
- Modems GPRS
- Profils d'accès Résid
- Interphonie
- Vigik

EXPLOITATION

- SITE007
- SITE008
- SITE009

PORTE 001

Ajouter porte électronique Clés actives Supprimer

Porte

Nom

Groupe

Tps de porte s.

Accès soumis aux horaires Oui Non

Mode de fonctionnement durant l'accès libre

Gâche active en permanence
 Gâche contrôlée par le bouton "P" du clavier B2F

Horaires des accès libres

	Plage 1	Plage 2	Plage 3					
Lundi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller
Mardi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller
Mercredi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller
Jeudi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller
Vendredi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller
Samedi	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller
Dimanche	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	Copier Coller

VOYANTS

Deux voyants en façade indiquent l'état du clavier.

Voyant rouge	Allumé fixe =dialogue ok avec centrale
Voyant vert	Commandé par la centrale. Actif pour un code valide ou pour un badge valide suivant le modèle de clavier


BUZZER

Un pontet au dos du clavier permet de désactiver le buzzer.

CABLAGE

Le clavier connecté Urmét s'utilise avec les centrales Urmét IPCV1S2/IPCV1083, IPCV2/IPCV2083, IPCV4/IPCV4083, IPCVHF sur des sites IP, GPRS et 3G.

Clavier à raccorder à un relais de l'une de ces centrales.

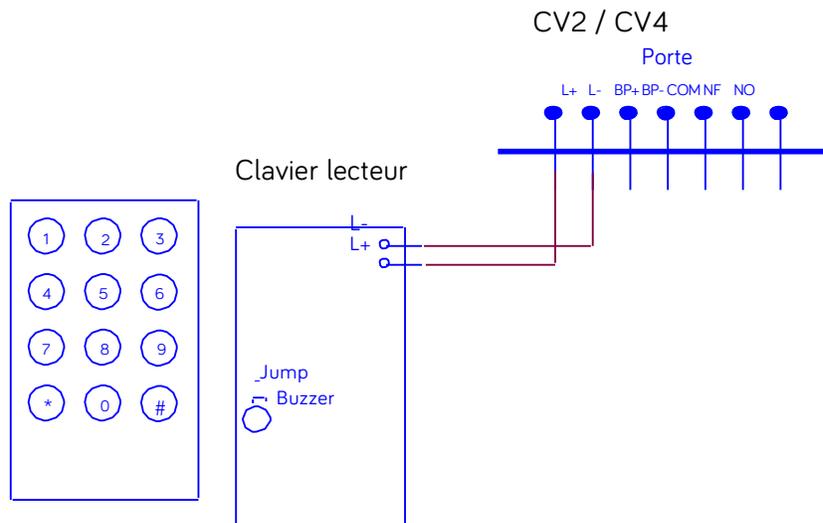

GARANTIE

La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Assistance technique

0 825 890 830

Service 0,15 € / min
+ prix appel

URMET FRANCE
Paris Nord 2
94 rue de la Belle Etoile
CS 56331 Roissy-en-France
95941 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél : 01 55 85 84 00
Fax : 01 41 84 68 28
www.urmet.fr

urmet
FRANCE