


# NOTICE D'INSTALLATION E4BPP/E2BPP AVEC MONITEUR HBS

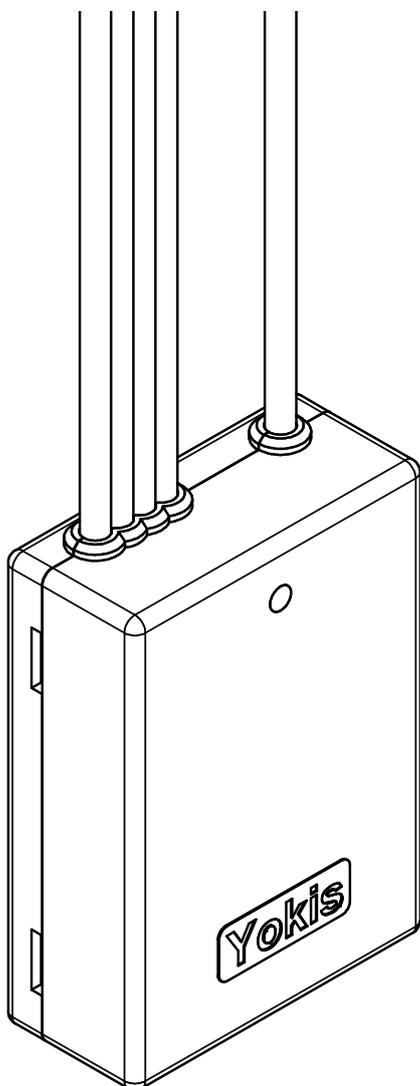


## SOMMAIRE

- MONTAGE DE L'E2BPP ET E4BPP DANS LE MONITEUR ..... P.1
- PROGRAMMATION DU MONITEUR ..... P.3
- GARANTIE ..... P.4


## MONTAGE DE L'E2BPP ET E4BPP DANS LE MONITEUR

1

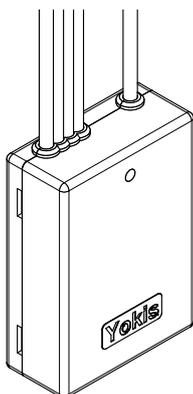


Réalisez l'association du module Yokis  
(voir notice produit E2BPP ou E4BPP)

2

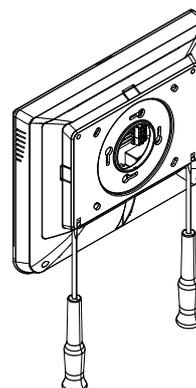


Démontez la partie arrière du moniteur  
en enlevant les deux vis

3

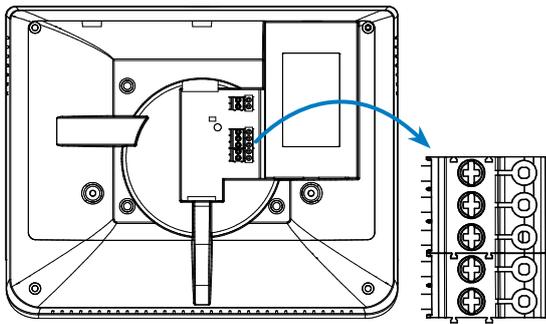


Démontez le connecteur débrochable

4

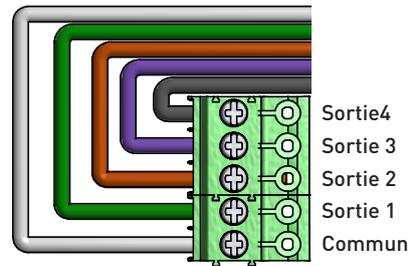


Reliez les entrées de l'E2BPP ou E4BPP sur les sorties du moniteur

5

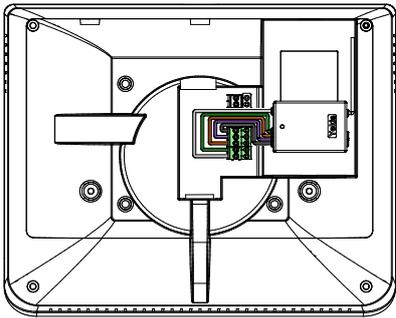


Remontez le connecteur débrochable et positionnez l'EXBP comme indiqué ci-dessus.  
Note : il est également possible de loger le module dans la boîte d'encastrement derrière le moniteur

6

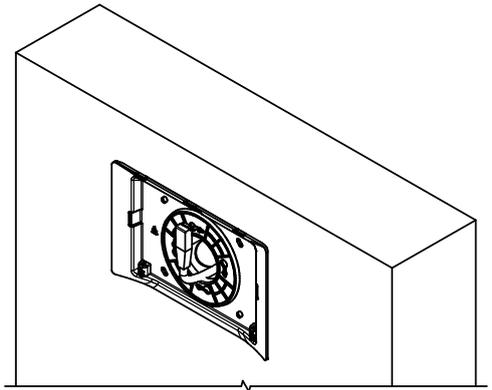


Fixez le support du moniteur au mur (Attention à l'alignement horizontal)

7

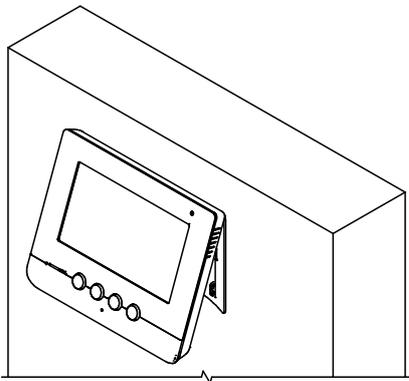

Connectez le moniteur au cordon RJ45 puis montez le moniteur sur son support

8

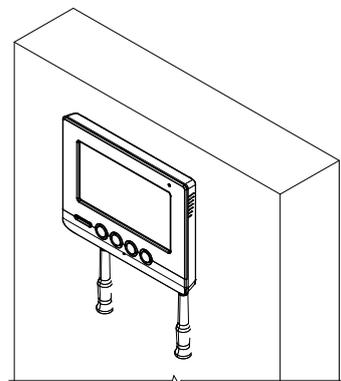

Verrouillez le moniteur sur son support en vissant les deux vis de verrouillage

# PROGRAMMATION DU MONITEUR

Vous devez configurer le moniteur en ouvrant le nœud Paramètres\Moniteurs\Appart01.

The screenshot shows a configuration page for a monitor. It is divided into several sections:

- Paramètres**
  - Mode de fonctionnement: Résident (dropdown)
  - Thème de l'interface: Classique (dropdown)
- Fonctionnalités**
  - Gestion des déclarations d'incidents:  Oui  Non
  - Gestion de la consommation:  Oui  Non
  - Gestion de la domotique:  Oui  Non (callout 1)
  - Gestion de l'intercommunication et du transfert d'appel:  Oui  Non
  - Gestion de la surveillance:  Oui  Non
- Domotique**
  - Relais moniteur:  (callout 2)
  - Buttons: Ajouter une action (callout 6)
  - Table of actions:

Icône	Nom de l'action	Sorties	
<input checked="" type="checkbox"/> (callout 3)	LUMIERE Yokis (callout 4)	Sorties 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> (callout 5)	<input checked="" type="checkbox"/> (callout 7) <input type="checkbox"/>

At the bottom, there are buttons for **Valider** and **Annuler**.

- 1 Activez la fonction domotique sur le moniteur
- 2 Activez le fonctionnement des relais
- 3 Choisissez l'icône qui apparaîtra sur la page d'accueil du moniteur
- 4 Définissez le texte qui apparaîtra sous l'icône
- 5 Sélectionnez les sorties qui seront actionnées par l'appui sur l'icône
- 6 Au besoin ajoutez un autre icône (6 au maximum)
- 7 La configuration du moniteur peut être dupliquée sur d'autres moniteurs du site
- 8 Validez vos modifications

**Note :** Il est également possible de réaliser ou modifier la configuration de la domotique en local dans le menu : Paramètres\Paramètres avancés\Paramétrage domotique\Paramétrage sorties

# GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord. La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.

URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

## LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE URMET

**0 825 890 830** Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Fax : 01 55 85 84 39

## LIGNE ASSISTANCE TECHNIQUE **Yokis**

04 94 13 06 28

94 rue de la Belle Étoile - ZAC PARIS NORD 2  
95700 Roissy-En-France  
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28  
E-mail : [info@urmet.fr](mailto:info@urmet.fr)  
[www.urmet.fr](http://www.urmet.fr)

**urmet**  
FRANCE