

Distances pour les centrales CV1083, CV2083, CV4083 et CVHFLE :				
	Alim vers Centrale	Alim vers Ventouse	Bus lecteur (D+, D-, B2F)	Bouton de sortie (BP+, BP-)
Câble URMET Ref : 1083/90	50 m	50 m		
Câble 1 mm²	50 m	50 m		
HVV05-F 1,5 mm²	100 m	100 m		
SYT1ø 0,8 mm	25 m	25 m	100m	100 m

Tableau Électrique

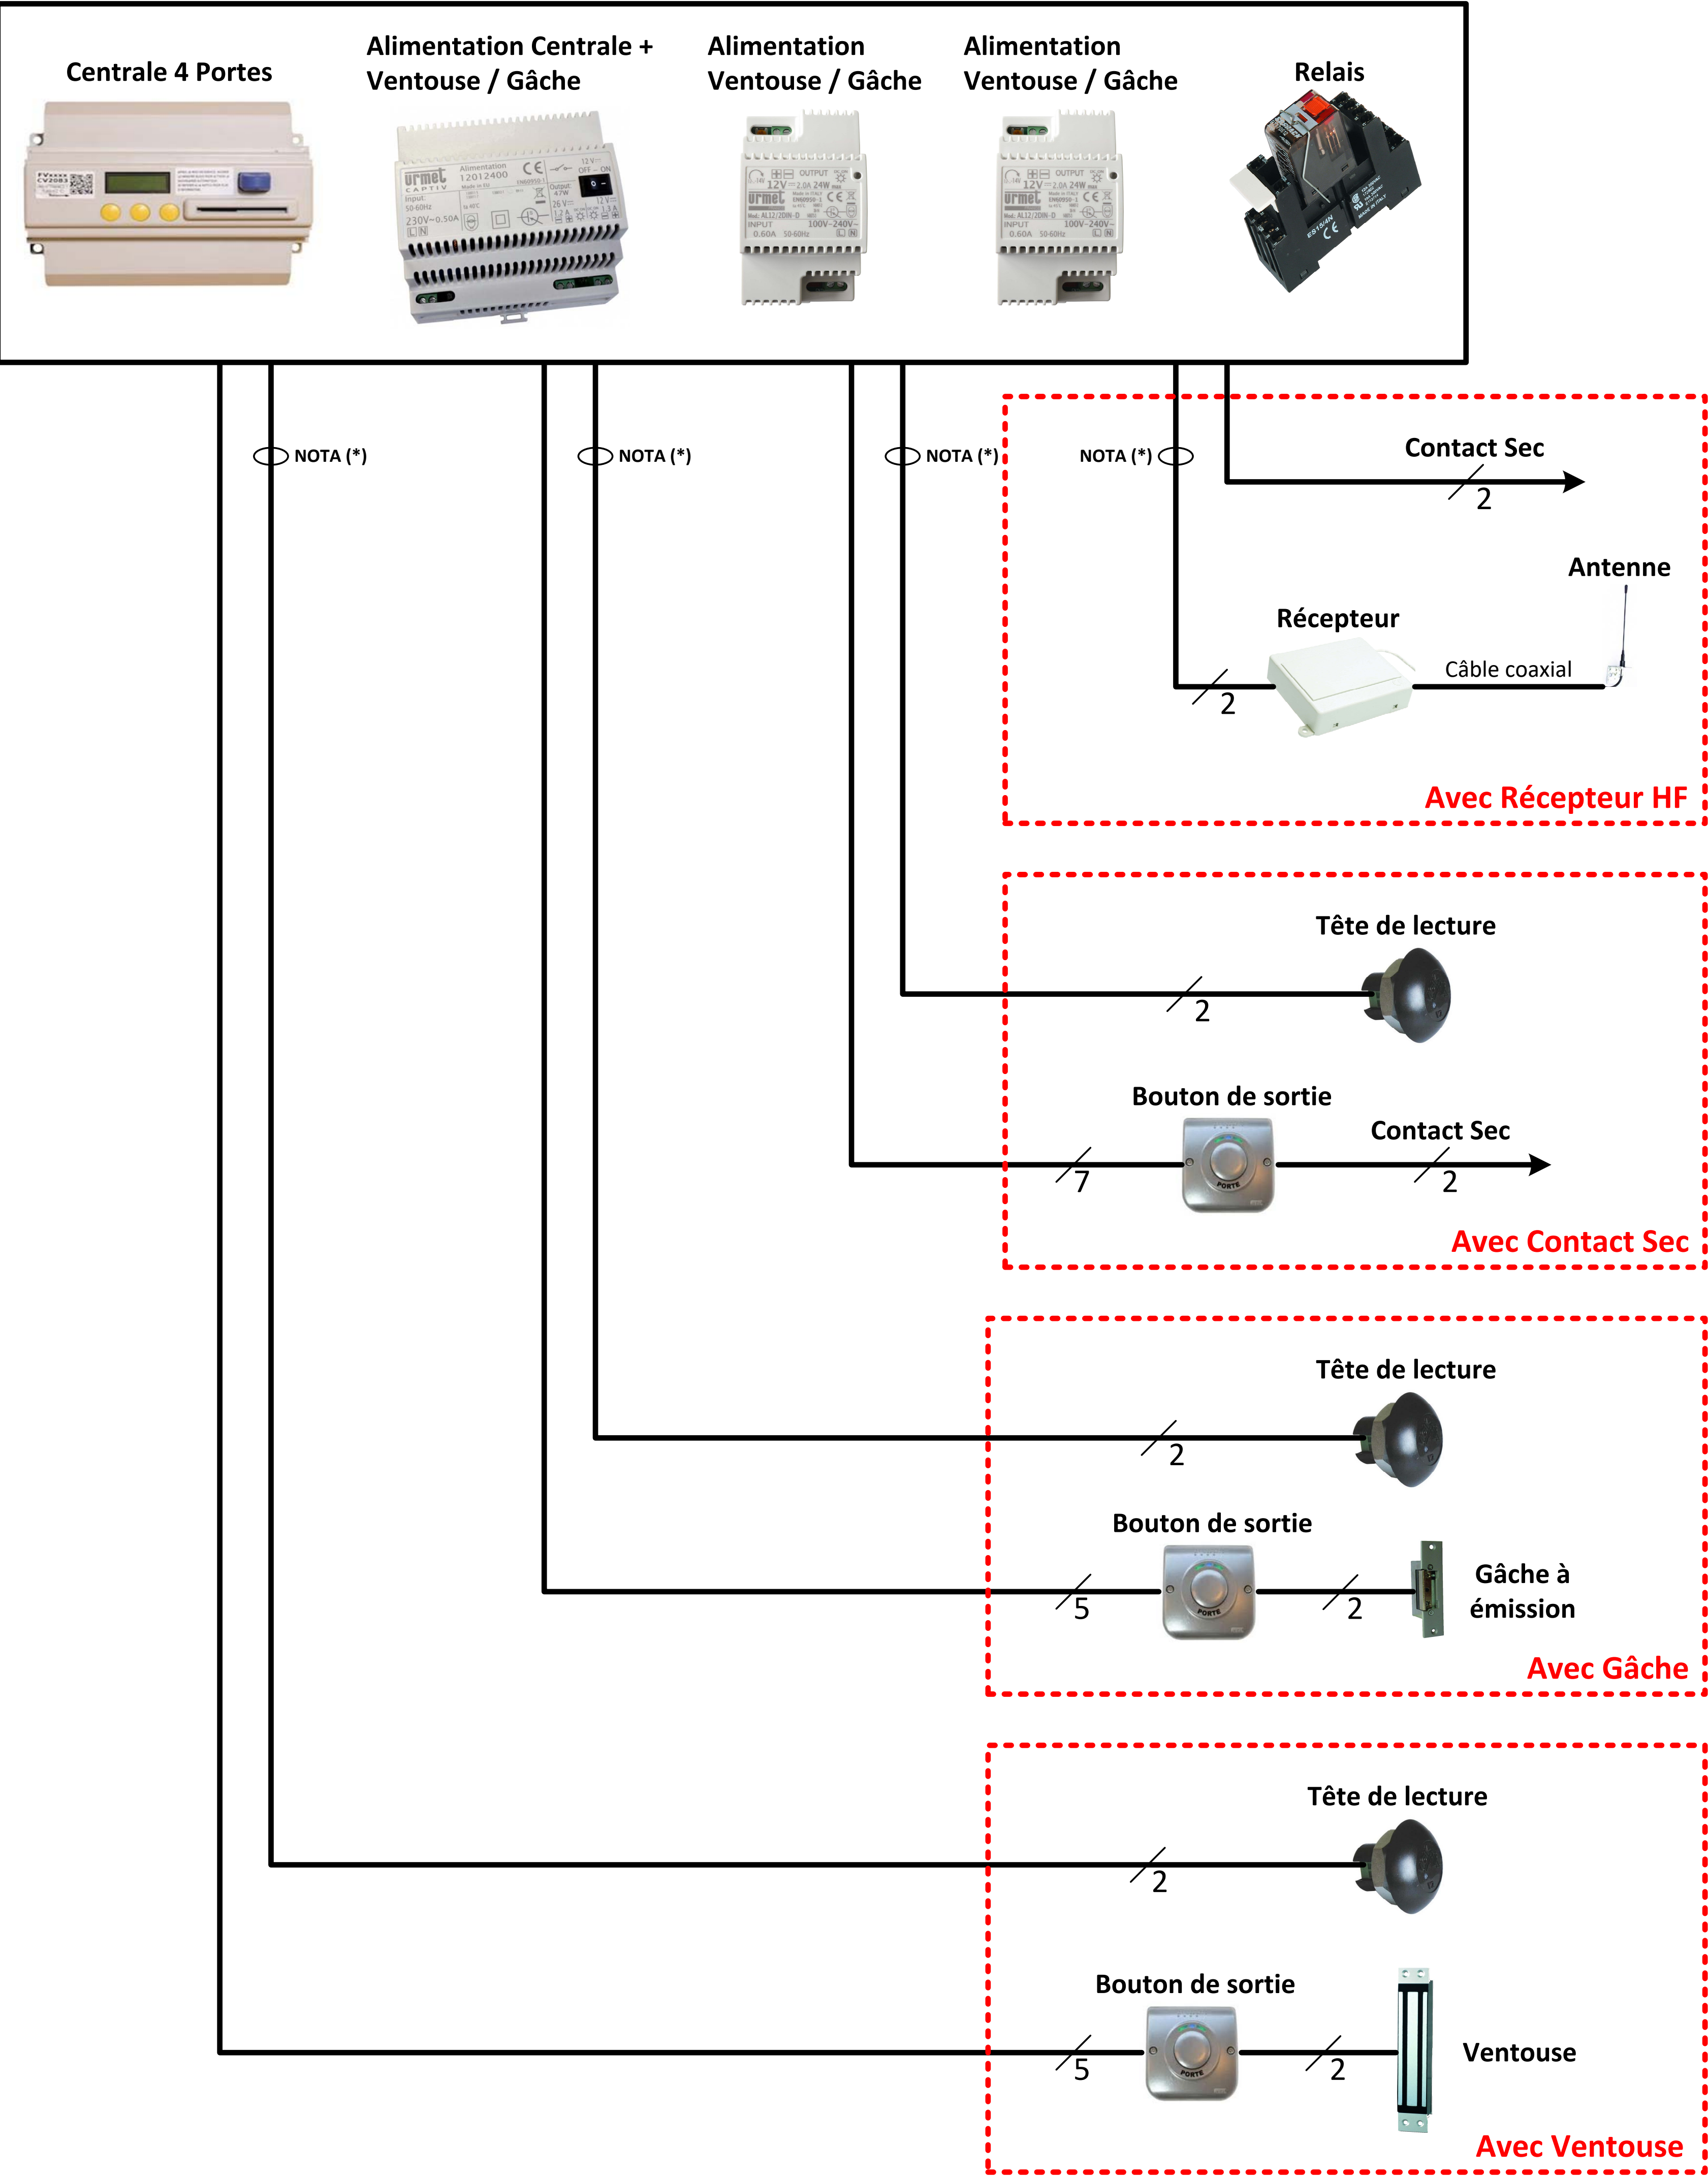


Tableau Électrique


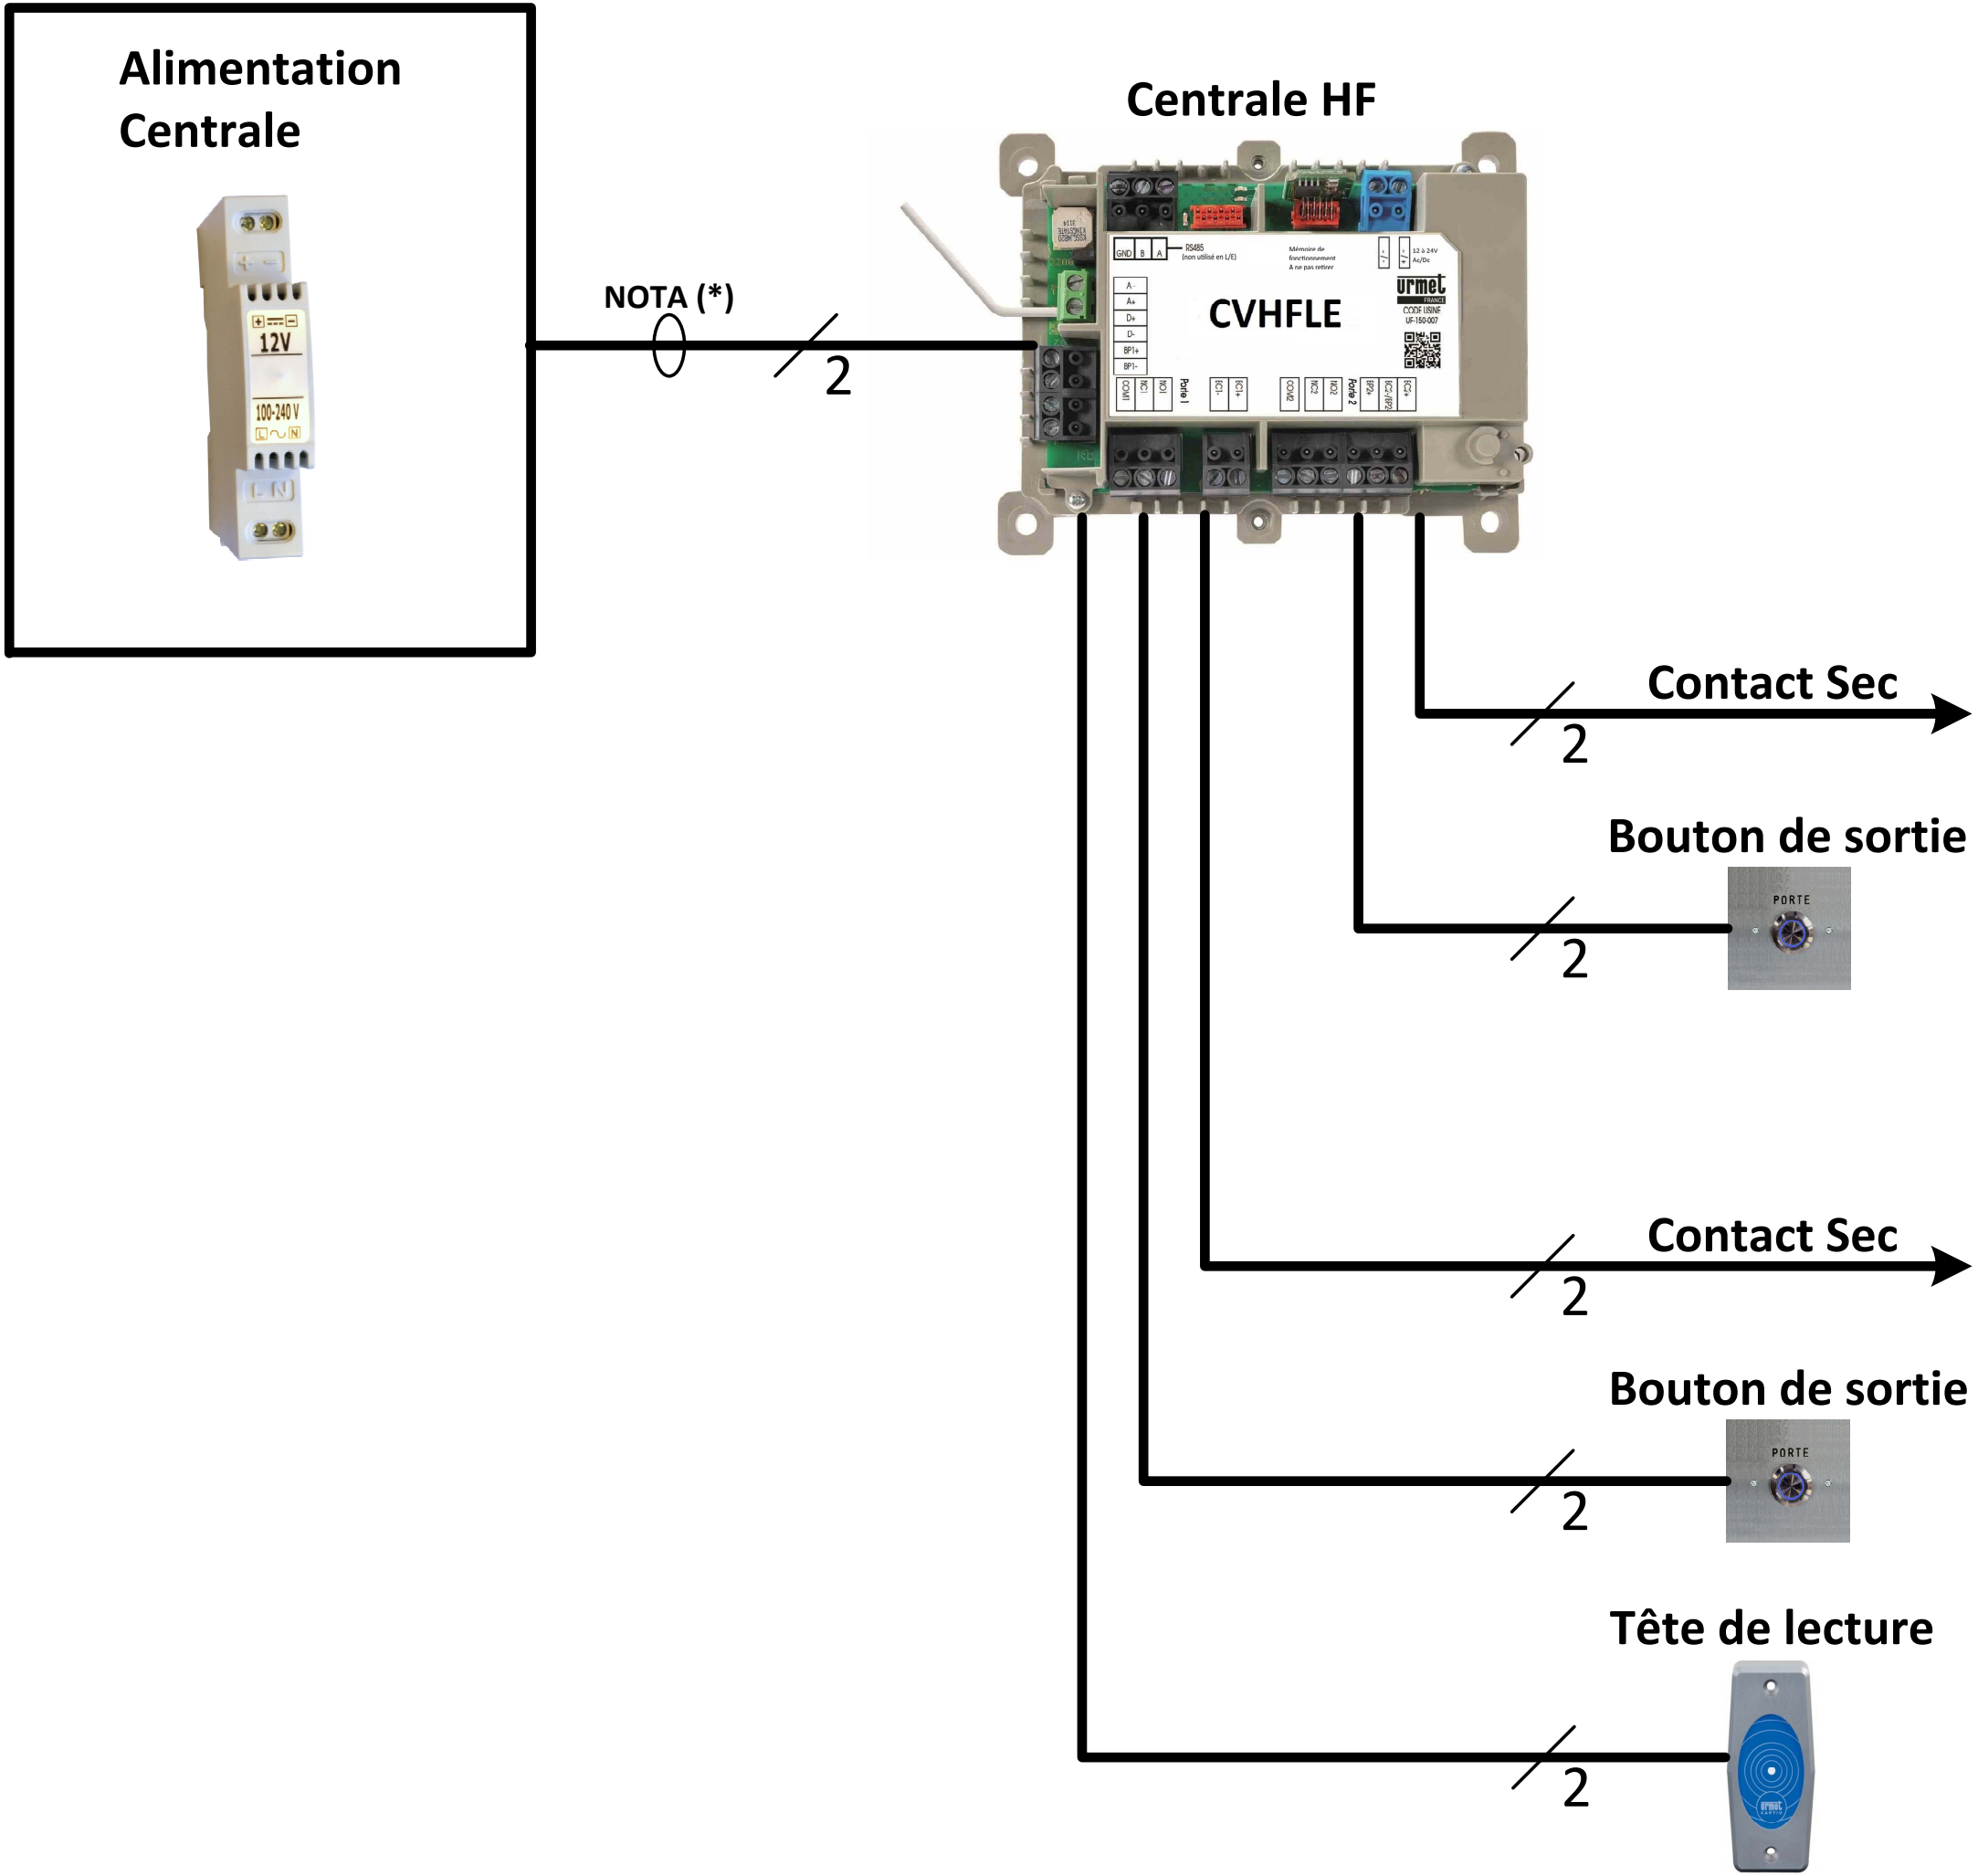


Tableau Électrique

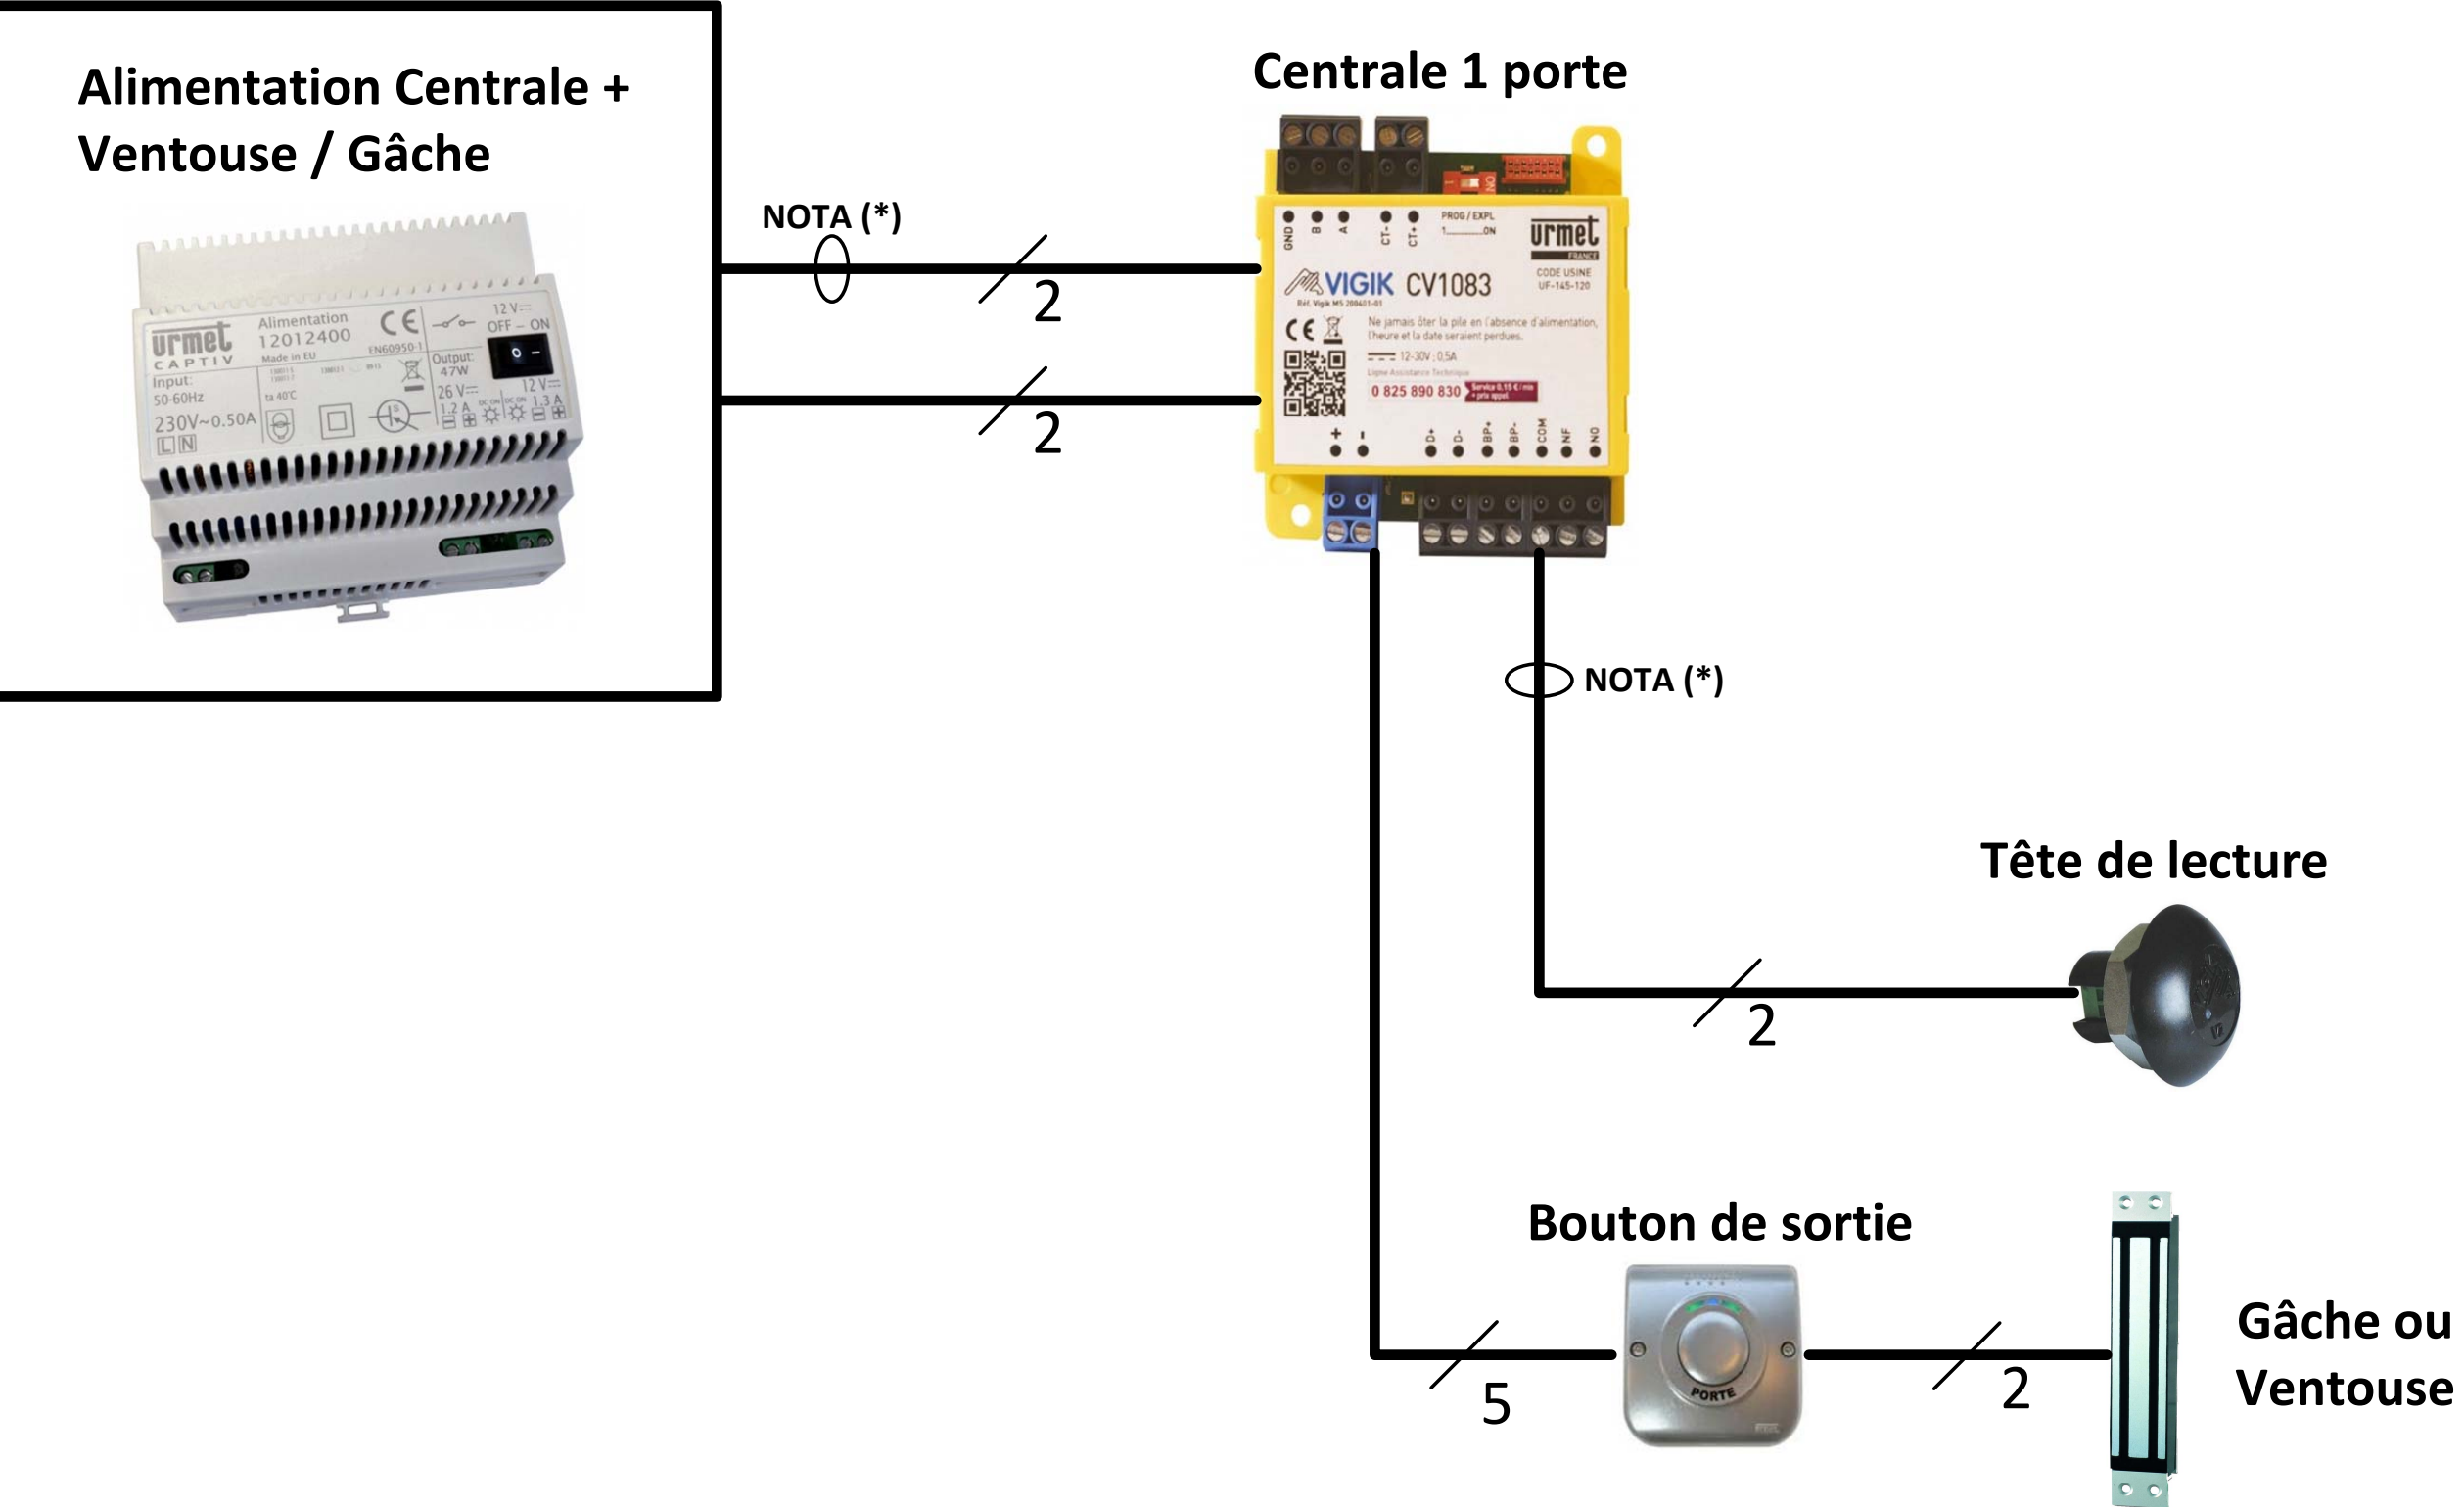

Matériel utilisable sur ce type d'installation :

Centrale 1 porte
Ref. CV1083

Centrale 2 Portes
Ref. CV2083

Centrale 4 Portes
Ref. CV4083

Centrale HF
Ref. CVHFLE

Relais
Ref. 1801/12

Récepteur HF
Ref. REC/868/2F

Antenne HF
Ref. ANT/868

Bouton de sortie
Ref. BA/OF/90LH

Bouton de sortie
Ref. BA/OF/90LHB

Bouton de sortie
Ref. BA/OF/90LHA

Alimentation Centrale
Ref. 8500/2


Alimentation Ventouse / Gâche
Ref. AL12/2DIN

Alimentation Centrale + Ventouse / Gâche
Ref. 12012400

Tête de lecture
Ref. LEC/ALF2S

Tête de lecture
Ref. T25VK2

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

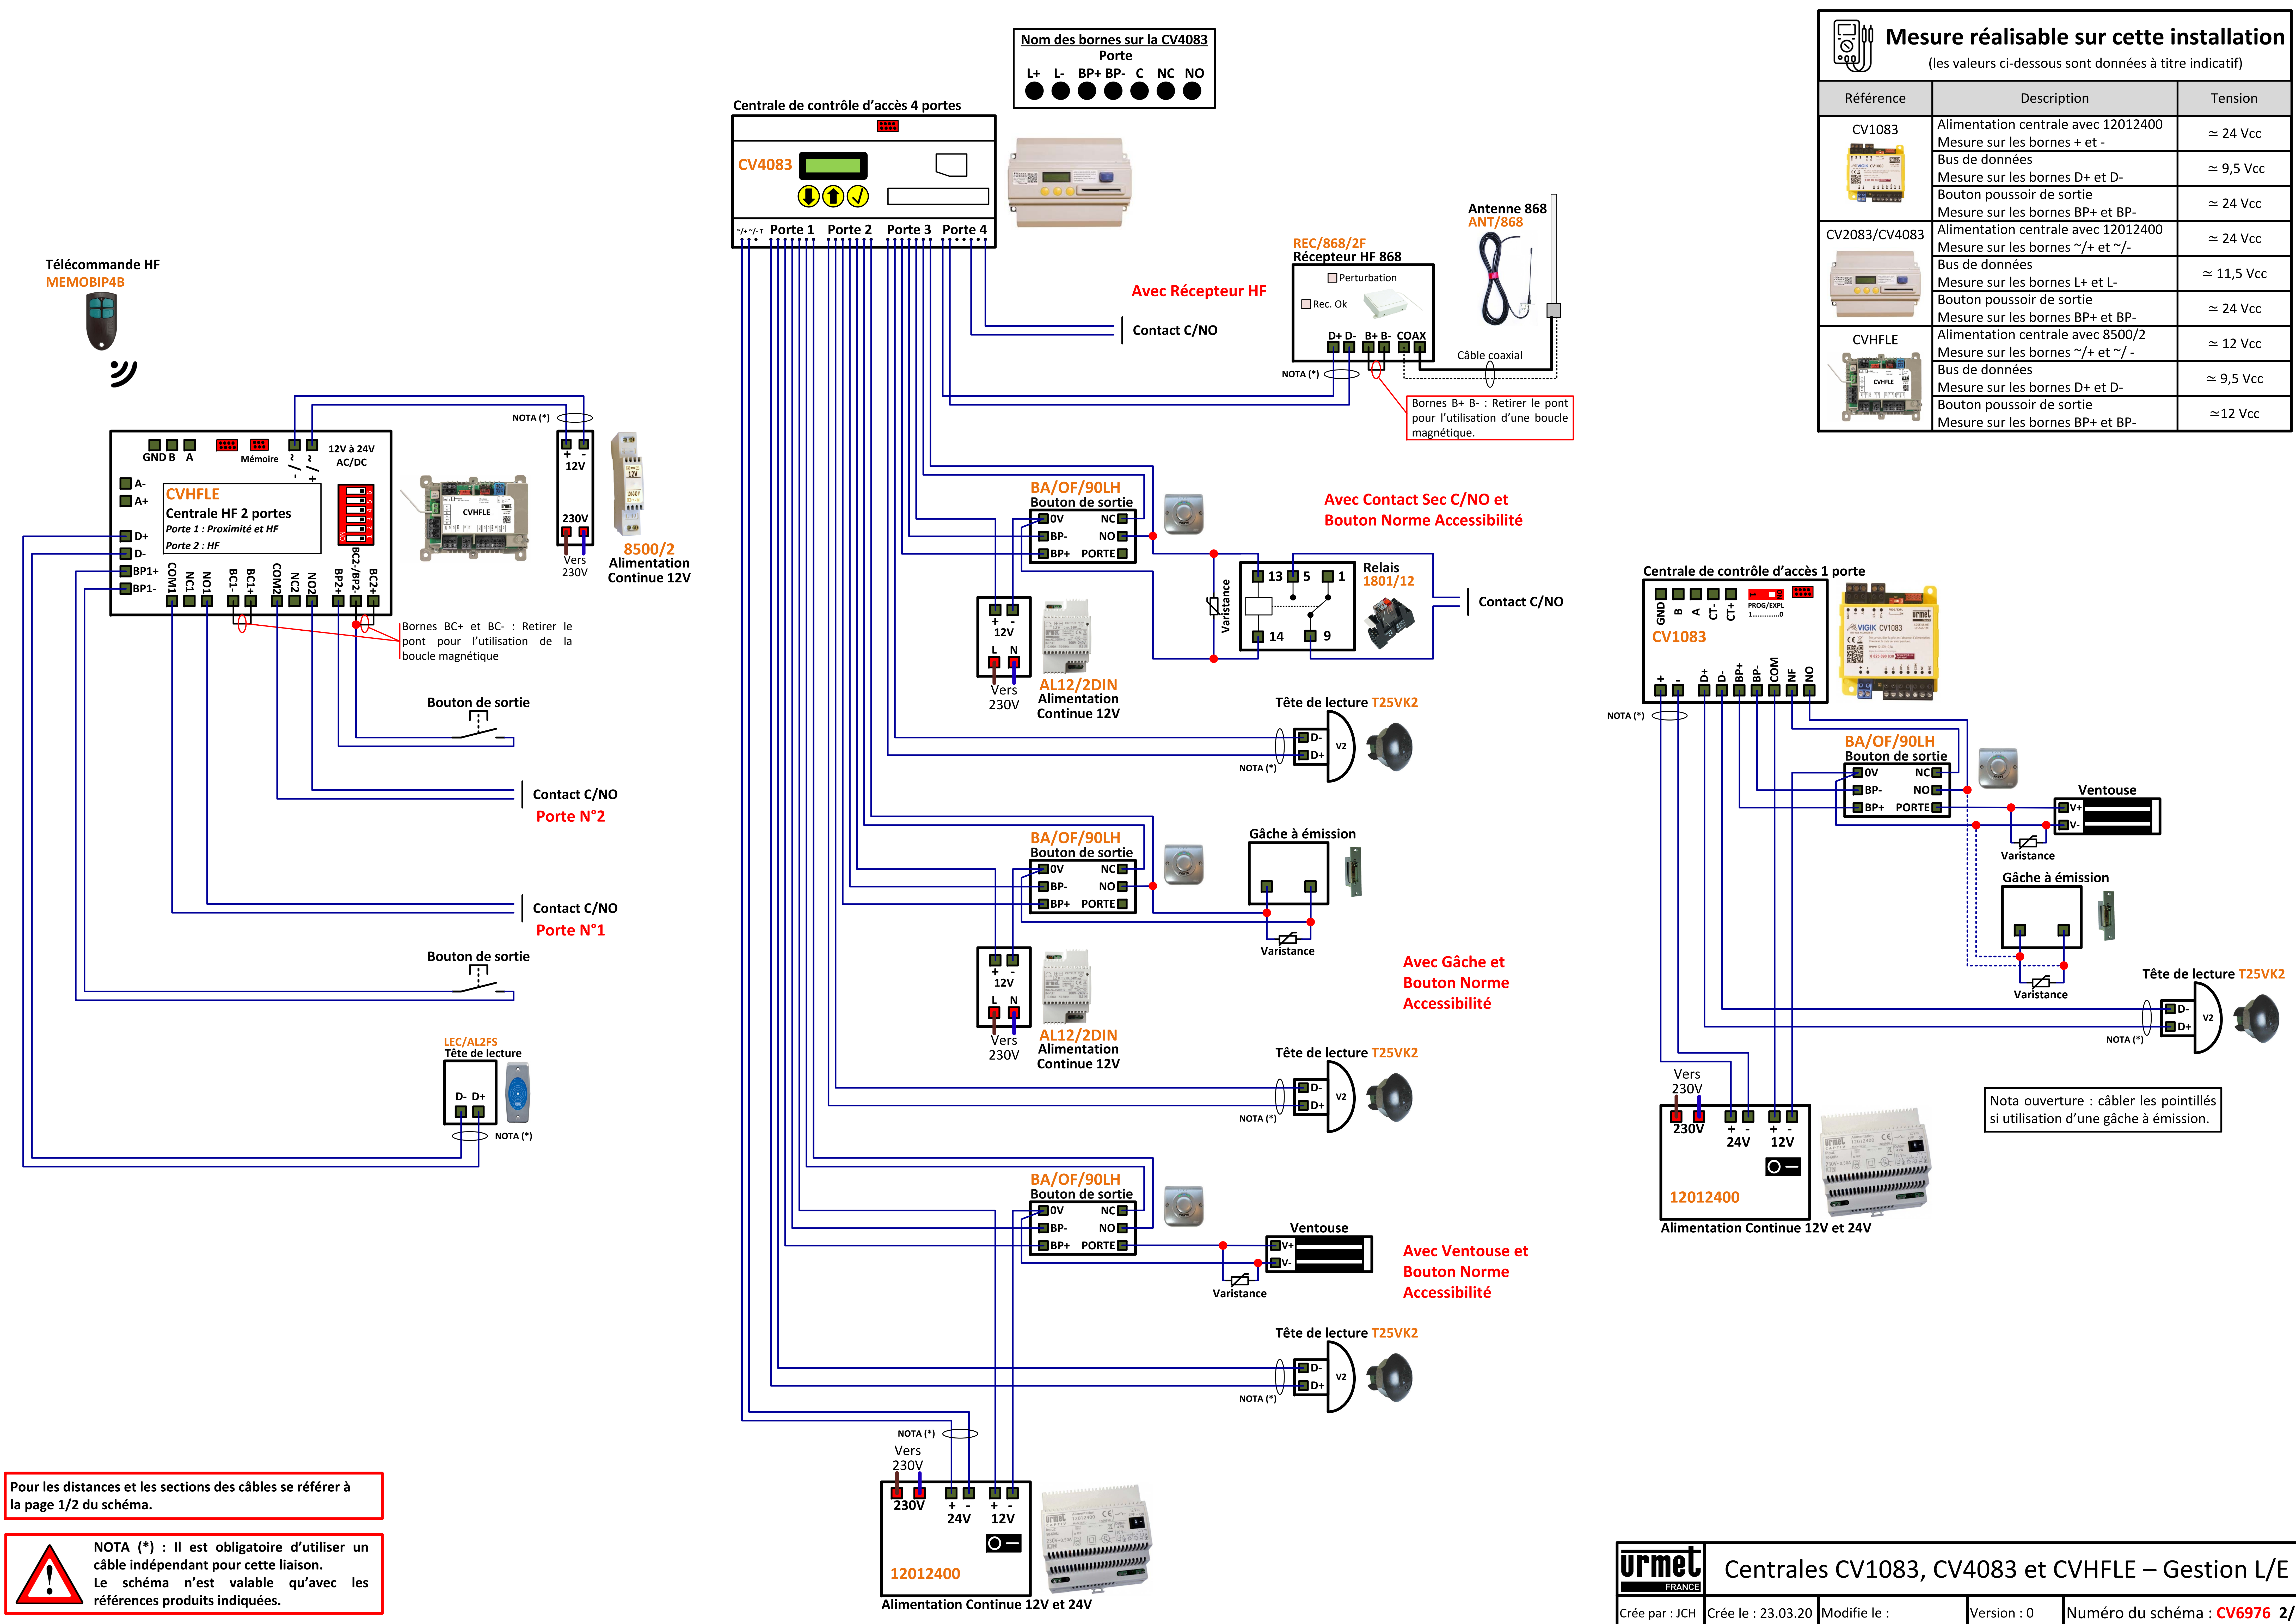

Mesure réalisable sur cette installation		
(les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif)		
Référence	Description	Tension
CV1083	Alimentation centrale avec 12012400	≈ 24 Vcc
	Mesure sur les bornes + et -	
	Bus de données	≈ 9,5 Vcc
	Mesure sur les bornes D+ et D-	
CV2083/CV4083	Bouton poussoir de sortie	≈ 24 Vcc
	Mesure sur les bornes BP+ et BP-	
	Alimentation centrale avec 12012400	≈ 24 Vcc
	Mesure sur les bornes ~/+ et ~/-	
CVHFLE	Bus de données	≈ 11,5 Vcc
	Mesure sur les bornes L+ et L-	
	Bouton poussoir de sortie	≈ 24 Vcc
	Mesure sur les bornes BP+ et BP-	
CV1083	Alimentation centrale avec 8500/2	≈ 12 Vcc
	Mesure sur les bornes ~/+ et ~/-	
	Bus de données	≈ 9,5 Vcc
	Mesure sur les bornes D+ et D-	
CVHFLE	Bouton poussoir de sortie	≈ 12 Vcc
	Mesure sur les bornes BP+ et BP-	

Pour les distances et les sections des câbles se référer à la page 1/2 du schéma.

NOTA (*) : Il est obligatoire d'utiliser un câble indépendant pour cette liaison. Le schéma n'est valable qu'avec les références produits indiquées.

Nota ouverture : câbler les pointillés si utilisation d'une gâche à émission.