

NOTICE THERMOSTAT



CONFORME À LA LOI ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES



Homebook System possède une fonction thermostat programmable permettant de piloter la température de votre logement. La fonction de planification vous permet de définir des plages horaires pour l'utilisation du thermostat.



SOMMAIRE

• LANCER L'INTERFACE THERMOSTAT	P.2
• VISUALISER L'AIDE INTÉGRÉE	P.2
• CHANGER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE	P.3
• CHANGER LA TEMPÉRATURE PAR LES RACCOURCIS «MODES» ...	P.3
• ACTIVER LA PLANIFICATION	P.4
• CONFIGURER LA PLANIFICATION SIMPLE	P.4
• CONFIGURER LA PLANIFICATION D'UNE JOURNÉE TYPE	P.5
• CONFIGURER LA PLANIFICATION D'UNE SEMAINE TYPE	P.6
• CHANGER L'AFFICHAGE DE L'INTERFACE	P.8
• CHANGER LE THÈME DE L'INTERFACE	P.9
• DÉSACTIVER LE THERMOSTAT	P.10
• DÉSACTIVER LES NOTIFICATIONS	P.11
• RÉINITIALISER LA CONFIGURATION DU THERMOSTAT	P.12
• PROGRAMMER UNE ABSENCE	P.13
• SUPPRIMER UNE ABSENCE PROGRAMMÉE	P.14
• NOTIFICATION DE DÉFAUT DE COMMUNICATION	P.14
• GARANTIE	P.16

LANCER L'INTERFACE THERMOSTAT




1
Cet icône indique la température mesurée (24°C dans l'exemple) et le mode de chauffage actif (ici le mode confort).



La flèche à côté de la température apparaît lorsque le thermostat est en chauffe .




Parcourir les pages d'accueil pour trouver l'icône « **Thermostat d'ambiance** ».

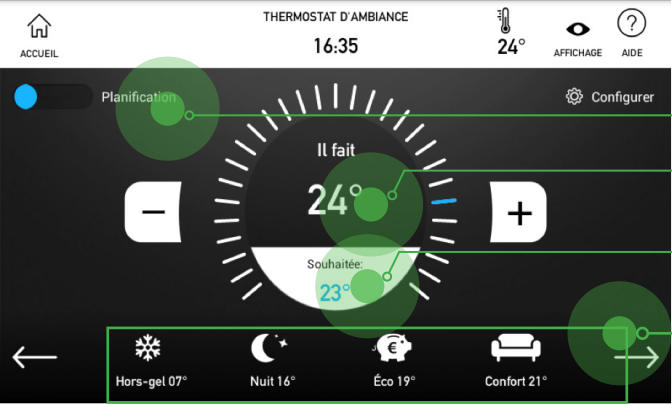

2
Planification désactivée.
Température de la pièce.
Température de consigne.
Modes de température.

VISUALISER L'AIDE INTÉGRÉE

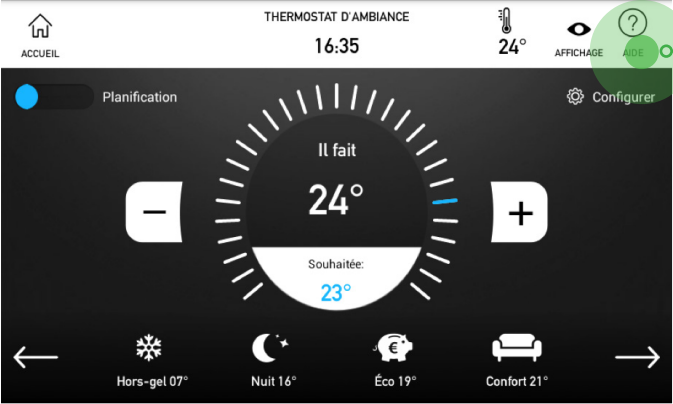


1
Appuyer sur aide



2
Une vidéo d'aide vous guide à travers les différentes fonctions de votre thermostat.

CHANGER LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE

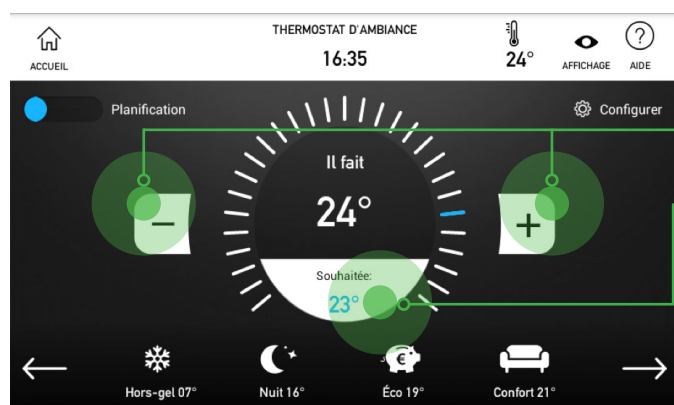

1

Appuyer sur les boutons « + » et « - » pour déterminer la température souhaitée.


Si une programmation a été définie l'icône Planification sera activé. L'utilisation des boutons « + » et « - » modifie la température de consigne et supprime la planification pendant 2 heures. Au bout de deux heures, la planification est de nouveau réactivée automatiquement.

CHANGER LA TEMPÉRATURE PAR LES RACCOURCIS «MODES»



1

Appuyer sur le mode choisi.

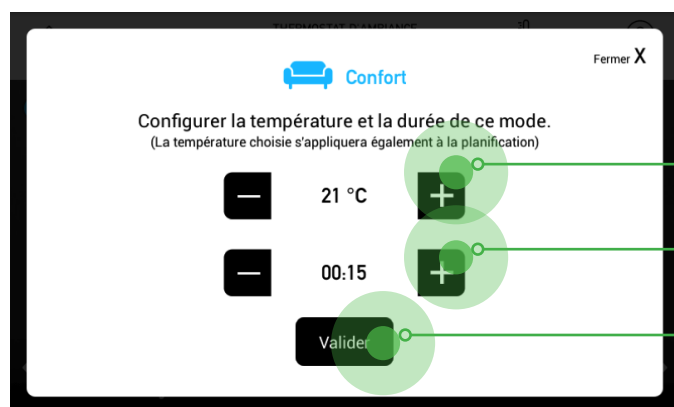


2

Il est possible de modifier la température du mode.

Définir pour combien de temps vous souhaitez activer le mode.

Appuyer sur « Valider » pour terminer.

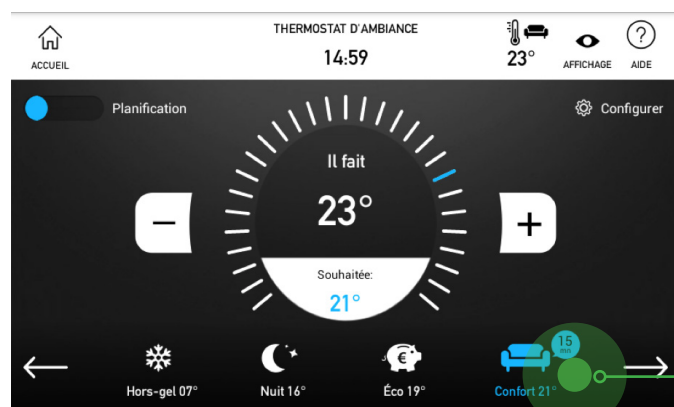


3

Le mode confort est actif, une bulle indique le temps d'activation restant.

ACTIVER LA PLANIFICATION

Le thermostat HomeBook System permet de définir des températures en fonction des heures de la journée ainsi que des jours de la semaine.

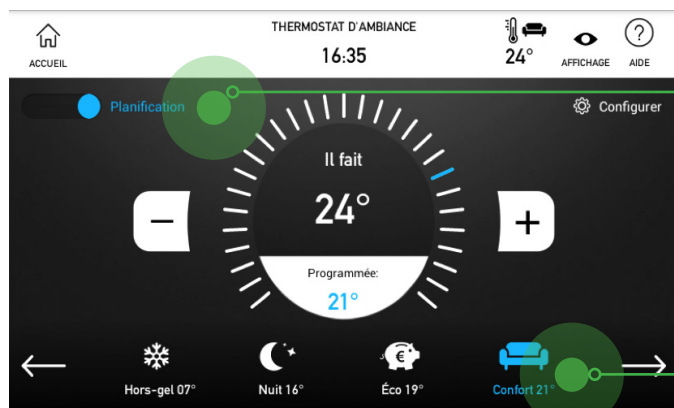


1

Activer la planification.


Le mode programmé est sélectionné.

CONFIGURER LA PLANIFICATION SIMPLE

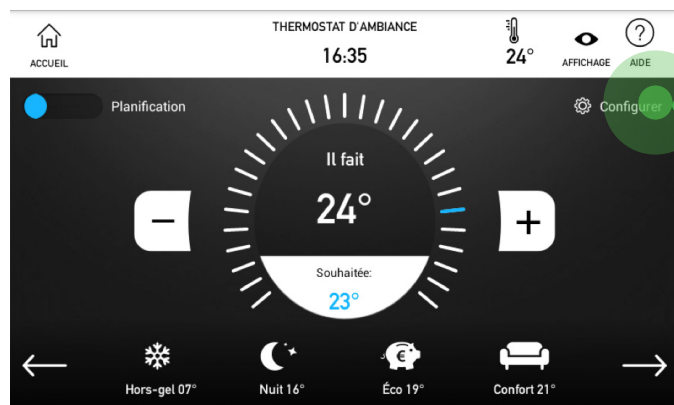

1

Appuyer sur « **Configurer** ».

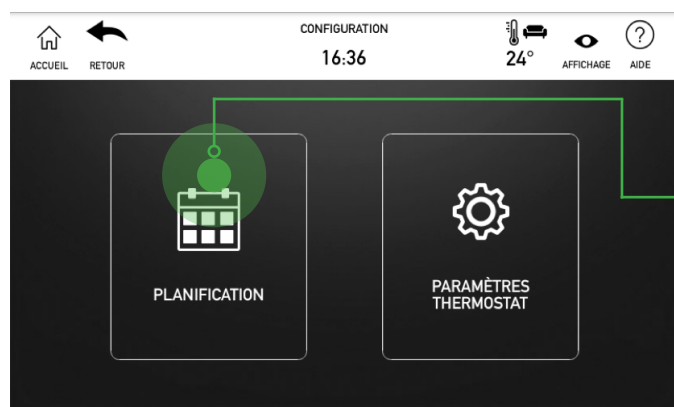

2

Appuyer sur « **Planification** ».



3

Déterminer les horaires de changement de mode de température, le matin et le soir.

Déterminer la température qui sera configurée à partir de cet horaire.

Appuyer sur « **Enregistrer** » pour terminer.



4

Vous pouvez déterminer plusieurs plages horaires dans une journée associées à plusieurs modes de température.

Appuyer sur « **Avancée** ».

CONFIGURER LA PLANIFICATION D'UNE JOURNÉE TYPE


Dans le menu planification avancée, il est possible d'associer un mode de température à une plage horaire.



1

Depuis l'écran de planification, vous pouvez basculer en mode planification avancée.


Appuyer sur « **Avancée** ».

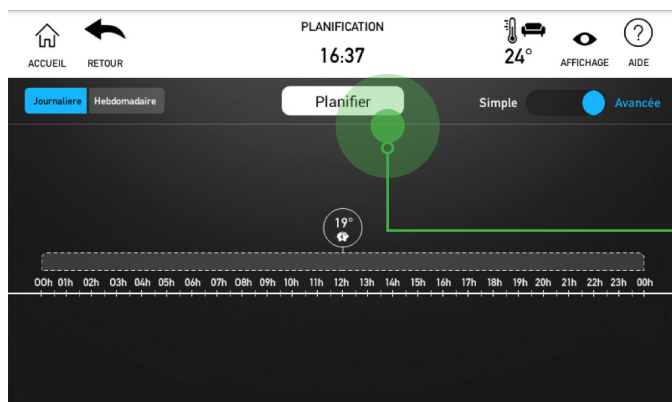

2

Vous êtes à présent dans l'écran de configuration des plages horaires d'une journée type.

Appuyer sur « **Planifier** ».

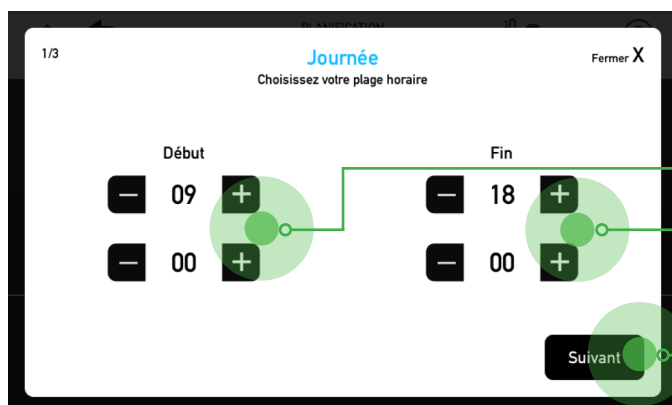

3

Sélectionner l'heure de début (réglage à la demi-heure).

Sélectionner l'heure de fin (réglage à la demi-heure).


Appuyer sur « **Suivant** » pour passer à l'étape suivante.



4

Sélectionner le mode de température à associer à la plage horaire précédemment définie.

Appuyer sur « **Suivant** » pour passer à l'étape suivante.

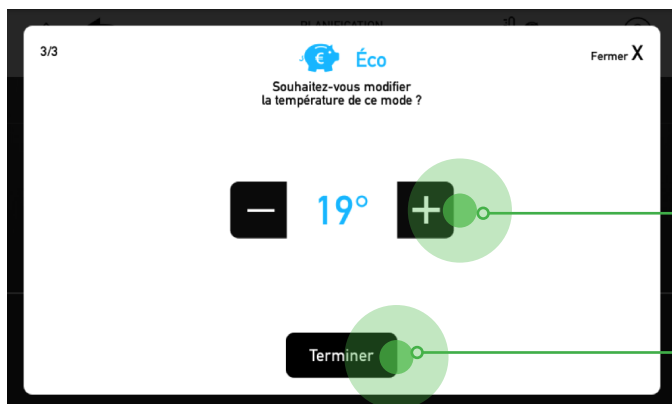

5

Vous pouvez éventuellement modifier la température du mode sélectionné.

Appuyer sur « **Terminer** ».




6

Vous pouvez déterminer plusieurs plages horaires dans une journée associée à plusieurs modes de température.


Appuyer sur « **Planifier** ».

CONFIGURER LA PLANIFICATION D'UNE SEMAINE TYPE

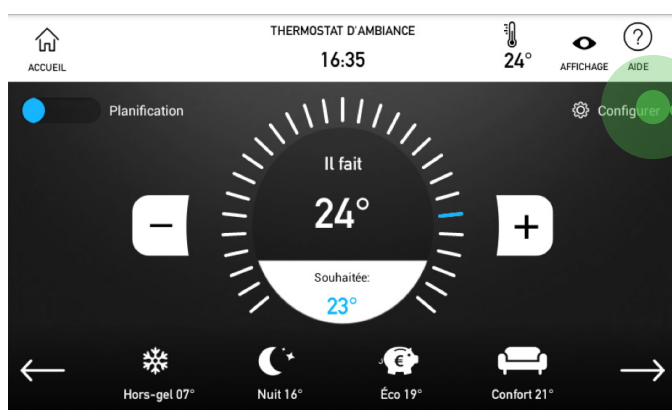


1

Appuyer sur « **Configurer** ».

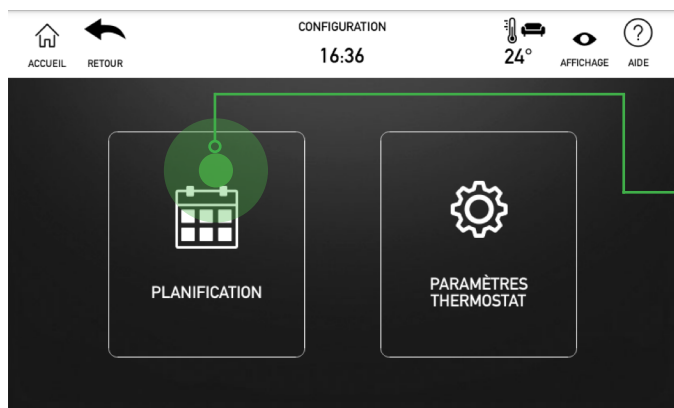

2

Appuyer sur « Planification ».

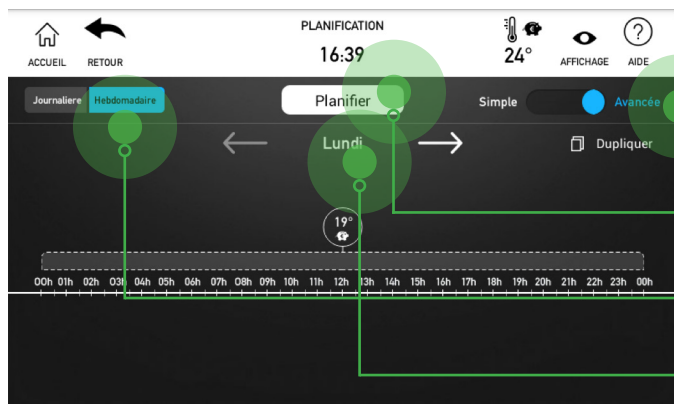


3

Activer la planification avancée.

Appuyer sur « Planifier » pour configurer les plages horaires de la journée.

Activer l'option « Hebdomadaire ».

Vous pouvez changer le jour de la semaine que vous souhaitez configurer.

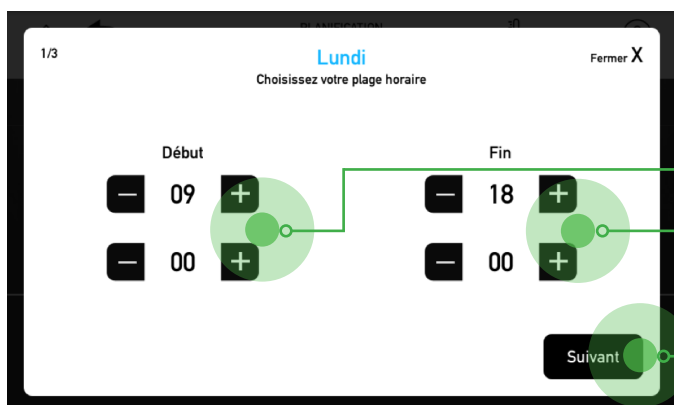


4

Sélectionner l'heure de début (réglage à la demi-heure).

Sélectionner l'heure de fin (réglage à la demi-heure).


Appuyer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

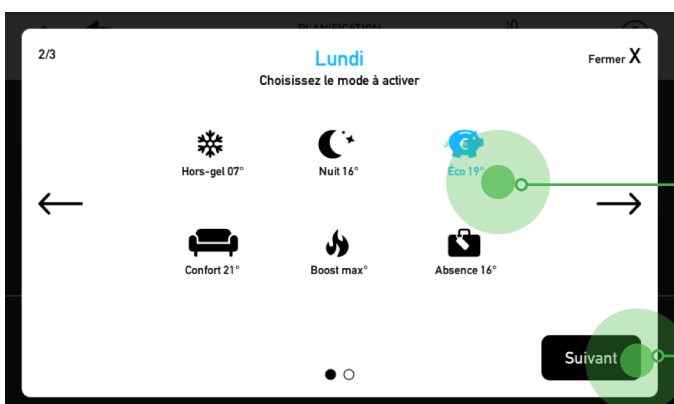

5


Sélectionner le mode de température à associer à la plage horaire précédemment définie.

Appuyer sur « Suivant » pour passer à l'étape suivante.

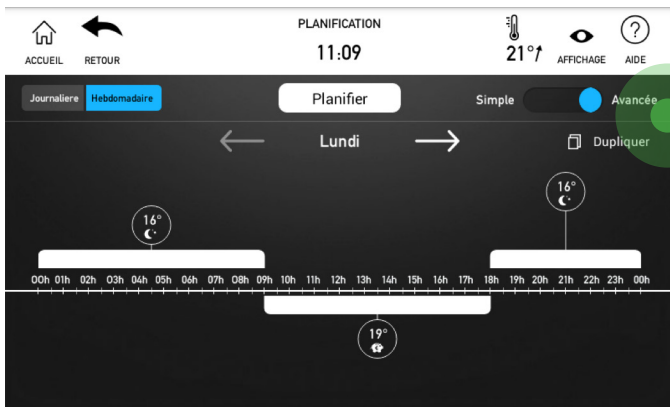

6


Vous pouvez dupliquer la configuration de la journée.

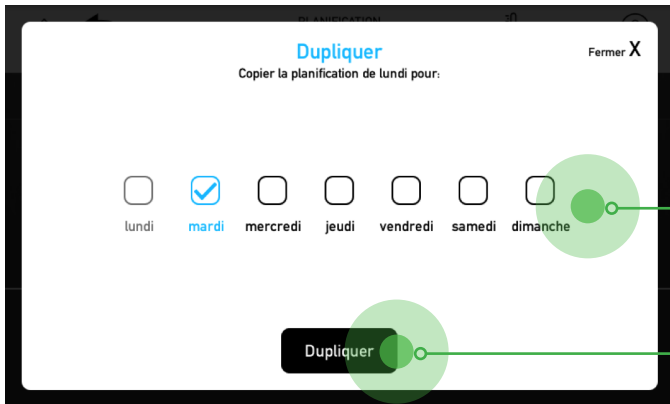

7

Sélectionner le ou les jours de la semaine pour lesquels vous souhaitez appliquer cette configuration.


Appuyer sur « **Dupliquer** ».

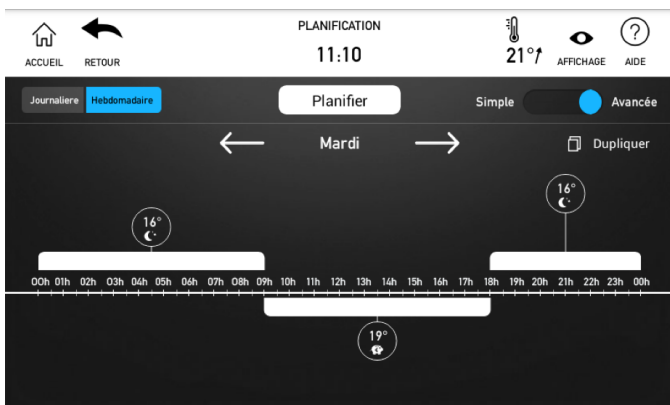

8


La configuration est appliquée sur les autres journées.

CHANGER L’AFFICHAGE DE L’INTERFACE

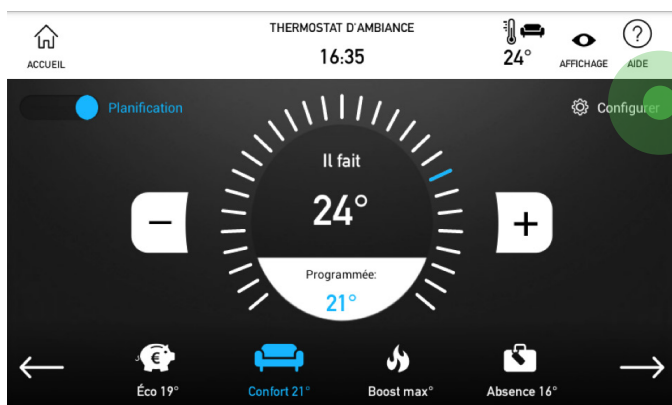

1

Appuyer sur « **Configurer** ».

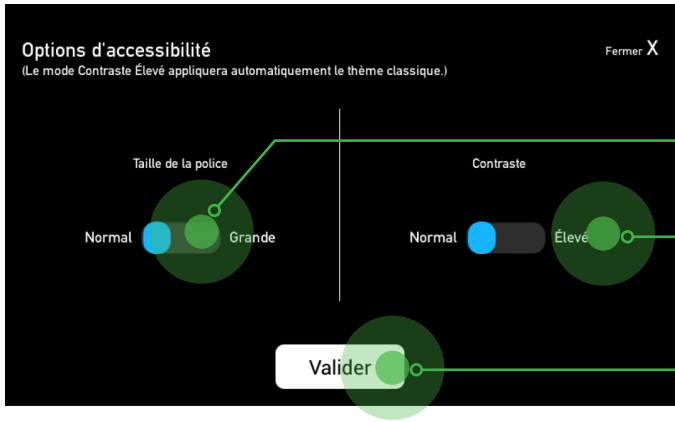


2

Vous pouvez choisir d'agrandir la police de caractère.

Vous pouvez également modifier le contraste pour une meilleure visibilité.


Appuyer sur « **Valider** » pour terminer.

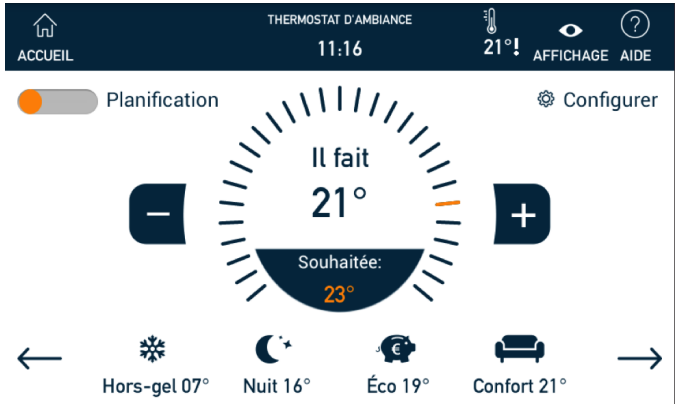

3


Exemple d'écran avec contraste élevé et grande police.

CHANGER LE THÈME DE L'INTERFACE

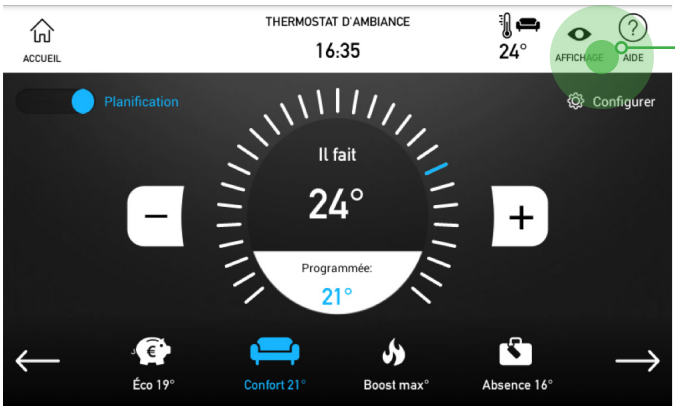


1

Appuyer sur « **Affichage** ».

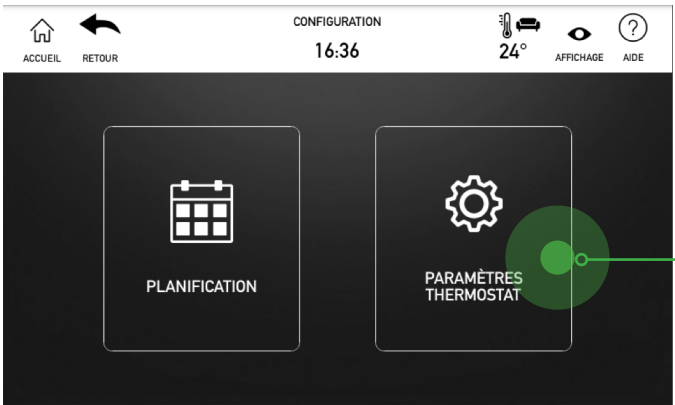


2

Appuyer sur « **Paramètres thermostat** ».

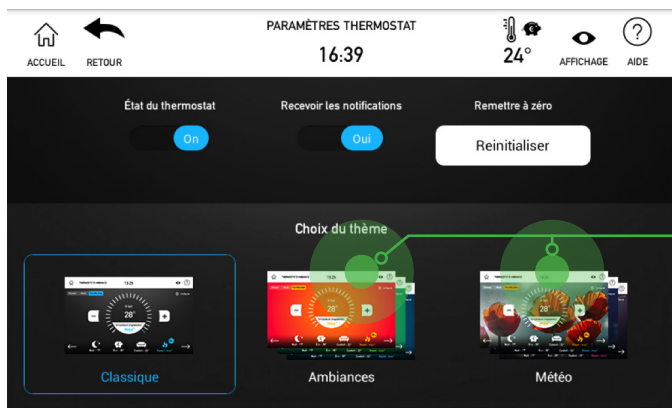

3

Choisir un des thèmes à appliquer.

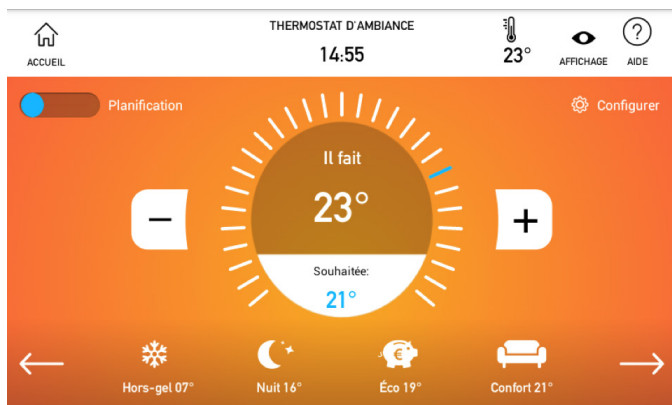

4


Thème « **Ambiances** ». Ce thème changera la couleur de l'écran en fonction de la température sélectionnée.

DÉSACTIVER LE THERMOSTAT




1

Appuyer sur « **Configurer** ».

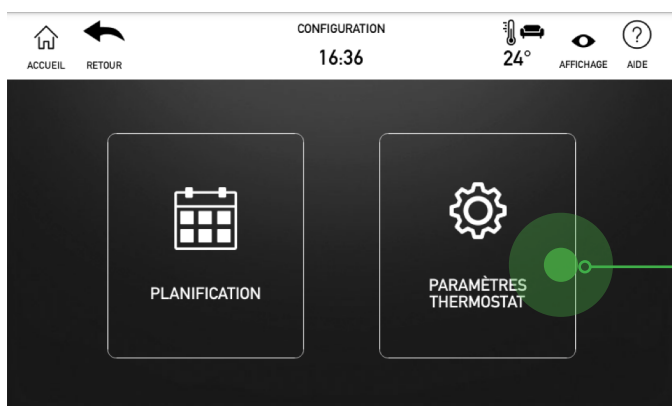

2

Appuyer sur « **Paramètres thermostat** ».

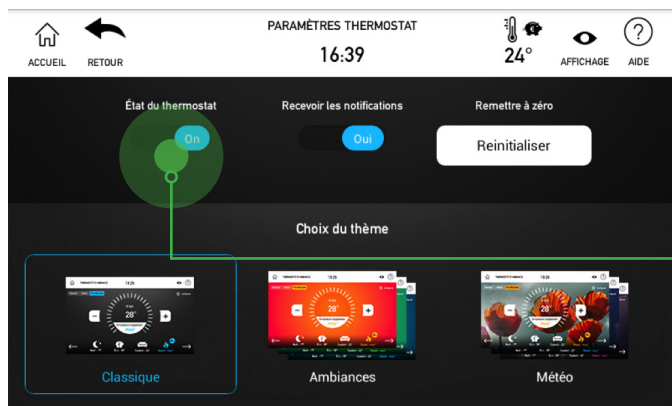

3

Basculer le switch sur « Off ».




4

Le thermostat est désactivé. Vous pouvez le réactiver à tout moment.


DÉSACTIVER LES NOTIFICATIONS

Le thermostat peut vous notifier certains événements comme par exemple un problème de communication avec la chaudière ou la bascule d'un mode.

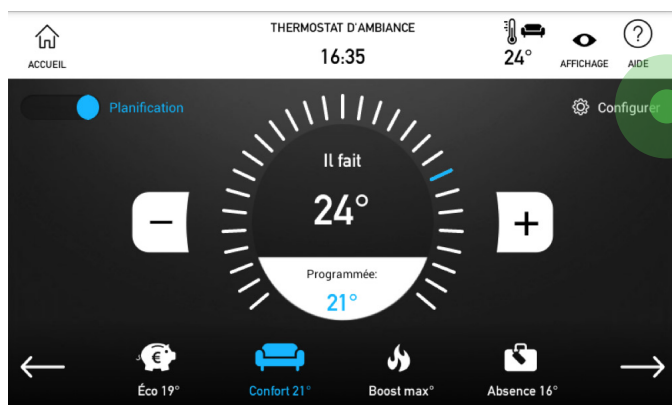

1

Appuyer sur « Configurer ».

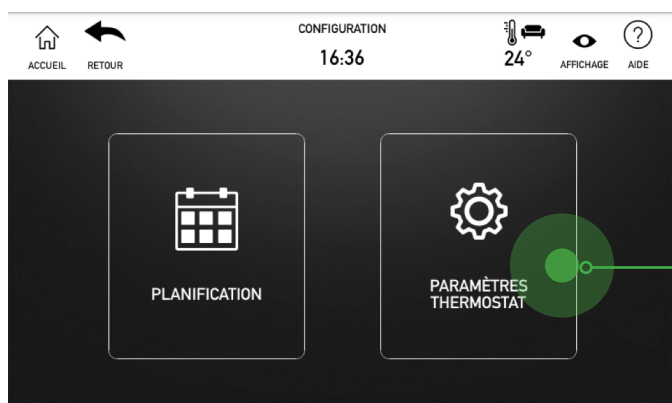

2

Appuyer sur « Paramètres thermostat ».




3

Basculer le switch sur « Off ».

Les fenêtres pop-up de notification du thermostat sont désactivées.


RÉINITIALISER LA CONFIGURATION DU THERMOSTAT

Il est possible de rappeler la configuration usine du thermostat. Attention, cela effacera tous les réglages réalisés (modes, thème, planification) et appliquera les réglages par défaut.

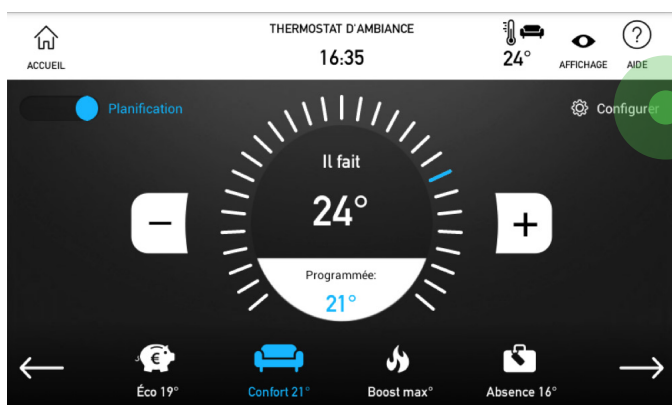

1

Appuyer sur « Configurer ».

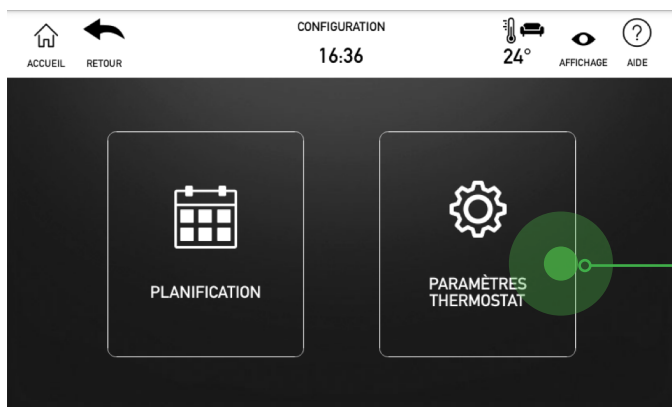


2

Appuyer sur « Paramètres thermostat ».



3

Appuyer sur « Réinitialiser ».

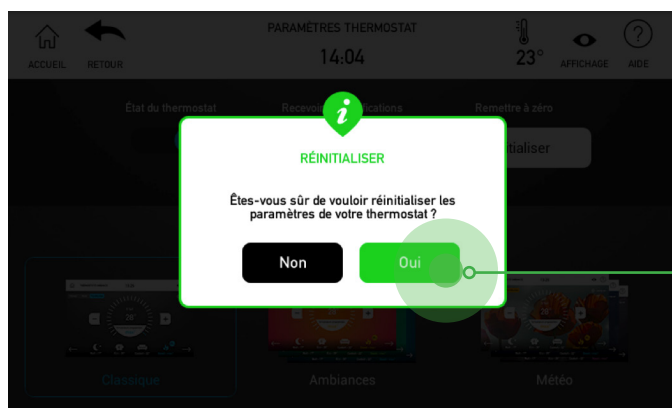


4

Appuyer sur « **Oui** ».

Attention toutes les plages horaires configurées, ainsi que le paramétrage des modes de température seront effacés

PROGRAMMER UNE ABSENCE

Le thermostat HomeBook System vous permet aussi de planifier une période d'absence et de lui associer un mode de température.

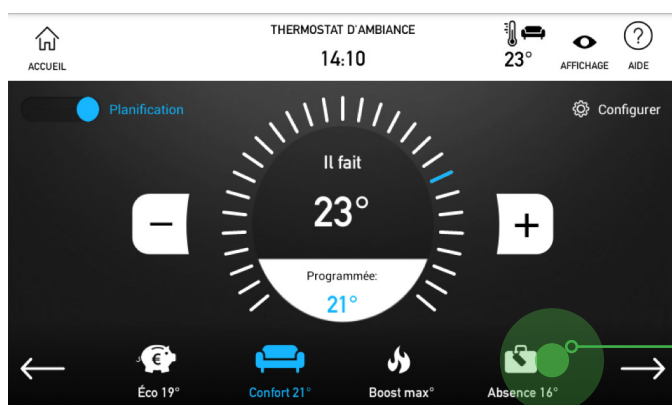

1

Appuyer sur « **Absence** ».




2

Définir la température à appliquer lors de votre absence.

Saisir les heures de départ et d'arrivée.

Appuyer sur « **Valider et enregistrer** ».

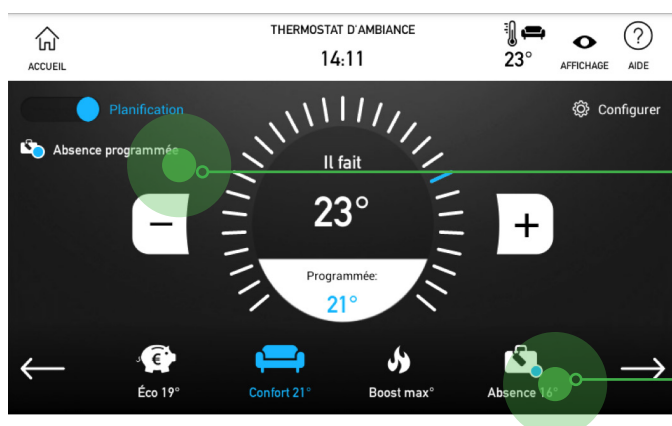

3

L'activation du mode absence est indiquée sur la page d'accueil.

SUPPRIMER UNE ABSENCE PROGRAMMÉE




1

Appuyer sur « Absence ».



2

Appuyer sur « Supprimer la programmation ».

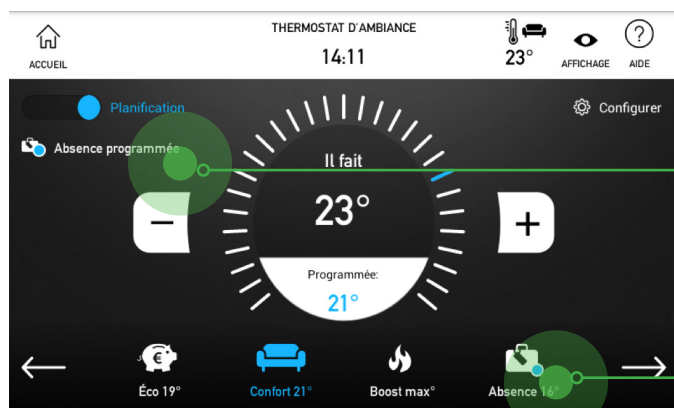

3

L'activation du mode absence est indiquée sur la page d'accueil.

NOTIFICATION DE DÉFAUT DE COMMUNICATION

Le thermostat HomeBook System possède un outil d'auto-diagnostic qui informe l'utilisateur d'un défaut de communication entre le thermostat et la chaudière (cas du thermostat radio)



1

Si ce message apparaît, il faut contacter l'installateur en charge de la maintenance du thermostat HomeBook System.

GARANTIE

Nos matériels sont garantis vingt-quatre mois, à dater de la facture. La garantie est limitée au remplacement ou à la réparation en nos ateliers du produit reconnu défectueux.

L'envoi du matériel s'effectue franco dans les deux sens. La garantie s'annule si le matériel a été réparé sans notre accord. La garantie du produit ne couvre pas les défauts découlant de l'utilisation inadéquate ou abusive du produit, d'un accident, d'un acte de négligence, d'une mauvaise manipulation, de produits mal entretenus, d'environnement inadéquat ou de l'usure due à l'usage normal.

Les distances (en particulier de lecture) indiquées dans la documentation se réfèrent à des essais effectués dans des milieux idéaux (essais laboratoire), par conséquent, elles sont considérées comme des données maximum indicatives en conditions optimales d'utilisations.

URMET FRANCE ne saurait être responsable des données techniques, ni être responsable des pertes ou dommages, indirects, spéciaux, conséquents ou fortuits (y compris, mais sans s'y limiter, les pertes de profits, d'économies ou de données) découlant de quelque manière de l'utilisation des produits.

Service clients

0 899 707 274

Service 0,33 € / min
+ 1,50 € par appel

**home
book[®]
system**

www.homebooksystem.fr



Flashez ce code
pour découvrir
tout l'univers
Homebook System

94 rue de la Belle Étoile
ZAC PARIS NORD 2
95700 Roissy-En-France
Tél. : 01 55 85 84 00 • Fax : 01 41 84 68 28
E-mail : info@urmet.fr
www.urmet.fr

urmet
FRANCE