

NOTICE D'INSTALLATION

À LIRE AVANT L'INSTALLATION



Série AB6

DISPOSITIF DE SIGNALISATION SONORE



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il QR code
ES Traducciones & Documentación, escanear QR code

HOMOLOGATIONS & CONFORMITÉS



Notes générales d'installation

- L'installation doit être effectuée conformément aux derniers codes et réglementations en vigueur par un électricien qualifié.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée avant l'installation ou la maintenance afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Les conditions environnementales pendant l'installation doivent être sèches. Les conditions humides ou mouillées doivent être évitées.
- Évitez d'installer la cloche dans un endroit où elle sera soumise à des vibrations excessives.
- Si l'équipement est utilisé d'une manière non prévue par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être altérée.
- Ne jamais mettre la cloche sous tension lorsque le gong a été retiré.
- Pour assurer une bonne maintenance, la cloche doit être montée avec la tige du solénoïde vers le haut.

Maintenance

- En conditions normales d'utilisation, la cloche ne nécessite pas d'entretien. Toutefois, dans des conditions environnementales très difficiles, il peut s'avérer nécessaire d'essayer d'éliminer toute accumulation de débris afin d'assurer le libre mouvement de la gâche.

Instructions d'installation

Conservez toutes les pièces retirées pour un réassemblage ultérieur.

Dévissez le boulon de fixation et la rondelle du gong.

Le boîtier de la cloche doit être monté sur une surface plane, la cavité de la gâche solénoïde étant orientée verticalement vers le haut. Fixez le boîtier de la cloche sur la surface requise à l'aide des quatre trous situés dans le boîtier ou de la plaque de montage universelle fournie.

Les vis de fixation M4 x 20mm sont fournies avec les écrous M4.

Les unités Vcc et Vca sont conformes à la polarité.

Les unités Vcc ont un fil coloré rouge pour le positif et noir pour le négatif (**Voir schéma câblage 1**).

Les unités 230Vca ont un fil marron pour Live (Phase) et bleu pour le Neutre.

Les appareils à haute tension comprennent également un fil vert/jaune de mise à la terre (**Voir schéma câblage 2**)

L'installateur devra s'assurer que le câblage interne n'obstrue pas le joint d'étanchéité. L'absence d'étanchéité générale entraîne l'annulation de la garantie.

Remettre le Gong en place et le fixer avec la rondelle et le boulon de retenue retirés précédemment.

Schéma de câblage

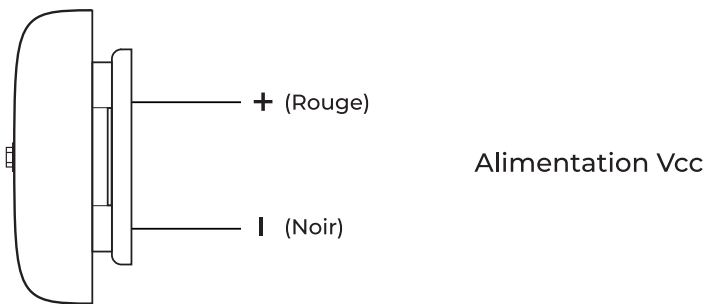


Schéma câblage 1 (Vcc)

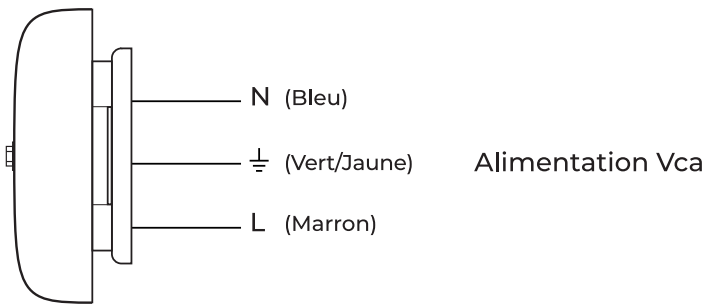


Schéma câblage 2 (Vca)

Moflash Signalling Limited décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Toutes les caractéristiques techniques et les produits mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison des politiques d'amélioration continue et de développement des produits. Tous les chiffres en dB(A) sont soumis aux conditions environnementales. Les unités sont vendues selon les conditions de vente standard de Moflash, disponibles sur demande. Des informations supplémentaires, notamment la traduction des fiches d'installation, les certificats et les déclarations de conformité, sont disponibles sur le site www.moflash.co.uk.