

NOTICE D'INSTALLATION

À LIRE AVANT L'INSTALLATION



Série XA125

DISPOSITIF DE SIGNALISATION VISUELLE & SONORE



- EN Translations & Documentation, scan QR Code
- FR Traductions & Documentation, scannez le QR Code
- DE Übersetzungen & Dokumentation, QR-Code scannen
- IT Traduzioni & Documentazione, scansionare il QR code
- ES Traducciones & Documentación, escanear QR code

HOMOLOGATIONS & CONFORMITÉS



Notes générales d'installation

- L'installation doit être effectuée conformément aux derniers codes et réglementations en vigueur par un électricien qualifié.
- Veillez à ce que l'alimentation électrique soit coupée avant l'installation ou la maintenance afin d'éviter tout risque d'électrocution
- Les conditions environnementales pendant l'installation doivent être sèches. Les conditions humides ou mouillées doivent être évitées.
- La lentille du produit est en plastique polycarbonate. Ne pas nettoyer avec des produits à base de pétrole
- Pour toutes installations, montez la balise en veillant à ce que la lentille soit au-dessus de la base. Toute autre position de montage compromettrait l'indice de protection IP de la balise.
- Évitez d'installer la balise dans un endroit où elle sera soumise à des vibrations excessives.
- La balise doit être laissée au repos pendant au moins 5 minutes après la coupure de l'alimentation avant de procéder à l'entretien.

Guide d'installation

Dévissez les trois vis M3 qui fixent la plaque à la base et retirez délicatement celle-ci de la base.

Percez le passe-câble situé dans la plaque de base et insérez le câble d'alimentation ou les câbles de commande dans le passe-câble, en tirant légèrement le câble vers l'arrière (environ 10 mm) pour permettre au passe-câble de former un joint étanche aux intempéries.

Une fois la longueur du câble réglée, connectez l'alimentation au bornier à trois voies. La phase va aux bornes marquées L1 et L2 et le neutre à la borne marquée N (**voir le schéma de câblage 1**).

Note : L1 contrôle le tube Xenon et L2 contrôle les buzzers. Les buzzers sont réglés en usine pour une tonalité continue. Pour activer la tonalité pulsée synchronisée, retirez le cavalier en J5.

Une fois les connexions effectuées, replacez la plaque de base sur la base à l'aide des trois vis M3 retirées précédemment, en veillant à ce que le joint soit en place.

Fixez maintenant la base sur une surface appropriée en utilisant les 3 trous de fixation de 4,5 mm situés sur la base avec des vis de 4 mm (non fournies).

Schéma de câblage

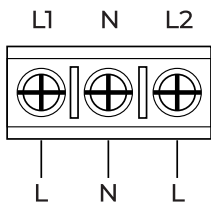


Schéma câblage 1

Moflash Signalling Limited décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce document. Toutes les caractéristiques techniques et les produits mentionnés dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en raison des politiques d'amélioration continue et de développement des produits. Tous les chiffres en dB(A) sont soumis aux conditions environnementales. Les unités sont vendues selon les conditions de vente standard de Moflash, disponibles sur demande. Des informations supplémentaires, notamment la traduction des fiches d'installation, les certificats et les déclarations de conformité, sont disponibles sur le site www.moflash.co.uk.