




DETECTEUR SHARK

Modèle-Référence

BL08000023 DETECTEUR DE MOUVEMENT ET DE LUMINOSITE
BL08000024 TELECOMMANDE POUR DETECTEUR SHARK

SENSITIVITY : niveau de sensibilité du détecteur :
Sensor sensitivity level :

Sensor / détecteur : 12-24VDC >50mA
 0-10V max 25mA
 5.8GHz
 0.2mW
 12metres

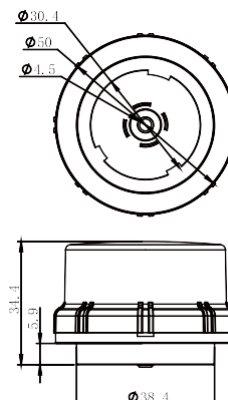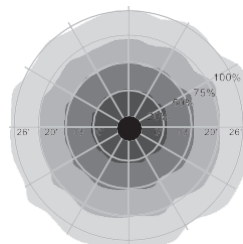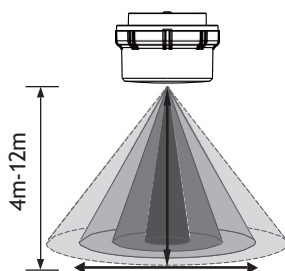

WARNING / ATTENTION

Lors de la première mise en route, la lumière éclairera pendant 15sec (tps d'initialisation)
Réglage par défaut : Sensibilité 100%, Temporisation : 5mn, Capteur de luminosité éteint, préavis d'extinction 60mn à 30% du flux

Warmup time is 15 seconds. After the sensors connects input power first time, the light will keep on 15second Default settings : 100% sensitivity, Hold on time : 5mn, Daylight Sensor is disable, Dimming level 30%, Dimming time : 60mn

WARNING / ATTENTION

Nous conseillons de retirer les piles de la télécommande si pas utilisée dans les 2 prochains mois
Remove the batteries from compartment if the remote will not be used in 60 days

Warmup time is 15 seconds. After the sensors connects input power first time, the light will keep on 15second Default settings : 100% sensitivity, Hold on time : 5mn, Daylight Sensor is disable, Dimming level 30%, Dimming time : 60mn

BRIGHTNESS :

Permet de régler le niveau d'éclairage
 en % par rapport au flux initial
To set the output level

SENSITIVITY :

Règle le niveau de sensibilité du détecteur
 Sensor sensitivity level 20% to 100%

HOLD TIME :

Durée d'éclairement en mode détection
The time the light works on

DAYLIGHT SENSOR :

Seuil de déclenchement de l'appareil en lux
 en fonction de la l'apport de lumière extérieur
To represent various thresholds of natural light level for the sensor



Pour sélectionner la valeur de lux environnante actuelle
 comme seuil de déclenchement lumière du jour
To select the current surrounding lux value as the daylight threshold. This feature enables the fixture to function well in any real application circumstances




Le capteur de lumière du jour cesse de fonctionner et tout mouvement détecté
 peut allumer l'appareil d'éclairage, quelle que soit la luminosité de la lumière naturelle.
The daylight sensor stops working, and all motion detected could turn on the lighting fixture, no matter how bright the natural light is.

STAND-BY DIM :

Niveau d'éclairage en % pour le préavis d'extinction
To set the output level of connected lighting during vacancy

STAND-BY TIME :

Durée d'éclairement en mn pour le préavis d'extinction. Infini=reste allumé
To represents the time that the sensor will keep the light at low dim level after the Hold Time elapsed.

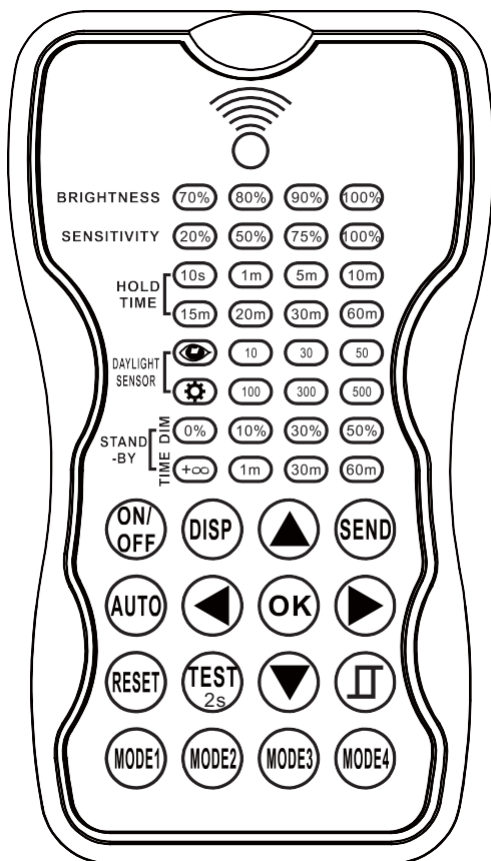

- ON/OFF :**
Appuyer pour on ou off, détecteur désactivé : appuyer sur AUTO pour sortir de ce mode
Press to permanent on or permanent off. Sensor is disabled. Must press AUTO to quit this mode
- DISP :**
Grace aux témoins lumineux sur la télécommande, indique le réglage en cours / ou dernier effectué.
Display the current/lastest setting parameters in LED indicators
- RESET :**
Revient au réglage usine
Display the current/lastest setting parameters in LED indicators
- Permet de naviguer ds le menu
To navigate into the settings
- Permet de confirmer un réglage
Confirm the selected parameters
- Permet d'envoyer le réglage au luminaire
Upload the current settings to sensor
- MODE1** **MODE2** Pour enregistrer une scène prédéfinie
To save preset scene
- MODE3** **MODE4**
- AUTO** Le détecteur est activé, sur le dernier réglage effectué dans la télécommande
The sensor starts to function based on the last settings
- TEST 2s** Permet de tester uniquement le réglage de sensibilité du détecteur. Une fois que vous avez sélectionné la sensibilité souhaitée, appuyez sur TEST . Appuyer sur AUTO pour sortir de ce mode
For testing purpose sensitivity only. Press AUTO to quit this mode
- Permet de rentrer dans le menu intelligent du détecteur de luminosité. Utilisez les fleches pour arriver sur le menu et appuyez sur la touche, les voyants de paramètre de la télécommande clignotent pour être sélectionnés.
Open and close smart daylight sensor. Press arrows . Enter in the setting condition, the parameter leds of remote control will flash to be selected.

PROGRAMMATION EXEMPLE

Appuyez **DISP** la télécommande va allumer les leds qui montrent le dernier réglage. Si vous avez appuyé le bouton ON/OFF avant, vous devez appuyer sur le bouton AUTO pour réactiver le détecteur

Appuyez sur les flèches **▲ ▼ ◀ ▶** pour venir sélectionner les réglages souhaités.

👁 Pour sélectionner la valeur de lux environnante actuelle comme seuil de déclenchement lumière du jour

10 30 50 Ou choisissez ce seuil parmi les 3 choix

⚙ Ou choisissez de ne pas avoir de déclenchement à la lumière, seul le détecteur de présence fonctionnera

Pour accéder au seuil d'extinction du luminaire appuyer sur **□** et vous pourrez alors sélection le seuil d'extinction à partir de 100, 300 ou 500lux **100 300 500** (installation extérieure)

Appuyez sur **OK** une fois terminée

Press **OK** once it's done

Visez le luminaire que vous souhaitez régler avec le programme retenu, appuyer sur **SEND** pour envoyer le réglage au luminaire

Le luminaire va clignoter afin de confirmer la bonne réception du réglage souhaité

MODE (1,2,3 ou 4) pre registred settings / réglage pré-enregistré

Application	Scene Options	Brightness	Detection Area	Hold Time	Stand-by Time	Stand-by Dim Level	Daylight Sensor
Indoor	Mode 1	100%	75%	5min	30min	30%	⚙
Indoor	Mode 2	100%	75%	1min	+∞	30%	⚙
Indoor	Mode 3	100%	75%	5min	30min	30%	30LUX
Outdoor	Mode 4	100%	75%	1min	+∞	30%	□ (30LUX/300LUX)

Choisissez le MODE souhaité.

Si vous souhaitez modifier ce mode :

Appuyez sur les flèches **▲ ▼ ◀ ▶** pour venir changer les réglages qui étaient pré-enregistrés

Appuyez sur OK puis SEND pour envoyer au luminaire.