


ENCODUSB (120124)

Encodeur Universel pour badge et émetteur

Fonctionnement de la LED RGB de signalisation

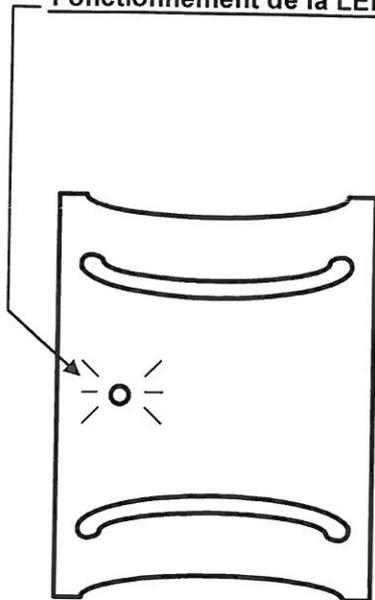

ORANGE FIXE


Connexion du cordon USB au PC(en mode HID driver)

**BLEU
CLIGNOTANT
LENT**


Détection de la puce MIFARE
(de la clé et ou de l'émetteur et
ou de la carte site et ou de la
carte de configuration) *

**MAUVE
CLIGNOTANT
LENT**

Détection de présence
radio de l'émetteur

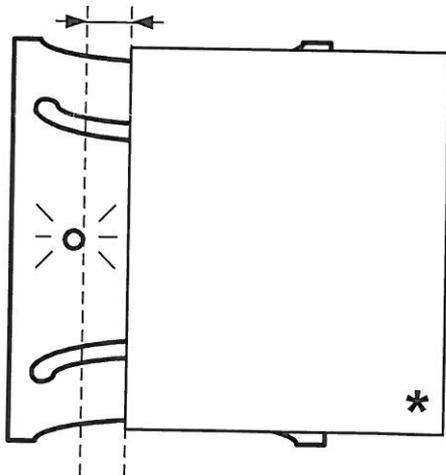

* Pour la carte site ou carte de configuration,
veuillez la poser entre 1 et 5 mm en dessous
de la LED de signalisation

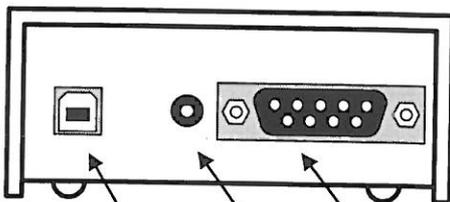

NON EXPLOITABLE (Connecteur RS232)

NON EXPLOITABLE (Connecteur alimentation)

Connecteur USB, communication HID