

## JPDVFLBM (130224)

### PLATINE VIDEO 1BP ACCESSIBILITE ET BOUCLE MAGNETIQUE

#### INSTRUCTION

Platine de rue audio/vidéo avec synthèse vocale, pictogramme et boucle magnétique se connecte **seulement sur JP4MED**

Distance de câblage: 100 m en LYT1 8/10ème 1 paire entre platine de rue et le poste(se reporter à la notice JP4MED).

#### PRECAUTION

 Interdit

 Ne pas démonter l'unité

 Maintenir l'unité à l'écart de l'eau

 Précautions générales

#### AVERTISSEMENT

**Toute négligence risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.**

-  1. Ne pas démonter ni modifier l'unité. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.

#### ATTENTION

**Toute négligence risque d'entraîner des blessures ou des dégâts matériels.**

-  1. Ne procédez pas à l'installation ou à la connexion des câbles lorsque le bloc d'alimentation est branché. Cela pourrait causer une électrocution ou endommager l'unité.
-  2. Avant de mettre l'unité sous tension, vérifiez que les fils ne sont pas croisés ou en court-circuit. Vous risqueriez de provoquer un incendie ou une électrocution.
-  3. Ne pas installer l'unité à l'un des emplacements suivants. Vous risqueriez de provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement de l'unité.
- \* Les endroits directement exposés à la lumière du jour ou à proximité d'une installation de chauffage soumise à des variations de température.
  - \* Les endroits exposés à la poussière, à la graisse, aux produits chimiques, au sulfure d'hydrogène (source chaude).
  - \* Les endroits où le degré d'humidité est élevé, tels qu'une salle de bains, une cave, une serre, etc.
  - \* Les endroits où la température est très basse, tels qu'à l'intérieur d'une zone réfrigérée ou face à un climatiseur.
  - \* Les endroits exposés à la vapeur ou à la fumée (à proximité de plaques chauffantes ou de cuisson).
  - \* Lorsque des appareils occasionnant des parasites se trouvent à proximité (interrupteur crépusculaire, onduleur, appareils électriques).
-  4. L'unité doit être installée et câblée par un technicien qualifié.

#### PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

1. Tenez l'unité à plus de 1 m des postes de radio et des téléviseurs.
2. Maintenez les fils de l'interphone à plus de 30 cm du câblage 100-240 V CA. Un bruit induit et/ou un dysfonctionnement de l'unité pourrait survenir.
3. L'unité est inopérante en cas de coupure de courant.
4. Le poste de porte est étanche mais ne pulvérisez pas d'eau sous haute pression. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement de l'unité.
5. L'environnement sonore de l'unité peut entraver les bonnes communications, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

#### AVIS

- Nous ne pouvons en aucune façon être tenus pour responsables de dommages consécutifs à l'incapacité de communiquer suite à des dysfonctionnements, des problèmes ou des erreurs opérationnelles de ce produit.
- Ce manuel a été créé par Aiphone Co., Ltd., tous droits réservés. La copie d'une partie ou de l'intégralité de ce manuel sans l'autorisation préalable d'Aiphone Co., Ltd. est strictement interdite.
- Veuillez noter que les images et les illustrations présentes dans ce manuel peuvent être différentes de la réalité.
- Veuillez noter que ce manuel peut faire l'objet de révisions ou de modifications sans préavis.
- Veuillez noter que les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiées dans l'objectif d'une amélioration sans préavis.


## PRINCIPALES FONCTIONS

1. Le lancement d'un appel, par un visiteur, à partir d'un poste d'entrée provoquera l'allumage du pictogramme 'Appel' et la diffusion du message ('Appel en cours').
2. Lorsque le poste maître répond, le pictogramme 'Appel' s'éteint et le pictogramme 'Parlez' s'allume. Le message ('En communication') est diffusé.
3. Si le poste maître commande l'ouverture de porte, le pictogramme 'Ouverture' s'allume le temps de la temporisation et le message ('Vous pouvez entrer') est émis.


## CONTENU DE L'EMBALLAGE



JPDVFLBM

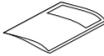
Boîtier d'encastrement 	Vis spécial x 4 	Tournevis spécial 
Étiquette porte-noms transparente x 2 	Manuel d'installation 	

## DIMENSIONS (mm)

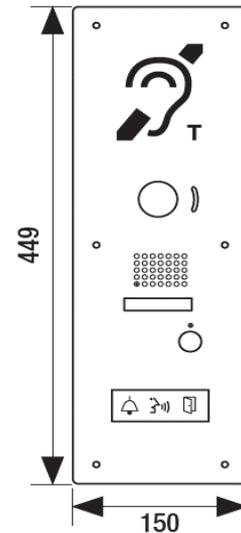


Encastrement :  
420 x 124 x 52

## CONNEXION MODULE BOUCLE MAGNETIQUE

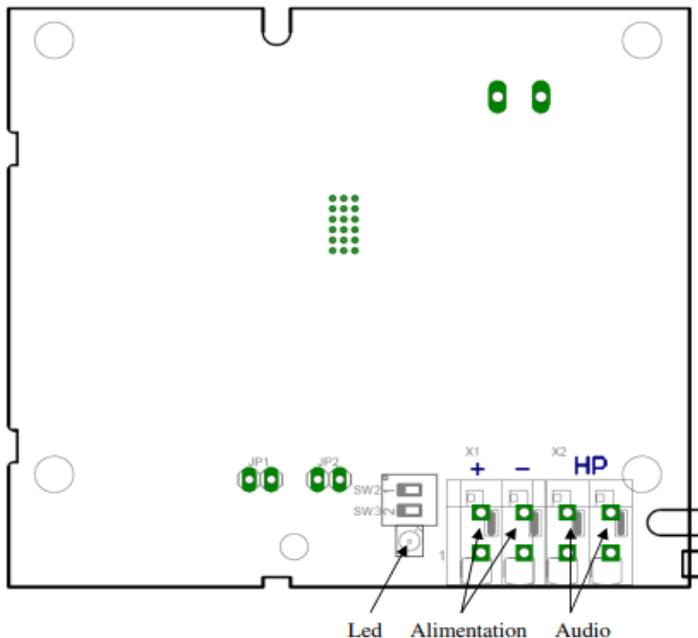

JP1	JP2	Tension
Mis	Oté	18V-48VDC
Oté	Mis	12VDC

## SYNOPTIQUE DE CABLAGE DU SYSTEME

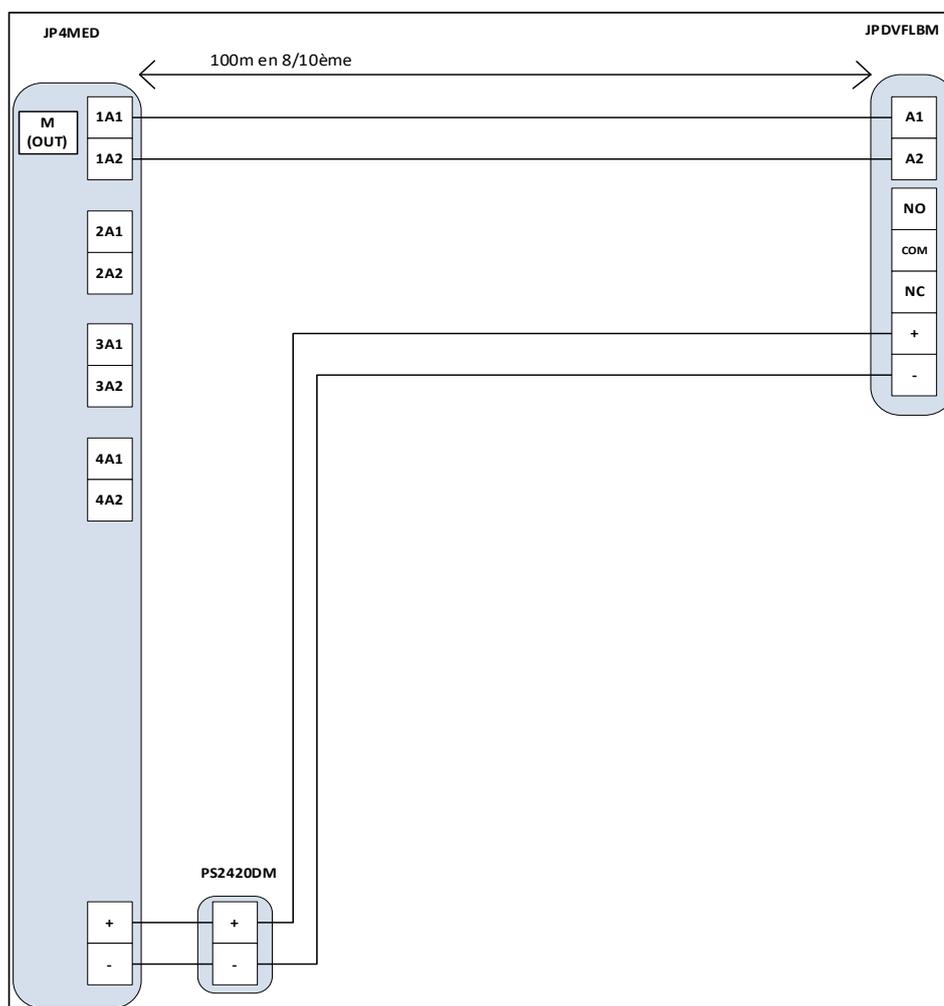

## PRECAUTIONS TECHNIQUE



Distance de câblage: **100 mètres max** entre platine de rue et le poste JP4MED.

Autres précautions technique vous reportez à la notice principale (JP4MED).

## GARANTIE

Aiphone garantit que ses produits ne sont affectés d'aucun défaut de matière ni de fabrication, en cas d'utilisation normale et de réparations conformes, pendant une période de deux ans après la livraison à l'utilisateur final, et s'engage à effectuer gratuitement les réparations nécessaires ou à remplacer l'appareil gratuitement si celui-ci présente un défaut, à la condition que ce défaut soit bien confirmé lors de l'examen de l'appareil et que l'appareil soit toujours sous garantie. Aiphone se réserve le droit exclusif de décider s'il existe ou non un défaut de matière ou de fabrication et si l'appareil est ou non couvert par la garantie. Cette garantie ne s'applique pas à tout produit Aiphone qui a été l'objet d'une utilisation impropre, de négligence, d'un accident ou qui a été utilisé en dépit des instructions fournies; elle ne couvre pas non plus les appareils qui ont été réparés ou modifiés en dehors de l'usine. Cette garantie ne couvre pas les piles ni les dégâts infligés par les piles utilisées dans l'appareil. Cette garantie couvre exclusivement les réparations effectuées en atelier. Toute réparation doit être effectuée à l'atelier ou à l'endroit précisé par écrit par Aiphone. Aiphone décline toute responsabilité en cas de frais encourus pour le dépannage à domicile.

AIPHONE S.A.S.  
LISSES EVRY  
Imprimé en France