

# AIPHONE

## SÉRIE GT

### Guide d'installation et de démarrage rapide Platine monobloc (GTDMBLVN)



#### **ATTENTION :**

Ceci est une version abrégée du manuel d'installation et de programmation des Séries GT. Le manuel d'installation complet des Séries GT est fourni avec la centrale de gestion audio GTBC. Des manuels supplémentaires sont disponibles en ligne sur [www.aiphone.fr](http://www.aiphone.fr), y compris le manuel de programmation GT standard et étendu et les manuels d'installation et de programmation GT pour résidence Multi sites.

Veuillez noter que les images et les illustrations présentes dans ce manuel peuvent ne pas correspondre tout à fait au produit lui-même.

## Table des matières

### Câblage du système





Câblage d'un système standard : audio/vidéo.....	3
--	---

### Programmations

Programmation de l'adresse de votre platine de rue.....	4
Programmation de la langue et synthèse vocale.....	4
Renseigner les numéros et noms des appartements .....	5
Programmer les postes résidents par apprentissage .....	6

## Légendes

### Touches de la platine de rue


-   Défiler de haut en bas avec les flèches sur le clavier
-  Touche cloche : pour valider
-  Touche croix : pour annuler




## PROGRAMMATIONS DE L'ADRESSE DE VOTRE PLATINE DE RUE

### Programmation de l'ID d'entrée :



A l'arrière de la platine GTDMB(-N, -LVN) programmez l'adresse de chaque produit. Les commutateurs 2 à 4 sont utilisés pour ce réglage.

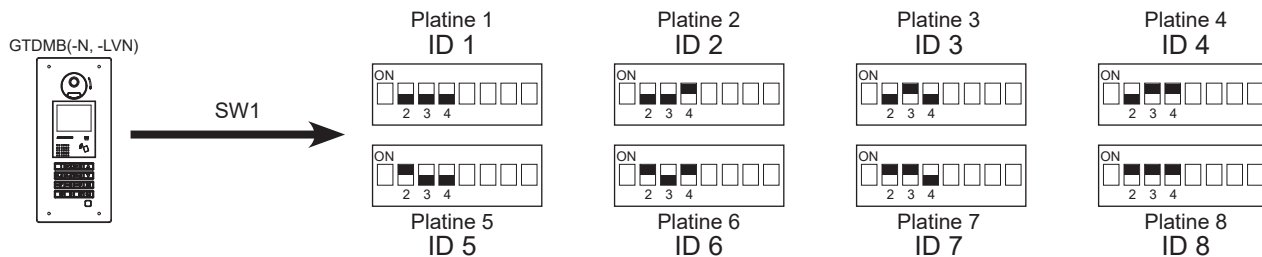

## PROGRAMMATION DE LA LANGUE, DE LA SYNTHÈSE VOCALE

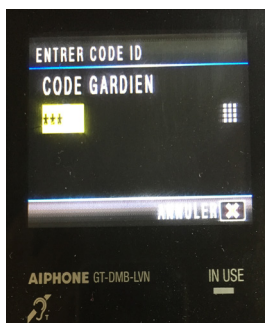

**CODE PROGRAMMATION**  
Taper le code **#\*1111\*1111**

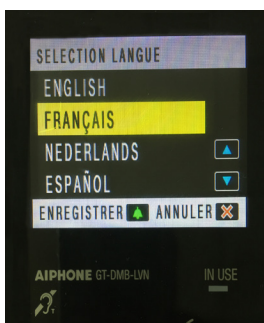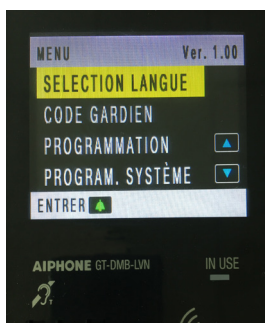




### 01/ PROGRAMMATION DE LA LANGUE

Faire défiler avec les flèches

jusqu'à «**SELECTION LANGUE**»

Choisir français

Valider avec la touche «cloche»

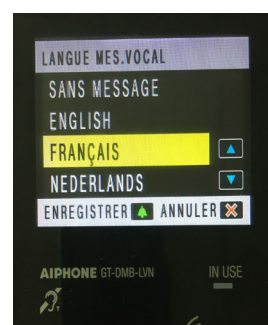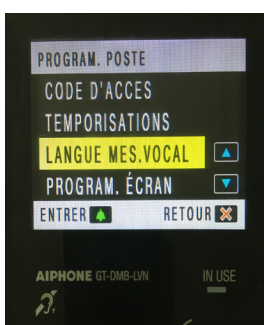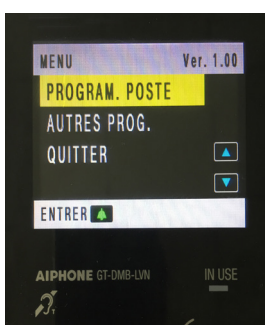

### 02/ PROGRAMMATION SYNTHÈSE VOCALE

Faire défiler avec les flèches

jusqu'à «**PROGRAM. POSTE**»

Valider avec la touche «cloche»


Faire défiler avec les flèches

jusqu'à «**LANGUE MES. VOCAL**»

Valider avec la touche «cloche»

Choisir français

Valider avec la touche «cloche»

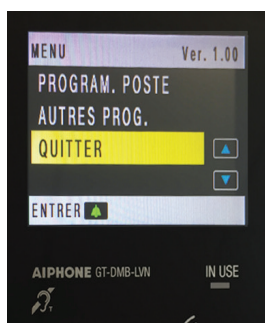

### 03/ QUITTER LA PROGRAMMATION


Appuyer sur la touche «croix»

Faire défiler avec les flèches



jusqu'à «**QUITTER**»

Appuyer sur la touche «cloche»

# RENSEIGNER LES NUMEROS ET NOMS DES APPARTEMENTS

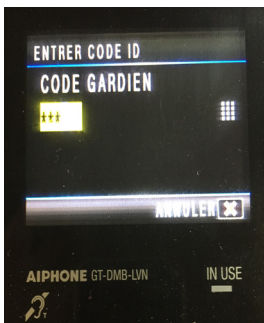

**CODE PROGRAMMATION**  
Taper le code **#\*1111\*1111**

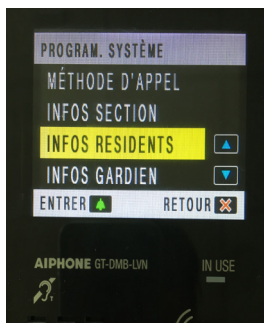
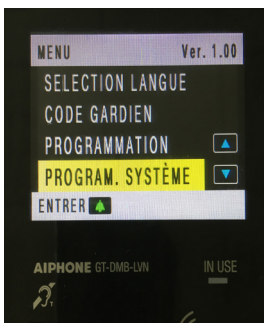


## 01/ PROGRAMME SYSTEME

Défiler avec les flèches   
jusqu'à «PROGRAM. SYSTEME»  
Valider avec la touche «cloche»

## 02/ INFOS RESIDENTS

Défiler avec les flèches   
jusqu'à «INFOS RESIDENTS»  
Valider avec la touche «cloche»

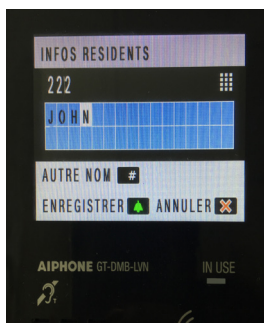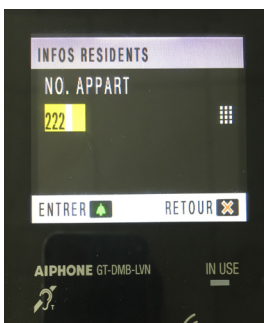

## 03/ AJOUTER UN APPARTEMENT

Appuyer sur la touche #  
- Rentrer le numéro d'appartement (exemple 222)  
- Rentrer le nom de l'appartement  
Valider avec la touche «cloche»

*Si autre appartement appuyer # et refaire la procédure*



écriture clavier  
type SMS




## 04/ RESSORTIR DU PROGRAMME



Quand tous les appartements sont renseignés  
Appuyer sur la touche «croix»

Faire défiler avec les flèches   
jusqu'à «QUITTER»  
Appuyer sur la touche «cloche»

# PROGRAMMER LES POSTES RESIDENTS PAR APPRENTISSAGE

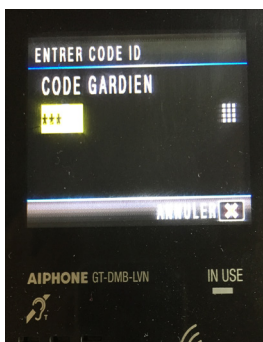

**CODE PROGRAMMATION**  
Taper le code **##1111\*1111**

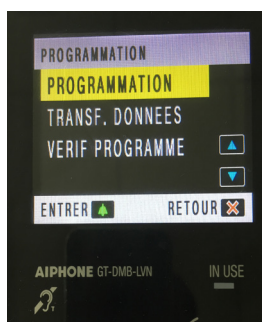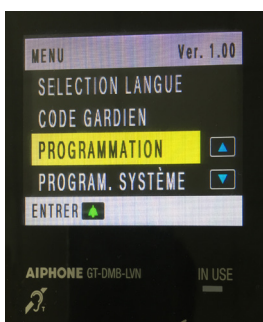

## 01/ PROGRAMMATION

Défiler avec les flèches jusqu'à «**PROGRAMMATION**»  
Appuyer sur la touche «cloche»   
Défiler avec les flèches encore une fois jusqu'à «**PROGRAMMATION**»  
Appuyer sur la touche «cloche»

*LED clignote puis reste fixe*




## 02/ SUR LE MONITEUR (ex : GT1C7L)

Appuyer une fois sur la touche «**TALK**»   
La communication est établie avec la platine de rue  
Défiler avec les flèches jusqu'au «**NUMEROS OU NOMS**» souhaité  
Faire une impulsion sur la touche «cloche»   
Un bip court sera émis (le poste intérieur est programmé)

**Appuyer sur la touche «TALK» pour éteindre le poste**  
**Pour programmer un autre poste recommencer la procédure (2)**

*Pour effacer un numéro de la mémoire de la platine, appuyer longtemps sur la touche «cloche»*

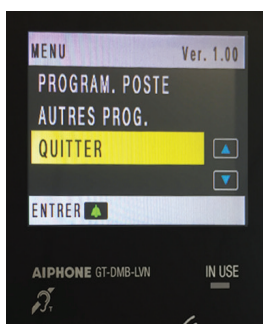

## 03/ RESSORTIR DU PROGRAMME

Appuyer sur la touche «croix»   
Faire défiler avec les flèches jusqu'à «**QUITTER**»  
Appuyer sur la touche «cloche»

**AIPHONE**®  
<https://www.aiphone.fr>