
RF à 1-10V/PWM
Bouton poussoir à 1-10V/PWM

Modèle: SR-10091-10V-PWM

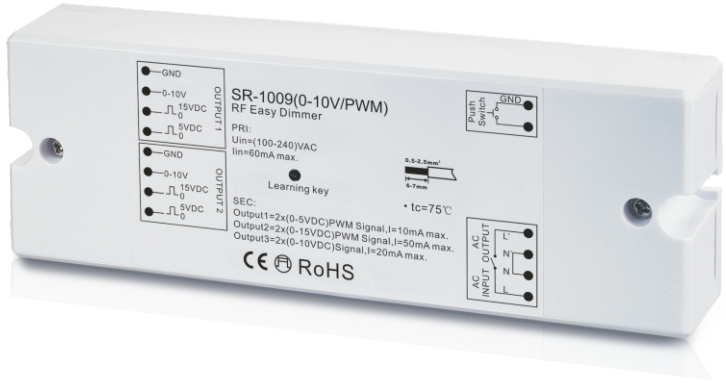

Fonctions

- Compatible avec diverses télécommandes
- Fonction push dim disponible
- Gradation et commutation de l'éclairage LED mono-couleur.

Paramètres

Référence	Tension d'entrée	Courant d'entrée	Sortie	Remark
SR-1009-1-10-PWM)	100-240VAC	60mA max.	2x 0-5V 10mA 2x 1-10V 20mA 2x 0-15V PWM 50mA	Sortie de signal PWM

Dimensions du produit


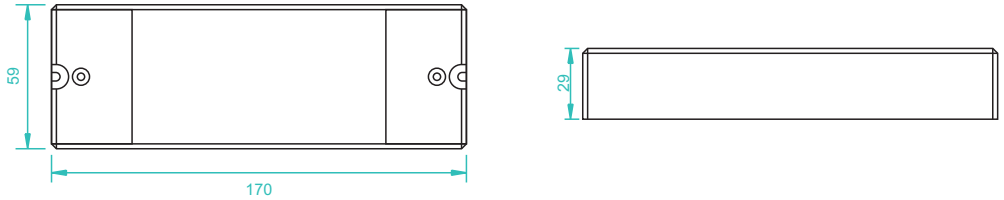


Schéma de câblage

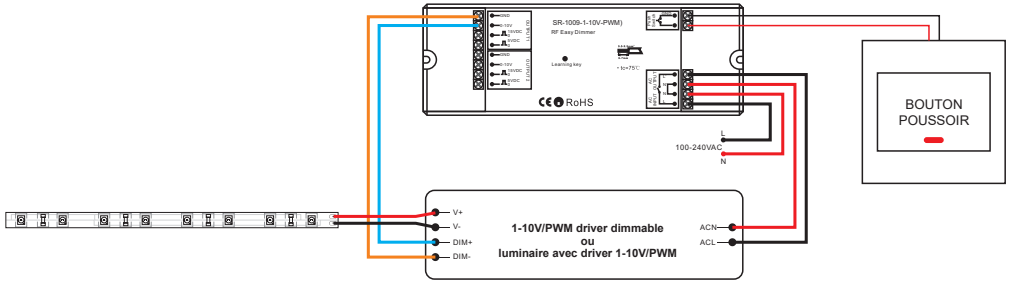

Configuration

1. Effectuez le câblage conformément au schéma de connexion de ce manuel.
2. Allumez la télécommande, puis appuyez brièvement sur la touche «Learning key» et appuyez sur la télécommande.
3. Réinitialiser le récepteur: maintenez la touche «Learning key» enfoncée pendant plus de 5 secondes. L'éclairage connecté clignote pour confirmer la réinitialisation.
4. Le récepteur peut également fonctionner avec un bouton-poussoir hors tension.
   Appui court = allumer / éteindre, appui long = atténuer / abaisser.

Chaque récepteur peut être connecté avec un maximum de 8 télécommandes différentes.

Signal de sortie et relais de commutation

Ce produit dispose de 2 canaux de sortie:
0-5VDC: max. current draw 10mA
1-10V: max. current draw 20mA
0-15V PWM: max. current draw 50mA
Les deux canaux fonctionnent de manière synchrone et ne peuvent PAS être contrôlés séparément.

Le relais de commutation interne est unipolaire et peut commuter un maximum courant de 10A.

Applications possibles

Contrôle sans fil ou avec un bouton-poussoir:
Tous les luminaires LED équipés d'un driver 1-10V.
Cloche led avec driver 1-10V/PWM.
Etc.

Garantie

La garantie de ce produit est 3 ans, à condition que le produit ait été installé conformément aux directives spécifiées.
Chaque produit a un code avec la date de production.

Avertissements de sécurité

1) Le produit doit être installé et entretenu par une personne qualifiée.
2) Boîtier IP20. Pour une installation à l'extérieur, assurez-vous qu'il est monté dans un boîtier étanche.
3) Installez toujours cet appareil dans une espace suffisamment aérée pour éviter une surchauffe.
4) Vérifiez si la voltage de sortie de toutes les alimentations LED utilisées correspond à la tension de fonctionnement du produit.
5) Ne branchez jamais de câbles lorsque l'appareil est sous tension et assurez-vous toujours que les connexions sont correctes pour éviter les courts-circuits avant d'allumer l'appareil.
6) Assurez-vous que le câble est bien inséré dans le connecteur

integratech
less energy, more light