


## Thermo-hygromètre HD110

### DESCRIPTION DE L'APPAREIL



### EFFECTUER LA MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».  
L'appareil affiche son nom « **HD110** » puis les valeurs mesurées.
- > Positionner la sonde à l'endroit souhaité.  
L'appareil affiche les mesures de température et d'hygrométrie.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».  
L'appareil affiche la mesure du point de rosée avec la mesure de température.
- > Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **OK** ».  
L'appareil affiche la mesure de point de rosée avec la mesure d'hygrométrie.

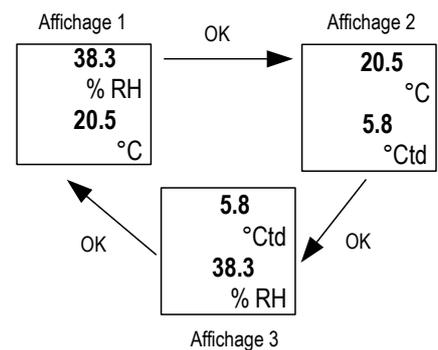

## FIGER LA MESURE

Pendant une mesure :

- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** » pour figer la mesure.  
« **Hold** » s'affiche à l'écran et les mesures sont figées.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction.  
L'appareil revient à l'affichage des mesures.


## AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Une fois la mesure figée :

- > Appuyer sur « **Hold/min/max** ».  
L'appareil affiche la valeur maximum d'hygrométrie relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur « **Hold/min/max** ».  
L'appareil affiche la valeur maximum de température relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer une nouvelle fois sur « **Hold/min/max** ».  
L'appareil affiche la valeur maximum de point de rosée relevée depuis la dernière interrogation en haut de l'écran et la valeur minimum relevée depuis la dernière interrogation en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à l'affichage des mesures.


## RÉGLER L'APPAREIL

### Menu déroulant de l'appareil

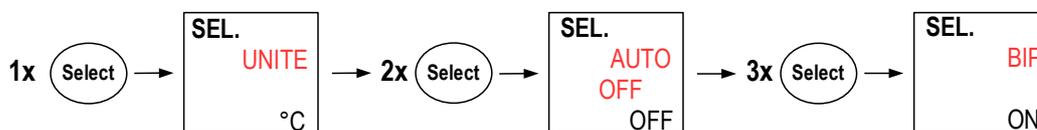

### Sélectionner l'unité de mesure :

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** ».  
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** », l'unité de mesure actuellement utilisée clignote en bas de l'écran.
- > Appuyer sur « **Sélection** » pour choisir l'unité de mesure souhaitée : °C ou °F.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.  
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

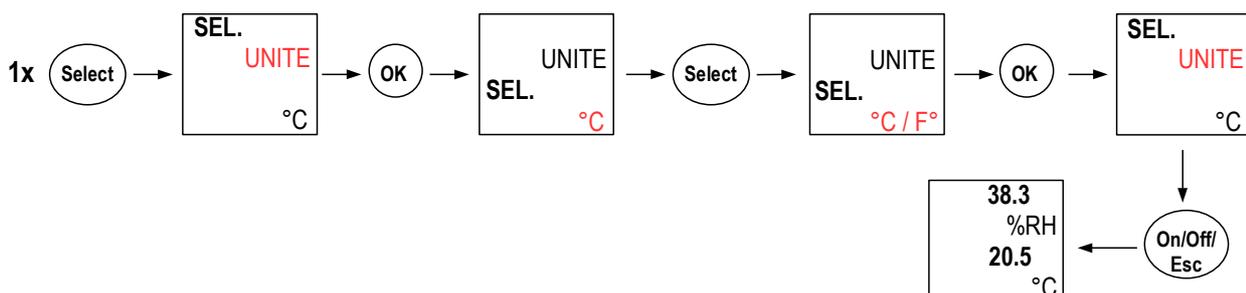


## Régler l'auto-extinction :

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **OK** ».

Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote à l'écran.


- Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir le temps avant auto-extinction de l'appareil : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutes ou OFF.
- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

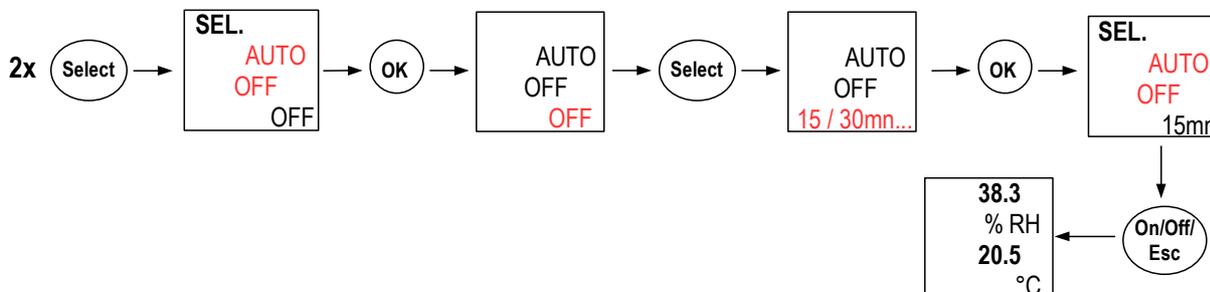

## Activer ou désactiver le bip des touches :

L'appareil est allumé et affiche les mesures.

- Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **OK** ».
- « **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou désactiver le bip des touches « **OFF** ».
- Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider.
- Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

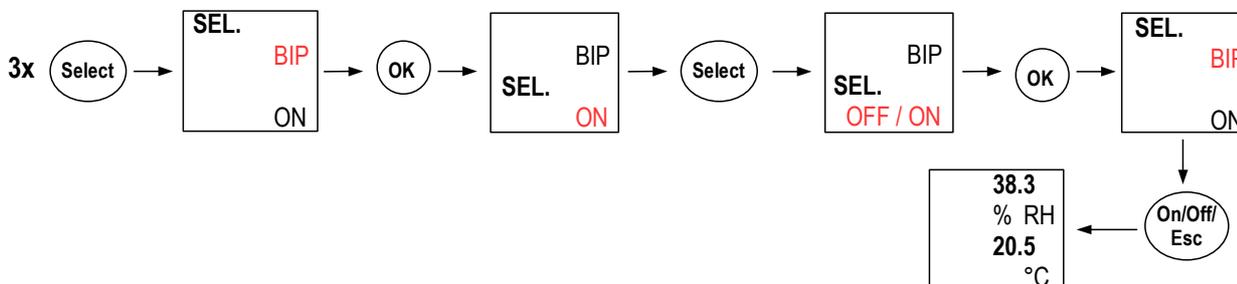

---

## ACTIVER LE RÉTRO-ECLAIRAGE

---

- Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** »  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.
- Pour désactiver le rétro-éclairage appuyer de nouveau sur la touche « **Rétro-éclairage** ».

---

## REEMPLACER LES PILES

---

- Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5 V.
- Remettre la trappe à piles.



Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.

[www.kimo.fr](http://www.kimo.fr)



**Usine et Siège Social**

Zone industrielle - BP 16 - 24700 MONTPON

Tél. : 05 53 80 85 00 - [kimo@kimo.fr](mailto:kimo@kimo.fr)

**Alsace-Lorraine** 03 88 48 16 90

**Bretagne** 02 99 54 77 00

**Centre** 02 38 23 00 40

**Midi-Pyrénées** 05 61 72 84 00

**Nord** 03 20 90 92 95

**Paris Ouest** 01 30 02 81 20

**Paris Est** 01 60 06 14 72

**PACA** 04 42 97 33 94

**Rhône-Alpes** 04 72 15 88 72