



Guide pour installateurs professionnels

Thermostat Intelligent

Si vous souhaitez installer vous même tado° mais que vous n'êtes pas un installateur professionnel, rendez-vous sur **tado.com/start** pour obtenir votre guide d'installation



CÂBLAGE NE DEVANT PAS RESPECTER LA POLARITÉ


Pour un câblage de 2 câbles connectés aux bornes + et - la polarité n'a pas besoin d'être respectée



ATTENTION : câbles 230 volts

N'oubliez pas de couper l'alimentation électrique avant de commencer


Accessoire optionnel

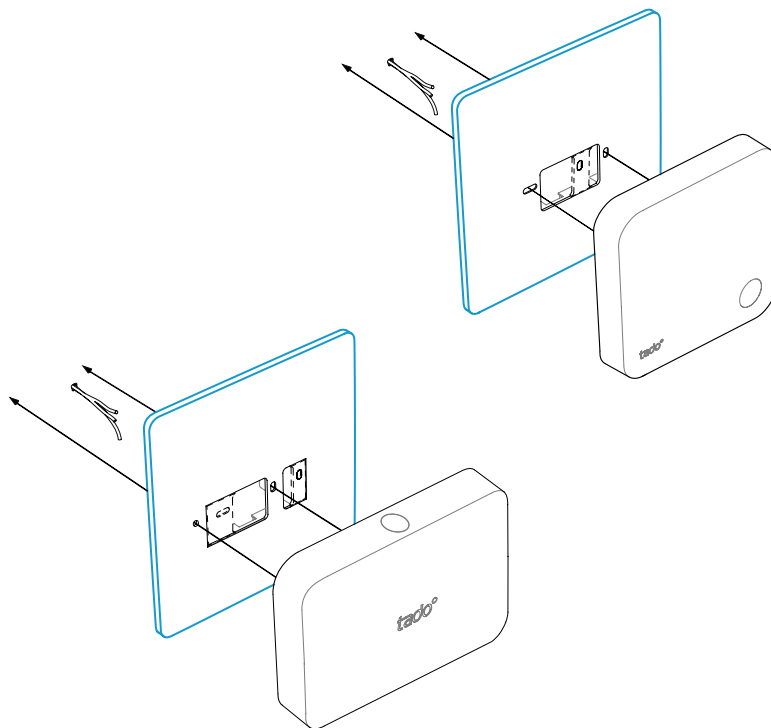

Utilisez si besoin la **plaque de montage tado°** à placer derrière le Thermostat Intelligent ou le Kit d'Extension.

Ceci peut être obtenu séparément sur **tado.com/plaque-de-montage**

Options de câblage OpenTherm

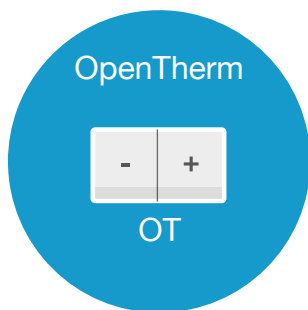


À partir de la
page 6

1. Câblage : OpenTherm

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière

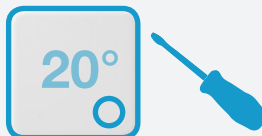

Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :



Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent


&

Kit d'Extension

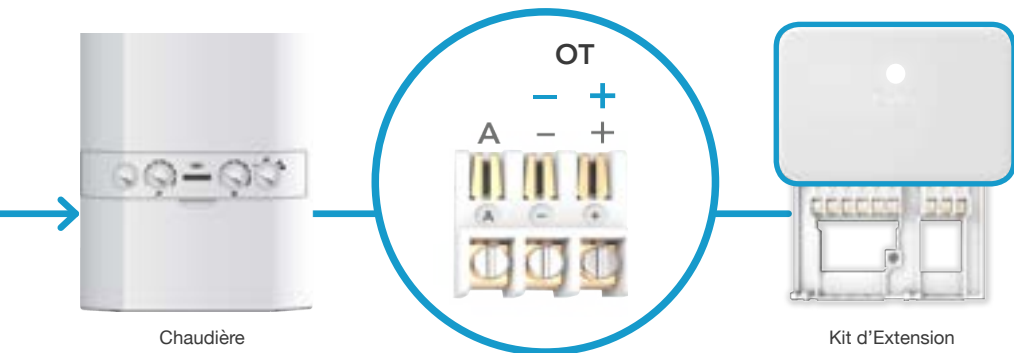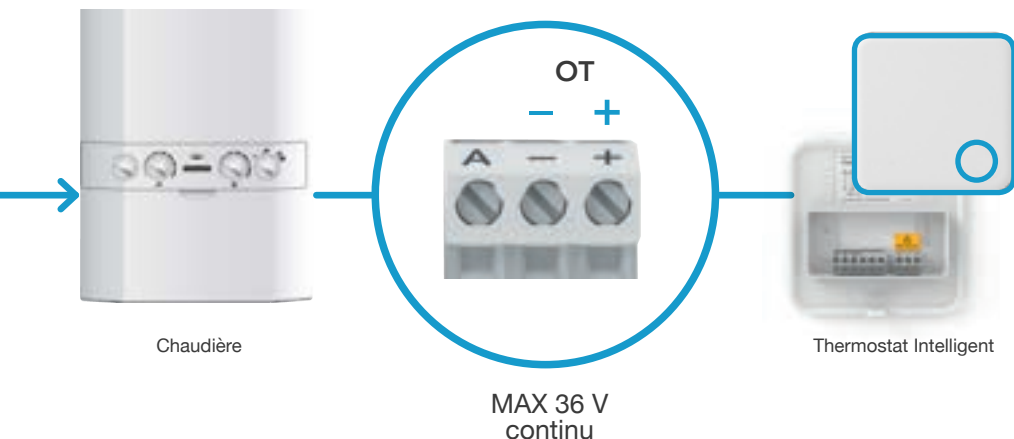

Le Kit d'Extension nécessite une alimentation électrique supplémentaire à N et L pour une installation OpenTherm.

2. Connectez le Bridge Internet au routeur

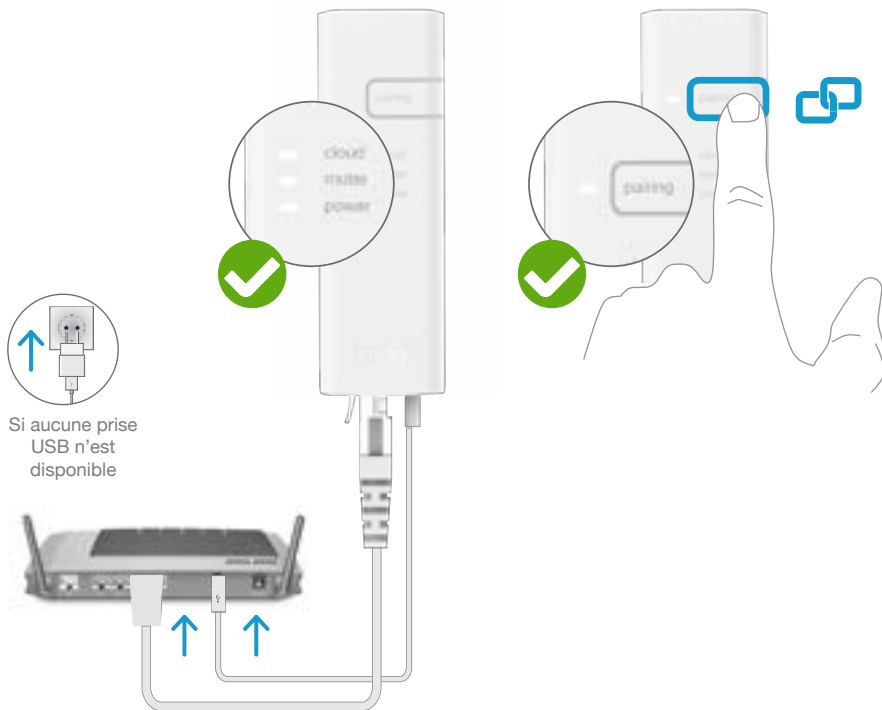

Branchez le
Bridge Internet
au routeur


Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

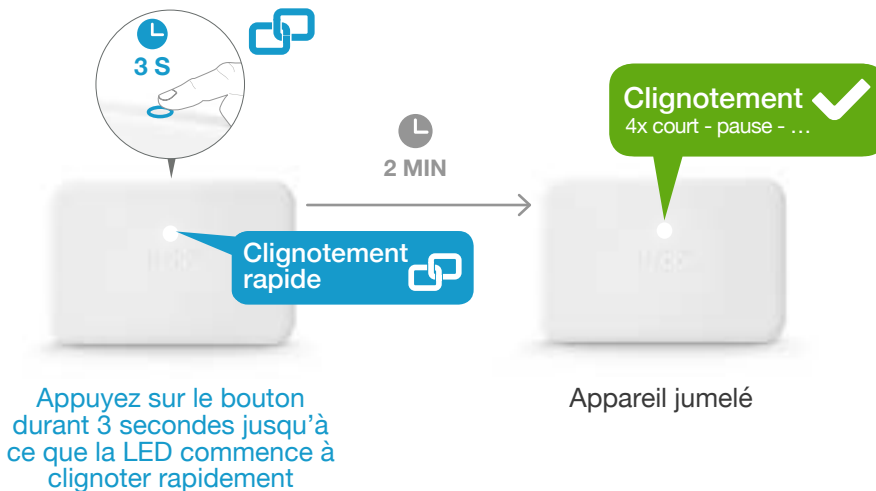


Clignotement ✗
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage


4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

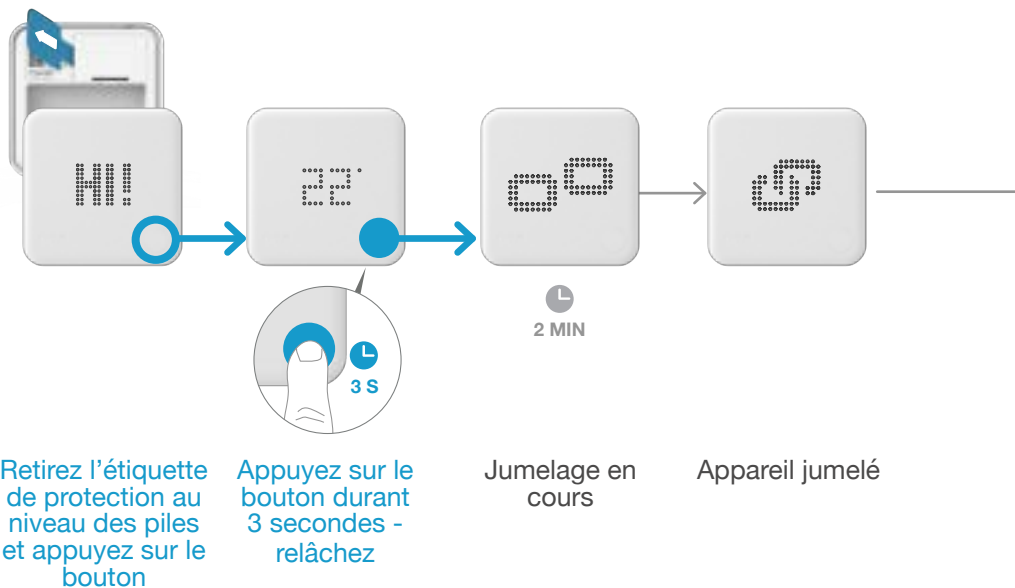

Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

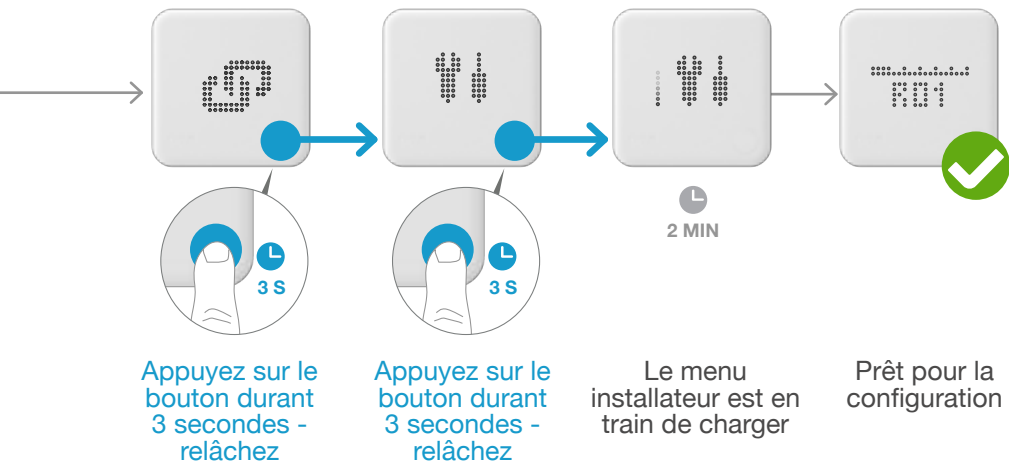

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : OpenTherm

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Sélectionnez
OpenTherm
D01



Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01



Activez le
contrôle
de l'eau
chaude

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent & Kit d'Extension




Sélectionnez
le capteur de
température
TS



Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01



Activez le
contrôle
de l'eau
chaude

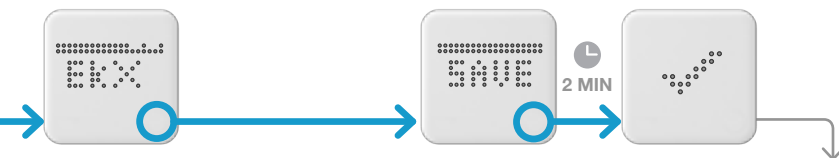


Pas de Kit
d'Extension



**Installation OpenTherm
terminée**

1. Testez le système
2. Remettez la carte
d'enregistrement au client

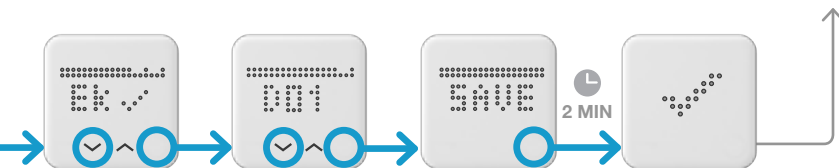

Kit
d'Extension
présent


Sélectionnez
OpenTherm
D01



Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)

Options de câblage e.l.m. leblanc


**Veillez
choisir**

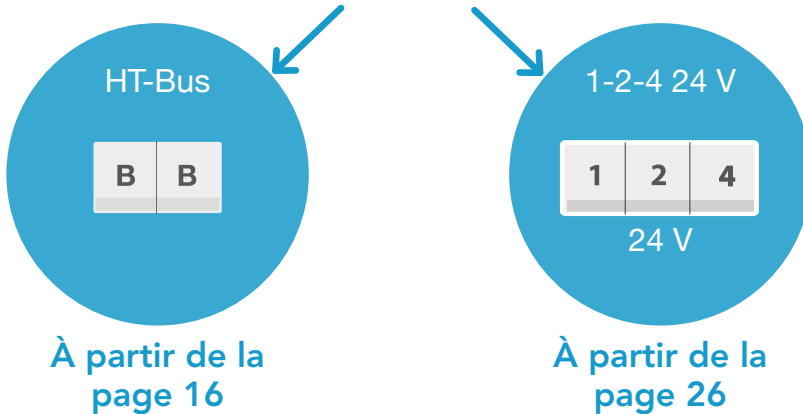

1. Câblage : e.l.m. leblanc HT-Bus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière

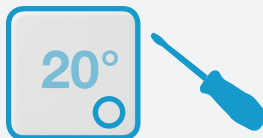

Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent

&




Kit d'Extension

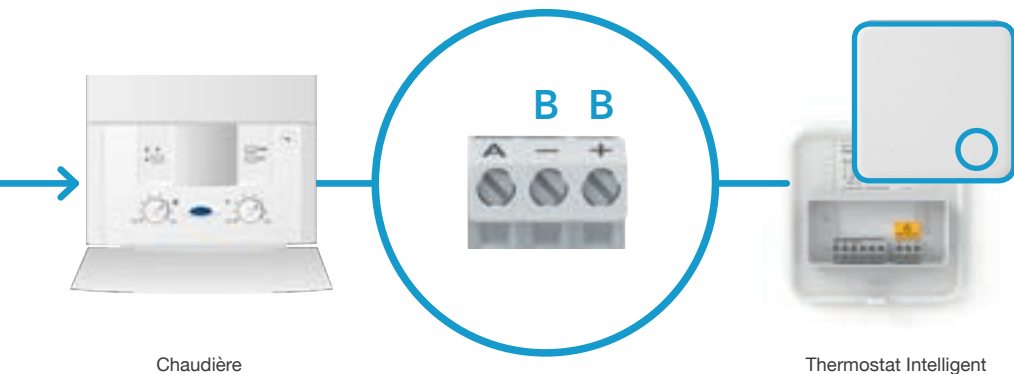

Chaudière

MAX 36 V
continu


Thermostat Intelligent

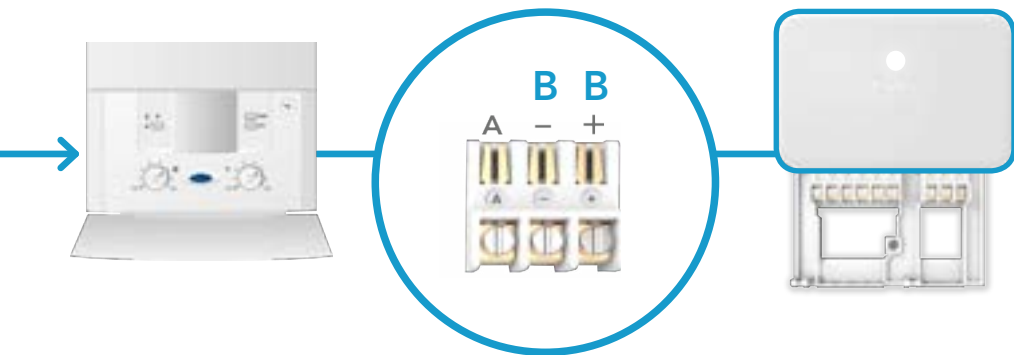


Chaudière

Kit d'Extension


2. Connectez le Bridge Internet au routeur



Si aucune prise
USB n'est
disponible

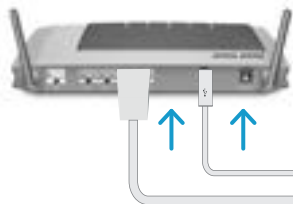

Branchez le
Bridge Internet
au routeur

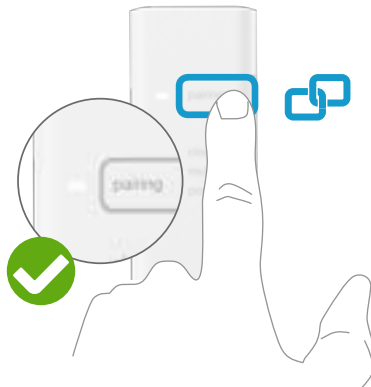


Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

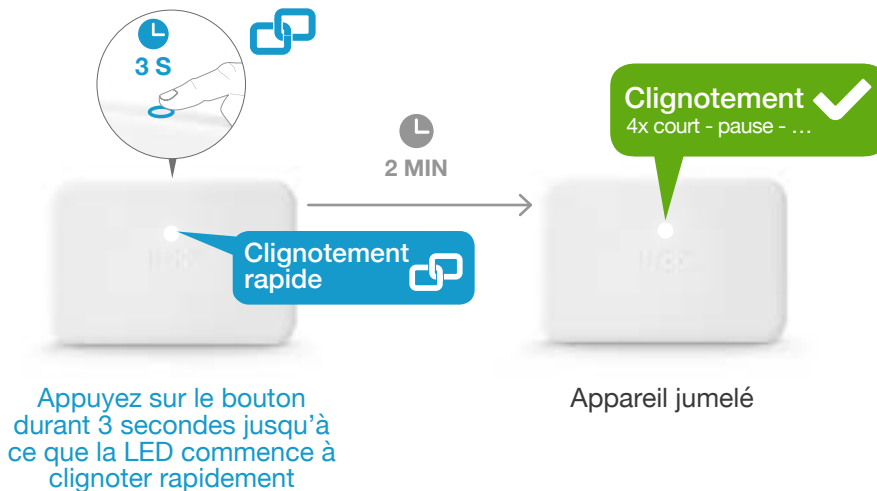


Clignotement 
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

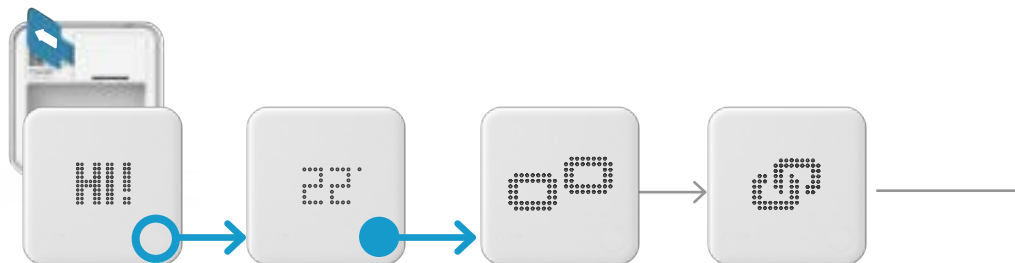

Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours


Appareil jumelé



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

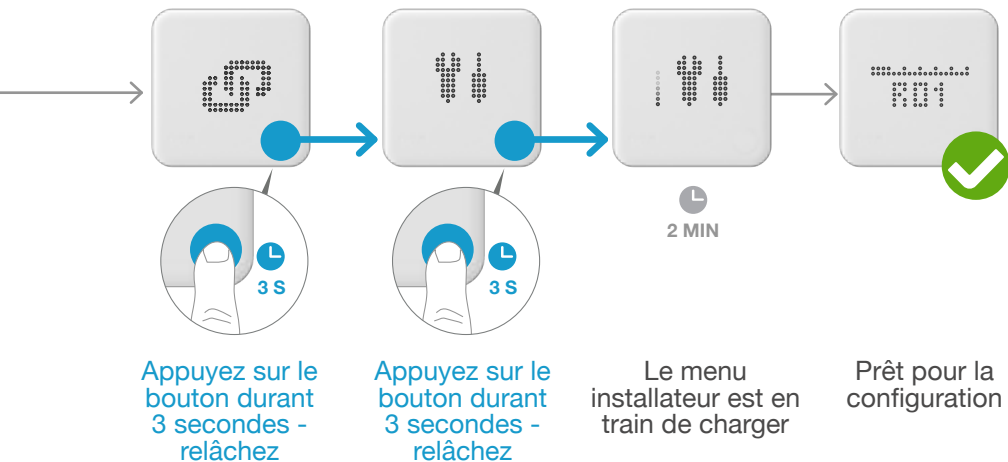

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement


5. Configuration : e.l.m. leblanc HT-Bus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent

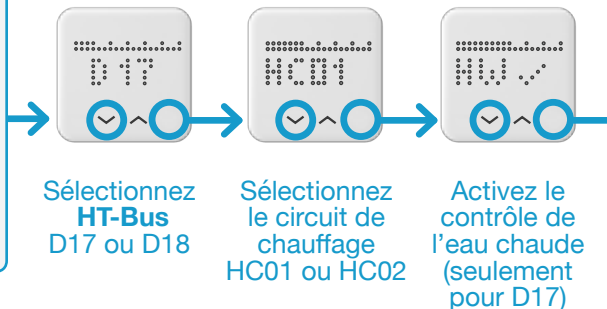


D17 pour les systèmes sans régulateur FW


D18 pour les systèmes avec un régulateur FW (par exemple FW120)


Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

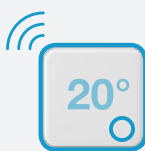


Thermostat Intelligent & Kit d'Extension

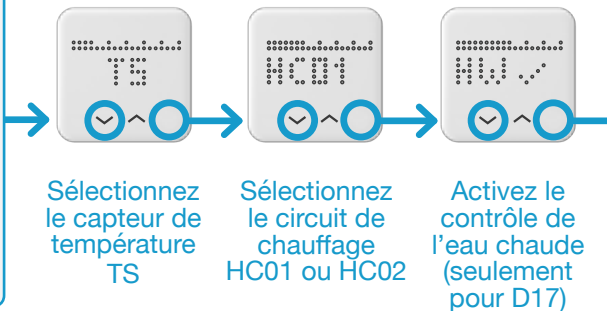

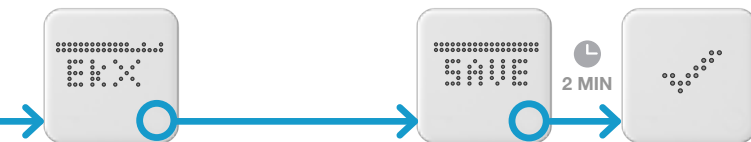

Pas de Kit
d'Extension

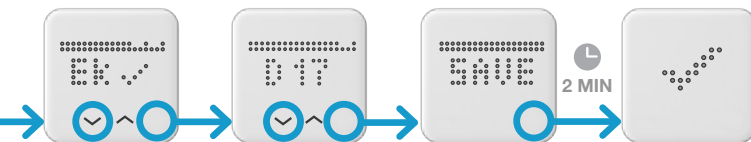

Kit
d'Extension
présent

Sélectionnez
HT-Bus
D17 ou D18



Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)

6. Configuration du système de chauffage

Pour le circuit de chauffage contrôlé par tado°, choisissez la même configuration que pour la commande à distance e.l.m. leblanc FB10.

Contrôle	Configuration du système de chauffage	
FW 100 FW 120 FW 200 FW 500	Commande à distance (circuit Chauff. __)	FB10
	Influence de la temp. ambiante	50%
	Infl. local adaptée aux modes serv.	Confort-Eco-Hors-gel
	Sonde d'ambiance	Capteur du FB10 (seulement si le régulateur FW n'est pas intégré à la chaudière)
	Sélection du mode (bouton sous l'écran)	auto (FW100 : symbole horloge)



Installation e.l.m. leblanc HT-Bus terminée


1. Testez le système
2. Remettez la carte d'enregistrement au client

1. Câblage : e.l.m. leblanc 1-2-4 24 V

e.l.m. leblanc
1-2-4 24 V

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière

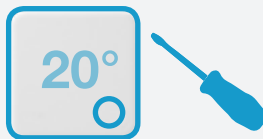

Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur





Thermostat Intelligent

&




Kit d'Extension

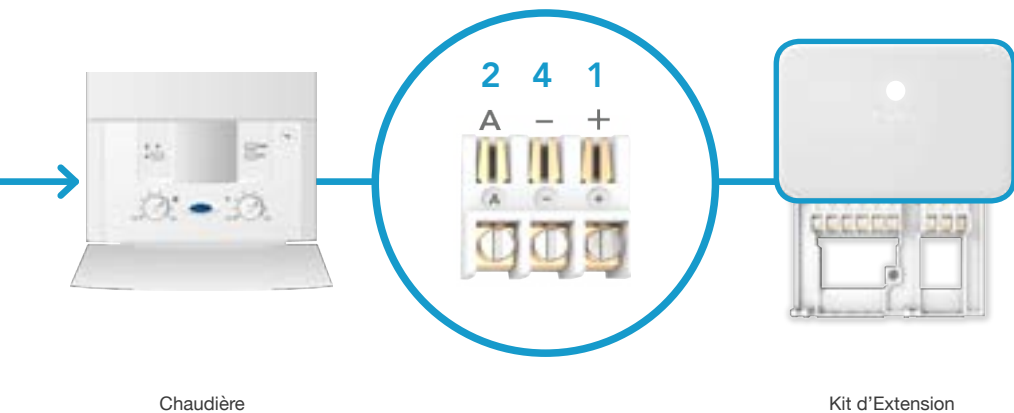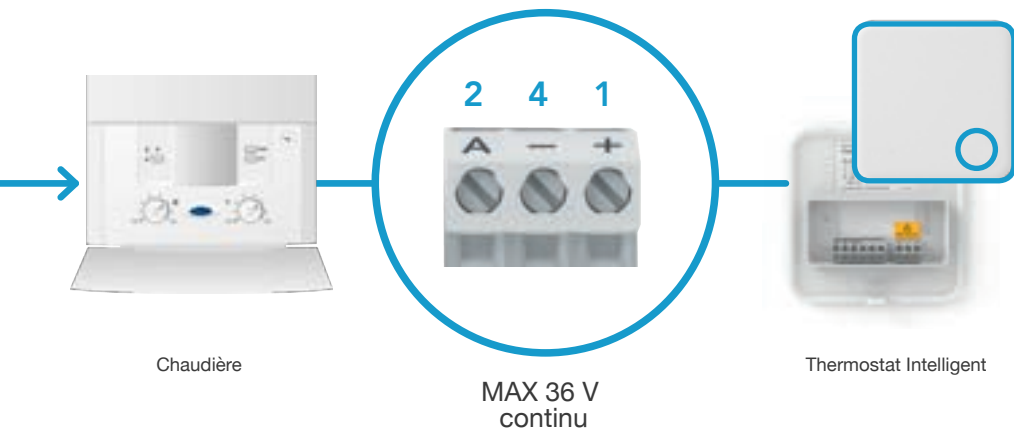


2. Connectez le Bridge Internet au routeur


e.l.m. leblanc
1-2-4 24 V



Si aucune prise
USB n'est
disponible

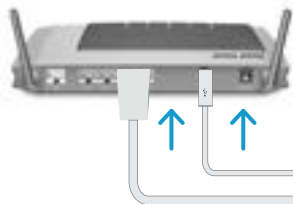

Branchez le
Bridge Internet
au routeur

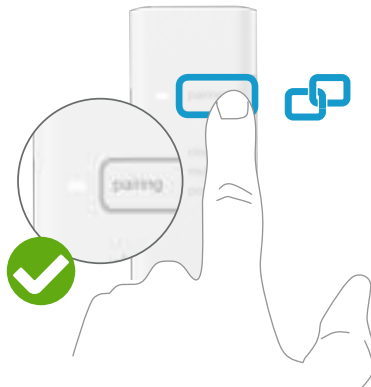

Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet


3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



e.i.m. leblanc
1-2-4 24 V

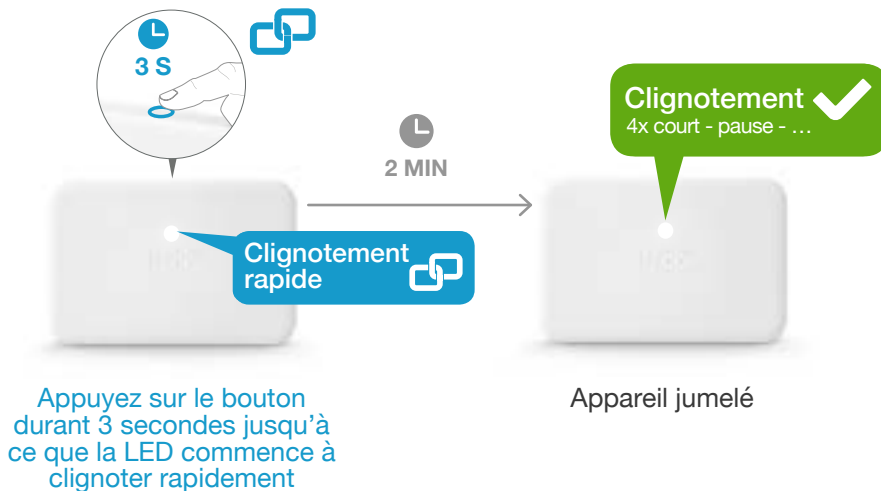


Clignotement ✗
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

e.l.m. leblanc
1-2-4 24 V

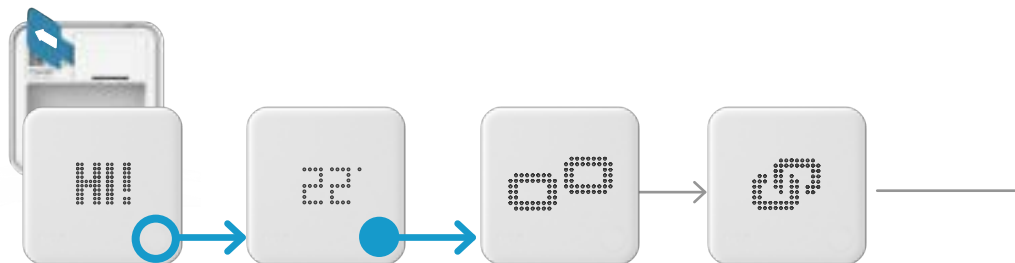

Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours


Appareil jumelé



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

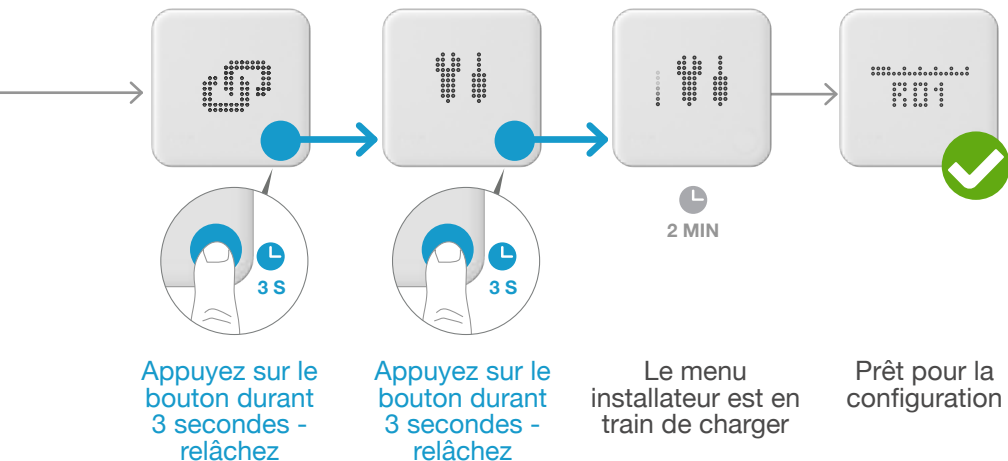

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : e.l.m. leblanc 1-2-4 24 V

e.l.m. leblanc
1-2-4 24 V

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Sélectionnez
1-2-4 24 V
A01



Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01



Pas de
contrôle de
l'eau chaude

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent



& Kit d'Extension




Sélectionnez
le capteur de
température
TS



Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01




Pas de
contrôle de
l'eau chaude

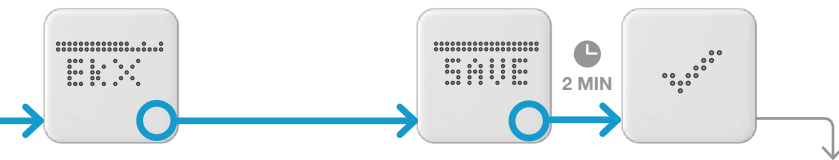

Pas de Kit
d'Extension


**Installation e.l.m. leblanc
1-2-4 24 V terminée**

1. Testez le système
2. Remettez la carte
d'enregistrement au client

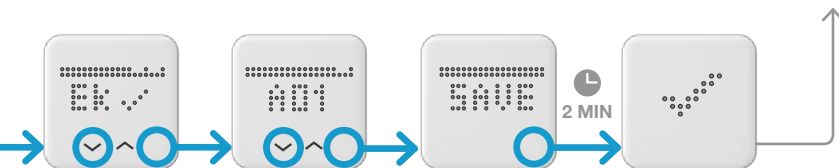

Kit
d'Extension
présent


Sélectionnez
**1-2-4 24 V
A01**


Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)

Options de câblage Vaillant

**Veillez
choisir**


Vaillant eBus



eBus

À partir de la
page 36

7-8-9




24 V

À partir de la
page 44

1. Câblage : Vaillant eBus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière

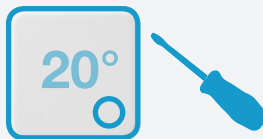

Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :



Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent

&


Kit d'Extension

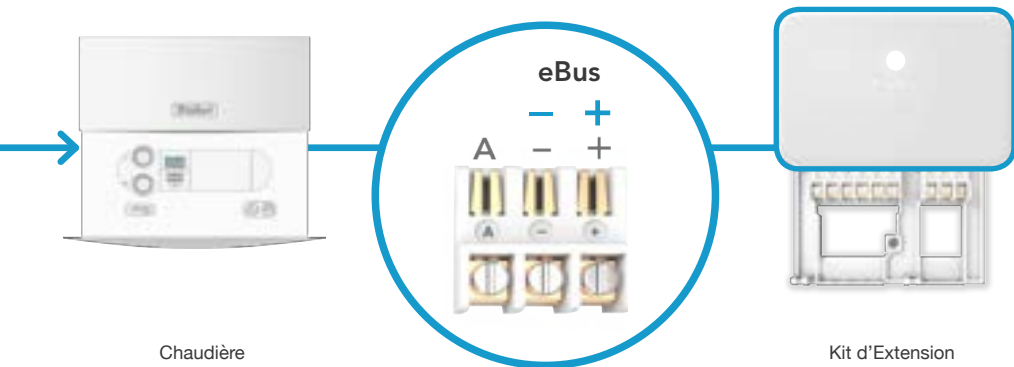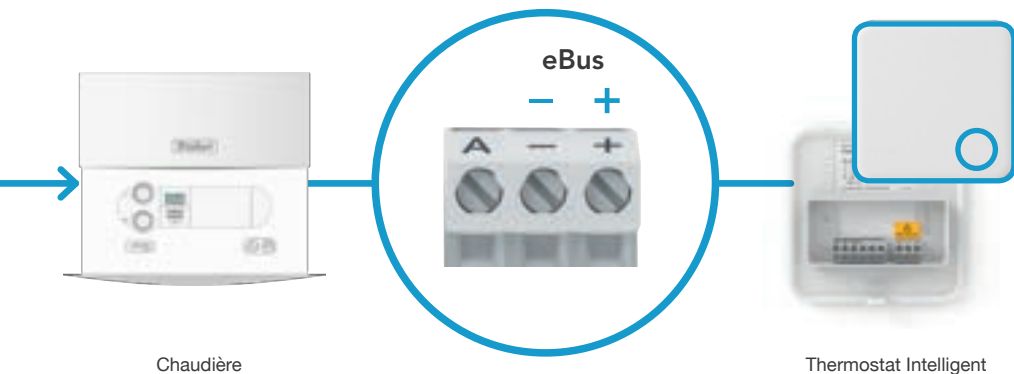

2. Connectez le Bridge Internet au routeur

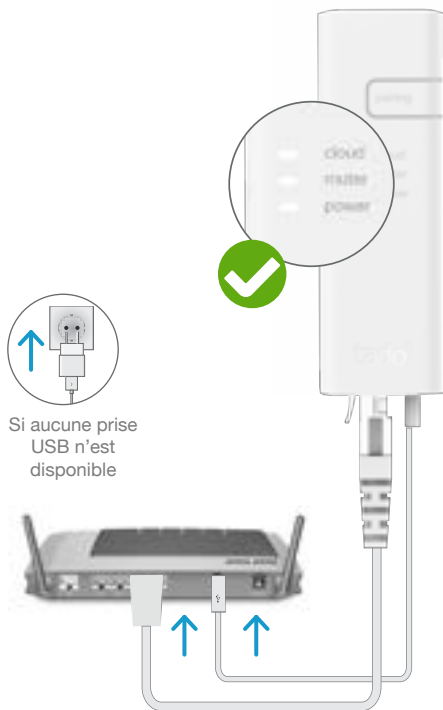

Branchez le
Bridge Internet
au routeur

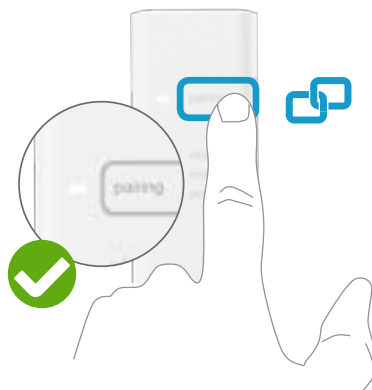


Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

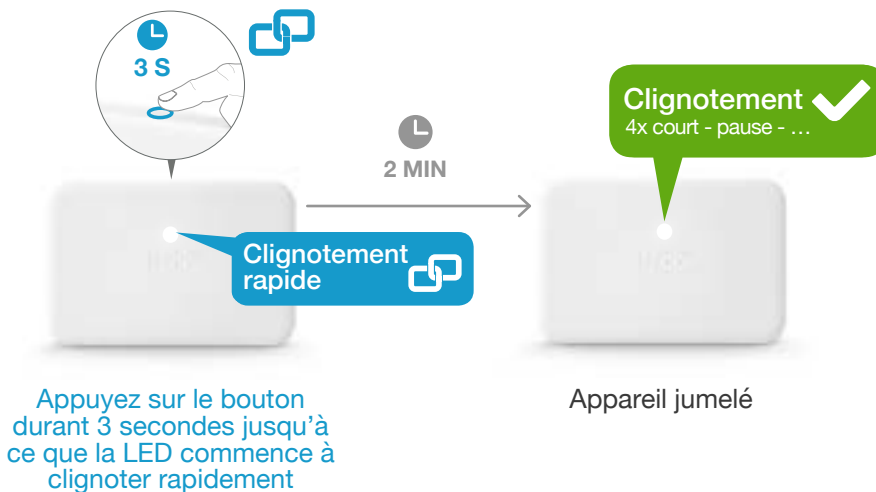


Vaillant
eBus

Clignotement ✗
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

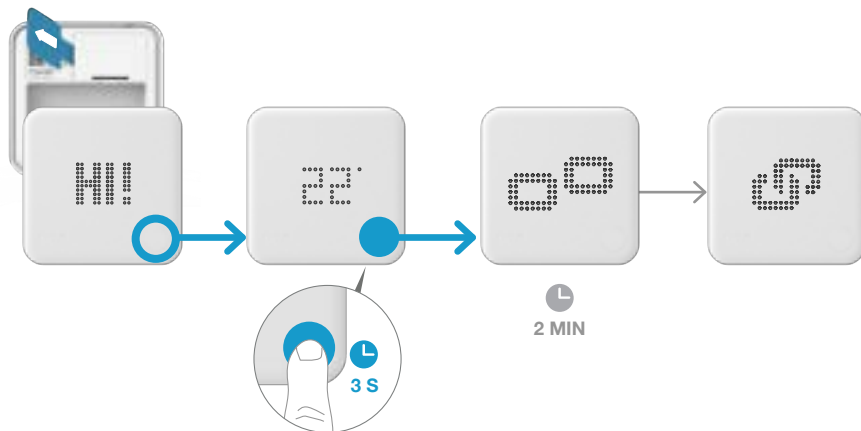

Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours


Appareil jumelé



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

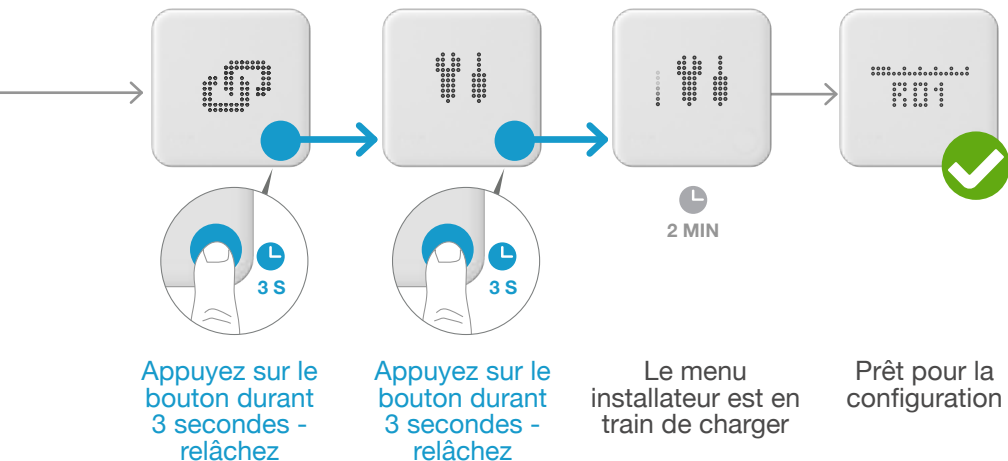

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : Vaillant eBus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Sélectionnez
eBus D05
ou D07



Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01 ou HC02



Activez le
contrôle de
l'eau chaude
(seulement
pour D07)

D05 pour les systèmes avec un calorMATIC VRC430/470 (VR81)

D07 Standard Vaillant eBus (seulement disponible pour HC01)

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent



& Kit d'Extension




Sélectionnez
le capteur de
température
TS



Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01 ou HC02



Activez le
contrôle de
l'eau chaude
(seulement
pour D07)

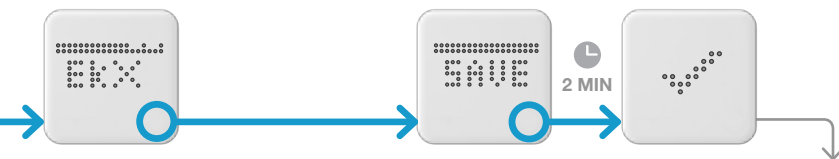


Pas de Kit
d'Extension

Installation Vaillant eBus terminée

1. Testez le système
2. Remettez la carte
d'enregistrement au client

Vaillant
eBus

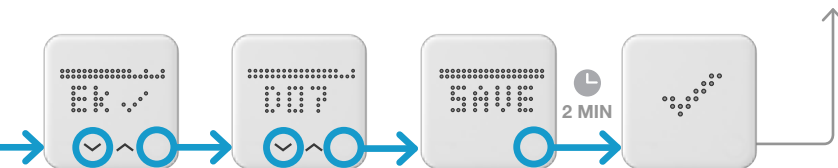

Kit
d'Extension
présent

Sélectionnez
eBus D05
ou D07




Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)

1. Câblage : Vaillant 7-8-9 24 V

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière

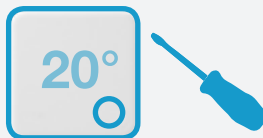

Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :


Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent

&


Kit d'Extension

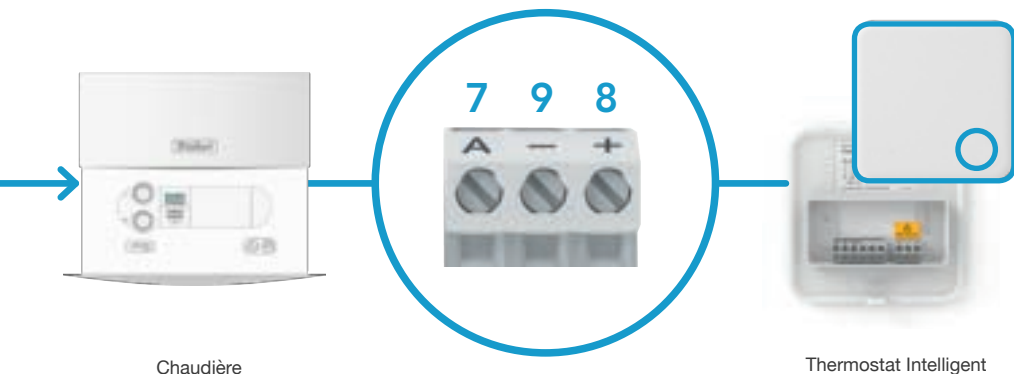


MAX 36 V
continu

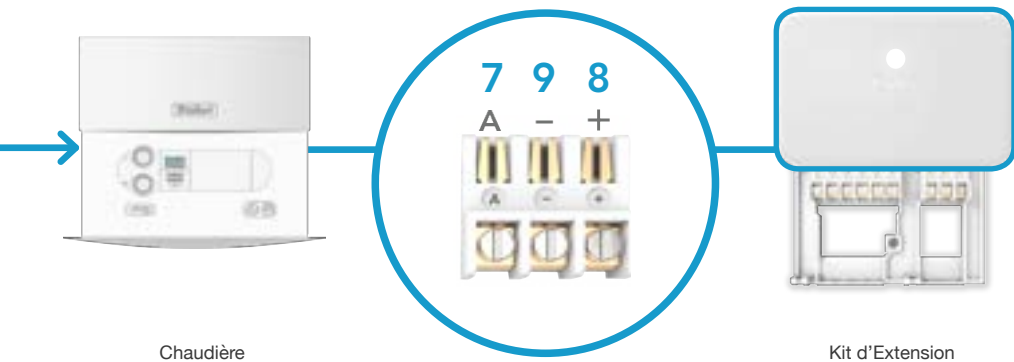

2. Connectez le Bridge Internet au routeur

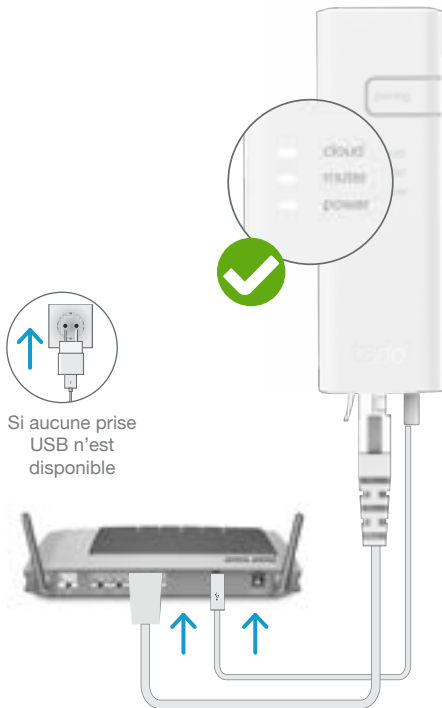

Branchez le
Bridge Internet
au routeur

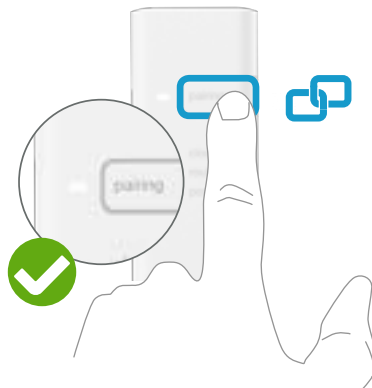


Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

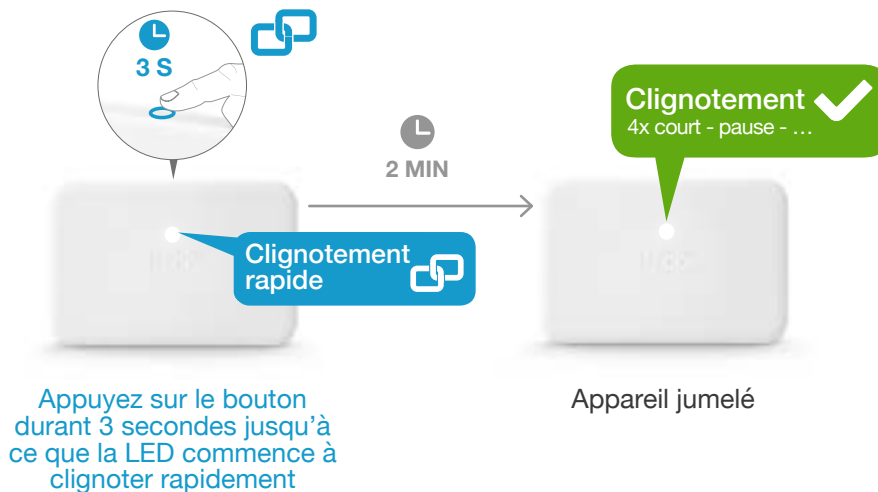


Vaillant
7-8-9 24 V

Clignotement ✗
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

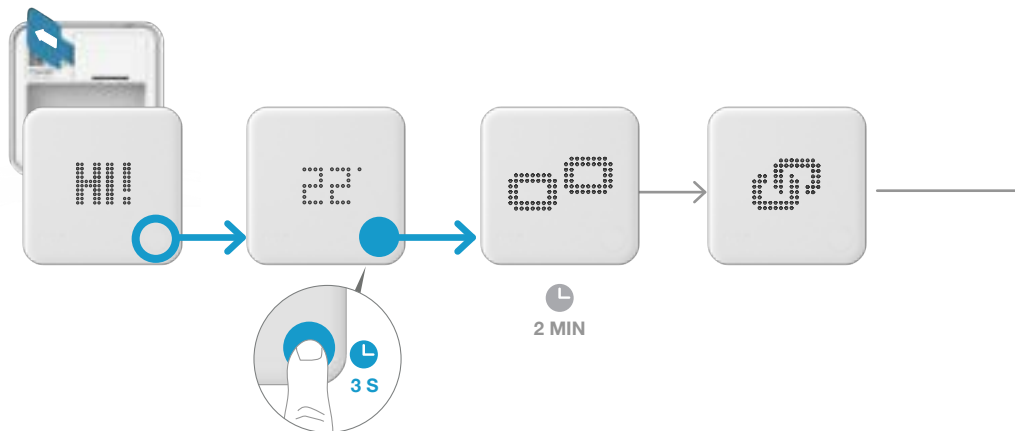

Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours


Appareil jumelé



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

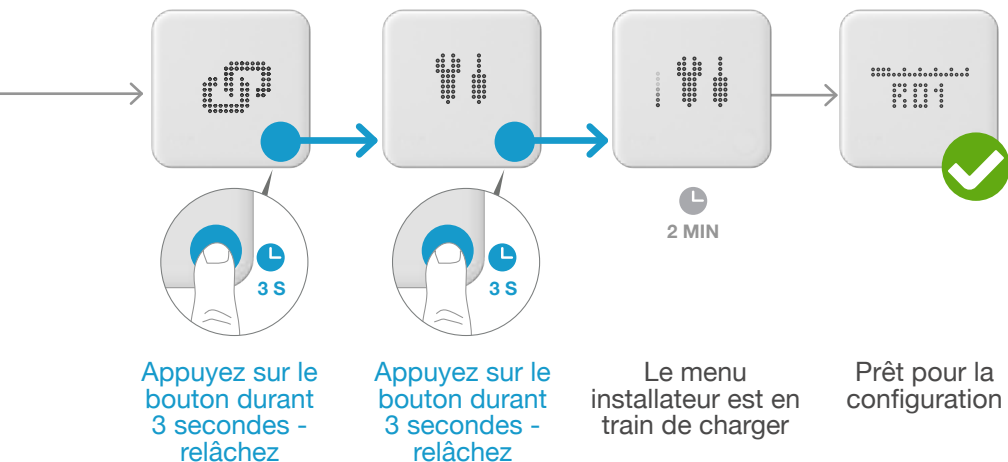

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : Vaillant 7-8-9 24 V

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent




Sélectionnez
7-8-9 24 V
A07

Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01

Pas de
contrôle de
l'eau chaude

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

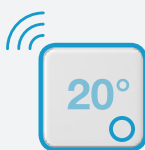


Thermostat Intelligent & Kit d'Extension



Sélectionnez
le capteur de
température
TS

Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01

Pas de
contrôle de
l'eau chaude

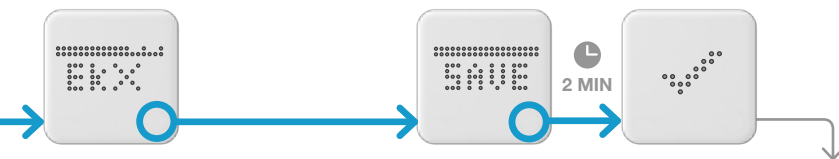


Pas de Kit
d'Extension



**Installation Vaillant
7-8-9 24 V terminée**

1. Testez le système
2. Remettez la carte
d'enregistrement au client

Vaillant
7-8-9 24 V

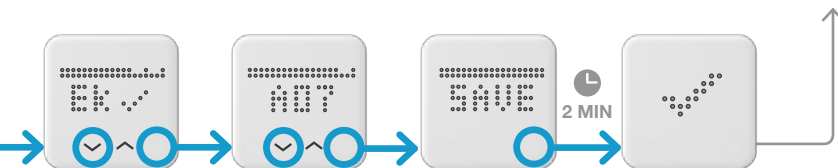


Kit
d'Extension
présent

Sélectionnez
**7-8-9 24 V
A07**



Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)

Options de câblage Viessmann

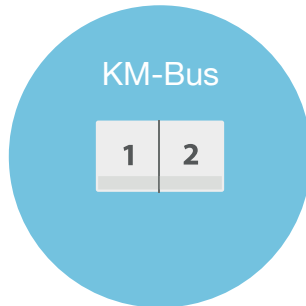


À partir de la
page 54

1. Câblage : Viessmann KM-Bus

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière

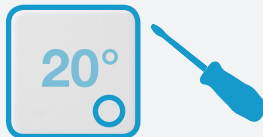

Thermostat Intelligent

Configuration sans fil :



Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent




& Kit d'Extension

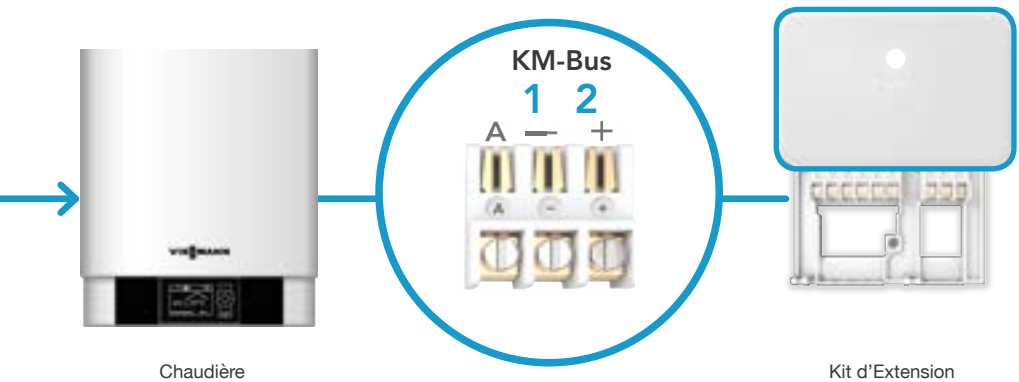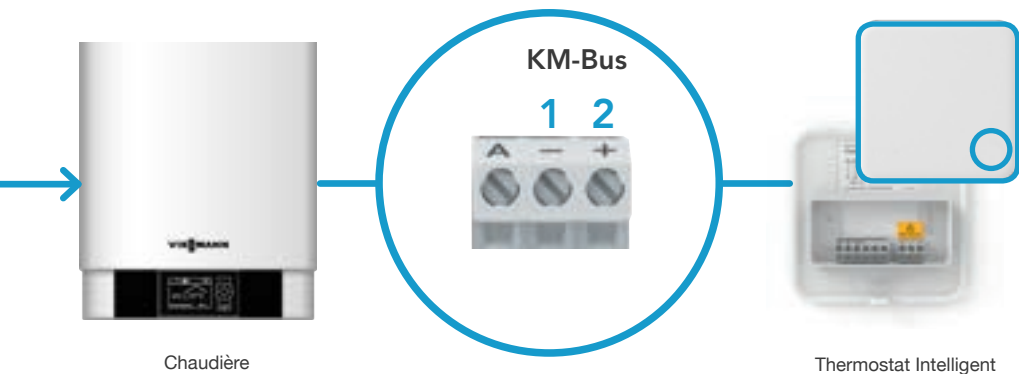

2. Connectez le Bridge Internet au routeur

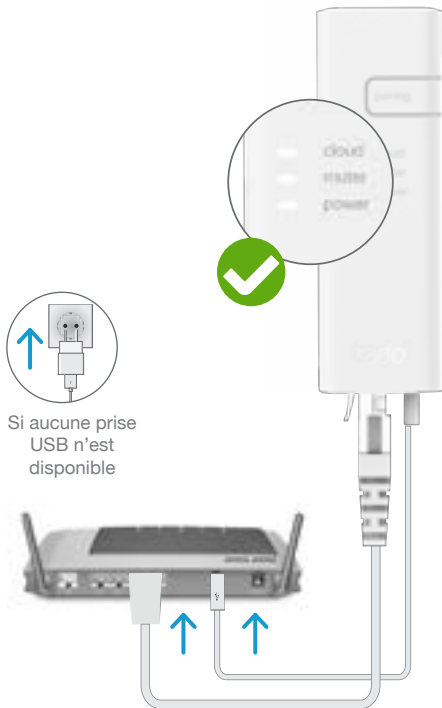

Branchez le
Bridge Internet
au routeur

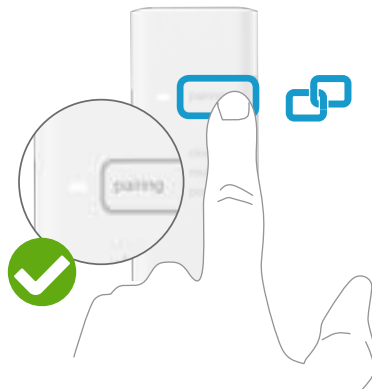


Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur


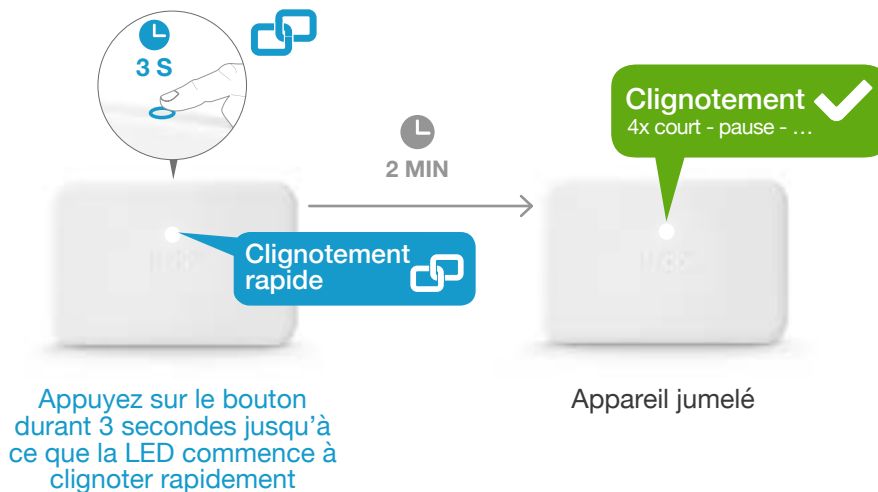


Clignotement ✗
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

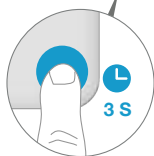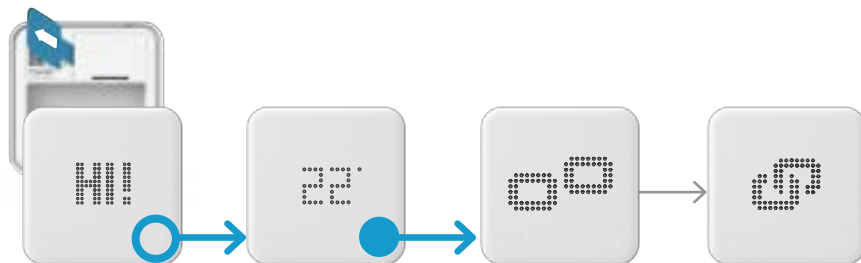

Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours


Appareil jumelé



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

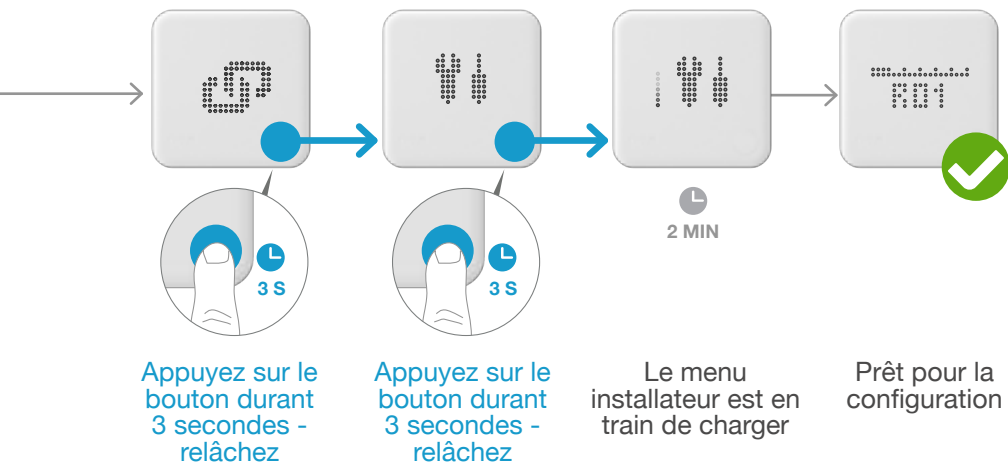

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : Viessmann **KM-Bus**

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Sélectionnez
**KM-Bus
D37**



Sélection-
nez le circuit
de chauff-
fage
HC01 ou
HC02



Pas de
contrôle de
l'eau
chaude

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent



& Kit d'Extension




Sélectionnez
le capteur de
température
TS




Sélection-
nez le circuit
de chauff-
fage
HC01 ou HC02



Pas de
contrôle de
l'eau chaude

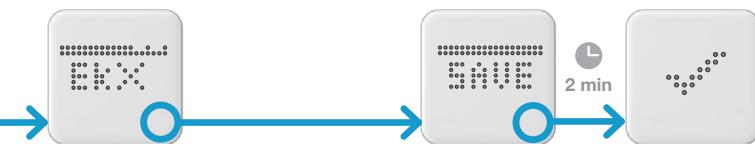

Pas de Kit
d'Extension

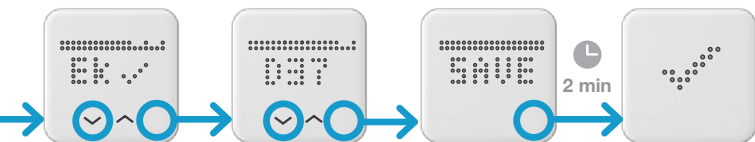

Kit
d'Extension
présent

Sélectionnez
KM-Bus
D37



Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)

6. Configuration du système de chauffage

Pour le circuit de chauffage contrôlé par tado°, sélectionnez les mêmes paramètres que pour une commande à distance Viessmann Vitotrol 200.

Contrôle	Configuration du système de chauffage	
Vitotronic 200 GW.. Vitotronic 300 GW.. Vitotronic 200 HO.. Vitotronic 200 KW.. Vitotronic 300 KW.. Vitotronic 200 KO..	90: Constante de temps pour le calcul de la modification la température extérieure	12
	A0: Commande à distance	1 (Si 1 ne peut être sélectionné, utilisez 2)
	b0: Sonde d'ambiance décompensation	3
	b2: Coefficient d'influence de l'ambiance	64 (Si 64 ne peut être sélectionné, utilisez 31)
	b5: Fonctionnement de la pompe chauffage	5 (Si 5 ne peut être sélectionné, utilisez 1)
	FA: Augmentation de la consigne de température de départ	0



Installation Viessmann KM-Bus terminée

1. Testez le système
2. Remettez la carte d'enregistrement au client

tado° est compatible avec un grand nombre d'autres fabricants

Entre autres avec les fabricants suivants utilisant des interfaces digitales :

- **ACV** - voir OpenTherm
- **De Dietrich** - voir OpenTherm
- **Junkers** - voir e.l.m leblanc

Pour tout conseil technique :
Notre Service d'installation professionnel sera heureux de vous aider grâce à ses instructions dédiées aux autres marques de systèmes de chauffage :

 01 76 77 39 98 ou sur www.tado.com

Câblage relais

Câblage du Thermostat Intelligent sur contact sec [À partir de la page 68](#)

Câblage du Thermostat Intelligent pour une vanne de chauffage au sol [À partir de la page 69](#)

Câblage du Kit d'Extension sur contact sec [À partir de la page 70](#)

Câblage du Kit d'Extension avec contact d'une tension de commutation de 230 V [À partir de la page 71](#)

1. Câblage : Thermostat Intelligent **sur contact sec**


Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent

MAX 230 V AC
6(4) A

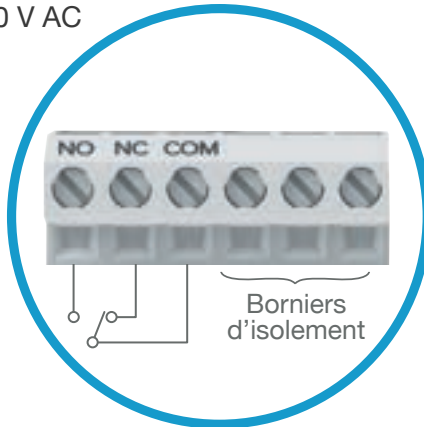

Thermostat Intelligent



NO : Normalement ouvert : appel de chaleur

NC : Normalement fermé : repos

COM : Commun


1. Câblage : Thermostat Intelligent pour une vanne de chauffage au sol

Configuration câblée : Le Thermostat Intelligent est câblé directement sur la vanne contrôlant le chauffage au sol



Thermostat Intelligent

La vanne est normalement fermée lorsqu'il n'y a pas de courant d'alimentation :

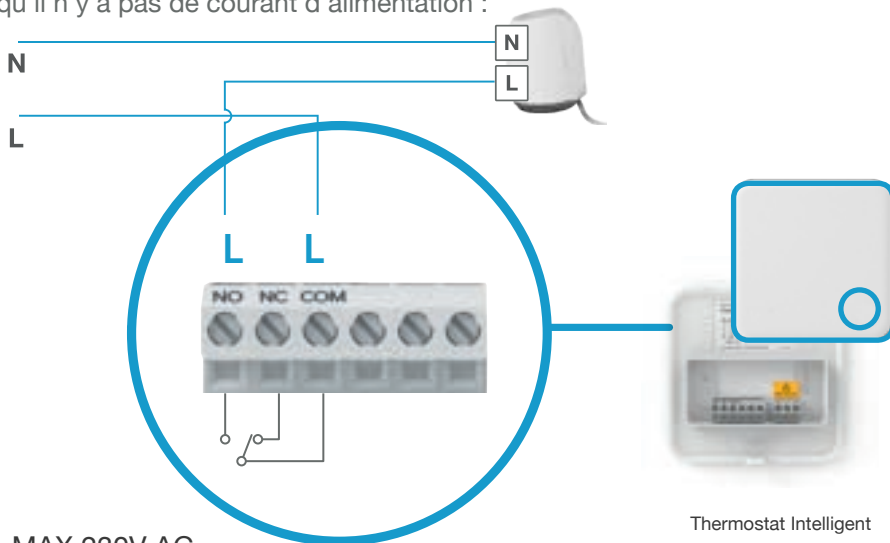

MAX 230V AC
6(4) A

Thermostat Intelligent

1. Câblage : Kit d'Extension **sur contact sec**


Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent & Kit d'Extension

MAX 230 V AC
6(4) A

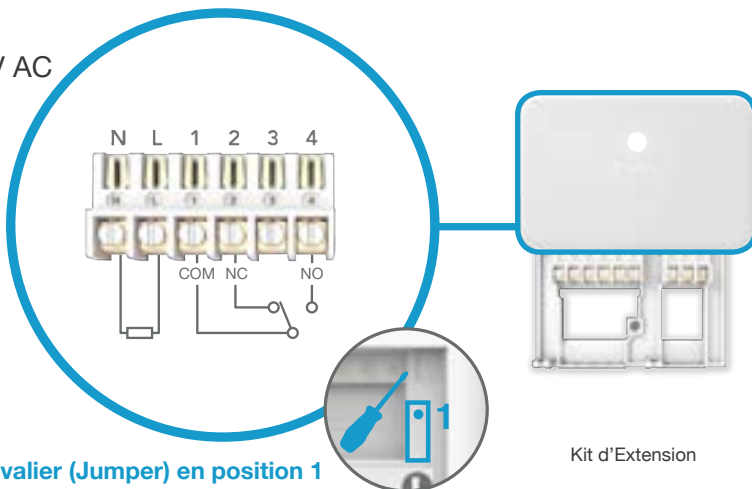

Cavalier (Jumper) en position 1

Kit d'Extension



NO : Normalement ouvert : appel de chaleur

NC : Normalement fermé : repos

COM : Commun

1. Câblage : Kit d'Extension avec contact d'une tension de commutation de 230 V


Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur




Thermostat Intelligent & Kit d'Extension

MAX 230 V AC
6(4) A

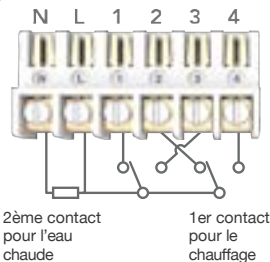

2ème contact
pour l'eau
chaude

1er contact
pour le
chauffage

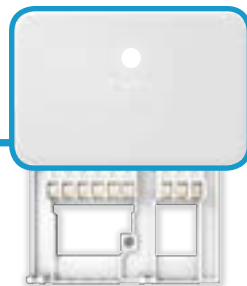


Kit d'Extension

Cavalier (Jumper) en position 2




Le second contact permet de contrôler la production d'eau chaude sanitaire si un contrôle additionnel est disponible.

2. Connectez le Bridge Internet au routeur

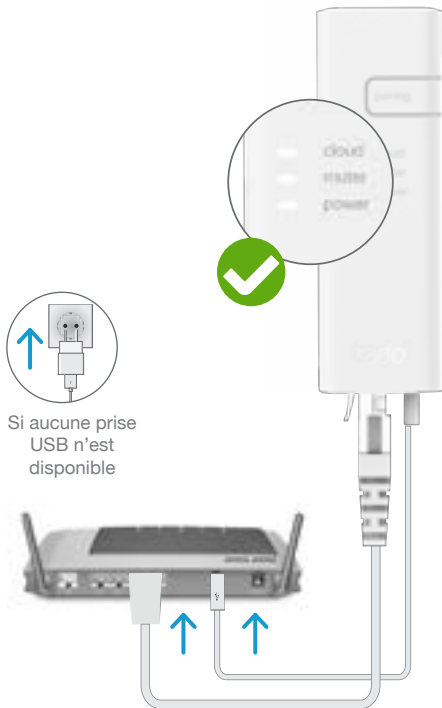

Branchez le
Bridge Internet
au routeur

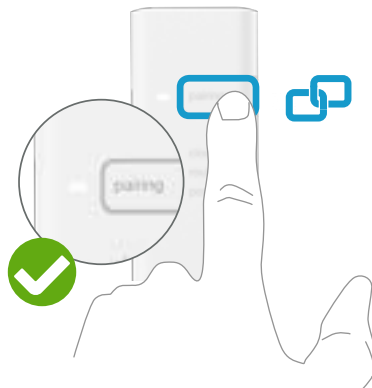


Appuyez sur le bouton Pairing
jusqu'à ce que la LED clignote
afin d'activer le mode jumelage

Le mode jumelage permet à d'autres appareils
de se jumeler au Bridge Internet

3. Jumelez le Kit d'Extension au Bridge Internet

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur

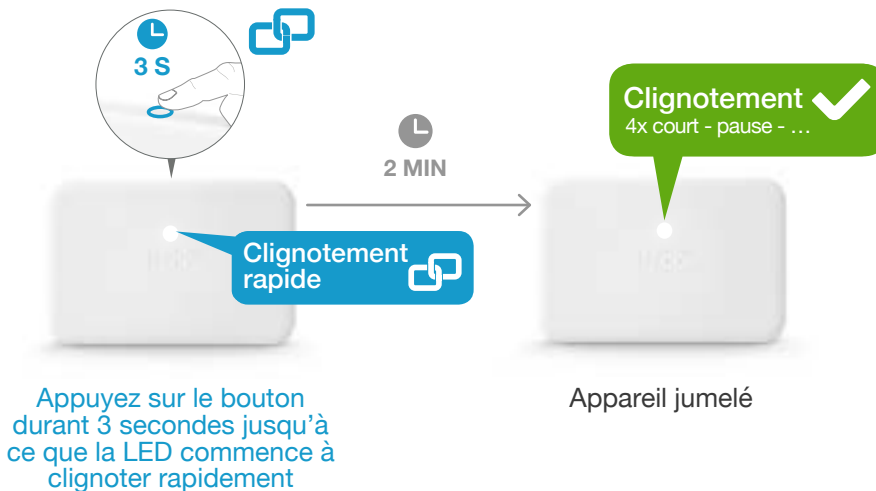


Clignotement ✗
2x court - pause - ...

Si cela a échoué :

Redémarrez le jumelage et faites attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

4. Jumelez le Thermostat Intelligent au Bridge Internet

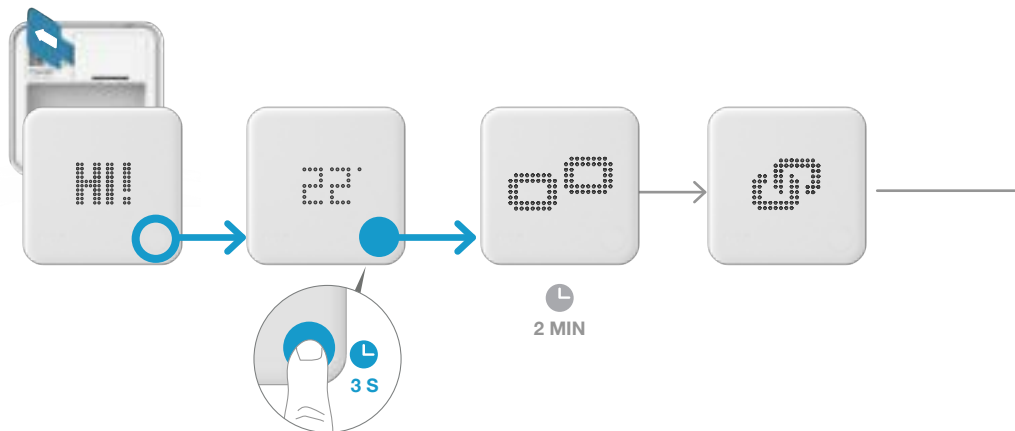

Retirez l'étiquette de protection au niveau des piles et appuyez sur le bouton

Appuyez sur le bouton durant 3 secondes - relâchez

Jumelage en cours


Appareil jumelé



Si cela a échoué :

- Appuyez sur le bouton pour effacer l'erreur
- Redémarrez le jumelage et faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m durant la phase de jumelage

Ouvrez le menu installateur

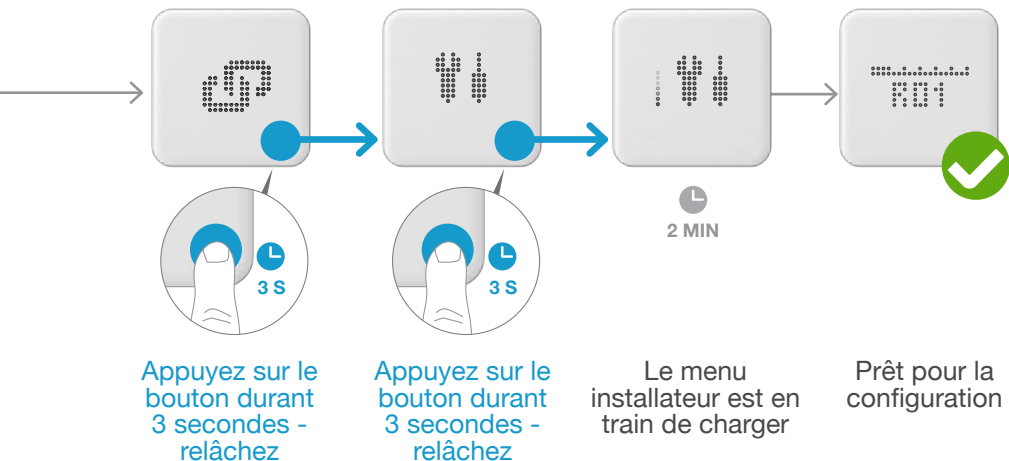

Si cela a échoué :

- Ouvrez de nouveau le menu installateur
- Faites bien attention que la distance entre les appareils soit bien supérieure à 3 m lorsque le menu est en chargement

5. Configuration : câblage relais (pour tous les fabricants)

Configuration câblée :

Le Thermostat Intelligent est directement câblé à la chaudière



Thermostat Intelligent



Sélectionnez
**câblage
relais**
R01

Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01

Pas de
contrôle de
l'eau chaude

Configuration sans fil :

Installation sans fil du Thermostat Intelligent avec récepteur



Thermostat Intelligent & Kit d'Extension




Sélectionnez
le capteur de
température
TS

Sélectionnez
le circuit de
chauffage
HC01

Pas de
contrôle de
l'eau chaude


(à activer si le
second relais
pour le contrôle de
l'eau chaude
est connecté)

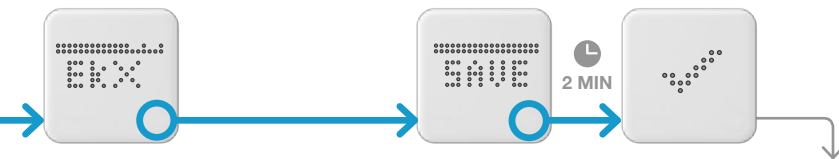

Pas de Kit
d'Extension

Installation terminée

1. Testez le système
2. Remettez la carte d'enregistrement au client

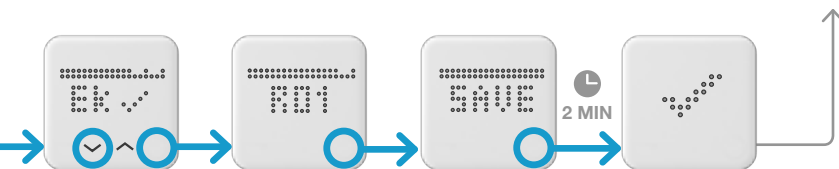

Kit
d'Extension
présent

Sélectionnez
câblage
relais
R01



Téléchargement de la configuration
activé après enregistrement du menu
installateur (jusqu'à 2 min)



Obtenir l'avis d'un expert en contactant l'assistance
téléphonique tado° :

 **01 76 77 39 98**

ou sur
www.tado.com

