

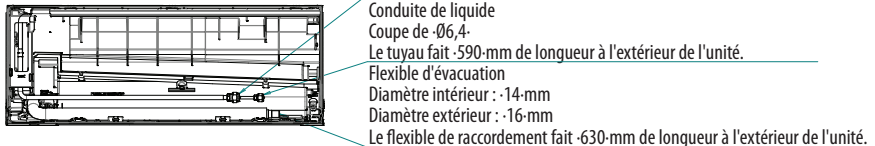
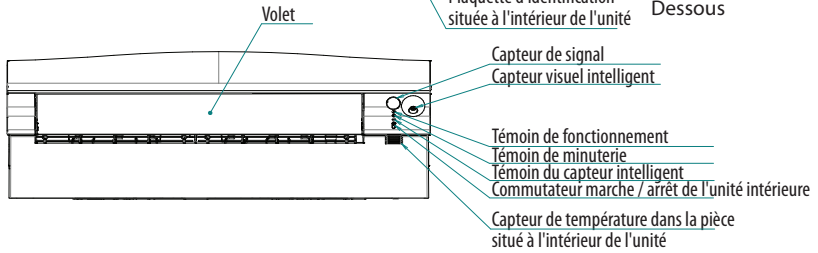
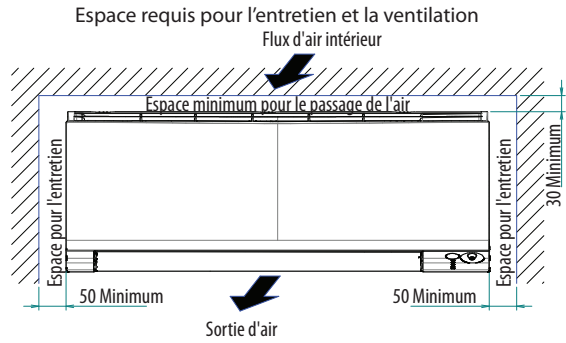


FTXTM30R

Le repère → indique la sens de la tuyauterie.

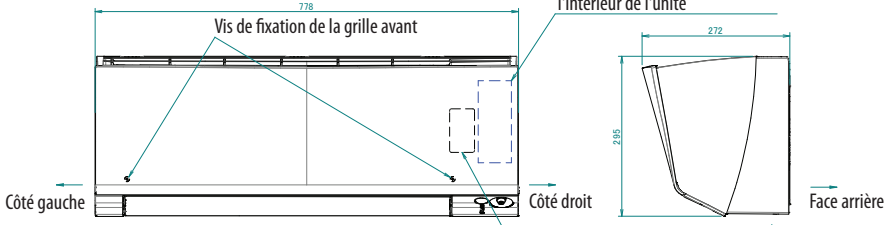


Angle de lame

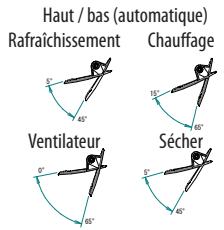

Gauche / droite (automatique)



Commande à distance sans fil ARC466A75

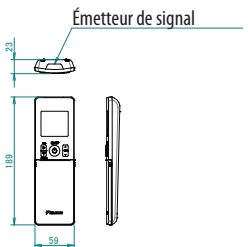

Emplacement standard des trous dans le mur

