

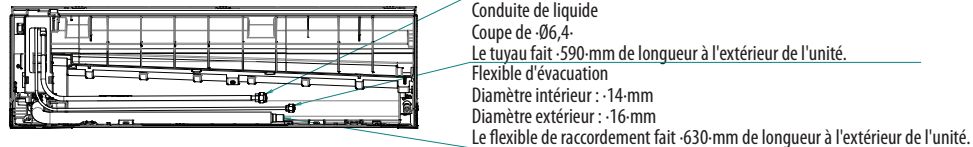
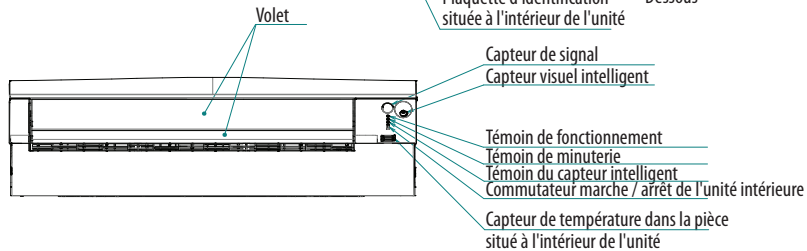



Le repère → indique la sens de la tuyauterie.

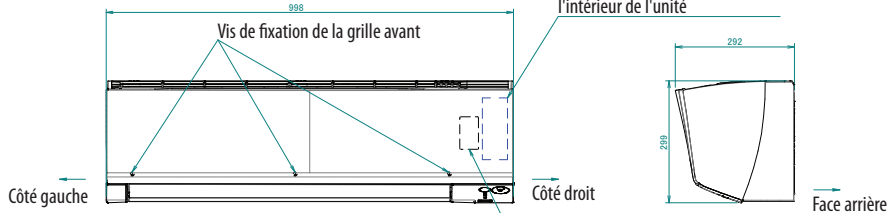

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

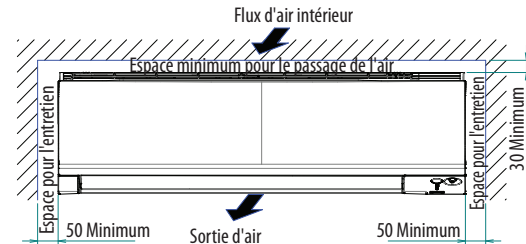


Angle de lame

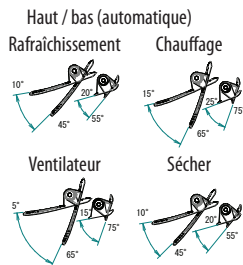

Gauche / droite (automatique)



Commande à distance sans fil  
ARC466A75

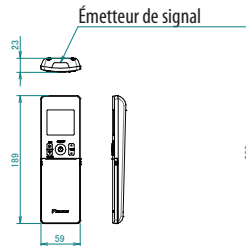

Emplacement standard des trous dans le mur

