



72.A1

Istruzioni regolatori di livello a galleggiante

Float level regulator instructions

Instrucciones regulador de nivel de flotador

Instructions régulateur de niveau à flotteur

Bedienungsanleitung für den Schwimmerschalter

Instruções do regulador de nível de flutuação

72.A1.1.000.xx01 = H05 RN-F

72.A1.1.000.xx02 = WRAS



UK
CA











CE




EAC



100% MADE IN ITALY

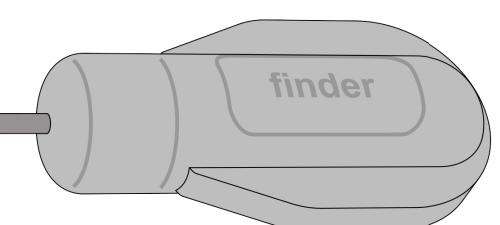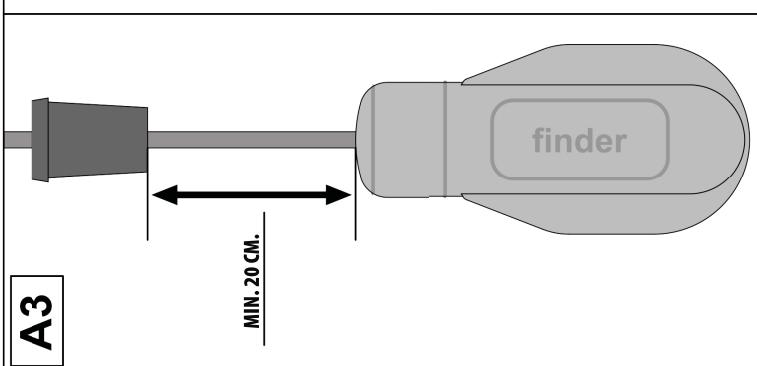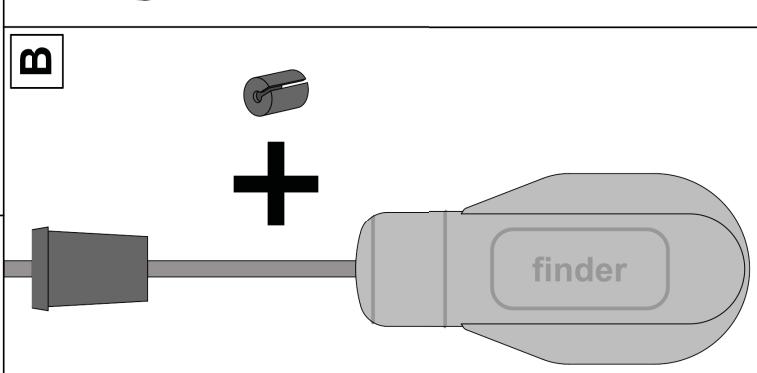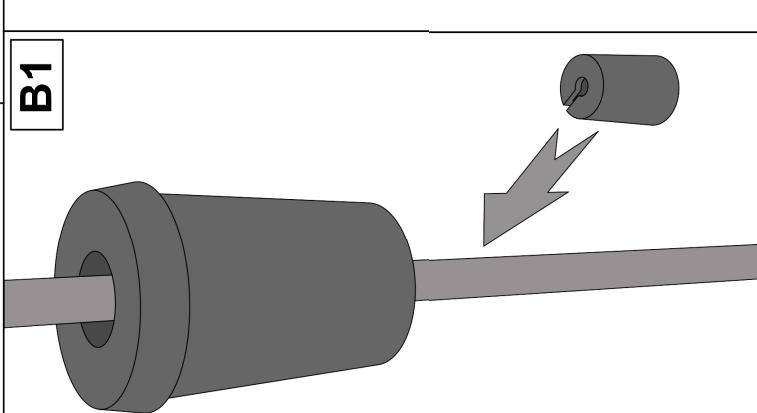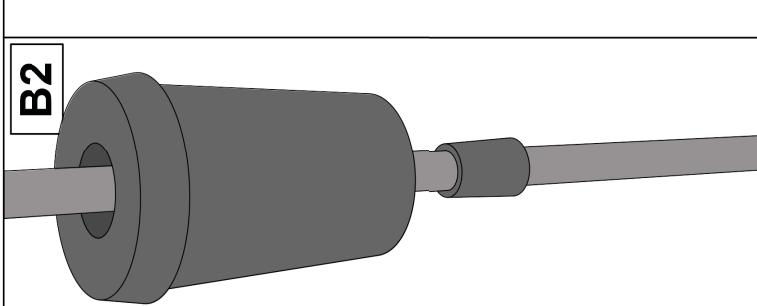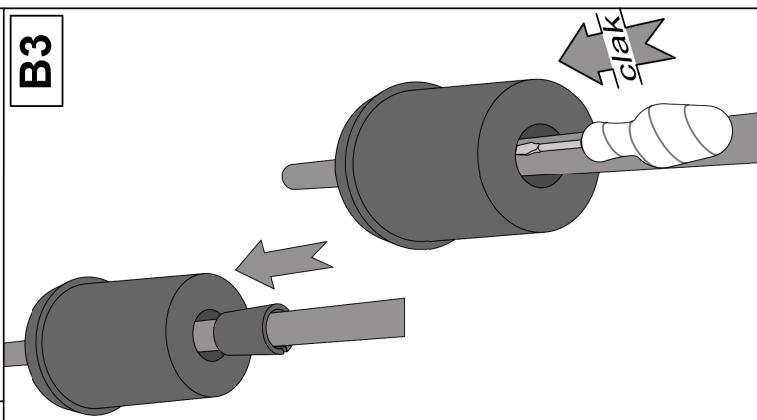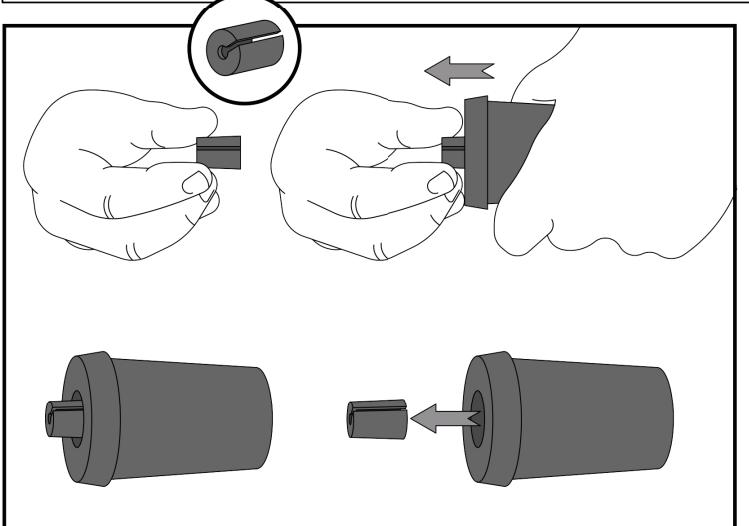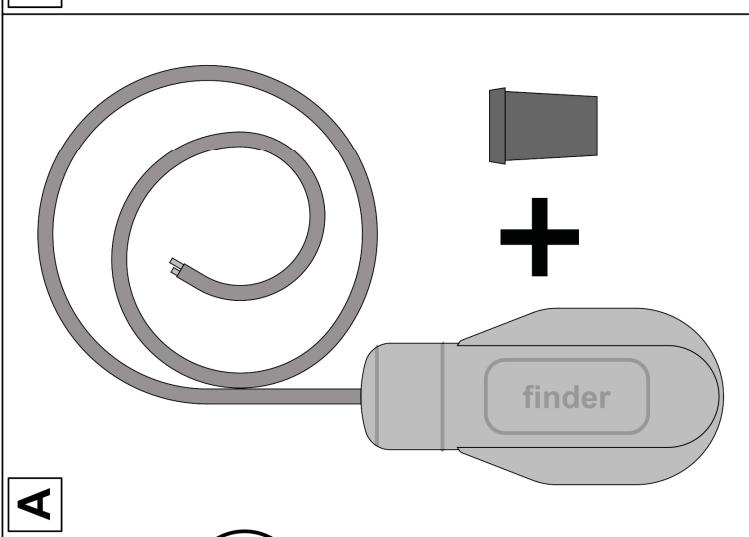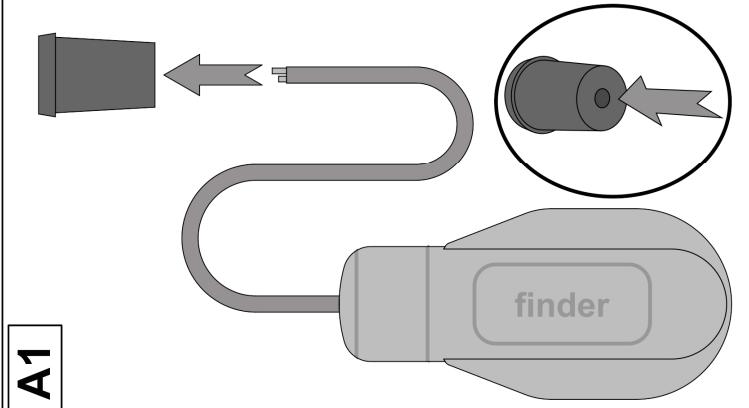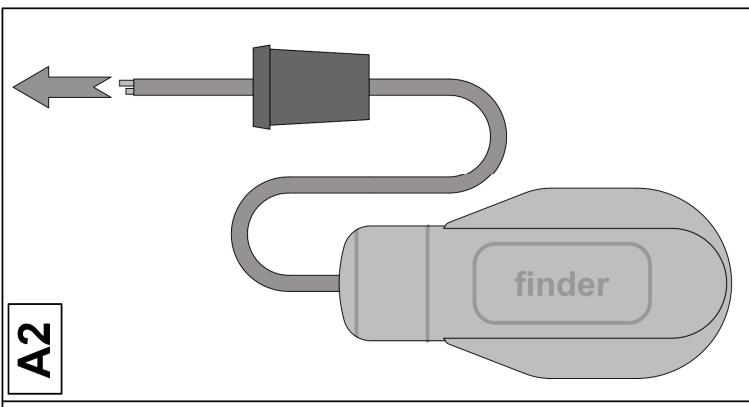

ITALIANO



NOTE: NON MANOMETTERE IL GALLEGGIANTE. IL MANCATO RISPETTO DEI PUNTI A SEGUIRE FARÀ DECADERE AUTOMATICAMENTE LA GARANZIA DEL PRODOTTO

Prima di effettuare qualsiasi operazione sul galleggiante ricordarsi di disconnettere la corrente dall'alimentazione generale.

Controllare che la massima potenza del carico non ecceda i valori elettrici del galleggiante.

In caso di danneggiamento del cavo da parte dell'utilizzatore o dell'installatore, il galleggiante dev'essere sostituito.

Non effettuare giunture sul cavo del galleggiante: l'immersione può provocare un corto circuito e scariche eleriche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

AC: Max 10 A (250 V) carico resistivo - 8 A (250 V) carico induttivo


Temperatura d'utilizzo: max. +50°C (+40°C ACS)

Diametro del cavo: 7 mm

Max. pressione di lavoro: 10 BAR

Grado di Protezione: IP 68

ANGOLO DI ATTIVAZIONE: 30°

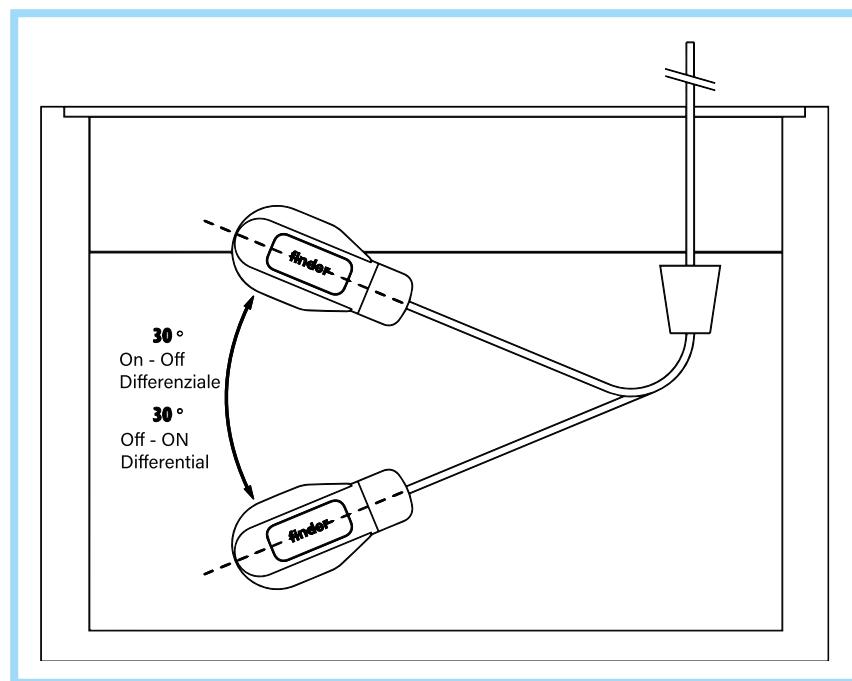

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Il circuito a monte deve proteggere da sovraccorrenti entrambi i conduttori.

ATTENZIONE

La mancanza di una protezione farà decadere la garanzia qualora vi sia una rottura del galleggiante.

• **Svuotamento:** (Fig.2) collegando il filo nero e quello marrone, il circuito apre se il galleggiante è in basso e chiude se il galleggiante è in alto. Nota: isolare il cavo blu

• **Riempimento:** (Fig.3) collegando il filo marrone e quello blu, il circuito apre se il galleggiante è in alto e chiude se il galleggiante è in basso. Nota: isolare il cavo nero

Fig.2 SVUOTAMENTO



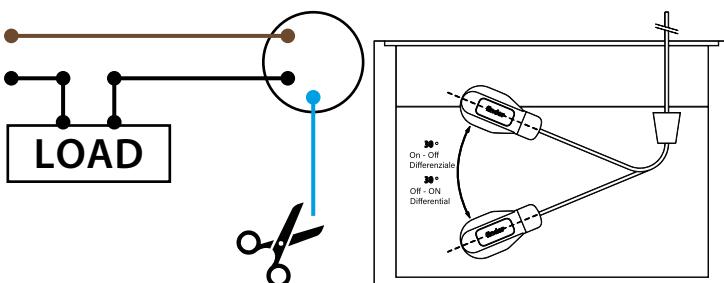


Fig.3 RIEMPIMENTO

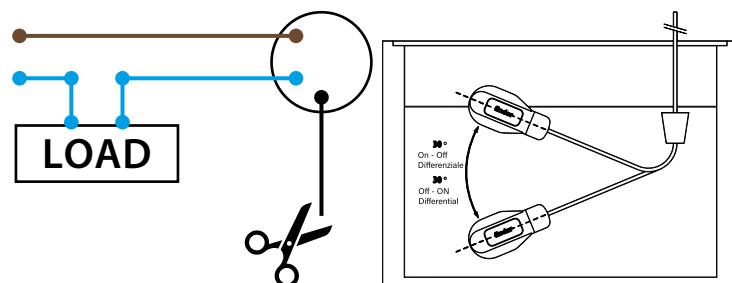

ENGLISH



NOTES: DO NOT TAMPER WITH THE FLOAT SWITCH. THE NON RESPECT OF THE FOLLOWING POINTS WILL AUTOMATICALLY CAUSE THE CANCELLATION OF THE WARANTY OF THE PRODUCT

Before any operation on the float remember to disconnect the power supply from the main power.

Check that the maximum load power does not exceed the float's electrical values.

In case of cable damage by the final user or installer, the float must be replaced.

Do not make any joint on the cable of the float switch, as immersion of such joints could cause short circuits or electrical shocks.

TECHNICAL FEATURES

AC: Max 10 A (250 V) resistive load - 8 A (250 V) inductive load


Operating temperature: max. +50°C (+40°C ACS)

Wire gauge: 7 mm

Max working pressure: 10 BAR

Protection Grade: IP 68

ACTIVATION ANGLE: 30°

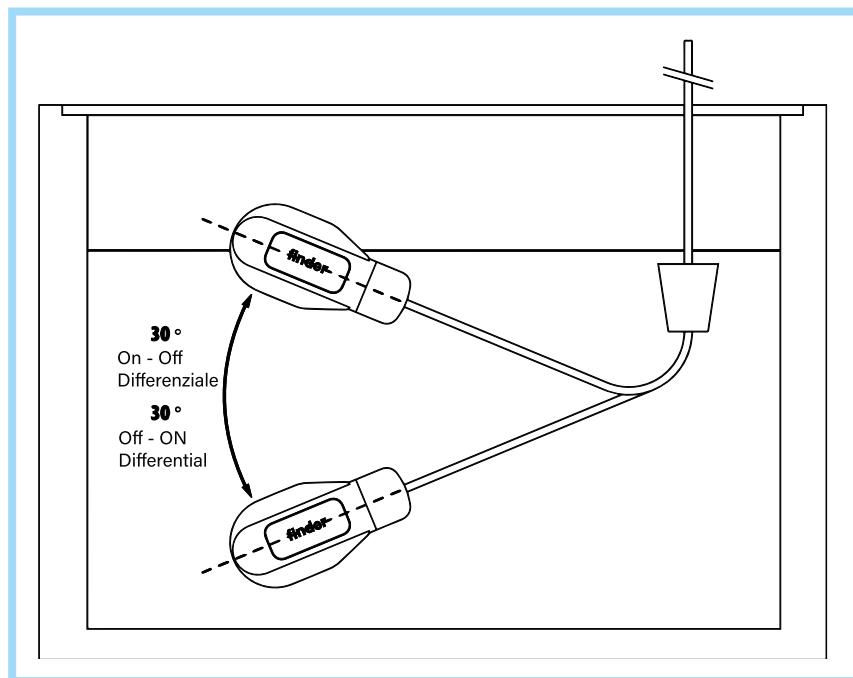

TERMINAL CONNECTIONS

The upstream circuit must protect the electric wires from the overcurrent.

WARNING

Lack of protection shall null and void the warranty in the event the float breaks.

- **Emptying:** (Fig.2) when black and brown wires are used, the circuit opens when float is down and closes when the float is up. Note: the blue wire must be insulated
- **Filling:** (Fig.3) when brown and blue wires are used, the circuit closes when float is down and opens when the float is up. Note: the black wire must be insulated

Fig.2 EMPTYING



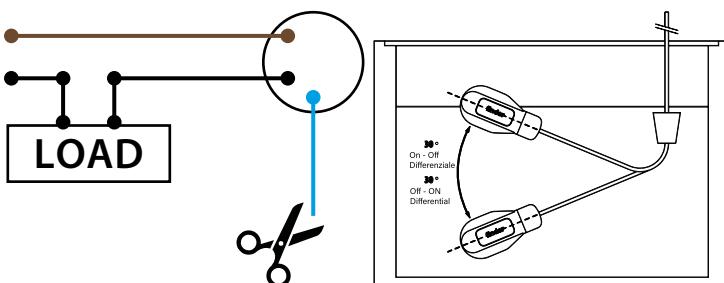


Fig.3 FILLING

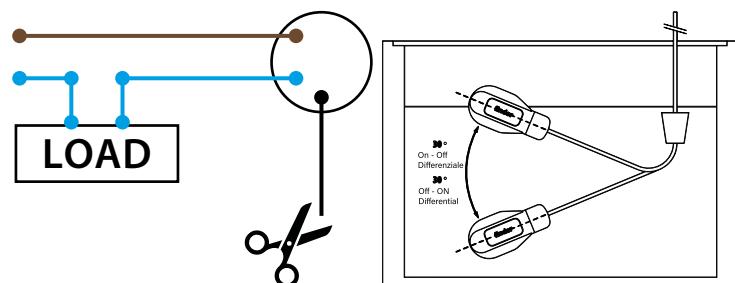

ESPAÑOL



NOTAS: NO MANIPULE EL FLOTADOR. EL INCUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS PROVOCARÁ LA INVALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE LA GARANTÍA

Recordarse de desconectar la electricidad desde el contador principal antes de efectuar cualquier operación sobre el flotador.

Asegurarse de que el maximo cargo no exceda los datos electricos de el flotador.

El cable electrico es parte integrante del flotador, así que en caso de que el cable se dañe hay que reemplazar el flotador mismo.

No efectuar junturas sobre el cable del flotador: la inmersion puede causar cortocircuitos y descargas eléctricas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC: Max 10 A (250 V) carga resistiva - 8 A (250 V) carga inductiva


Temperatura de uso: max. +50°C (+40°C ACS)

Diámetro del cable: 7 mm

Máx. presión de trabajo: 10 BAR

Grado de Protección: IP 68

ÁNGULO DE ACTIVACIÓN: 30°

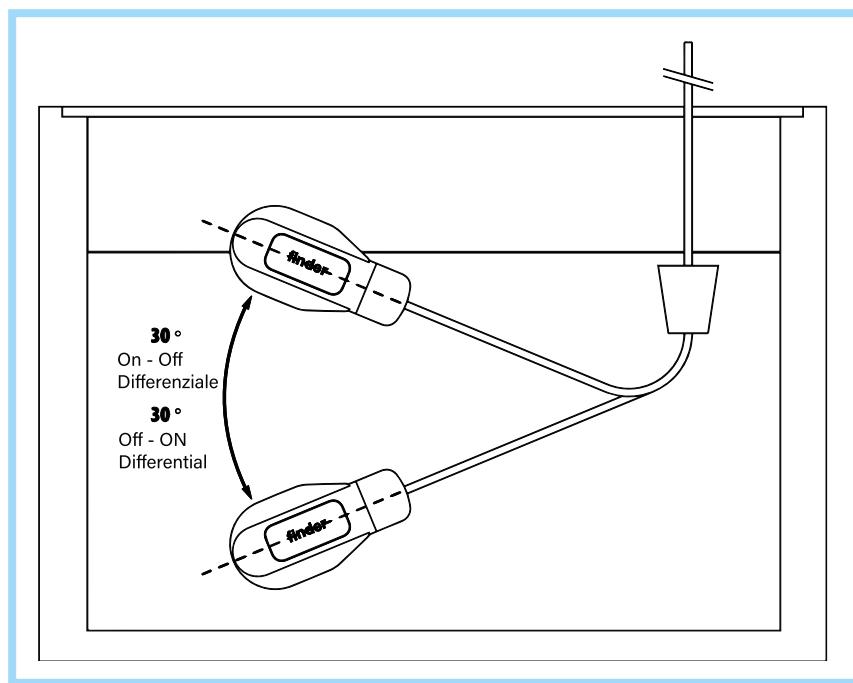

CONEXIONES ELÉCTRICAS

El circuito de alimentación tiene que proteger los dos conductores contra el riesgo de sobrecorriente.

ATENCIÓN

La ausencia de una protección anula la garantía si se rompe el flotador.

- **Vaciar:** (Fig.2) conectando el cable negro y el marrón, el circuito abre si el flotador está abajo y cierra si está arriba. Atención: aislar el cable azul.
- **Llenar:** (Fig.3) conectando el cable marrón y el azul, el circuito abre si el flotador está arriba y cierra si está abajo. Atención: aislar el cable negro

Fig.2 VACIADO



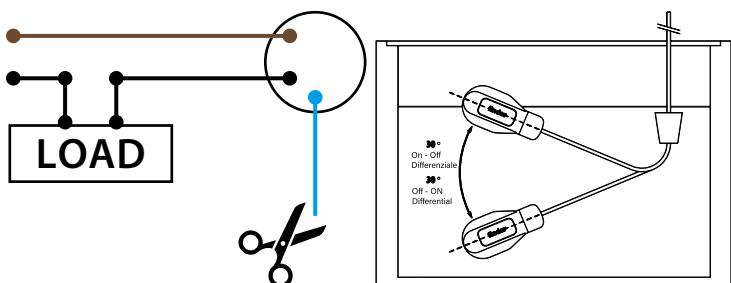


Fig.3 LLENADO

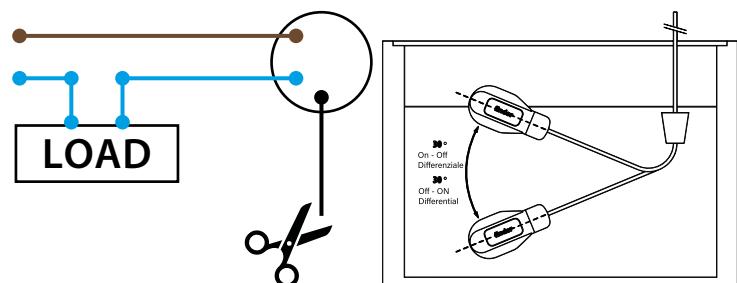

FRANÇAIS



REMARQUES: NE PAS TOUCHER LE FLOTTEUR. LE NON-RESPECT DES POINTS SUIVANTS ENTRAINERA L'ANNULATION LA GARANTIE DU PRODUIT

Avant d'effectuer n'importe quelle intervention sur le flotteur, s'assurer que l'interrupteur général de ligne est débranché.

Ne pas oublier de vérifier si le courant maximum du charge correspond aux valeurs indiquées sur le régulateur de niveau.

Le câble d'alimentation fait partie intégrante du dispositif.

Dans le cas où le câble serait abîmé, le dispositif doit être obligatoirement remplacé.

Eviter le rallongement du câble du régulateur de niveau de façon à ce que son éventuelle immersion dans l'eau ne provoque ni court-circuit ni surcharge électrique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AC: Max 10 A (250 V) charge resistive - 8 A (250 V) charge inductive


Température d'utilisation: max. +50°C (+40°C ACS)

Diamètre du câble: 7 mm

Max. pression de travail: 10 BAR

Degré de Protection: IP 68

ANGLE D'ACTIVATION: 30°

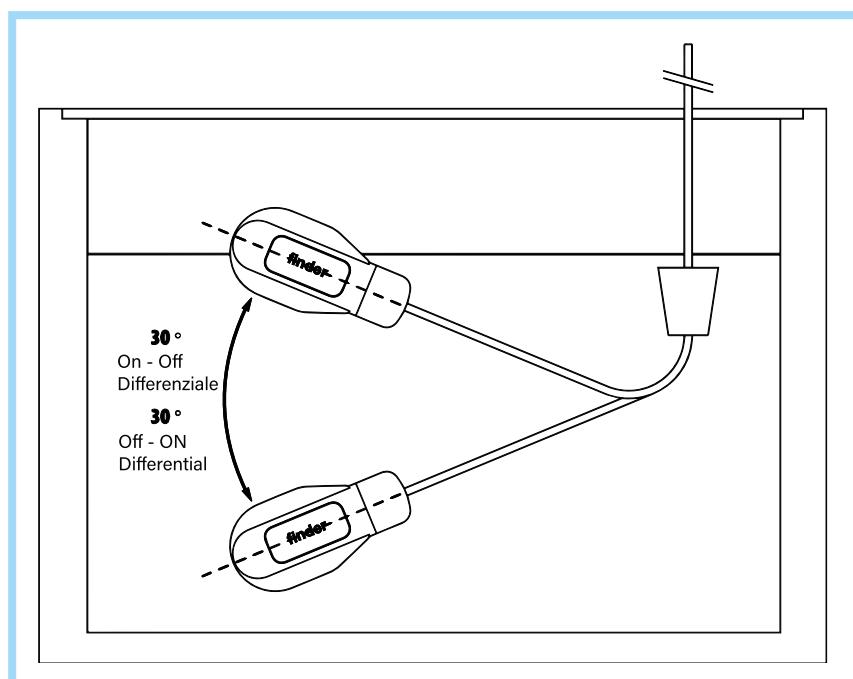

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Le circuit doit protéger en amont les deux conducteurs contre les risques de surintensité.

ATTENTION

L'absence de protection annulera la garantie en cas de rupture du flotteur.

- **Vidange:** (Fig.2) en utilisant les fils noir et marron, le contact se ferme si le régulateur est dirigé vers le haut et il s'ouvre si le régulateur est dirigé vers le bas. Attention : isoler le câble bleu.
- **Remplissage:** (Fig.3) en utilisant les fils marron et bleu, le circuit se ferme si le régulateur est dirigé vers le bas, et il s'ouvre si le régulateur est dirigé vers le haut. Attention : isoler le câble noir.

Fig.2 VIDANGE


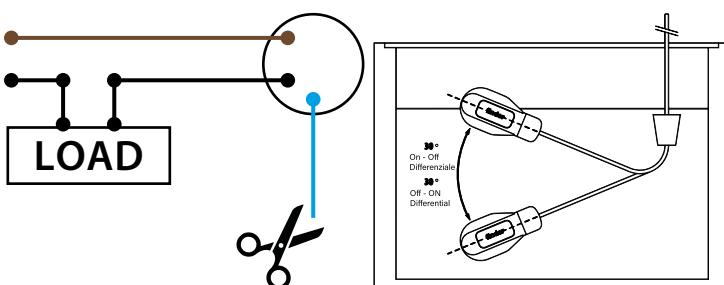


Fig.3 REMPLISSAGE



DEUTSCH

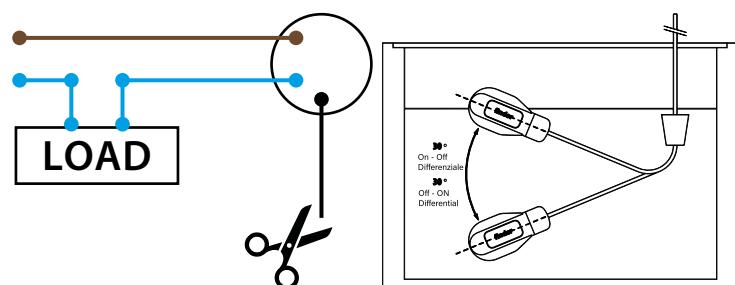

**ANMERKUNGEN: DEN SCHWIMMERSCHALTER NICHT MANIPULIEREN.
DIE NICHEINHALTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG FÜHRT ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE**

Vor den Arbeiten an dem Schwimmerschalter, die Versorgungsspannung abschalten.

Stellen Sie sicher, dass die max. Leistung des last die elektrischen Werte des Schwimmerschalters nicht übersteigt.

Im Falle einer Beschädigung des Anschlusskabels muss der Schwimmerschalter ausgewechselt werden.

Keine Verbindungen am Kabel des Schwimmerschalters herstellen, da beim Eintauchen in das Wasser Kurzschlüsse entstehen können.

TECHNISCHE MERKMALE

AC: Max 10 A (250 V) ohmsche Last - 8 A (250 V) induktive Last


Betriebstemperatur: max. +50°C (+40°C ACS)

Kabeldurchmesser: 7 mm

Max. Arbeitsdruck: 10 BAR

Schutzart: IP 68

AKTIVIERUNGSWINKEL: 30°

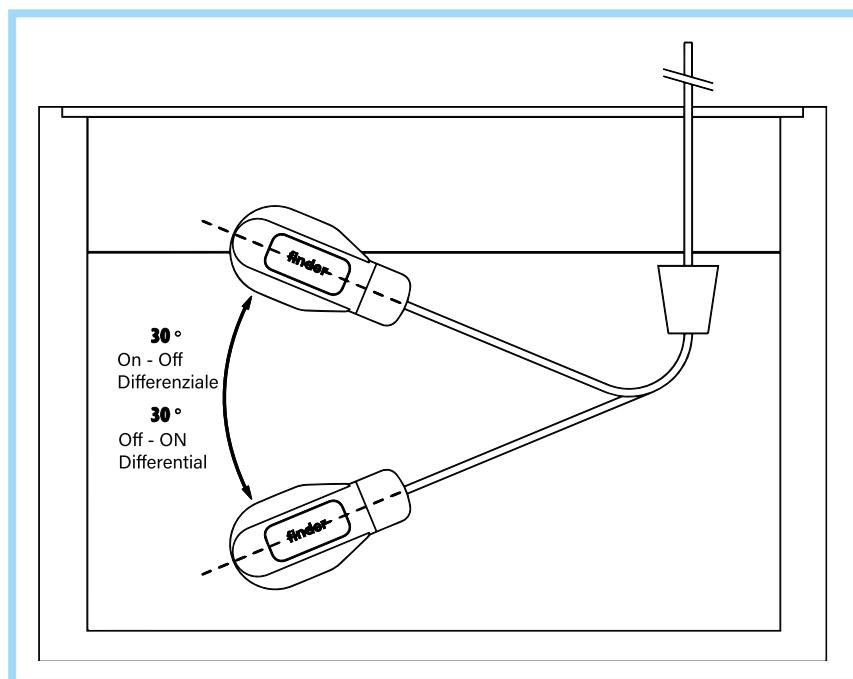

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Der Steuerstromkreis muss vor Überstrom geschützt werden.

ACHTUNG

Das Fehlen einer Absicherung führt im Falle einer Beschädigung zum Verfall des Gewährleistungsanspruches.

- **Entleer-Funktion:** (Fig.2) Beim Anschluss des schwarzen und braunen Drahtes, wird der Kontakt geschlossen wenn der Schwimmerschalter die obere Position erreicht hat und öffnet in der unteren Position.
ACHTUNG: Das blaue Kabel isolieren.

- **Füll-Funktion:** (Fig.3) Beim Anschluss des braunen und blauen Drahtes, wird der Kontakt geschlossen wenn der Schwimmerschalter die untere Position erreicht hat und öffnet in der oberen Position.
ACHTUNG: Das schwarzen Kabel isolieren.

Fig.2 ENTLEER-FUNKTION


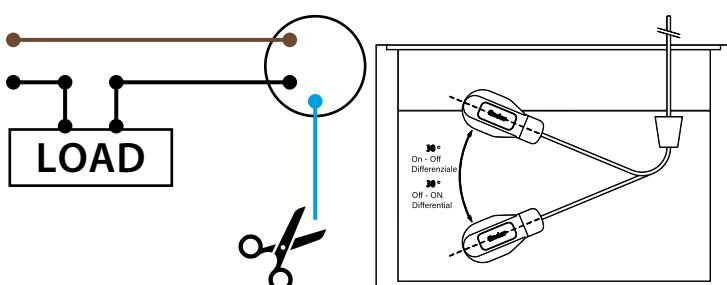


Fig.3 FÜLL-FUNKTION



PORTUGUÊS

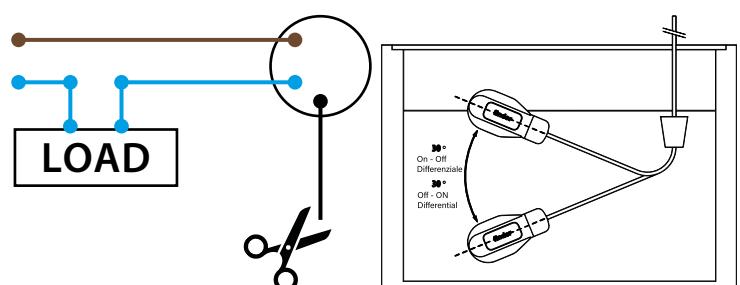

OBSERVAÇÕES: NÃO MEXER COM A BÓIA. O NÃO CUMPRIMENTO DOS PONTOS SEGUINTE ANULARÁ AUTOMATICAMENTE A GARANTIA DO PRODUTO

Antes de realizar qualquer operação na bóia, lembre-se de desconectar a corrente da rede elétrica geral.

Verifique se a potência máxima do carga não excede os valores elétricos da bóia.

Em caso de danos no cabo pelo usuário final ou instalador, o flutuador deve ser substituído.

Não emendar o cabo flutuante: a imersão pode causar curto-circuito e choques elétricos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AC: Max 10 A (250 V) carga resistiva - 8 A (250 V) carga indutiva


Temperatura de operação: max. +50°C (+40°C ACS)

Bitola de fio: 7 mm

Massima pressão: 10 BAR

Grau de proteção: IP 68

ÂNGULO DE ATIVAÇÃO: 30°

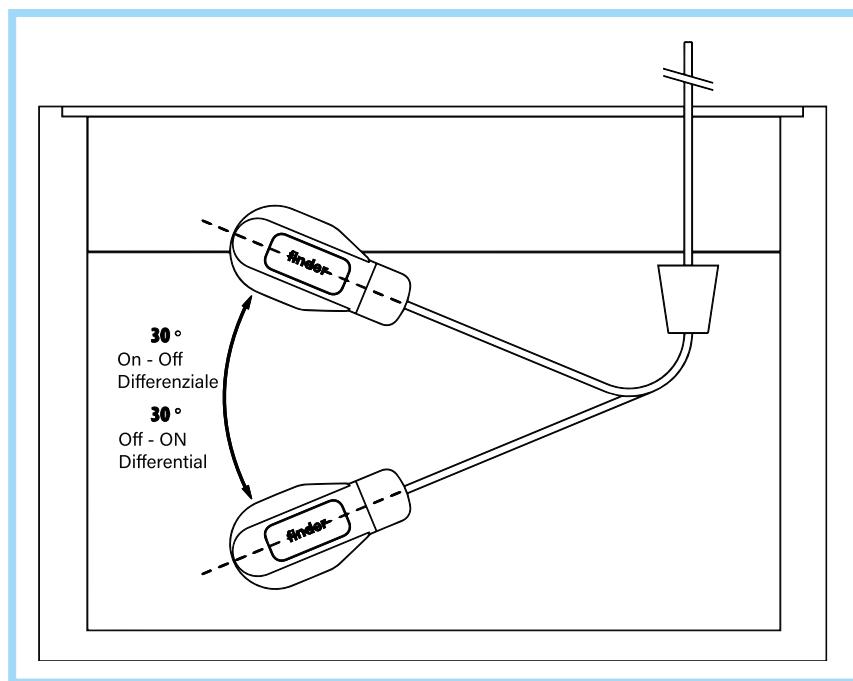

CONEXÕES TERMINAIS

O circuito a montante deve proteger os fios elétricos da sobrecorrente.

ATENÇÃO:

falta de a protectionon anulará e anulará a garantia no caso de quebra do flutuador.

• **Esvaziamento:** (Fig.2) quando são usados fios preto e marrom, o circuito abre quando a bóia está abaixada e fecha quando a bóia está para cima. Nota: o fio azul deve ser isolado

• **Preenchimento:** (Fig.3) quando são usados fios marrom e azul, o circuito fecha quando a bóia está abaixada e abre quando o flutuador está para cima. Nota: o fio preto deve ser isolado.

Fig.2 ESVAZIAMENTO

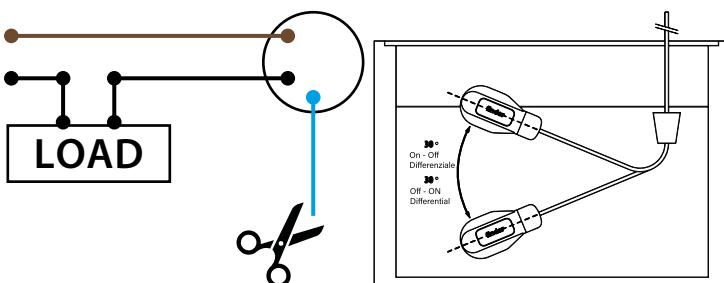


Fig.3 PREENCHIMENTO

