

Notice d'utilisation

FR

Télécommande filaire

YR-E16C



Atlantic France

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProfrance>

La version originale est la version française.
Les autres versions sont des traductions.



NU 00U08260270 A
09/2025

Destinée aux professionnels.
À conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure.

SOMMAIRE

1. Avertissements et précautions	4
2. Protection de l'environnement	6
3. Interface de la télécommande	7
3.1. Description de l'interface principale	7
3.2. Mode de fonctionnement	9
3.3. Interface de balayage	10
4. Utilisation	11
4.1. Interface menu	11
4.2. Affichage	12
4.3. Erreur	13
4.4. Programmation	14
4.5. Heure	17
4.6. Extra	18
4.7. ECO	20
4.8. Installation	21
5. Garantie utilisateur	26
6. Garantie clients professionnels Atlantic	26

1. AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Lire en détail les avertissements et précautions avant d'entreprendre tous travaux d'installation.

Généralités

- Avant toute intervention, s'assurer que l'alimentation électrique générale est coupée et consignée.
 - L'utilisation de l'appareil est destinée uniquement à une altitude inférieure à 2000 mètres.
 - Cet appareil ne renferme aucune pièce réparable par l'utilisateur. Le confier à un installateur.
 - Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Se débarrasser des matériaux d'emballage comme il se doit. Déchirer les emballages plastiques et les mettre au rebut dans un endroit où des enfants ne risquent pas de jouer avec. Les emballages plastiques non déchirés peuvent être la cause d'étouffement.
-


Installation et raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée conformément à la réglementation en vigueur en particulier : norme NF C 15- 100 et ses modificatifs.
-

Installation et raccordements électriques

- Vérifier que le câblage n'est pas sujet à l'usure, à la corrosion, à une pression excessive, aux vibrations, à des bords tranchants ou à tout autre effet néfaste de l'environnement.
-
- Un circuit d'alimentation insuffisant, une mauvaise installation électrique, de mauvais raccordements lors de la connexion des câbles aux borniers ou une isolation insuffisante peuvent causer de sérieux incidents tels que des courts-circuits ou un incendie.
-
- Ne pas connecter les équipements sans l'installation d'une protection électrique en amont.
-
- Après la mise hors tension, toujours attendre 10 minutes avant de toucher aux composants électriques. L'électricité statique présente dans le corps humain peut endommager les composants. Évacuer l'électricité statique de votre corps.
-
- Ne pas toucher les composants électriques avec les mains humides. Un choc électrique peut se produire.
-
- La tension d'alimentation de l'appareil doit correspondre à la tension indiquée sur celui-ci (plaque signalétique).
-
- Toujours utiliser un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
-
- Ne pas raccorder de câbles à des bornes réservées, inutilisées, et/ou avec la mention non connectée (N.C.).
-
- Remettre en place et fixer tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils et vérifier que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
-

2. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

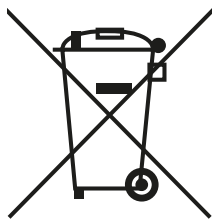

Ce symbole présent sur le produit ou sur l'emballage indique que ce produit ne peut en aucun cas être traité comme déchet ménager. Il doit par conséquent être remis à un centre de collecte de déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos déchets au moment de


l'élimination contribuera à conserver les ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de l'environnement et de la santé humaine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le lieu de collecte des déchets adressez-vous à un centre de service agréé ou à votre revendeur.









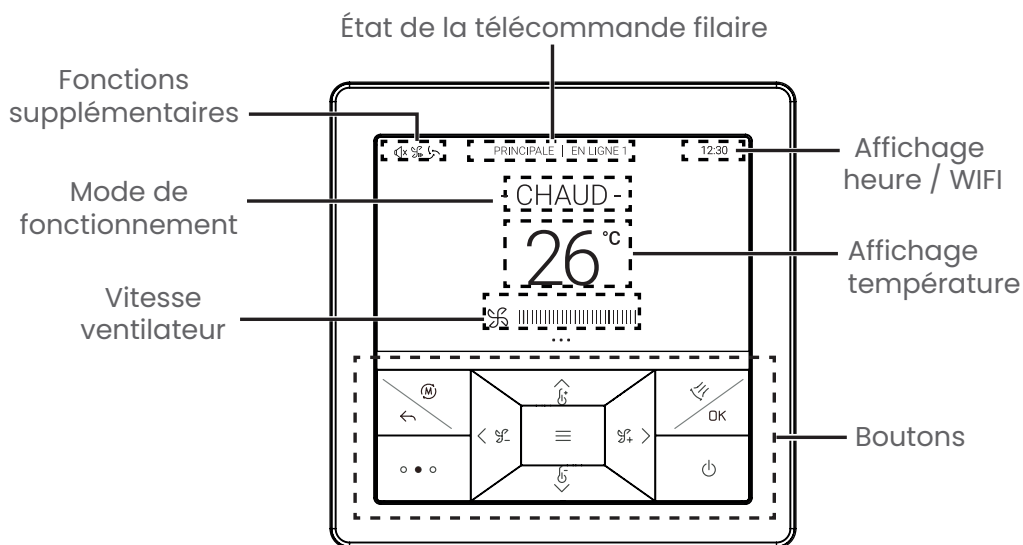




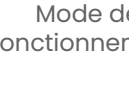

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !




3. INTERFACE DE LA TÉLÉCOMMANDE




3.1. Description de l'interface principale



Boutons	Description
	Bouton «marche/arrêt».
	Bouton de «menu» dans l'interface principale. Bouton de «réglage» dans d'autres interfaces.
	Bouton de «mode» dans l'interface principale. Bouton de «retour» dans d'autres interfaces.
	Bouton «page suivante».
	Bouton de «balayage» dans l'interface principale, Bouton «OK» dans d'autres interfaces.

Boutons	Description
	Bouton «gauche/droite».
	Bouton de «réglage de vitesse» du ventilateur dans l'interface principale.
	Bouton de réglage «gauche/droite» dans l'interface de balayage.
	Boutons de commutation «gauche et droite» ou de «réglage de valeur» dans d'autres interfaces.
	Bouton «haut/bas».
	Bouton de «réglage de température» dans l'interface principale,
	Bouton de «réglage (haut/bas)» dans l'interface de balayage.
	Bouton de commutation «haut/bas» ou de «réglage de valeur» dans d'autres interfaces.


Information	Description
Mode de fonctionnement	Permet l'affichage du mode de fonctionnement actuel : <ul style="list-style-type: none"> - Auto; - Climatisation; - Déshumidification; - Chauffage; - Ventilation.
État de la télécommande filaire	Permet de connaître le statut de la télécommande filaire : <ul style="list-style-type: none"> - «Principale»; signifie que c'est une télécommande principale; - «Suiveuse»; signifie que la télécommande esclave ne peut contrôler qu'une partie des fonctions; - «En ligne 16»; le nombre d'unités intérieures connectées à la télécommande filaire.
Affichage température	La température de consigne peut être ajustée à l'aide du bouton haut/bas. Si la fonction ECO  page 20 : <ul style="list-style-type: none"> - n'est pas activée, la plage de température de consigne est de 16°C à 30°C, ou la plage d'ajustement sera limitée. - est activée, la température minimale par défaut du mode climatisation/déshumidification est de 23°C, La température maximale par défaut du mode chauffage est de 26°C. Le pas de réglage est de 0,5°C. <p>Appuyer sur le bouton  pour passer à l'interface d'affichage de la température ambiante et visualiser la valeur. L'affichage peut être activée/désactivée via les paramètres d'affichage  page 22.</p>

Information	Description
Vitesse du ventilateur	Permet d'afficher le niveau de la vitesse de ventilation. La vitesse peut être réglé via les paramètres de base  page 22.
Affichage heure	Zone d'affichage de l'horloge, le format de la date peut être modifié par la fonction de réglage de l'heure  page 17.
Affichage WIFI	Zone d'affichage d'activation du WIFI.
Fonctions supplémentaires	Lorsque la fonction est activée, l'icône correspondante sera affichée sur l'interface principale  page 18.


3.2. Mode de fonctionnement

Appuyer sur le bouton  pour naviguer parmi les 5 modes disponibles.



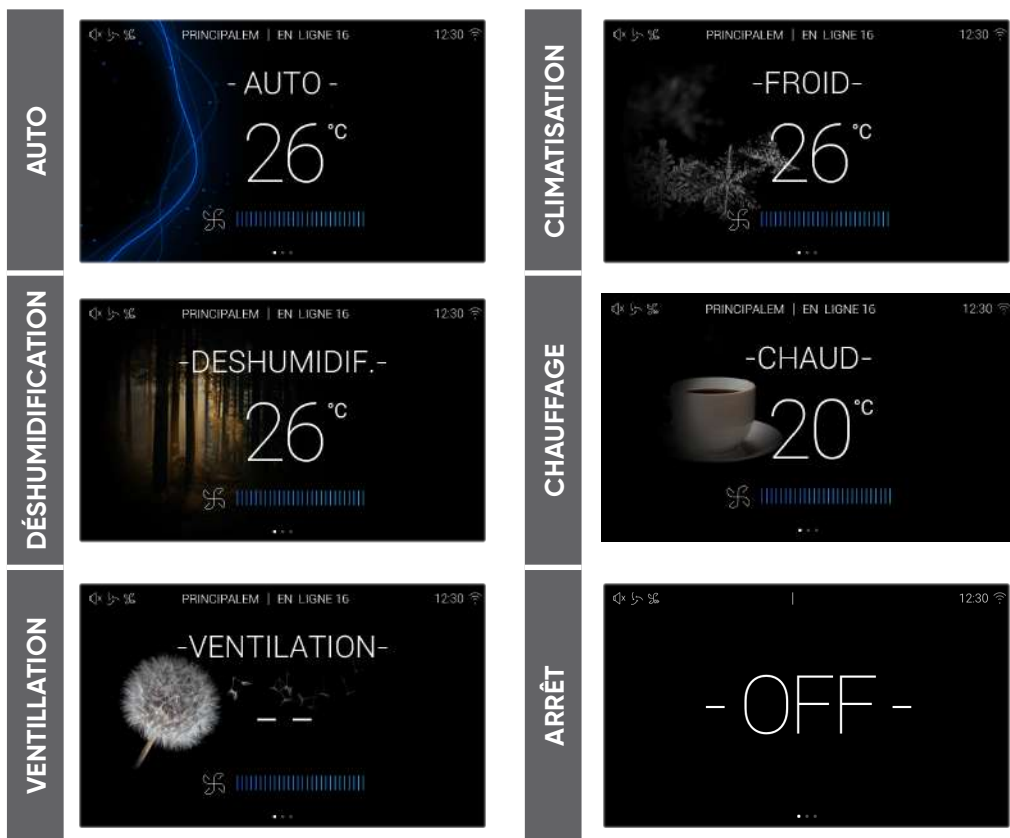







Cycle : Auto->Climatisation->Déshumidification->Chauffage->Ventilation->Arrêt



3.3. Interface de balayage


Accéder au réglage du balayage en appuyant sur le bouton  .









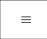





Les informations par défaut du type de balayage sont déterminées en fonction du modèle de l'unité intérieure.

Icône	Fonction	Description
	Haut/bas	Permet l'ajustement haut et bas du flux d'air à l'aide des boutons   .
	Gauche/droit	Permet l'ajustement gauche et droit du flux d'air à l'aide des boutons   .
	Cassette 4 voies	Permet l'ajustement du balayage du flux d'air de la cassette 4 voies. Ajuster le volet en appuyant sur le bouton  . Le volet clignote, puis ajuster son angle avec le bouton   .

4. UTILISATION

4.1. Interface menu





Dans l'interface principale, vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton . Le menu contient les fonctions suivantes :

Icône	Fonction	Description
	Affichage	Permet de paramétrer les options d'affichage de l'écran (luminosité, langues, unité température....)  page 12.
	Erreur	Permet de consulter les codes erreur émis par les unités  page 13.
	Programmation	Cette fonction permet de programmer une séquence de fonctionnement de l'unité (temps, mode de fonctionnement, intervalle de température)  page 14.
	Heure	Cette fonction permet le paramétrage de la date et de l'heure sur la télécommande  page 13.
	Extra	Cette fonction permet d'accéder aux fonctionnalités supplémentaires (mode silence, turbo, santé)  page 18.
	ECO	Cette fonction permet de réduire la consommation d'énergie tout en maintenant un niveau de confort acceptable  page 20.
	Installation	Cette fonction permet d'accéder aux réglages de base et spéciaux des unités  page 21.

Choisir l'icône correspondante en appuyant sur les boutons   puis accéder à la fonction en appuyant sur le bouton .

4.2. Affichage






Fonction	Description
Verrouillage auto	Cette fonction permet de régler le temps de verrouillage de la télécommande. Il existe 5 options de durée de verrouillage écran. Le temps indique la durée pendant laquelle la lumière de l'écran reste allumée après qu'aucune opération n'ait été effectuée. «OFF» signifie que la lumière de l'écran ne sera pas éteinte.
Economiseur d'écran	Cette fonction permet d'activer/désactiver l'économiseur d'écran (diurne et nocturne).
Luminosité	Cette fonction permet de contrôler l'intensité de la lumière de l'écran.
Langues	Cette fonction permet de changer la langue d'affichage de l'interface (Français disponible). Utiliser les boutons   pour modifier la langue. Utiliser le bouton  pour sauvegarder, sinon les réglages d'origine seront conservés.
Temp.unité	Permet de changer l'unité de la température dans l'interface d'affichage (Celsius ou Fahrenheit).
Programation	Permet le réglage de programmation pré-définie ou personnalisée  page 14.

Fonction	Description
Affichage temp.	Si cette fonction est activée, la température intérieure sera affichée sur l'interface d'affichage de la température ambiante.
Affichage HUM.	Permet d'afficher le pourcentage d'humidité, si présence d'un capteur humidité.


4.3. Erreur





Cette fonction permet d'afficher les codes erreur de chaque unité. La fonction peut afficher jusqu'à **32 codes erreur maximum**.

Choisir un code erreur à l'aide des boutons   puis choisir les unités en appuyant sur le bouton  .

Pour effacer les informations sur l'historique des erreurs de :

- **l'unité en cours**, appuyer simultanément sur les boutons   pendant 5 secondes.

- **toutes les unités en ligne**, appuyer simultanément sur les boutons   pendant 5 secondes.

4.4. Programmation

Les options de programmation comprennent la programmation **pré-définie** et **personnalisée**. Cela peut être choisi via les paramètres d'affichage.



L'option par défaut est la programmation personnalisée.

■ Programmation pré-définie

MATIÈRE & HEURE		LUN. ~ VEN.		SAM. & DIM.	
		Chaud / °C	Froid / °C	Chaud / °C	Froid / °C
RÉVEIL	06:00	26	26	26	26
départ	08:30	26	OFF	26	26
RETOUR	18:30	26	26	26	26
NUIT	23:30	26	26	26	26

← : RETOUR ▼ HAUT & BAS ▲ ≡ : ÉDITER

La programmation pré-définie n'est efficace qu'en mode climatisation ou chauffage. Les événements se règlent sur une plage de 24 heures. La température peut être réglée de 16° à 30°C, l'appareil peut également être éteint (affichage «OFF»).

1. Tout d'abord, choisir un évènement à l'aide des boutons , ensuite entrer dans les paramètres de la ligne en appuyant sur le bouton .
2. Choisir les paramètres à l'aide des boutons puis utiliser les boutons ajuster les valeurs. Lorsque le curseur se trouve dans la zone de réglage de la température, vous pouvez l'activer en appuyant sur le bouton .
3. Après l'ajustement, appuyer sur le bouton pour quitter les réglages.

MATIÈRE	HEURE	MIN	LUN. ~ VEN.		SAM. & DIM.	
			CHAUD	FROID	CHAUD	FROID
RÉVEIL	16	36	25	OFF	25	OFF

OK: ON/OFF

Programmation personnalisée

Lorsque vous choisissez la programmation personnalisée, celle-ci affiche l'interface suivante :








1. Faire apparaître l'interface suivante en appuyant sur le bouton  .

2. Faire apparaître l'interface suivante en appuyant sur « Ajouter ».

L'interface ci-dessous apparaît.



3. Les boutons   sont utilisés pour choisir les paramètres du programme, les boutons   pour choisir les valeurs des paramètres et le bouton  pour sauvegarder les réglages.

4. Quand l'utilisateur ne presse pas  pour sauvegarder, une fenêtre apparaîtra pour indiquer s'il est nécessaire de sauvegarder.

5. Lorsque «OK» est choisi pour la valeur du paramètre «Répéter», les semaines suivantes entrent en vigueur.

L'affichage ci-contre apparaît.



PROGRAMMATION							12:30	📶
NO.	HEURE	ON/OFF	MODE	TEMP.	REPETER	ACTIVER		
01	06:30	ON	FROID	26	CHAQUE JOUR	YES		
02	08:30	ON	FROID	24	CHAQUE JOUR	YES		
03	16:30	OFF	--	--	JOURNEE	YES		
04	06:30	ON	FROID	26	1,3,5	NO		
03	16:30	OFF	--	--	JOURNEE	YES		

← RETOUR ▼ HAUT & BAS ▲ ☰ DEFINIR

6. Si l'heure que vous avez configurée sur la minuterie est en conflit avec l'heure d'activation existante, l'interface donne une indication pour vous demander de la modifier. De même, l'heure de désactivation de la minuterie doit être différente de celle d'activation.

En résumé, si le dernier réglage est en conflit avec le précédent, une boîte de dialogue s'affiche, celle-ci comprend les interfaces suivantes :






7. Si vous souhaitez supprimer le programme, sélectionner :
- «**supprimer**» pour effacer le programme.
 - «**supprimer tout**» pour effacer l'ensemble des programmes.
- Le message ci-dessous apparaît.

8. Appuyer sur le bouton  pour confirmer la suppression.

Le message ci-dessous apparaît



9. Appuyer sur le bouton  pour terminer la procédure.






4.5. Heure

Accéder à l'interface de réglage de l'horloge à partir de l'interface de menu.

















Utiliser les boutons   pour changer les paramètres, les boutons   pour changer les valeurs, puis le bouton  pour sauvegarder.






4.6. Extra


Dans le menu, choisir «Extra» à l'aide des boutons   puis appuyer sur  pour accéder au menu des fonctions supplémentaires.


Liste des fonctions

Icône	Fonction
	Mode Silence
	Turbo
	Pilotage d'une unité de ventilation externe (non disponible)
	Santé (PURIFY)
	Verrouillage  page 20
	Dégivrage forcé (non disponible pour les unités murales)
	Retard de la pompe à eau (non disponible)
	Nettoyage automatique (non disponible pour les unités murales)
	10°C Chauffage - mode hors gel (disponible uniquement en mode chauffage)
	Chauffage électrique (non disponible)
	Déshumidification à basse température
	Health airflow - brassage d'air intense
	Health airflow up - brassage d'air intense vers le haut
	Health airflow down- brassage d'air intense vers le bas
	LED sur la façade
	Détection de mouvement (non disponible pour les unités murales portant la fonction)

Icône	Fonction
	Détection de mouvement - suivi (non disponible pour les unités murales portant la fonction)
	Détection de mouvement -évitement (non disponible pour les unités murales portant la fonction)
	Silence (unité extérieure)


■ Communication avec la télécommande principale

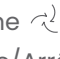Après que la télécommande secondaire ait reçu la consigne de la télécommande principale l'icône  sera affichée. À ce moment, tous les boutons à l'exception des boutons Marche/Arrêt, réglage du ventilateur et de la température sont invalides.


Après réception de la commande de verrouillage, l'icône  sera affichée. À ce moment, tous les boutons sont invalides.

En mode centralisé ou verrouillé, le rétroéclairage des boutons est toujours en fonctionnement. Rallumer l'écran en appuyant sur l'un des boutons.




■ Refroidissement/chauffage forcé

Après que la télécommande soit en état de fonctionnement **climatisation et éteint**, vous pouvez activer la fonction de refroidissement forcé en appuyant longuement sur le bouton  pendant 10 secondes. La télécommande se rallume et «**LL**» clignote dans la zone centrale pour indiquer que la fonction est activée.




La procédure est identique pour le chauffage forcé mais en état de fonctionnement **chauffage et éteint**, La télécommande se rallume et «**HH**» clignote dans la zone centrale pour indiquer que la fonction est activée.

Tous les boutons sont invalides à l'exception du bouton , en appuyant sur ce dernier vous **quittez** la fonction.



■ Wi-Fi (uniquement sur certains modèles.)

Appuyer sur le bouton  pendant 10 secondes pour accéder à la fonction de configuration Wi-Fi et l'icône  clignotera. Vous pouvez alors utiliser votre smartphone pour configurer la fonction. Une fois la liaison réussie, l'icône  restera affichée.

Nettoyage du filtre

Si le filtre de purification d'air est encrassé l'icône  sera affichée sur l'interface principale. Vous pouvez annuler son affichage en appuyant sur les boutons   pendant 5 secondes.

Verrouillage

Régler ou annuler cette fonction en appuyant simultanément sur les boutons   pendant 5 secondes dans l'interface principale.

4.7. ECO



La fonction ECO est réglée par défaut sur **OFF**.

Température par défaut :

La température maximale par défaut est de 26°C en mode **Chauffage**.


La température minimale est de 23°C en mode **Climatisation/Déshumidification**.

Choisir les items à l'aide des boutons   et ajuster la valeur en appuyant sur les boutons  





Après avoir réglée la fonction ECO, l'ajustement de la température sera limité.



Si le dépassement de limite est réglé, la température peut être ajustée en dehors de la plage ECO dans le temps autorisé. Lorsque le temps autorisé est réglé à 0, cela signifie qu'aucun dépassement de limite ne peut se produire.

4.8. Installation

Lorsque le curseur est dans les paramètres d'installation, appuyez sur  pour faire apparaître l'interface de sélection du mot de passe.

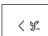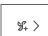Le mot de passe est « **841226** ».

Utiliser Les boutons   et   pour entrer le mot de passe











Puis confirmer ce dernier en appuyant sur le bouton , si il est erroné appuyer sur le bouton  pour corriger.



Si vous saisissez un mot de passe erroné, l'interface ci-contre apparait.






Saisir correctement le mot de passe pour accéder à l'interface des paramètres d'installation.



Icône	Fonction	Description
	Paramètres d'adresse	Permet le paramétrage de l'adresse de l'unité  page 22.
	Paramètres de base	Permet le paramétrage des fonctions de base sur une ou toutes les unités  page 22.
	Paramètres spéciaux	Permet le paramétrage des fonctions spéciales (grade esp, zone géographique, fonctionnement nominale..)  page 23.
	Réglage des paramètres	Permet le réglages des paramètres de fonctionnement de chaque unité  page 24.
	Détails	Permet de consulter les informations de l'unité  page 24.

Paramètres d'adresse

Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items;
-   pour changer les valeurs;
-  pour changer d'unité.







Paramètres de base

Utiliser les boutons   pour choisir l'option «toutes» ou «unité» puis appuyer sur  pour confirmer.



Toutes :



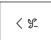


Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs



Unité :






Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs
-  pour changer d'unité

BASE-UNITÉ		12:30
UNITÉ	Chosir l'unité	16
CAPACITÉ		0.5 _{HP}
HAUTEUR D'INSTALLATION		HAUT
TEMPS DE FILTRATION	ON / OFF	ON
	CYCLE DE RAPPEL	45 _{Day}
VENTILATEUR NORMAL	HAUT	ON
	VENTILATEUR AUTO	ON
	VENTILATEUR SILENCIEUX	ON
	Brise	ON
	HAUTE VITESSE VENTILATION	ON
	SUPER VENTILATION	ON
TEMP. AMBIANTE COMPENSATION EN CHAUFFAGE		- 3.5 °C
TEMP. AMBIANTE EN REFROIDISSEMENT		- 3.5 °C
MODE AUTOMATIQUE TDIFF		- 03 °C
HAUTE VITESSE FIXE		ON
ABAISSMENT VITESSE DE UN VENTILATEUR		ON
VENTILATEUR MOYEN SI RÉGLÉ HAUT EN CHALEUR		ON
ROOM CARD VALIDE/INVALIDE		ON

Paramètres spéciaux






Utiliser les boutons :

-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs
-  pour changer d'unité.

RÉGLAGE SPÉCIAL		12:30
UNITÉ	Chosir l'unité	16
GRADE ESP		4
PAYS		EUROPE
FONCTIONNEMENT NOMINAL		A
OUVERTURE/FERMETURE TOTALE DETENDEUR		ON

Réglage des paramètres

Utiliser les boutons :




-   pour choisir les items.
-   pour changer les valeurs
-  pour changer d'unité.



PARAMÈTRE		12:30
UNITÉ	Choisir l'unité	
		16
anti train air froid	GROUP 02	
Degré de surchauffe cible		02
Température cible de chauffage		- 02
Ouverture standard EEV température extérieure supérieure à la température de consigne		- 02
Ouverture standard EEV température extérieure inférieure à la température de consigne		- 02
Ouverture minimale EEV lorsque le chauffage est activé		- 02
Température de fonctionnement du chauffage auxiliaire		03
Ouverture standard EEV lorsque la thermo. est allumée		- 02
Ouverture standard EEV lorsque la thermo. est éteinte		- 02
Ouverture EEV pendant le retour d'huile		- 02
Ouverture EEV pendant le retour d'huile lorsque la thermo. est éteinte		- 02

Détails

Les informations sur les paramètres correspondants seront affichées dans cette fonction.

Utiliser Les boutons   pour choisir les items, le bouton  pour changer d'unité.

Certaines informations grisées ne peuvent être consultées.



DETAILS		12:30
UNITÉ	Choisir l'unité	
		16
ADRESSE INTÉRIEURE		0-1-1-2
ADRESSE CENTRALE		3
SOMME DE CONTRÔLE DU PROGRAMME INTÉRIEUR		3°C
CHECKSUM EEPROM INTÉRIEUR		OFF5
TEMP. DE LA PIECE		20°C
HUM. DE LA PIECE		46%
TEMP. LIGNE GAZ		20°C
TEMP. LIGNE LIQUIDE		20°C
TEMPS DE FONCTIONNEMENT CONTINU	0000:00:00	
		EFFACER LES DONNÉES
TEMPS DE FONCTIONNEMENT TOTAL	0000:00:00	
		EFFACER LES DONNÉES

Fonctions disponibles entre la télécommande principale et secondaire

Principale	Secondaire
Toutes les fonctions sont disponibles	<p>(1) Seules les fonctions suivantes peuvent être exécutées:</p> <ul style="list-style-type: none">- Marche/Arrêt;- Mode de fonctionnement;- Vitesse du ventilateur;- Réglage de la température;- Balayage;- Économie d'énergie;- Heure. <p>(2) Consultation des paramètres et consultation des défauts.</p>

5. GARANTIE UTILISATEUR

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les utilisateurs bénéficient en tout état de cause de la garantie légale des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code Civil) et de la garantie légale de conformité pour les biens de consommation due par le dernier vendeur (articles L217-1 et suivants du Code de la Consommation).

6. GARANTIE CLIENTS PROFESSIONNELS ATLANTIC

Nos appareils sont garantis contre tout défaut de fabrication dans les conditions définies dans nos CGV :

Compresseur : 2 ans / 5 ans*

Climatiseurs à éléments séparés de tous types (split-system) : 2 ans

Accessoires (pompes de relevages non intégrées, supports etc...) : 1 an

Sont exclus de la garantie les consommables et les fluides frigorigènes.

La garantie comprend l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses après expertise par notre Service-Après-Vente, à l'exclusion de tous frais annexes qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement, perte de jouissance ou d'exploitation ou de toute indemnités à titre de dommages et intérêts.

La validité de la garantie est notamment conditionnée à l'installation et à la mise en service de l'appareil par un installateur professionnel agréé ou qualifié ainsi qu'à la réalisation des entretiens annuels conformément aux instructions précisées dans nos notices. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une installation non-conforme, un défaut d'entretien ou une utilisation impropre, notamment (liste non exhaustive) :

- Dégradation des carrosseries,
- Raccordement électrique incorrect,
- Emplacements incorrects,
- Tension d'alimentation non conforme,
- Obstruction des filtres, bouches d'extraction ou entrée d'air.

Retour sous garantie :

Les retours de produits effectués au titre de la garantie ne seront acceptés que s'ils font l'objet d'un accord préalable de la part d'ATLANTIC, par écrit, matérialisé par l'autorisation de retour numérotée. Les pièces jugées défectueuses seront systématiquement retournées pour expertise en port payé au centre d'expertises Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air à l'adresse mentionnée sur l'autorisation de retour communiqué par notre service après-vente. Un avoir ou un échange sera effectué suivant le cas, si l'expertise révèle une défaillance effective.

Les produits Atlantic Climatisation & Traitement de l'air doivent être exclusivement remis en état par des professionnels.

* : La garantie Compresseur 5 ans n'est accordée que si un contrat d'entretien est contracté par le client final auprès d'un professionnel dès la mise en service et durant les 5 années. Si ce n'est pas le cas, la garantie est de 2 ans.



atlantic

WWW.ATLANTIC-PROS.FR/
Rubrique ESPACE SAV

TÉL. 04 72 10 27 50

Date de mise en service :

Coordonnées de l'installateur ou service après-vente.

Wired remote control

YR-E16C



Atlantic France

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProsfrance>



NU 00U08260270 A
09/2025

The original version is the French version.
The other versions are translations.

Intended for professionals.
To be kept by the user for future reference.

SUMMARY

1. Warnings and precautions	32
2. Environmental protection	34
3. Remote control interface	35
3.1. Description of the main interface.....	35
3.2. Operating mode	37
3.3. Swing interface.....	38
4. Usage	39
4.1. Interface menu	39
4.2. Display.....	40
4.3. Error.....	41
4.4. Schedule.....	42
4.5. Time.....	45
4.6. Extra.....	46
4.7. ECO.....	48
4.8. Installation.....	49
5. User guarantee	54
6. Atlantic business customer guarantee	54

1. WARNINGS AND PRECAUTIONS

Read the warnings and precautions carefully before undertaking any installation work.

General information

- Before any intervention, ensure that the general power supply is switched off and recorded.
 - The device is intended for use only at altitudes below 2,000 metres.
 - This device does not contain any parts that can be repaired by the user. Entrust it to an installer.
 - This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they are supervised or have been given instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.
 - Dispose of packaging materials properly. Tear up plastic packaging and dispose of it in a place where children cannot play with it. Untorn plastic packaging can cause suffocation.
-

Electrical installation and connections

- The electrical installation must be carried out in accordance with current regulations, in particular: standard NF C 15-100 and its amendments.
 - Do not connect equipment without installing upstream electrical protection.
-

Electrical installation and connections

- Check that the wiring is not subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other harmful environmental effects.

- An insufficient power supply circuit, poor electrical installation, poor connections when connecting cables to terminal blocks, or insufficient insulation can cause serious incidents such as short circuits or fire.

- After switching off the power, always wait 10 minutes before touching electrical components. Static electricity in the human body can damage components. Discharge any static electricity from your body.

- Do not touch electrical components with wet hands. An electric shock may occur.


- The power supply voltage of the device must correspond to the voltage indicated on the device (nameplate).

- Always use a correctly calibrated voltage meter to ensure that the power supply is switched off as indicated.

- Do not connect cables to reserved, unused terminals and/or terminals marked 'not connected' (N.C.).

- Replace and secure all protective covers, accessories, hardware, cables and wires, and check that the device is properly grounded before turning it back on.

2. ENVIRONMENTAL PROTECTION

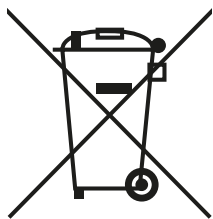


This symbol on the product or packaging indicates that this product must not be treated as household waste. It must therefore be taken to a waste collection centre responsible for recycling electrical and electronic equipment. Separate collection and recycling of your waste at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure






recycling in a manner that is safe for the environment and human health. For more information on where to dispose of waste, contact an authorised service centre or your retailer.



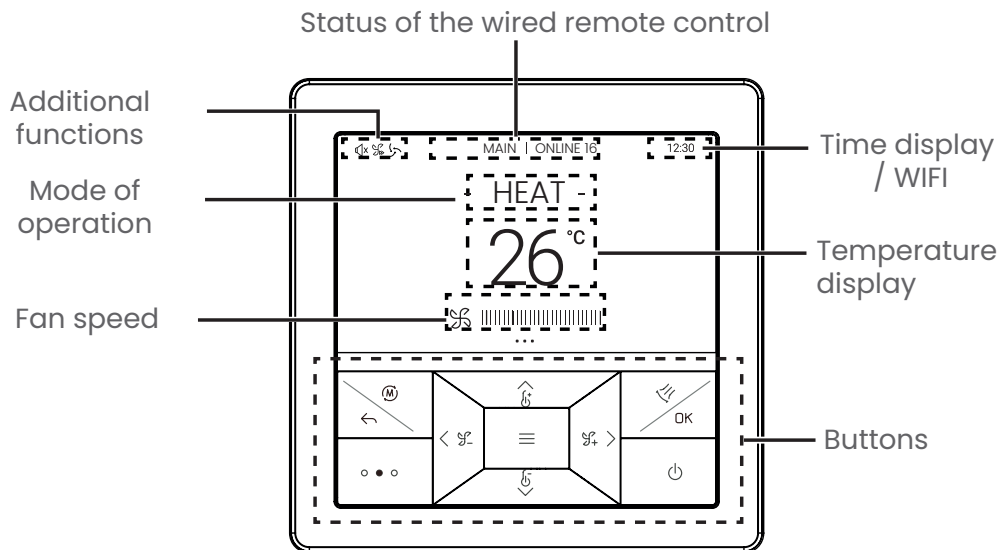

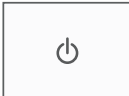




3. REMOTE CONTROL INTERFACE




3.1. Description of the main interface



Buttons	Description
	On/off button.
	"Menu" button in the main interface. "Settings" button in other interfaces.
	"Mode" button in the main interface. "Back" button in other interfaces.
	"Next page" button.
	"Swipe" button in the main interface, "OK" button in other interfaces.

Buttons	Description
 	<p>Left/right button. Fan speed adjustment button in the main interface</p> <p>Left/right adjustment button in the scan interface. Left and right switch buttons or value adjustment buttons in other interfaces.</p>
 	<p>Up/down button. Temperature adjustment button in the main interface.</p> <p>Adjustment (up/down) button in the scan interface. Up/down switch button or value adjustment button in other interfaces.</p>


Information	Description
<p>Mode of operation</p>	<p>Displays the current operating mode:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto; - Cool; - Dry; - Heat - Fan.
<p>Status of the wired remote control</p>	<p>Allows you to check the status of the wired remote control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “Main” means that it is the main remote control; - “Slave” means that the slave remote control can only control some of the functions; - “Online 16” is the number of indoor units connected to the wired remote control.
<p>Temperature display</p>	<p>The set temperature can be adjusted using the up/down button. If the ECO function  <i>page 48</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - is not activated, the setpoint temperature range is 16°C to 30°C, or the adjustment range will be limited. - is activated, the default minimum temperature for air conditioning/dehumidification mode is 23°C, <p>The default maximum temperature for heating mode is 26°C. The adjustment increment is 0.5°C.</p> <p>Press the  button to switch to the room temperature display interface and view the value. The display can be enabled/disabled via the display settings.  <i>page 40</i>.</p>

Information	Description
Fan speed	Displays the fan speed level. The speed can be adjusted via the basic settings  page 50.
Time display	Clock display area; the date format can be changed using the time setting function  page 40.
WIFI	WIFI activation display area.
Additional functions	When the function is enabled, the corresponding icon will be displayed on the main interface  page 46.

3.2. Operating mode

Press  to navigate through the 5 available modes.



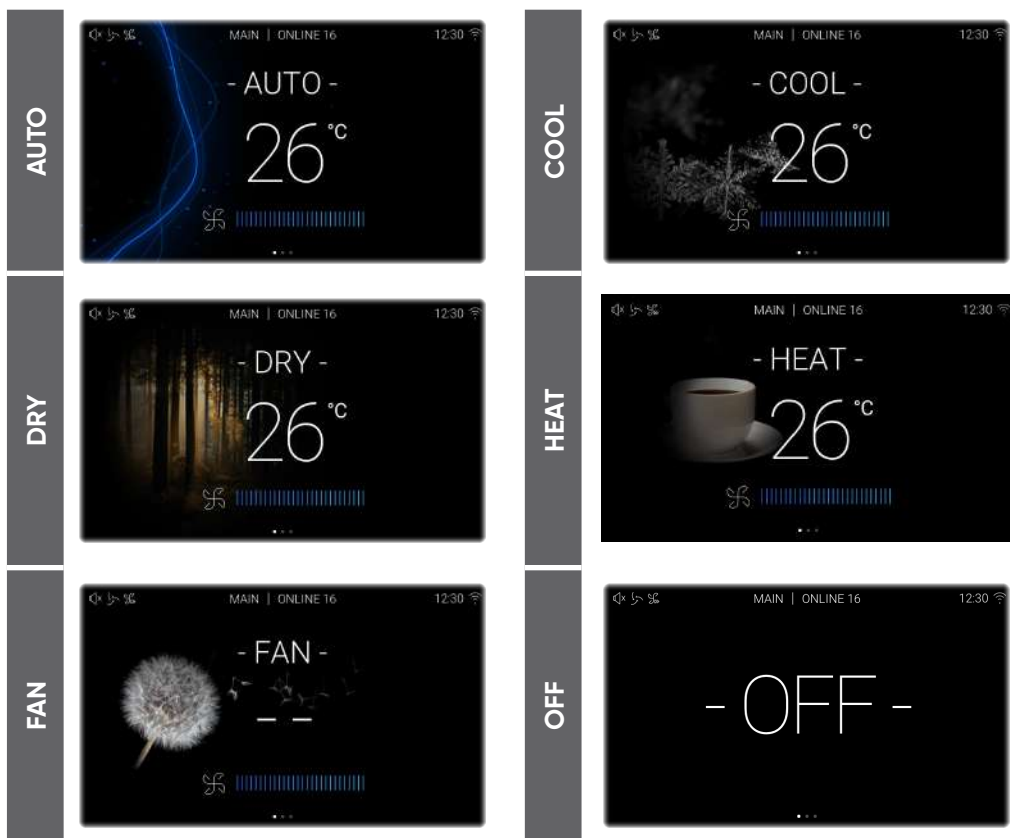







Cycle : Auto->Cool->Dry->Heat->Fan->Off



3.3. Swing interface

Access the scan setting by pressing  button .

The default scan type information is determined based on the indoor unit model.















Icon	Function	Description
	Up/down	Allows up and down adjustment of airflow using  
	Left/right	Allows left and right adjustment of airflow using   .
	4-way cassette	Allows adjustment of the airflow sweep of the 4-way cassette. Adjust the shutter by pressing  button. The shutter flashes, then adjust its angle with   .


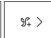

4. USAGE

4.1. Interface menu


In the main interface, you can access it by pressing 






The menu contains the following functions :

Icon	Function	Description
	Display	Allows you to configure the display options (brightness, languages, temperature unit, etc.)  page 40.
	Error	Allows you to view error codes issued by units  page 41.
	Schedule	This function allows you to programme a sequence of operations for the unit (time, operating mode, temperature range)  page 42.
	Time	This function allows you to set the date and time on the remote control.  page 45.
	Extra	This function allows you to access additional features (silent mode, turbo mode, health mode, etc.).  page 46.
	ECO	This function reduces energy consumption while maintaining an acceptable level of comfort.  page 48.
	Installation	This function allows you to access the basic and special settings for the units.  page 49.

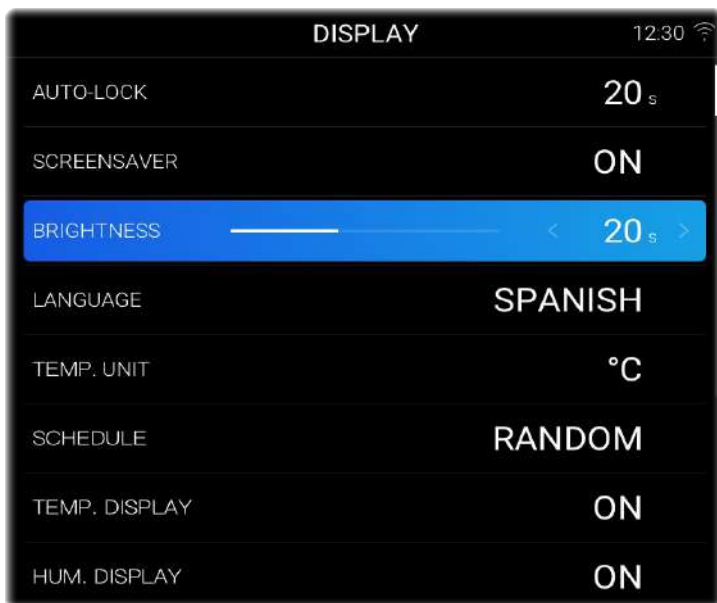
Select the corresponding icon by pressing   then access the function by pressing .

4.2. Display



Function	Description
Auto lock	This function allows you to set the remote control lock time. There are 5 screen lock time options. The time indicates how long the screen light remains on after no operation has been performed. 'OFF' means that the screen light will not turn off.
Screensaver	This function allows you to enable/disable the screen saver (day-time and night-time).
Brightness	This function allows you to control the brightness of the screen.
Language	This function allows you to change the display language of the interface. Use    to change the language. Use  to save, otherwise the original settings will be retained.
Temp.unit	Allows you to change the temperature unit in the display interface (Celsius or Fahrenheit).
Schedule	Allows pre-set or custom programming settings  page 42.
Temp display	If this function is enabled, the indoor temperature will be displayed on the room temperature display interface.
Hum display	Displays the humidity percentage, if a humidity sensor is present.



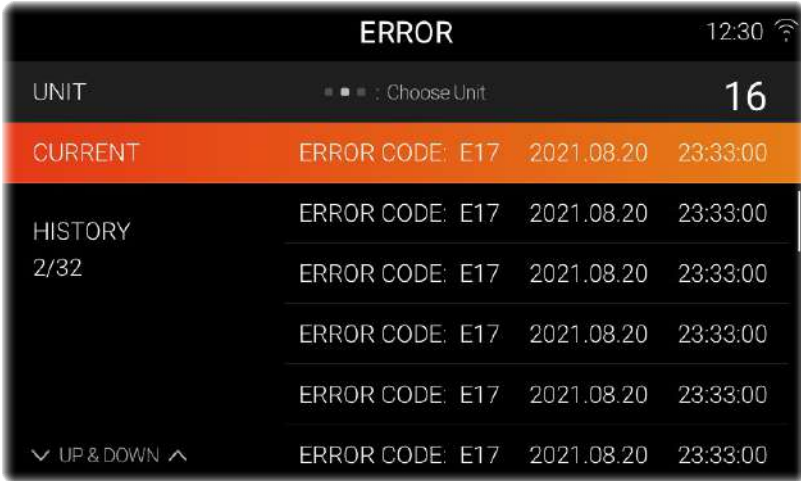

4.3. Error



This function displays the error codes for each unit. The function can display up to a maximum of **32 error codes**.

Select an error code using   then select the units by pressing .

To clear the error history information for:

- **While the indoor unit is running**, press simultaneously   for 5 seconds.
- **all units online**, press simultaneously   for 5 seconds.

4.4. Schedule

Programming options include **segmented** and **random timing**. This can be selected via the display settings.



The default option is random timing.

Segmented timing

MATTER & TIME		MON. ~ FRI.		SAT. & SUN.	
		Heat / °C	Cool / °C	Heat / °C	Cool / °C
WAKE	06:00	26	26	26	26
LEAVE	08:30	26	OFF	26	26
RETURN	18:30	26	26	26	26
SLEEP	23:30	26	26	26	26

← : BACK ∨ UP & DOWN ∨ ≡ : EDIT

Pre-set programming is only effective in air conditioning or heating mode. Events can be set within a 24-hour period. The temperature can be set between 16° and 30°C, and the device can also be turned off (display shows "OFF").

1. First, select an event using , then enter the line settings by pressing .

2. Select the settings using then use to adjust the values. When the cursor is in the temperature adjustment area, you can activate it by pressing .

3. After adjusting, press to exit the settings.


MATTER		HOUR	MIN	MON - FRI		SAT & SUN	
				HEAT	COOL	HEAT	COOL
WAKE	16	36	25	OFF	25	OFF	

OK, ON/OFF

■ Random timing

When you select custom programming, the following interface appears:









1. Display the following interface by pressing  .

2. Display the following interface by pressing "Add."

The interface below appears.



3. The buttons   are used to select the program settings, the buttons   to select the parameter values and the button  save the settings.

- When the user does not press  to save, a window will appear to indicate whether it is necessary to save.
- When "OK" is selected for the "Repeat" parameter value, the following weeks take effect.

The display shown opposite appears.





SCHEDULE							12:30
NO.	TIME	ON/OFF	MODE	TEMP.	REPEAT	ENABLE	
01	06:30	ON	COOL	26	EVERYDAY	YES	
02	08:30	ON	COOL	24	EVERYDAY	YES	
03	16:30	OFF	--	--	WORKDAY	YES	
04	06:30	ON	COOL	26	1,3,5	NO	
03	16:30	OFF	--	--	WORKDAY	YES	

Navigation: ← BACK, UP & DOWN, SET

- If the time you have set on the timer conflicts with the existing activation time, the interface will prompt you to change it. Similarly, the timer's deactivation time must be different from the activation time.

In summary, if the last setting conflicts with the previous one, a dialog box appears, which includes the following interfaces :

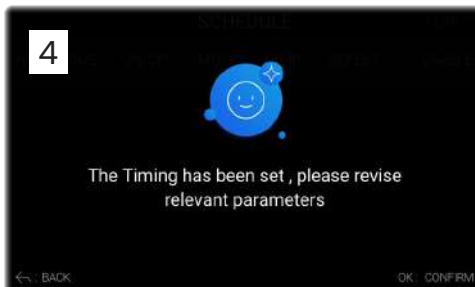

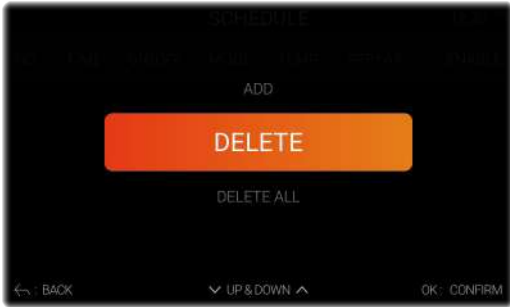

7. If you want to delete the program, select :
 - **"Delete"** to delete the program.
 - **"Delete all"** to delete all programs.

The message below will appear.

8. Press  to confirm deletion.
The following message appears






9. Press  to complete the procedure.

4.5. Time

Access the clock setting interface from the menu interface.

Use   to change the settings.

Use   to change the values, then  to save.






4.6. Extra


In the menu, select «Extra» using   press  to access to access the additional functions menu.


List of functions

Icon	Function
	Silence
	Turbo
	Control of an external ventilation unit (not available)
	Health
	Lock  page 48
	Forced defrost (not available for wall-mounted units)
	Water pump delay (not available)
	Self cleaning (not available for wall-mounted units)
	10°C Heating - frost protection mode (available only in heat mode)
	Heater (not available)
	Low-temperature dry
	Health airflow
	Health airflow up
	Health airflow down
	LED on panel
	Motion sensing (not available for wall-mounted units with this feature)

Icon	Function
	Motion sensing - Follow (not available for wall-mounted units with this feature)
	Motion sensing - Evade (not available for wall-mounted units with this feature)
	Silence (outdoor unit)


■ Communication with the main remote control

After the secondary remote control has received the command from the primary remote control, the icon  will be displayed. At this point, all buttons except for the On/Off, fan speed, and temperature buttons are invalid.

After receiving the lock command, the icon  will be displayed. At this point, all buttons are disabled.

In centralized or locked mode, the button backlighting is always on. Turn the screen back on by pressing any button.




■ Forced cooling/heating

After the remote control is in air conditioning mode and turned off, you can activate the forced cooling function by pressing and holding  for 10 seconds. The remote control turns back on and "LL" flashes in the center area to indicate that the function is activated.

The procedure is identical for forced heating but with the heating switched on and off. The remote control switches back on and "HH" flashes in the central area to indicate that the function is activated.

All buttons are invalid except for the button , Pressing this button exits the function.



■ Wi-Fi (on specific models only)

Press and hold  for 10 seconds to access the Wi-Fi setup function, and the icon  will flash, You can then use your smartphone to configure the function. Once the connection is successful, the icon  will remain displayed.

Filter cleaning

If the air purification filter is dirty, the icon  will be displayed on the main interface. You can cancel its display by pressing   for 5 seconds

Lock

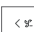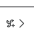Set or cancel this function by pressing   for 5 seconds in the main interface.

4.7. ECO



The ECO function is set **to OFF** by default.

Default temperature :

The default maximum temperature is 26°C in **Heating mode**.


The minimum temperature is 23°C in **Cool/Dry mode**.

Select items using   and adjust the value by pressing  


After setting the ECO function, temperature adjustment will be limited.

If limit override is set, the temperature can be adjusted outside the ECO range within the allowed time. When the allowed time is set to 0, it means that no limit override can occur.

4.8. Installation

When the cursor is in the setup parameters, press  to bring up the password selection interface.

The password is "841226."

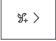Use   and   to enter the password.













Then confirm the latter by pressing , if it is incorrect, press  to correct it.

If you enter an incorrect password, the interface shown opposite will appear.






Enter the correct password to access the installation settings interface.




Icon	Function	Description
	Adress setting	Allows the unit address to be configured  page 50.
	Basic	Allows basic functions to be configured on one or all units  page 50.
	Special	Allows configuration of special functions (ESP grade, geographical area, nominal operation, etc.)  page 51.
	Parameter	Allows adjustment of the operating parameters for each unit  page 52.
	Détail	Allows you to view unit information  page 52.




Address setting

Using the buttons :

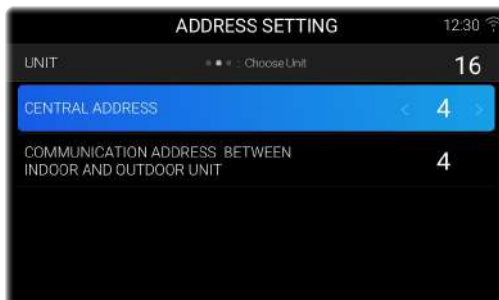-   to select items;
-   to change the values;
-  to change units.







Basic

Using the buttons   to select the "all" or "unit" option, then press  to confirm.



All:



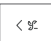


Using the buttons :


-   to select items;
-   to change the values;



Unit :



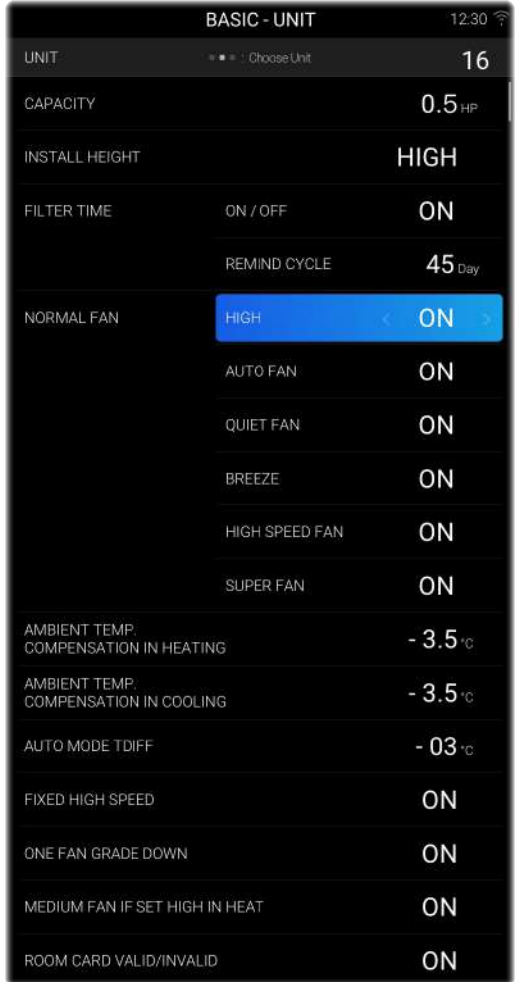


Using the buttons :


-   to select items;
-   to change the values;
-  to change units.



Spécial



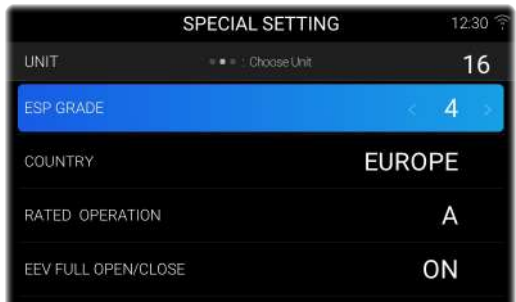


Using the buttons:

-   to select items;
-   to change the values;
-  to change units.



Parameter

Using the buttons :

-   to select items;
-   to change the values;
-  to change units.






PARAMETER		12:30
UNIT	Choose Unit	16
ANTI COLD AIR	GROUP 02	
TARGET OVERHEAT DEGREE	02	
HEATING TARGET TEMP.	- 02	
EEV STANDARD OPENING OUTDOOR TEMP. HIGHER THAN SETTING TEMP.	- 02	
EEV STANDARD OPENING OUTDOOR TEMP. LOWER THAN SETTING TEMP.	- 02	
EEV MINIMUM OPENING WHEN THERMO. ON	- 02	
AUXILIARY HEATER ON TEMP.	03	
EEV STANDARD OPENING WHEN THERMO. ON	- 02	
EEV STANDARD OPENING WHEN THERMO. OFF	- 02	
EEV OPENING DURING OIL RETURN	- 02	
EEV OPENING DURING OIL RETURN WHEN THERMO. OFF	- 02	


Détails



Information about the corresponding settings will be displayed in this function.

Using the buttons :

-   to select items;
-  to change units.

Some grayed-out information cannot be viewed.

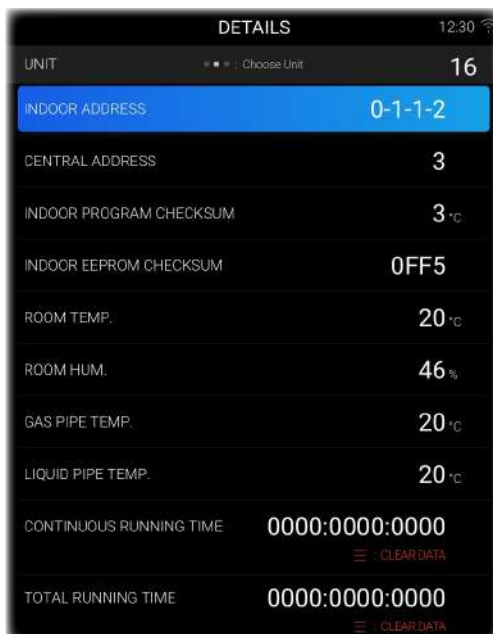

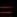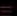DETAILS		12:30
UNIT	Choose Unit	16
INDOOR ADDRESS	0-1-1-2	
CENTRAL ADDRESS	3	
INDOOR PROGRAM CHECKSUM	3°C	
INDOOR EEPROM CHECKSUM	OFF5	
ROOM TEMP.	20°C	
ROOM HUM.	46%	
GAS PIPE TEMP.	20°C	
LIQUID PIPE TEMP.	20°C	
CONTINUOUS RUNNING TIME	0000:0000:0000	 CLEAR DATA
TOTAL RUNNING TIME	0000:0000:0000	 CLEAR DATA

Functions available between the primary and secondary remote controls

Main	Secondary
All functions are available	(1) Only the following functions can be performed : <ul style="list-style-type: none">- On/Off;- Operating mode;- Fan speed;- Temperature setting;- Swing- Eco;- Time. (2) Parameter display and fault display.

5. USER GUARANTEE

In accordance with the legal provisions in force, users benefit in all cases from the legal warranty against hidden defects (Articles 1641 et seq. of the Civil Code) and the legal warranty of conformity for consumer goods owed by the last seller (Articles L217-1 et seq. of the Consumer Code).

6. ATLANTIC BUSINESS CUSTOMER GUARANTEE

Our appliances are guaranteed against manufacturing defects under the conditions set out in our Terms and Conditions :

Compressor: 2 years / 5 years*

Split-system air conditioners of all types: 2 years

Accessories (non-integrated lift pumps, supports, etc.): 1 year

Consumables and refrigerants are excluded from the warranty.

The warranty covers the replacement or supply of parts recognised as defective after assessment by our After-Sales Service, excluding any additional costs relating to labour, travel, loss of use or operation, or any compensation for damages.

The validity of the warranty is subject to the appliance being installed and commissioned by a certified or qualified professional installer, and to annual maintenance being carried out in accordance with the instructions specified in our manuals. The warranty does not cover damage caused by improper installation, lack of maintenance or improper use, including (but not limited to):

- Degradation of vehicle bodies,
- Incorrect electrical connection,
- Incorrect locations,
- Incorrect supply voltage,
- Obstruction of filters, extraction vents or air intakes.

Return under guarantee :

Product returns under warranty will only be accepted if they have been previously agreed to in writing by ATLANTIC, as evidenced by a numbered return authorisation. Parts deemed defective will be systematically returned for assessment, carriage paid, to the Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air assessment centre at the address mentioned on the return authorisation provided by our after-sales service. A credit note or exchange will be issued, as appropriate, if the assessment reveals an actual fault. Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air products must only be repaired by professionals.

The 5-year compressor warranty is only granted if the end customer enters into a maintenance contract with a professional upon commissioning and for a period of 5 years. If this is not the case, the warranty is 2 years.



atlantic

AFTER SALES CONTACT :

[HTTPS://WWW.GROUPE-ATLANTIC.FR/EN/
CONTACT](https://www.groupe-atlantic.fr/en/contact)

Date of commissioning:

Contact details for the installer or after-sales service.

Gebruiksaanwijzing

Bedrade afstandsbediening

YR-E16C



Atlantic France

<https://www.youtube.com/channel/UCQfh22-Zn79rdXJPJuNJCoA>



Atlanticpros

<https://www.youtube.com/@AtlanticProsfrance>

De originele versie is de Franse versie.
De andere versies zijn vertalingen.



NU 00U08260270 A
09/2025

Bestemd voor professionals.
Door de gebruiker bewaren voor latere raadpleging.

INHOUD

1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen	60
2. Milieubescherming	62
3. Interface voor afstandsbediening	63
3.1. Beschrijving van de hoofdinterface.....	63
3.2. Werkingswijze t.....	65
3.3. Scaninterface.....	66
4. Gebruik	67
4.1. Interfacemenu.....	67
4.2. Weergave (Display).....	68
4.3. Fout (error).....	69
4.4. Tijdschema (Schedule).....	70
4.5. Tijd (Time).....	73
4.6. Extra.....	74
4.7. ECO.....	76
4.8. Installatie.....	77
5. Gebruikersgarantie	82
6. Garantie voor professionele klanten van Atlantic	82

1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

Read the warnings and precautions carefully before undertaking any installation work.

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat de algemene stroomtoevoer is uitgeschakeld en geregistreerd voordat u enige ingreep uitvoert.
 - Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik op hoogtes onder 2000 meter.
 - Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat dit over aan een installeren.
 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 - Voer verpakkingsmateriaal op de juiste wijze af. Scheur plastic verpakkingen open en voer ze af op een plaats waar kinderen er niet mee kunnen spelen. Onopengescheurde plastic verpakkingen kunnen verstikking veroorzaken.
-


Elektrische installatie en aansluitingen

- De elektrische installatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften, in het bijzonder: norm NF C 15-100 en de wijzigingen daarvan.
-

Elektrische installatie en aansluitingen

- Sluit geen apparatuur aan zonder stroomopwaartse elektrische beveiliging te installeren.
-
- Controleer of de bedrading niet onderhevig is aan slijtage, corrosie, overmatige druk, trillingen, scherpe randen of andere schadelijke omgevingsinvloeden.
-
- Een onvoldoende stroomvoorziening, slechte elektrische installatie, slechte verbindingen bij het aansluiten van kabels op klemmenblokken of onvoldoende isolatie kunnen ernstige incidenten veroorzaken, zoals kortsluiting of brand.
-
- Wacht na het uitschakelen van de stroom altijd 10 minuten voordat u elektrische onderdelen aanraakt. Statische elektriciteit in het menselijk lichaam kan onderdelen beschadigen. Ontlaad eventuele statische elektriciteit uit uw lichaam.
-
- Raak elektrische onderdelen niet aan met natte handen. Er kan een elektrische schok optreden.
-
- De voedingsspanning van het apparaat moet overeenkomen met de spanning die op het apparaat (typeplaatje) is aangegeven.
-
- Gebruik altijd een correct gekalibreerde spanningsmeter om te controleren of de stroomtoevoer inderdaad is uitgeschakeld.
-
- Sluit geen kabels aan op gereserveerde, ongebruikte aansluitingen en/of aansluitingen die zijn gemarkeerd met 'niet aangesloten' (N.C.).
-
- Plaats alle beschermkappen, accessoires, hardware, kabels en draden terug en controleer of het apparaat goed geaard is voordat u het weer inschakelt.
-

2. MILIEUBESCHERMING

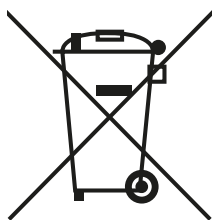


Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet daarom worden ingeleverd bij een afvalinzamelingscentrum dat verantwoordelijk is voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afval bij het weggooien gescheiden in te zamelen en te recyclen, helpt u natuurlijke hulpbronnen te sparen en zorgt u ervoor dat

recycling op een manier die veilig is voor het milieu en de menselijke gezondheid. Neem voor meer informatie over waar u afval kunt weggooien contact op met een erkend servicecentrum of uw verkoper.







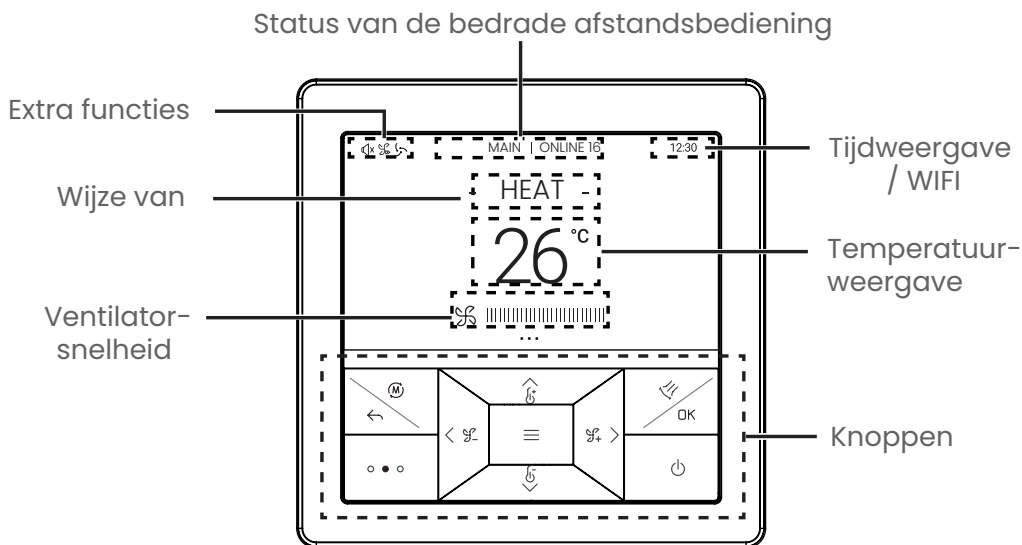


3. INTERFACE VOOR AFSTANDSBEDIENING

3.1. Beschrijving van de hoofdinterface



Knoppen	Beschrijving
	Aan/uit-knop.
	Knop 'Menu' in de hoofdinterface. Knop 'Instellingen' in andere interfaces.
	Knop 'Modus' in de hoofdinterface. Knop 'Terug' in andere interfaces.
	Knop 'Volgende pagina'.
	Knop 'Vegen' in de hoofdinterface, knop 'OK' in andere interfaces.

Knoppen	Beschrijving
 	<p>Linker-/rechterknop.</p> <p>Knop voor het aanpassen van de ventilatorsnelheid in de hoofdinterface.</p> <p>Linker-/rechterknop voor aanpassing in de scaninterface.</p> <p>Linker- en rechterknoppen of knoppen voor het aanpassen van waarden in andere interfaces.</p>
 	<p>Omhoog/omlaag-knop.</p> <p>Knop voor temperatuurstelling in de hoofdinterface.</p> <p>Knop voor aanpassing (omhoog/omlaag) in de scaninterface.</p> <p>Omhoog/omlaag-schakelknop of knop voor waardeaanpassing in andere interfaces.</p>


Informatie	Beschrijving
Wijze van	<p>Geeft de huidige bedrijfsmodus weer :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto; - Koelen (Cool); - Drogen (Dry); - Verwarmen (Heat) - Ventileren (Fan).
Status van de bedrade afstandsbediening	<p>Hiermee kunt u de status van de bedrade afstandsbediening controleren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 'Main' betekent dat het de hoofdafstandsbediening is; - 'Slave' betekent dat de slave-afstandsbediening slechts enkele functies kan bedienen; - 'Online 16' is het aantal binneneenheden dat is aangesloten op de bedrade afstandsbediening.
Ventilatorsnelheid	<p>Geeft het ventilatorsnelheidsniveau weer.</p> <p>De snelheid kan worden aangepast via de basisinstellingen.  pagina 78.</p>
Tijdweergave	<p>Klokweergavegebied; de datumnotatie kan worden gewijzigd met behulp van de tijdinstantiefunctie.  pagina 73.</p>
WIFI	<p>Wifi-activeringsweergavegebied.</p>
Extra functies	<p>Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram weergegeven op de hoofdinterface.  pagina 74 .</p>

Informatie	Beschrijving
Temperatuurweergave	<p>De ingestelde temperatuur kan worden aangepast met de omhoog/omlaag-knop. Als de ECO-functie  pagina 76.</p> <ul style="list-style-type: none"> - niet is geactiveerd, het instelpuntbereik 16 °C tot 30 °C is, of het instelbereik beperkt is. - is geactiveerd, is de standaard minimumtemperatuur voor de airconditioning-/ontvochtigingsmodus 23 °C, De standaard maximumtemperatuur voor de verwarmingsmodus is 26 °C. De instelstappen zijn 0,5 °C. <p>Pers  om over te schakelen naar de interface voor de weergave van de kamertemperatuur en de waarde te bekijken. De weergave kan worden in- of uitgeschakeld via de weergave-instellingen.  pagina 68.</p>

3.2. Werkingswijze t

Druk op  om door de 5 beschikbare modi te navigeren.



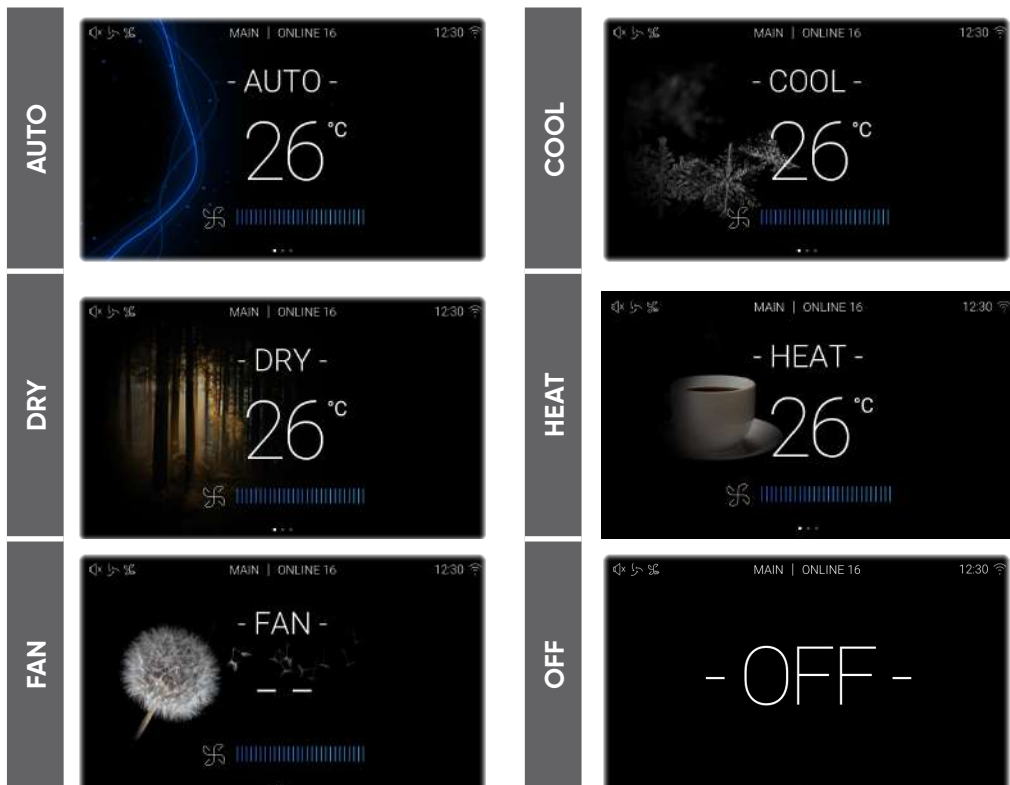







Cycle : Auto->Cool->Dry->Heat->Fan->Off



3.3. Scaninterface

Open de scaninstellingen door op  .

De standaardinformatie over het scantype wordt bepaald op basis van het model van de binnenunit.

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Omhoog/ omlaag	Maakt het mogelijk om de luchtstroom omhoog en omlaag te regelen met behulp van   .
	Links/rechts	Maakt linker- en rechterafstelling van de luchtstroom mogelijk met behulp van   .
	4-weg cassette	Maakt het mogelijk om de luchtstroom van de 4-wegcassette aan te passen. Stel de sluiters in door op  . De sluiters flitst, pas vervolgens de hoek aan met   .

4. GEBRUIK

4.1. Interfacemenu

In de hoofdinterface kunt u deze openen door op



Het menu bevat de volgende functies:

Pictogram	Functie	Beschrijving
	Weergave (Display)	Hiermee kunt u de weergaveopties configureren (helderheid, talen, temperatuureenheid, enz.). pagina 68.
	Fout (Error)	Hiermee kunt u foutcodes bekijken die door apparaten worden gegenereerd pagina 69.
	Tijdschema (Schedule)	Met deze functie kunt u een reeks bewerkingen voor het apparaat programmeren (tijd, bedrijfsmodus, temperatuurbereik) pagina 70.
	Tijd (time)	Met deze functie kunt u de datum en tijd op de afstandsbediening instellen. pagina 73.
	Extra	Met deze functie krijgt u toegang tot extra functies (stille modus, turbomodus, gezondheidsmodus, enz.). pagina 74.
	ECO	Deze functie vermindert het energieverbruik terwijl een acceptabel comfortniveau behouden blijft. pagina 76.
	Installatie (installation)	Met deze functie krijgt u toegang tot de basis- en speciale instellingen voor de units. pagina 77.


Selecteer het bijbehorende pictogram door op


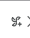





te drukken en open

vervolgens de Functie door op

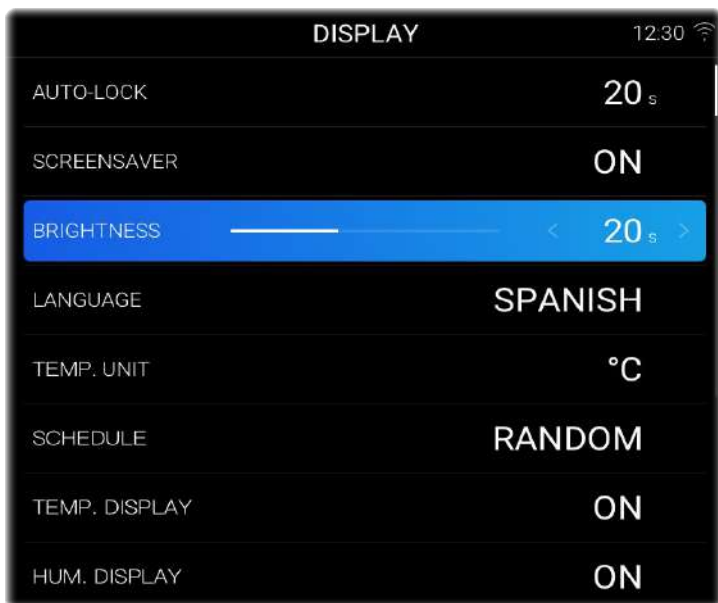
4.2. Weergave (Display)



Funcie	Beschrijving
Auto-lock	Met deze functie kunt u de vergrendelingstijd van de afstandsbediening instellen. Er zijn 5 opties voor de vergrendelingstijd van het scherm. De tijd geeft aan hoe lang het schermverlichting blijft branden nadat er geen bediening heeft plaatsgevonden. 'UIT' betekent dat de schermverlichting niet wordt uitgeschakeld.
Screensaver	Met deze functie kunt u de schermbeveiliging (overdag en 's nachts) in- of uitschakelen.
Helderheid (Brightness)	Met deze functie kunt u de helderheid van het scherm regelen.
(Taal Language)	Met deze functie kunt u de weergavetaal van de interface wijzigen. Gebruik    de taal te wijzigen.ruik o Gebruik  om op te slaan, anders blijven de oorspronkelijke instellingen behouden.
Temp.eenheid (Temp.unit)	Hiermee kunt u de temperatuureenheid in de displayinterface wijzigen (Celsius of Fahrenheit).
Tijdschema (Schedule)	Maakt vooraf ingestelde of aangepaste programmeerinstellingen mogelijk  pagina 70.

Functie	Beschrijving
Temperatuurweergave (Temp display)	Als deze functie is ingeschakeld, wordt de binnentemperatuur weergegeven op het display voor de kamertemperatuur.
Hum-weergave (Hum display)	Geeft het vochtigheidspercentage weer, indien er een vochtigheidssensor aanwezig is.



4.3. Fout (error)

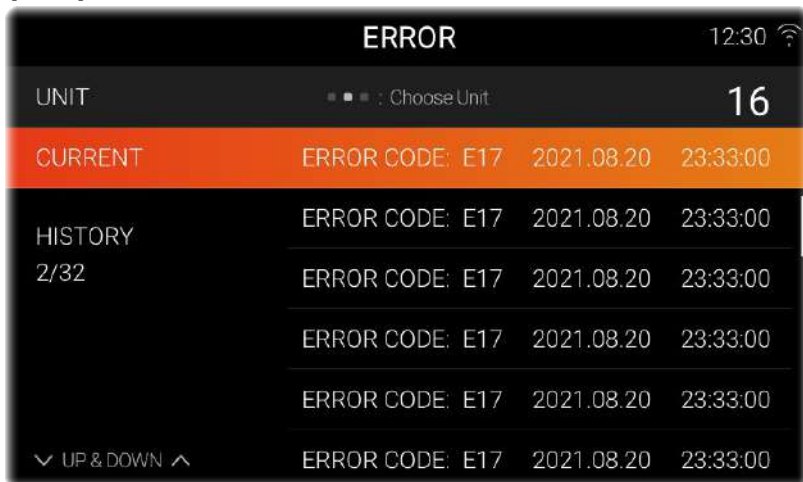

Deze functie geeft de foutcodes voor elke eenheid weer. De functie kan maximaal **32 foutcodes weergeven**.

Selecteer een foutcode met   en selecteer vervolgens de eenheden door op  .

Om de foutgeschiedenisinformatie voor te wissen:

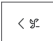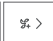- **Terwijl de binnenunit in werking is**, gelijktijdig indrukken   gedurende 5 seconden.

- **alle units online, druk tegelijkertijd**   5 seconden lang op.

4.4. Tijdschema (Schedule)

Programmeeropties omvatten gesegmenteerde en willekeurige timing. Dit kan worden geselecteerd via de display-instellingen.



De standaardoptie is willekeurige timing.

Gesegmenteerde timing

MATTER & TIME		MON. ~ FRI.		SAT. & SUN.	
		Heat / °C	Cool / °C	Heat / °C	Cool / °C
WAKE	06:00	26	26	26	26
LEAVE	08:30	26	OFF	26	26
RETURN	18:30	26	26	26	26
SLEEP	23:30	26	26	26	26

← : BACK ∨ UP & DOWN ∧ ≡ : EDIT

Vooraf ingestelde programmering is alleen effectief in de airconditioning- of verwarmingsmodus. Gebeurtenissen kunnen worden ingesteld binnen een periode van 24 uur. De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16 °C en 30 °C en het apparaat kan ook worden uitgeschakeld (het display geeft 'OFF' weer).

1. Selecteer eerst een gebeurtenis met , voer vervolgens de regelinstellingen in door op .

2. Selecteer de instellingen met



en gebruik vervolgens



waarden aan te passen.

Wanneer de cursor zich in het temperatuurstelingsgebied bevindt, kunt u deze activeren door



3. Na het aanpassen drukt u op om de instellingen te verlaten.

MATTER	HOUR	MIN	MON - FRI		SAT & SUN	
			HEAT	COOL	HEAT	COOL
WAKE	16	36	25	OFF	25	OFF

OK: ON/OFF

■ Willekeurige timing

Wanneer u aangepaste programmering selecteert, verschijnt de volgende interface :









1. Geef de volgende interface weer door op  .

2. Geef de volgende interface weer door op "Add."

De onderstaande interface verschijnt.



3. De knoppen   worden gebruikt om de programma-instellingen te selecteren, de knoppen   om de parameterwaarden te selecteren en de knop  om de instellingen op te slaan.

4. Wanneer de gebruiker niet op  drukt om op te slaan, verschijnt er een venster waarin wordt aangegeven of het nodig is om op te slaan.

Wanneer "OK" wordt geselecteerd voor de parameterwaarde "Herhalen", worden de volgende weken van kracht. Het hiernaast weergegeven scherm verschijnt.


SCHEDULE							12:30
NO.	TIME	ON/OFF	MODE	TEMP.	REPEAT	ENABLE	
01	06:30	ON	COOL	26	EVERYDAY	YES	
02	08:30	ON	COOL	24	EVERYDAY	YES	
03	16:30	OFF	--	--	WORKDAY	YES	
04	06:30	ON	COOL	26	1,3,5	NO	
03	16:30	OFF	--	--	WORKDAY	YES	


← BACK UP & DOWN SET



5. Als de tijd die u op de timer hebt ingesteld, conflicteert met de bestaande activeringstijd, zal de interface u vragen deze te wijzigen. Evenzo moet de deactiveringstijd van de timer verschillen van de activeringstijd.

Kortom, als de laatste instelling in strijd is met de vorige, verschijnt er een dialoogvenster met de volgende interfaces:

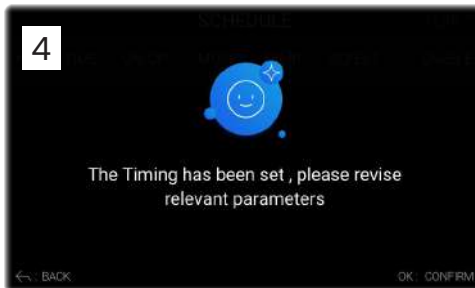

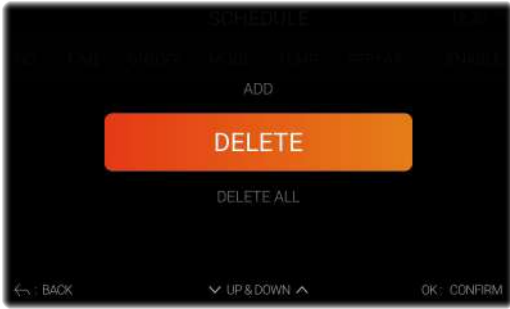

Als u het programma wilt verwijderen, selecteert u:

- **'Delete'** om het programma te verwijderen.
- **'Delete all'** om alle programma's te verwijderen.

Het onderstaande bericht verschijnt.

6. Druk op  om het verwijderen te bevestigen.
Het volgende bericht verschijnt





7. Druk op  om de procedure te voltooien.



4.5. Tijd (Time)

Open de klokinstellingen vanuit het menu.

Gebruik   om de instellingen te wijzigen

Gebruik   om de waarden te wijzigen, vervolgens om op te slaan.






4.6. Extra

Selecteer in het menu «Extra» met   druk op  om toegang te krijgen tot het menu met extra functies.


Lijst met functies

Pictogram	Functie
	Stilte (Silence)
	Turbo
	Bediening van een externe ventilatie-unit - niet beschikbaar (Control of an external ventilation unit)
	Gezondheid (Health)
	Vergrendelen (Lock)  pagina 76
	Gedwongen ontdooien -niet beschikbaar (Forced defrost)
	Vertraging waterpomp - niet beschikbaar (Water pump delay)
	Zelfreinigend niet beschikbaar voor wandgemonteerde units (Self cleaning)
	10°C alleen beschikbaar in verwarmingsmodus)
	Verwarming - niet beschikbaar
	Lage temperatuur droog (Low-temperature dry)
	Gezonde luchtstroom (Health airflow)
	Gezonde luchtstroom - omhoog (Health airflow up)
	Gezonde luchtstroom - down (Healthy airflow down)
	LED op paneel (LED on panel)
	BEWEGINGSDETECTIE (motion detection) niet beschikbaar voor wandgemonteerde units met deze functie

Pictogram	Functie
	BEWEGINGSDETECTIE - Volgen (motion detection-follow) niet beschikbaar voor wandgemonteerde units met deze functie
	BEWEGINGSDETECTIE - Ontwijken (Motion sensing - Evade) niet beschikbaar voor wandgemonteerde units met deze functie
	Stilte (buitenunit)


Communicatie met de hoofdafstandsbediening

Nadat de secundaire afstandsbediening het commando van de primaire afstandsbediening heeft ontvangen, wordt het pictogram  weergegeven. Op dat moment zijn alle knoppen behalve de aan/uit-knop, de ventilatorsnelheidsknop en de temperatuurknop ongeldig.

Na ontvangst van het vergrendelingscommando wordt het pictogram  weergegeven. Op dit moment zijn alle knoppen uitgeschakeld.

In de gecentraliseerde of vergrendelde modus is de achtergrondverlichting van de knoppen altijd ingeschakeld. Schakel het scherm weer in door op een willekeurige knop te drukken.




Geforceerde koeling/verwarming

Nadat de afstandsbediening in de airconditioningmodus staat en is uitgeschakeld, kunt u de geforceerde koelfunctie activeren door  10 seconden ingedrukt te houden. De afstandsbediening wordt weer ingeschakeld en 'LL' knippert in het midden om aan te geven dat de functie is geactiveerd.

De procedure is identiek voor geforceerde verwarming, maar dan met de verwarming aan en uit. De afstandsbediening schakelt weer in en "HH" knippert in het midden om aan te geven dat de functie is geactiveerd.

Alle knoppen zijn ongeldig, behalve de knop , Als u op deze knop drukt, wordt de functie afgesloten.

Wi-Fi (alleen op bepaalde modellen)

Houd  seconden ingedrukt om de wifi-installatiefunctie te openen., het pictogram  gaat knipperen, U kunt vervolgens uw smartphone gebruiken om de functie te configureren. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, blijft het  will weergegeven..

Filterreiniging

Als het luchtzuiveringsfilter vuil is, wordt het pictogram  weergegeven op het hoofdscherm. U kunt de weergave ervan annuleren door   5 seconden ingedrukt te houden

Vergrendelen

Stel deze functie in of schakel deze uit door   5 seconden ingedrukt te houden in de hoofdinterface.

4.7. ECO



De ECO-functie is standaard uitgeschakeld.

Standaardtemperatuur:

De standaard maximumtemperatuur is 26 °C in de verwarmingsmodus.


De minimumtemperatuur is 23 °C in de koel-/droogmodus.

Selecteer items met   en pas de waarde aan door op  

Na het instellen van de ECO-functie wordt de temperatuurregeling beperkt.

Als limietoverschrijding is ingesteld, kan de temperatuur binnen de toegestane tijd buiten het ECO-bereik worden aangepast. Wanneer de toegestane tijd is ingesteld op 0, betekent dit dat er geen limietoverschrijding kan plaatsvinden.

4.8. Installatie

Wanneer de cursor zich in de instellingsparameters bevindt, drukt u op  om het wachtwoordselectiescherm te openen.

Het wachtwoord is "841226".











Gebruik   en   het wachtwoord in te voeren.

Then confirm the latter by pressing , if it is incorrect, press  to correct it.

Als u een onjuist wachtwoord invoert, verschijnt het hiernaast weergegeven scherm.


Voer het juiste wachtwoord in om toegang te krijgen tot het scherm met installatie-instellingen.




Pictogram	Funcctie	Beschrijving
	Adresinstelling	Maakt het mogelijk om het adres van het apparaat te configureren  pagina 78.
	Basis	Maakt het mogelijk om basisfuncties op één of alle units te configureren  pagina 78.
	Speciaal	Maakt configuratie van speciale functies mogelijk (ESP-klasse, geografisch gebied, nominaal bedrijf, enz.)  pagina 79.
	Parameter	Maakt het mogelijk om de bedrijfsparameters voor elke unit aan te passen.  pagina 80.
	Detail	Hiermee kunt u informatie over de eenheid bekijken.  pagina 80.

Adresinstelling

De knoppen gebruiken :

-   om items te selecteren;
-   om de waarden te wijzigen;
-  om van eenheid te veranderen.

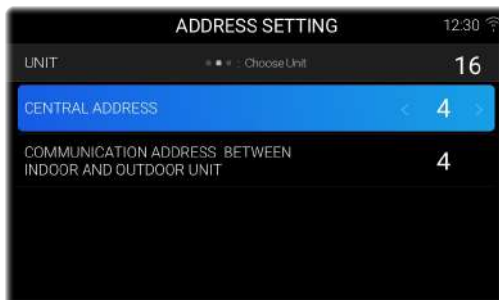

Basis




Using the buttons   to select the "all" or "unit" option, then press


 to confirm



Allemaal :



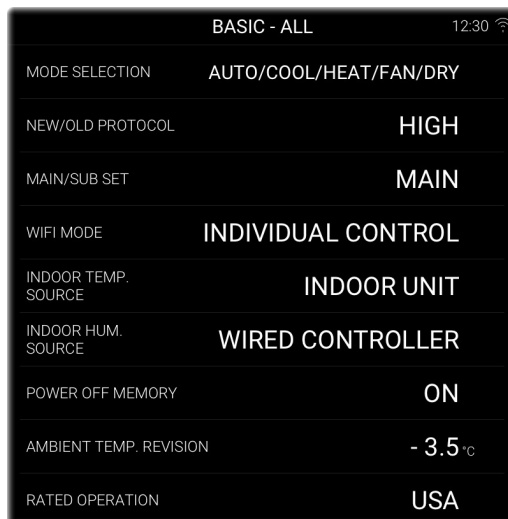

De knoppen gebruiken :


-   om items te selecteren;
-   om de waarden te wijzigen;



Eenheid :

De knoppen gebruiken :

-   om items te selecteren;
-   om de waarden te wijzigen;
-  om van eenheid te veranderen.

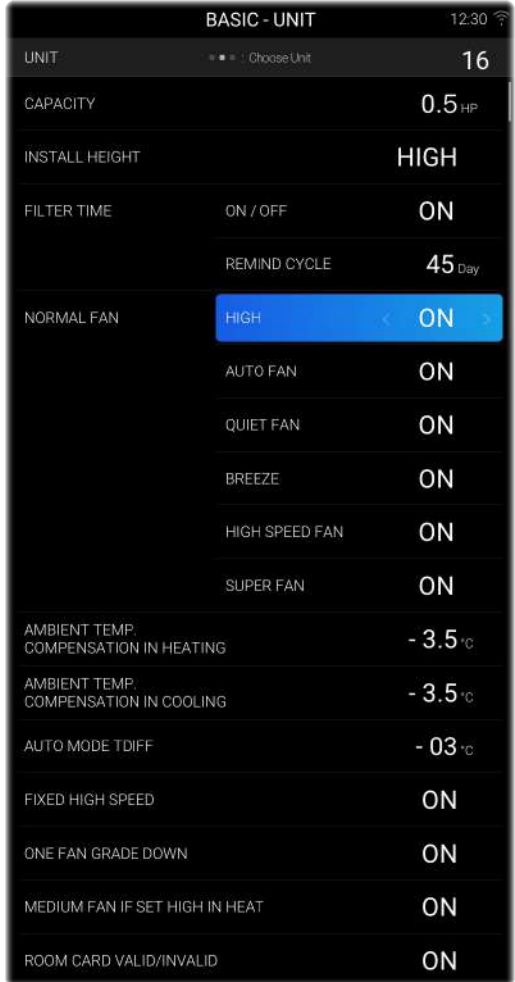


BASIC - UNIT		12:30
UNIT	Choose Unit	16
CAPACITY		0.5 _{HP}
INSTALL HEIGHT		HIGH
FILTER TIME	ON / OFF	ON
	REMIND CYCLE	45 _{Day}
NORMAL FAN	HIGH	ON
	AUTO FAN	ON
	QUIET FAN	ON
	BREEZE	ON
	HIGH SPEED FAN	ON
	SUPER FAN	ON
AMBIENT TEMP. COMPENSATION IN HEATING		- 3.5 _{°C}
AMBIENT TEMP. COMPENSATION IN COOLING		- 3.5 _{°C}
AUTO MODE TDIFF		- 03 _{°C}
FIXED HIGH SPEED		ON
ONE FAN GRADE DOWN		ON
MEDIUM FAN IF SET HIGH IN HEAT		ON
ROOM CARD VALID/INVALID		ON

Speciaal

De knoppen gebruiken :



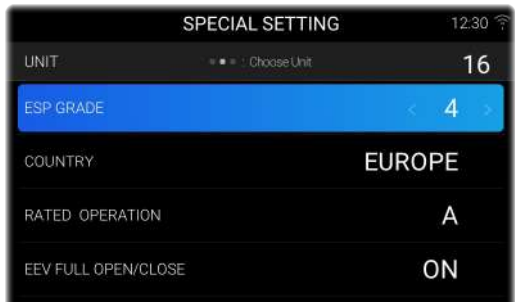


-   om items te selecteren;
-   om de waarden te wijzigen;
-  om van eenheid te veranderen.



SPECIAL SETTING		12:30
UNIT	Choose Unit	16
ESP GRADE		4
COUNTRY		EUROPE
RATED OPERATION		A
EEV FULL OPEN/CLOSE		ON

Parameter

De knoppen gebruiken :

-   om items te selecteren;
-   om de waarden te wijzigen;
-  om van eenheid te veranderen.






PARAMÈTRE		12:30
UNITÉ	Chosir l'unité	
16		
anti train air froid	GROUP 02	
Degré de surchauffe cible	02	
Température cible de chauffage	- 02	
Ouverture standard EEV température extérieure supérieure à la température de consigne	- 02	
Ouverture standard EEV température extérieure inférieure à la température de consigne	- 02	
Ouverture minimale EEV lorsque le chauffage est activé	- 02	
Température de fonctionnement du chauffage auxiliaire	03	
Ouverture standard EEV lorsque la thermo. est allumée	- 02	
Ouverture standard EEV lorsque la thermo. est éteinte	- 02	
Ouverture EEV pendant le retour d'huile	- 02	
Ouverture EEV pendant le retour d'huile lorsque la thermo. est éteinte	- 02	


Détails

Information about the corresponding settings will be displayed in this function.

De knoppen gebruiken :

-   om items te selecteren;
-  om van eenheid te veranderen.

Sommige grijze informatie kan niet worden bekeken.

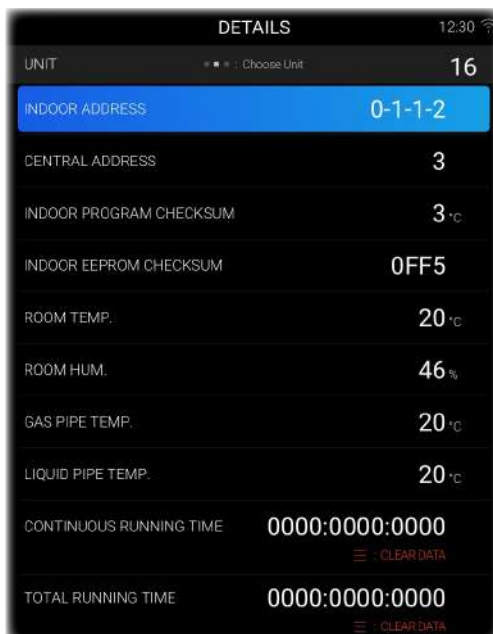

DETAILS		12:30
UNIT	Choose Unit	
16		
INDOOR ADDRESS	0-1-1-2	
CENTRAL ADDRESS	3	
INDOOR PROGRAM CHECKSUM	3°C	
INDOOR EEPROM CHECKSUM	OFF5	
ROOM TEMP.	20°C	
ROOM HUM.	46%	
GAS PIPE TEMP.	20°C	
LIQUID PIPE TEMP.	20°C	
CONTINUOUS RUNNING TIME	0000:0000:0000	
	CLEAR DATA	
TOTAL RUNNING TIME	0000:0000:0000	
	CLEAR DATA	

■ Functies beschikbaar tussen afstandsbedieningen

Hoofd	Secundair
Alle functies zijn beschikbaar	<p>(1) Alleen de volgende functies kunnen worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aan/uit;- Bedrijfsmodus;- Ventilatorsnelheid;- Temperatuurinstelling;- Swing;- Eco;- Tijd. <p>(2) Weergave van parameters en storingen.</p>

5. GEBRUIKERSGARANTIE

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen genieten gebruikers in elk geval de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken (artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) en de wettelijke conformiteitsgarantie voor consumptiegoederen die door de laatste verkoper verschuldigd is (artikelen L217-1 en volgende van het Wetboek van Consumentenzaken).

6. GARANTIE VOOR PROFESSIONELE KLANTEN VAN ATLANTIC

Onze apparaten zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in onze algemene verkoopvoorwaarden::

Compressor: 2 jaar / 5 jaar*

Airconditioners met afzonderlijke elementen van alle types (split-system): 2 jaar

Accessoires (niet-geïntegreerde opvoerpompen, steunen enz.): 1 jaar

Verbruiksartikelen en koelmiddelen zijn uitgesloten van de garantie.

De garantie omvat de vervanging of levering van onderdelen die na onderzoek door onze klantenservice als defect zijn erkend, met uitsluiting van alle bijkomende kosten, zoals arbeidskosten, reiskosten, verlies van gebruik of exploitatie, of enige schadevergoeding.

De geldigheid van de garantie is met name afhankelijk van de installatie en inbedrijfstelling van het apparaat door een erkende of gekwalificeerde installateur en van het uitvoeren van jaarlijks onderhoud in overeenstemming met de instructies in onze handleidingen. De garantie dekt geen schade als gevolg van een niet-conforme installatie, gebrekkig onderhoud of oneigenlijk gebruik, met name (niet-uitputtende lijst):

- Aantasting van carrosserieën,
- Onjuiste elektrische aansluiting,
- Onjuiste locaties,
- Onjuiste voedingsspanning,
- Verstopping van filters, afzuigopeningen of luchtinlaten.

Retournering onder garantie :

Producten die onder de garantie worden geretourneerd, worden alleen geaccepteerd als ATLANTIC hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven in de vorm van een genummerde retourvergunning. Onderdelen die als defect worden beschouwd, worden systematisch voor onderzoek teruggestuurd, franco naar het expertisecentrum van Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air op het adres dat vermeld staat op de retourvergunning die door onze klantenservice is verstrekt. Afhankelijk van het geval wordt een tegoedbon of een omruiling uitgevoerd als uit het onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een defect. De producten van Atlantic Climatisation & Traitement de l'Air mogen uitsluitend door professionals worden gerepareerd.

*: De garantie van 5 jaar op de compressor wordt alleen verleend als de eindklant bij de ingebruikname een onderhoudscontract afsluit bij een vakman voor een periode van 5 jaar. Als dat niet het geval is, bedraagt de garantie 2 jaar.



atlantic

CONTACT NA VERKOOP :

[HTTPS://WWW.GROUPE-ATLANTIC.FR/EN/
CONTACT](https://www.groupe-atlantic.fr/en/contact)

Datum van ingebruikname :

Contactgegevens van de installateur of klantenservice.