




Sammode

GERICAULT 100/133


Notice de montage

Mounting instruction


Montageanleitung

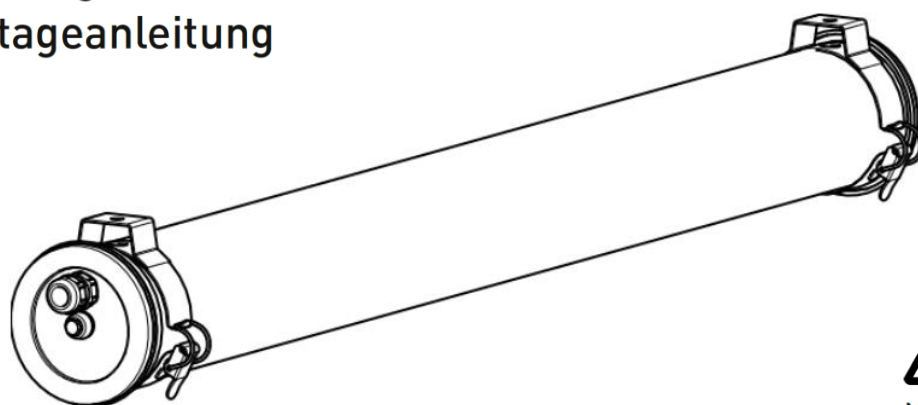

Ne pas ouvrir sous tension
Do not open when energized
Nicht unter Spannung öffnen

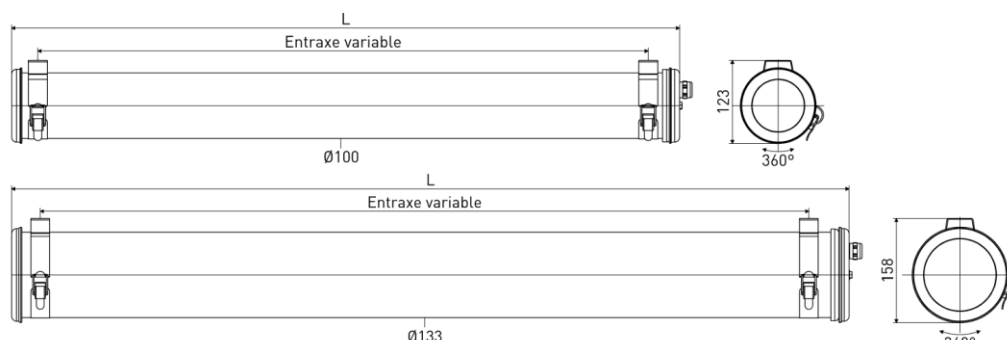


SI option :

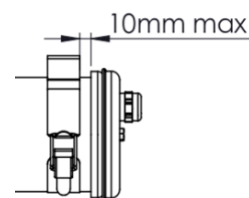


	SI option (sensor)					
	Ø (mm)	L (mm)	Entraxe max (mm)	L (mm)	Entraxe max (mm)	Poids (kg)
GERICAULT	100	390	295	475	380	1,2
GERICAULT	100	530	435	615	520	1,4
GERICAULT	100	708	613	793	698	1,6
GERICAULT	100	1018	923	1103	1008	2,8
GERICAULT	100	1318	1223	1403	1308	3,3
GERICAULT	100	1618	1523	1703	1608	4,1
GERICAULT	100	1850	1755	1935	1840	4,9
GERICAULT	133	685	590	770	675	3,1
GERICAULT	133	995	900	1080	985	3,9
GERICAULT	133	1295	1200	1380	1285	4,9
GERICAULT	133	1595	1500	1680	1585	5,5


Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung

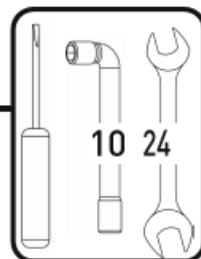


1.

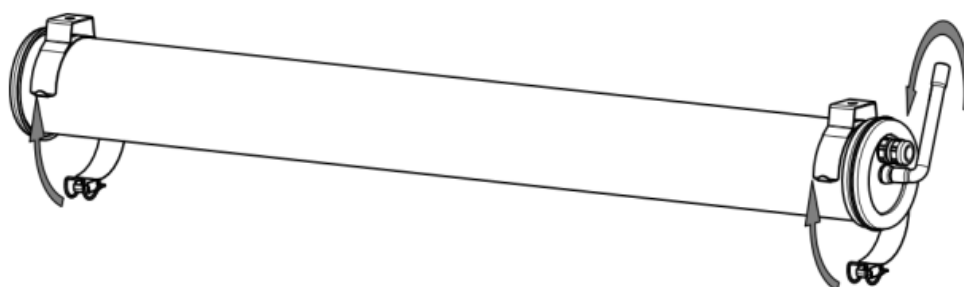


2.

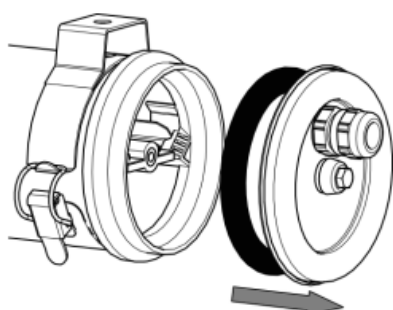


3.

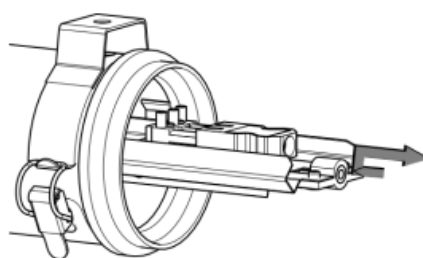


4.

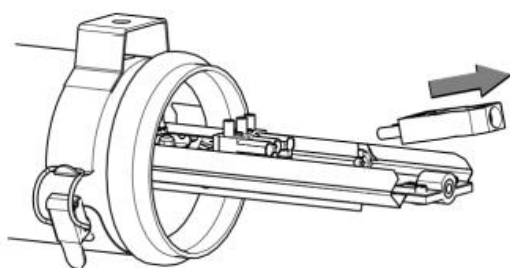


5.

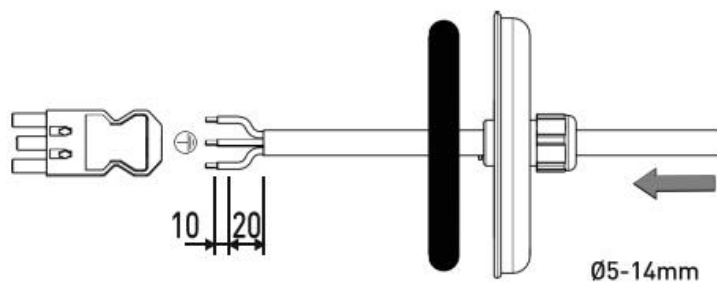

6.

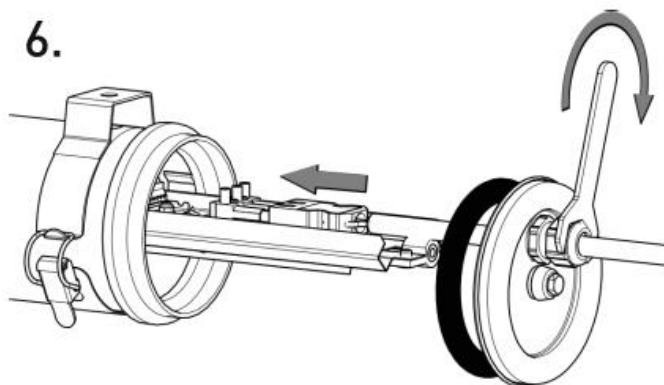

7.

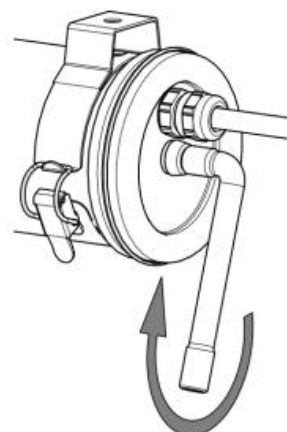


Maintenance

Maintenance / Wartung


10



Ne pas ouvrir sous tension
Do not open when energized
Nicht unter Spannung öffnen

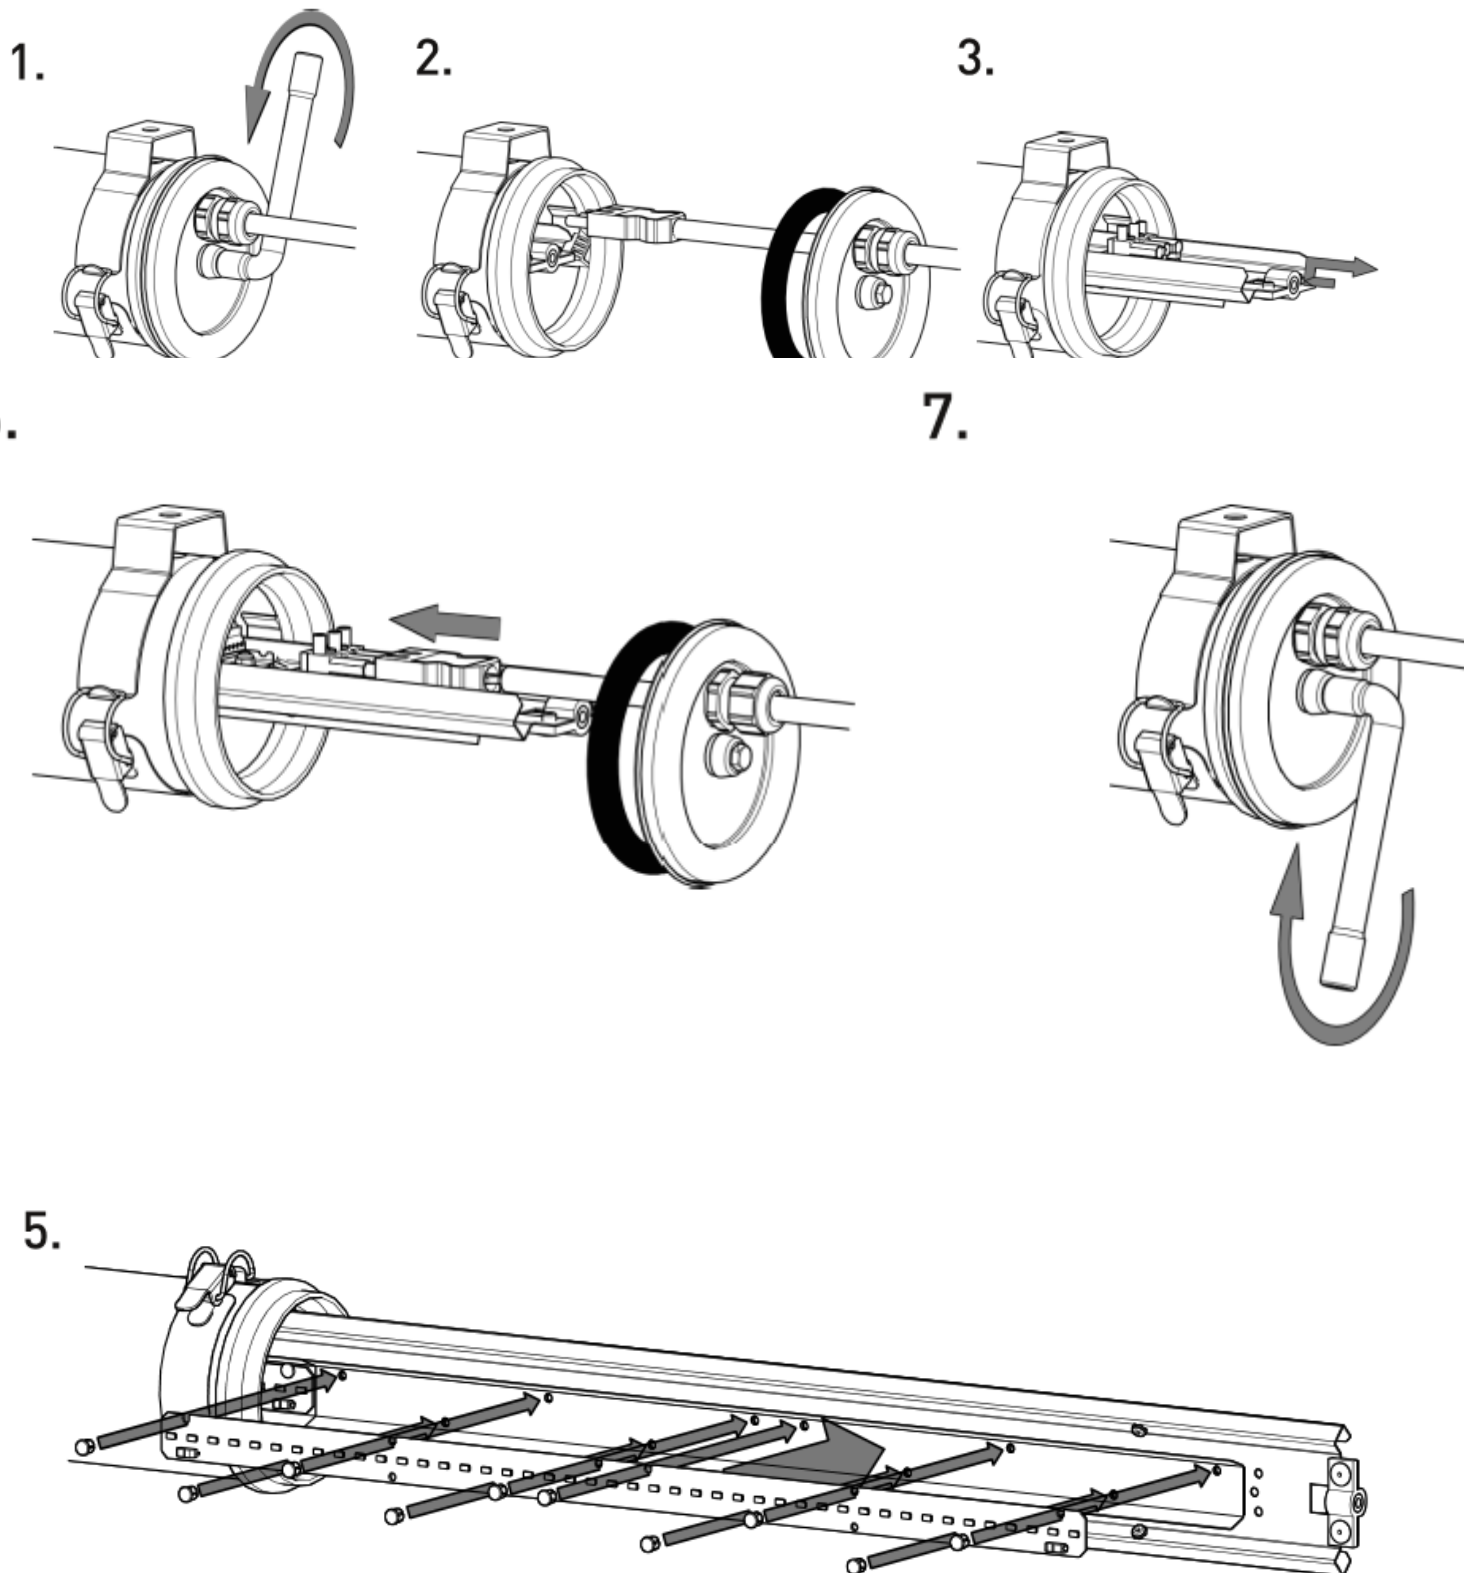

6.


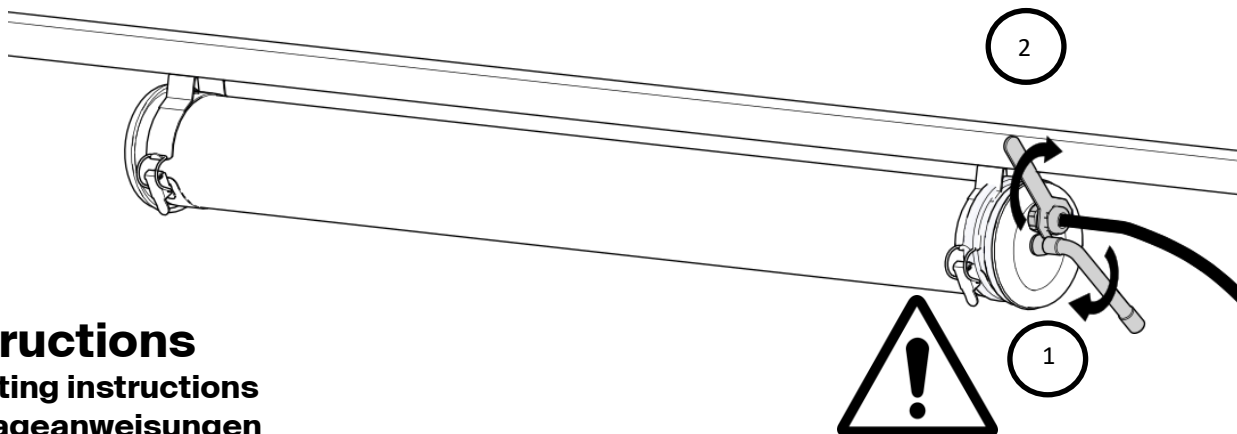


Instructions

Mounting instructions

Montageanweisungen

1. Position & câble / Position & cable / Position & Kabel

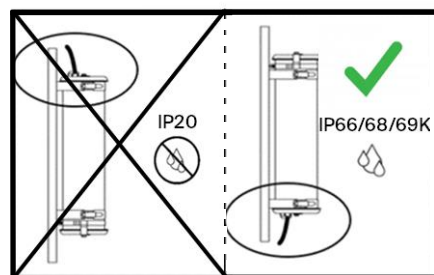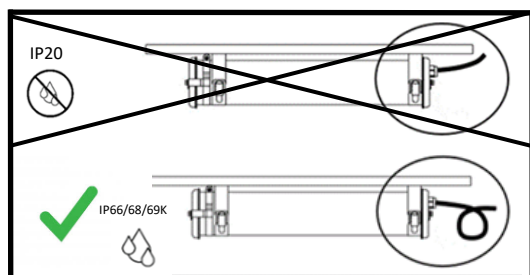


Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.


Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

2. Flasques / End caps / Endkappen

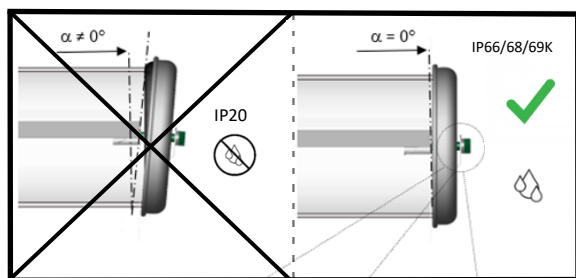

3. Vis centrale / Central screw / Zentrale Schraube

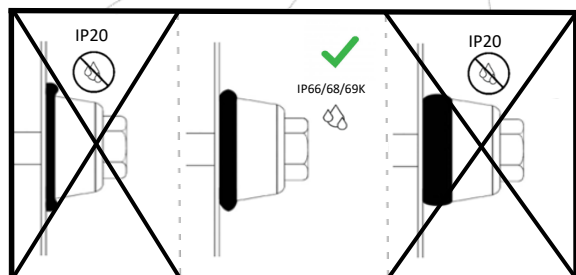

Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website