







Sammode

ELGAR - PURCELL

Notice de montage

Mounting instruction / Montageanweisung

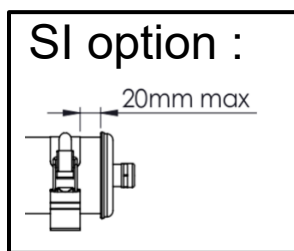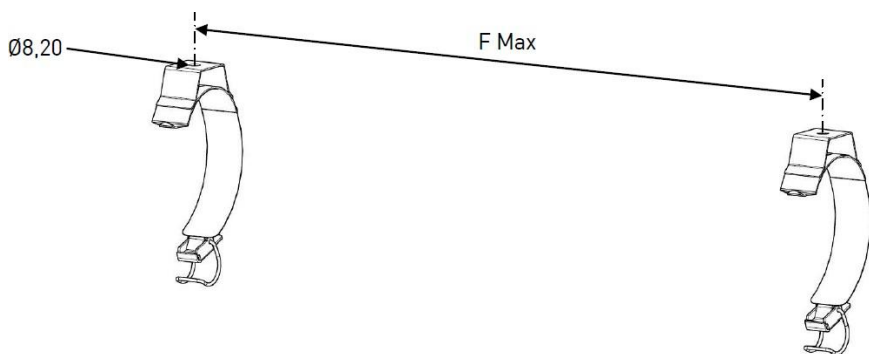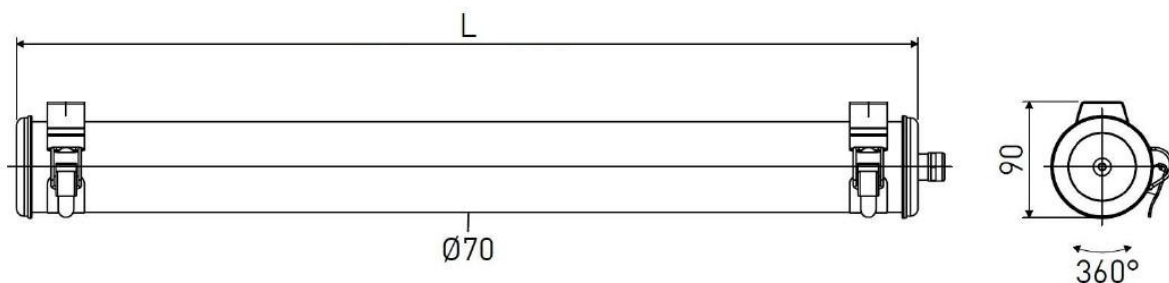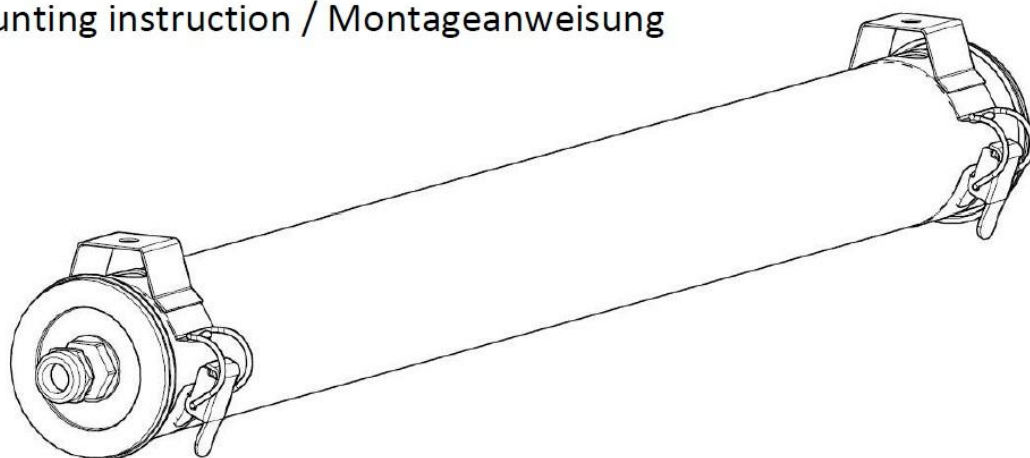

Risque de choc électrique
Ne pas ouvrir sous tension


Do not open under load
Risk of electric shock

Nicht unter Spannung öffnen




			SI option		Poids (kg)
	F max (mm)	L (mm)	F max (mm)	L (mm)	
ELGAR/PURCELL 450	390	430	475	515	1,1
ELGAR/PURCELL 700	640	695	725	780	1,8
ELGAR/PURCELL 1000	940	995	1025	1080	2,2
ELGAR/PURCELL 1300	1240	1295	1325	1380	3
ELGAR/PURCELL 1600	1540	1595	1625	1680	2,8

Installation & raccordement / Wiring / Verkabelung

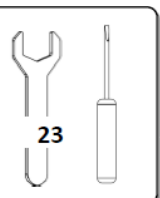


ELGAR/PURCELL 700 ELGAR/PURCELL 1000 ELGAR/PURCELL 1300 ELGAR/PURCELL 1600


1.

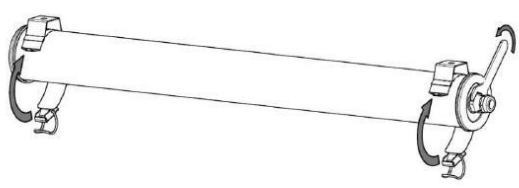


2.

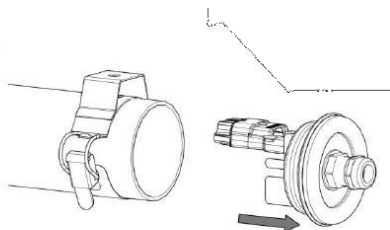


3.

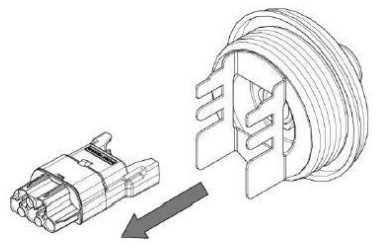

4.

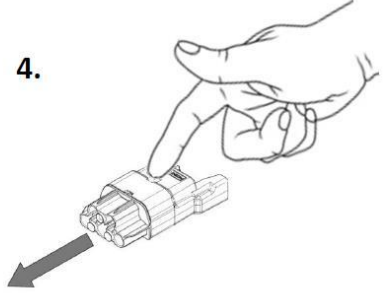


5.

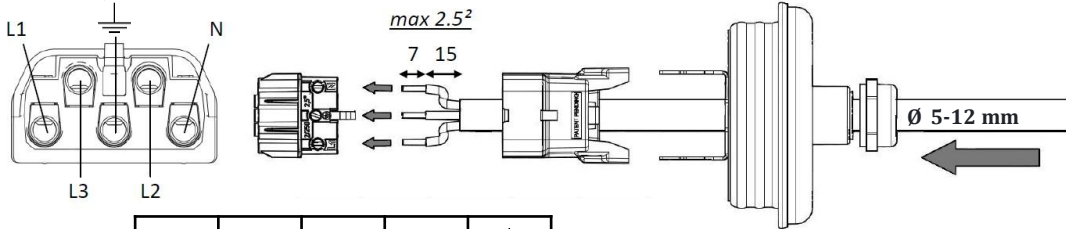


	L1	N	L2	L3	⏏
Class I	L	N			⏏
Class II	L	N			
DALI (RD)	L	N	DA+	DA-	
RS/RC	L	N	L'		


6.

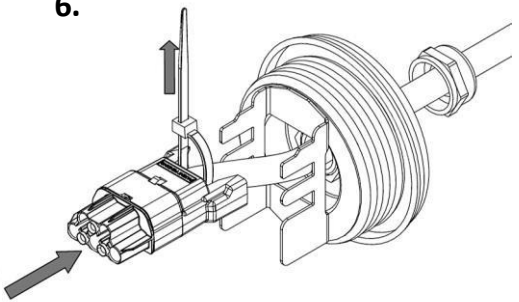


7.

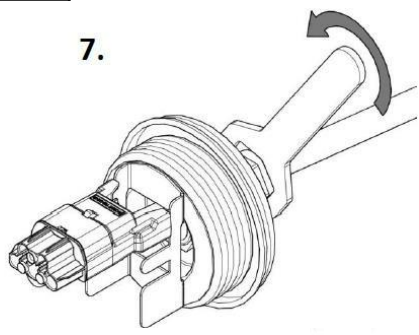


8.

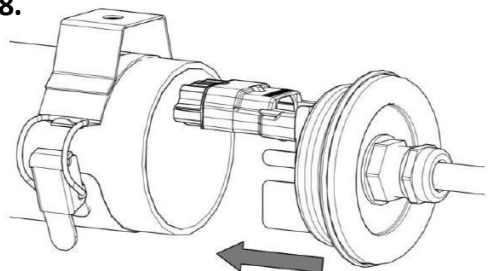


9.

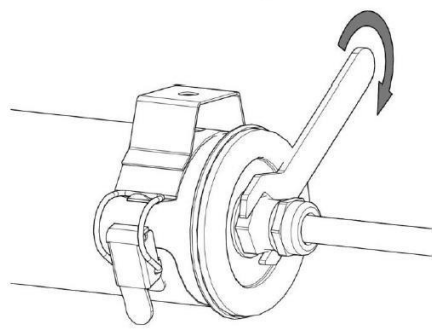

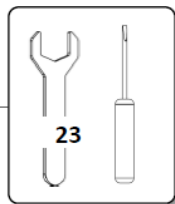


ELGAR/PURCELL 450

1.

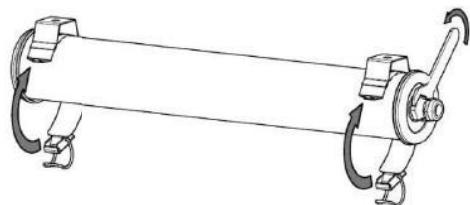

2.

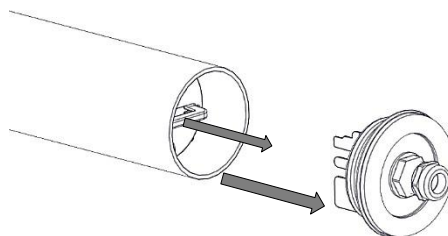


3.


	1	N
Class II	L	N
24V	+	-

	3	N		1	2
DALI (RD)	L	N		DA+	DA-
RS/RC	L	N			L'


4.

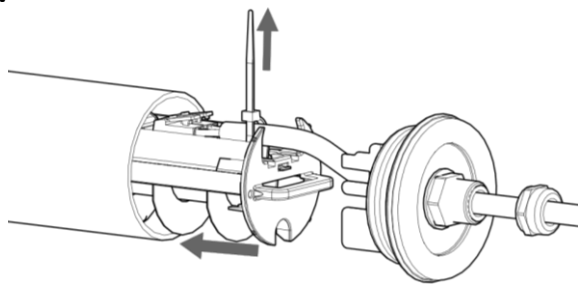


5.


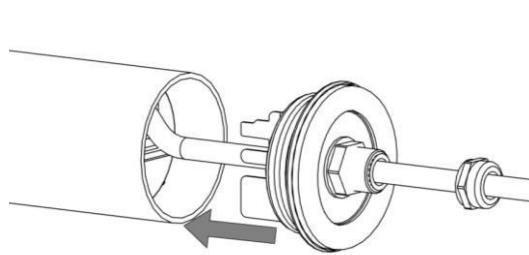


6.

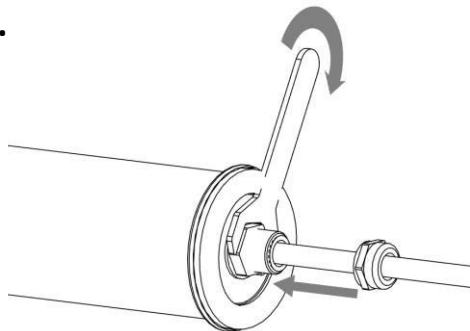

7.

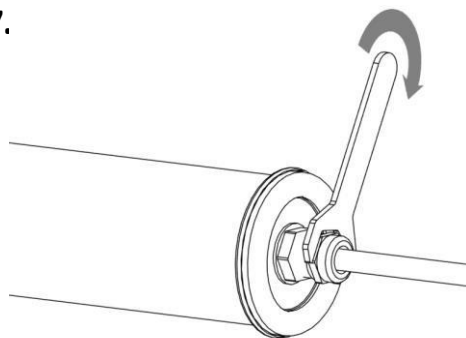

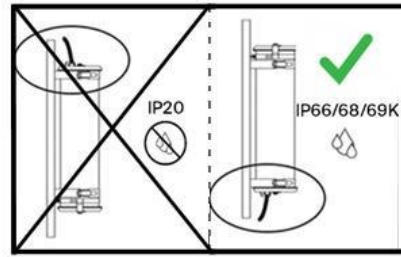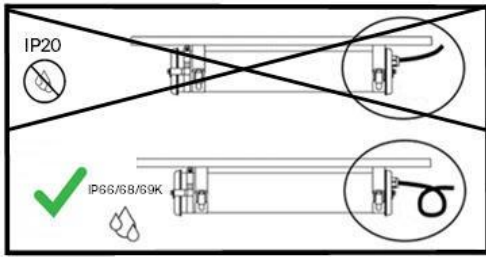



Vérifier impérativement la correcte fermeture des organes d'étanchéité du produit, y compris pour les produits livrés précâblés.

Make sure to check that all sealing elements are correctly in place and closed, even for light fittings delivered pre-cabled.

Die richtige Verschließung der Dichtungselemente unbedingt überprüfen, auch bei Leuchten, die vorverkabelt geliefert sind.

1. Flasques / End caps / Endkappen

2. Joint d'étanchéité / Gasket / Dichtung

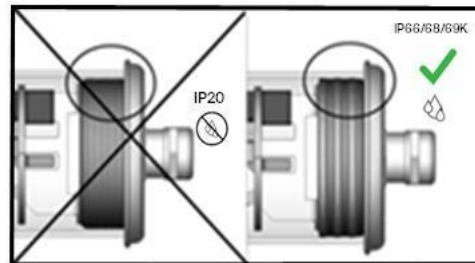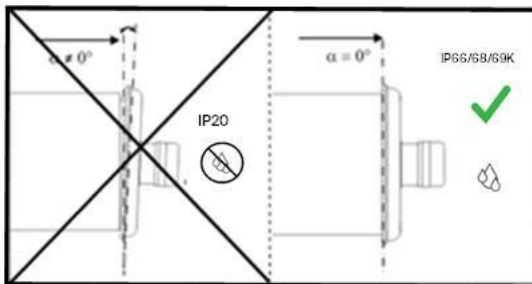

3. Option TR

Option TR :
Usage intérieur
uniquement



TR Option :
2A max sur la ligne traversante

2A max on the through wiring

4. Option BPI (IP65)



ON - OFF

DIMMING



Appui court
Press briefly
Kurz drücken

Appui long
Hold
Lang drücken

Warning :

- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder ihm Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

Conditions d'entretien de l'inox : voir la FAQ du site Sammode

Conditions for maintaining stainless steel: see the FAQ on the Sammode website

Bedingungen für die Pflege von Edelstahl: siehe FAQ auf der Sammode-Website