


INSTALACJA I PODŁĄCZANIE
BDS0028 rev 8

Cylon® FBVi

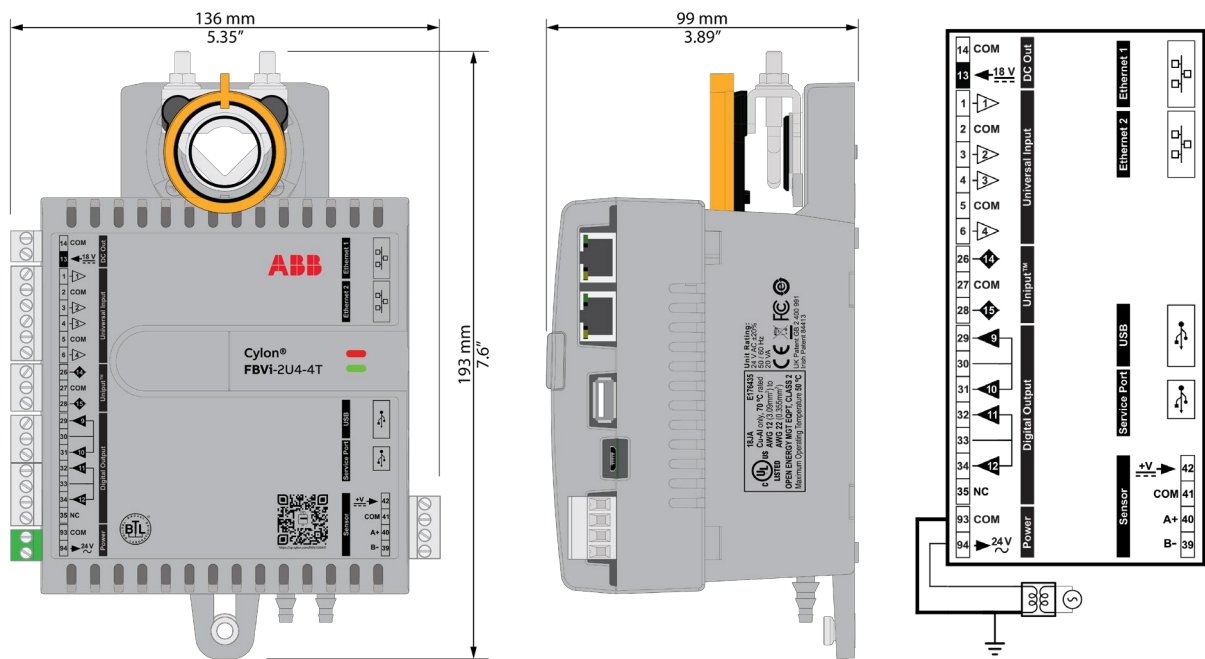

Opis






Kontrolki LED				
	Wyłącz	Wł.	Miganie wolnozmienne	Miganie szybkozmienne
 Czerwona dioda LED (zasilanie)	Zasilanie jest wyłączone	Zasilanie jest włączone	____ Ponowne uruchamianie jednostki ____	
 Zielona dioda LED (status)	Jednostka nie pracuje	Strategia wczytana, ale brak połączenia sieciowego	Strategia wczytana, a urządzenie komunikuje się w sieci	Brak wczytanej strategii


Uwaga: Podczas zwykłej pracy czerwona dioda LED powinna się świecić, a zielona dioda powinna migać.



Dwukierunkowy czujnik przepływu powietrza
Połączenie zewnętrzne na dole obudowy

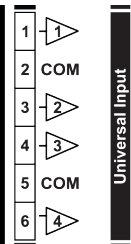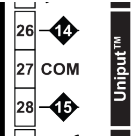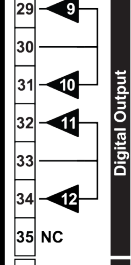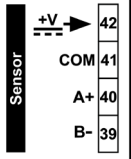

		Numery zacisków	Opis
		1, 3, 4, 6	Wejścia uniwersalne
		26, 28	UniPut™
		29, 31, 32, 34 30, 33	Wyjścia triakowe Triakowe wspólne
		93, 94	Zasilanie 24 V AC Ważne: Wspólne przyłącze zasilania (zacisk 93) musi być podłączone do uziemienia. ABB Cylon zaleca wykonanie tego na transformatorze 24 V AC.
		41, 42 39, 40	Port zasilacza czujnika Port czujnika RS485

	Opis
 	Ethernet
 	Siłownik obrotowy
 	Ręczne sterowanie przepustnicą