


INSTALLAZIONE E CABLAGGIO


BDS0028 rev 8

Cylon® FBVi

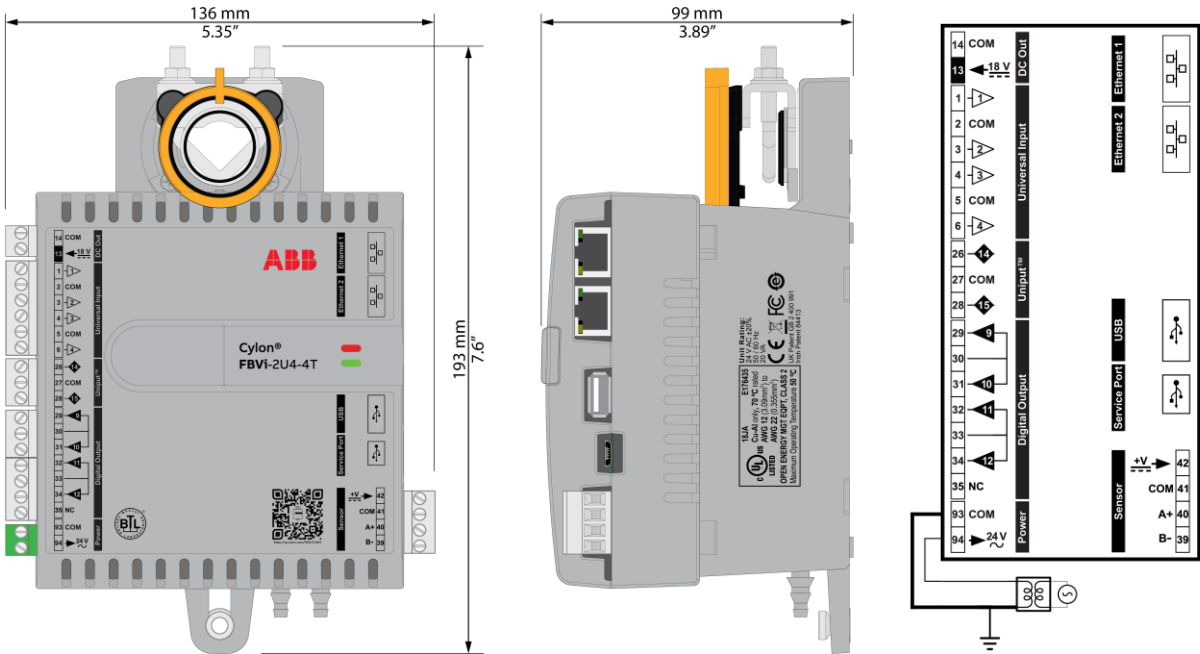


Descrizione

Spie a LED

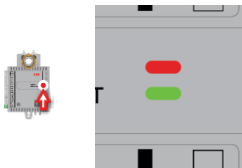





	Off	On	Lampeggio lento	Lampeggio rapido
LED rosso (alimentazione)	L'alimentazione è spenta (OFF)	L'alimentazione è accesa (ON)	— Riavvio dell'unità —	
LED verde (stato)	L'unità non è in funzione	Strategia caricata, ma connessione di rete assente	Strategia caricata e dispositivo comunicante in rete	Nessuna strategia caricata



Nota: durante il normale funzionamento il LED rosso deve rimanere acceso, mentre il LED verde deve lampeggiare.

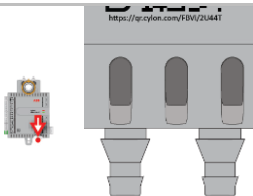

Sensore del flusso d'aria bidirezionale
Connessione esterna sul fondo dell'alloggiamento

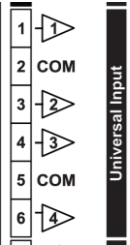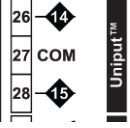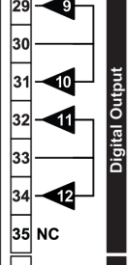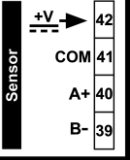

		Numerazione dei morsetti	Descrizione
		1, 3, 4, 6	Ingressi universali
		26, 28	UniPut™
		29, 31, 32, 34 30, 33	Uscite Triac Triac comune
		93, 94	Alimentazione 24 V AC Importante: la presa di alimentazione comune (terminale 93) deve essere collegata a terra. ABB Cylon consiglia di eseguire tale connessione sul trasformatore 24 V AC.
		41, 42 39, 40	Alimentazione porta sensore Porta sensore RS485

		Descrizione
		Ethernet
		Attuatore rotativo
		Intervento manuale smorzatore