

SAFETY INSTRUCTIONS

BEY140-4, BEY190-4, BEY205-4, BEY265-4, BEY370-4, BEY205-9100






Bar connections

		Attenzione: Tensione pericolosa! Fare riferimento alle istruzioni per l'uso. Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le fonti di alimentazione. Attenzione! L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un installatore qualificato.
ar	تحذير: جهد كهربائي خطراً! راجع تعليمات التشغيل. فصل الكهرباء وقم بتأمينها قبل العمل في هذا الجهاز. تنبيه! يجب عدم التركيب إلا من خلال شخص على دراية بمجال التقنية الكهربائية.	Ispejimas: Pavojinga įtampa! Žr. naudojimo instrukcijas. Atjunkite ir laikinai užblokuokite maitinimą prieš dirbdami su šiuo įrenginiu. Dėmesio! Įrengti gali tik asmuo, turintis elektrotechnikos patirties.
bg	Предупреждение: Опасно напряжение! Вижте инструкциите за работа. Изключете и блокирайте захранването преди да работите с устройството. Внимание! Да се монтира само от експерт електротехник.	Bridinājums: Bistams spriegums! Skatiet darba norādījumus. Pirms sākat darbu ar šo ierīci, atvienojiet un bloķējiet strāvas padevi. Uzmanību! Uzdāšanu drīkst veikt tikai persona ar zināšanām par elektrotehniku.
cs	Varování: Nebezpečné napětí! Viz návod k obsluze. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a uzamkněte napájení. Pozor! Toto zařízení smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou odborností.	Waarschuwing: Gevaarlijke spanning! Raadpleeg de installatie-instructies. Koppel dit apparaat los van de stroomvoorziening voordat u werkzaamheden uitvoert. Let op! Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een monteur met elektrotechnische expertise.
da	Advarsel: Farlig elektrisk spænding! Se installationsinstruktioner. Frakobl enheden, og afbryd strømforsyningen, før du arbejder med denne enhed. Giv agt! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.	Advarsel: Farlig spenning! Se i bruksanvisningen. Koble fra og steng av strømmen før du arbeider på denne enheten. Forsikt! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
de	Warnung: Gefährliche Spannung! Siehe Installationsanleitung. Vor dem Arbeiten Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Achtung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.	Ostrzeżenie: Niebezpieczne napięcie! Patrz: instrukcja instalacji. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy z tym urządzeniem odłącz i zablokuj zasilanie. Uwaga! Montaż może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca doświadczenie elektrotechniczne.
el	Προειδοποίηση: Επικίνδυνη τάση! Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Αποσυνδέετε και απομονώσετε την παροχή ισχύος προτού κινήσετε τις εργαλίες, σε αυτήν την συσκευή. Προσοχή! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.	Aviso: Tensão perigosa! Consulte as instruções de instalação. Desconecte e desligue a energia elétrica antes de trabalhar nesse dispositivo. Atenção! A instalação deve ser feita apenas por uma pessoa com especialidade eletrotécnica.
en	Warning: Hazardous voltage! Refer to installation instructions. Disconnect and lock out power before working on this device. Attention! Installation by person with electrotechnical expertise only.	Avertisment: Tensiune electrică periculoasă! Consultați instrucțiunile de utilizare. Deconectați și închideți sursa de energie înainte de a lucra cu acest dispozitiv. Atenție! Instalarea trebuie realizată doar de către o persoană cu expertiză electrotehnică.
es	Advertencia: ¡Tensión peligrosa! Consulte las instrucciones de instalación. Antes de trabajar con este dispositivo, desconecte y bloquee la corriente. ¡Atención! La instalación debe ser realizada únicamente por un técnico electricista.	Предупреждение: Опасное электрическое напряжение! Обратитесь к инструкциям по монтажу. Отключите электропитание и обеспечьте безопасность перед началом работ. Внимание! Монтаж должен выполняться только специалистом по электротехническим работам.
et	Hoiatus: Elektrilöögi oht! Lisateavet vaadake kasutusjuhendist. Enne selle seadme töötamist ühendage lahti ja lukustage toide. Tähelepanu! Seadte toib paigaldada ainult elektrotehnilise kogemusega isik.	Výstraha: Nebezpečné napätie! Pozrite si návod na použitie. Pred začatím prác na tomto zariadení odpojte a zablokujte napájanie. Pozor! Inštaláciu smie vykonávať len osoba s odbornými znalosťami v oblasti elektrotechniky.
fi	Varoitus: Vaarallinen jännite! Katso asennusohje. irtaaksesi virta ja estä virran kytkeminen lukitsella ennen töiden aloittamista. Huomio! Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on kokemusta sähkötekniikasta.	Opozorilo: Nevarna napetost! Glejte navodila za uporabo. Pred delom na tej napravi izklopite in zaklenite električno napajanje. Pozor! Namestitve sme izvesti samo elektrotehnični strokovnjaki.
fr	Avertissement: Tension dangereuse! Consultez les consignes d'installation. Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux sur cet appareil. Attention! L'installation doit être effectuée uniquement par une personne ayant une expertise en électrotechnique.	Varning: Livsfarlig spänning! Se i bruksanvisningen. Frånkoppla och blockera anslutningen eller en anslagningsdel innan arbete utförs. Obs! Får endast installeras av behörig elektriker.
hr	Upozorenje: Opasan napon! Pogledajte upute za ugradnju. Odspojite i isključite struju prije rada na ovom uređaju. Pažnja! Ugradnja je dopuštena samo osobama stručnim u području elektrotehnike.	Uyarı: Tehlikeli gerilim! Montaj talimatlarını bakın. Bu cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrikli kesin ve kilitleyin. Dikkat! Yalnızca elektroteknik uzmanlığı sahip kişiler tarafından kurulabilir.
hu	Figyelemzetetés: Veszélyes feszültség! Lásd a használati utasítást. Válassza le és zárja ki az áramellátást, mielőtt a berendezésen dolgozni kezd. Figyelem! Az üzembé helyezést csak elektrotechnikai szakértővel rendelkező személy végezheti el.	警告: 高压危险! 请参见操作手册。操作本设备前请断开并锁定电源。注意! 安装仅限专业电工人员。


INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEY140-4, BEY190-4, BEY205-4, BEY265-4, BEY370-4, BEY205-9100


Bar connections

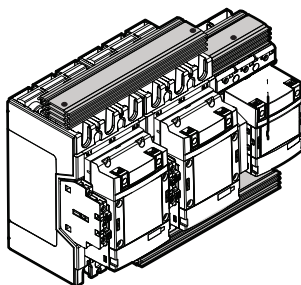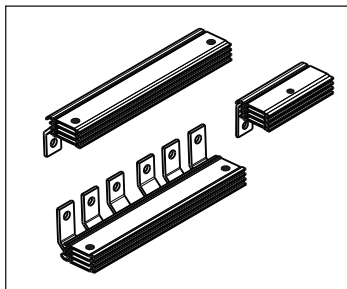


1



2

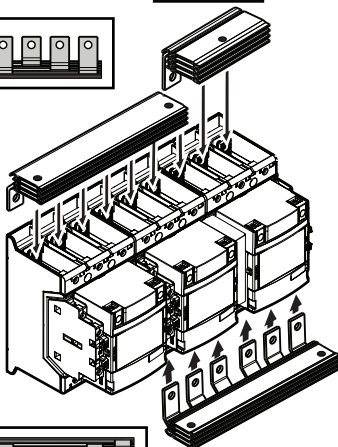

Notice. Insert screws before mounting the connection bars.




INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEY140-4, BEY190-4, BEY205-4, BEY265-4, BEY370-4, BEY205-9100


Bar connections

Cable clamps


BEY140-4	
	AF116, AF140, AF146
	M8 6 mm (0.24 in)
	8 N.m - 71lb.in

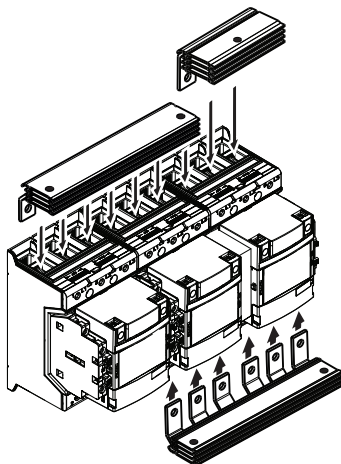

BEY265-4	
	AF190, AF205
	M8 6 mm (0.24 in)
	18 N.m - 160 lb.in
	AF265, AF305, AF370
	M10 8 mm (0.31 in)
	28 N.m - 240 lb.in





1



Notice. Insert screws before mounting the connection bars.

2

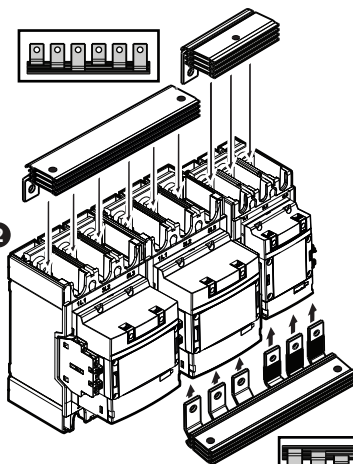


INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEY140-4, BEY190-4, BEY205-4, BEY265-4, BEY370-4, BEY205-9100

Bar connections


BEY190-4		
	AF116, AF140, AF146	AF190, AF205
	M6	M8
	5 mm (0.20 in)	6 mm (0.24 in)
	9 N.m - 80 lb.in	18 N.m - 160 lb.in

1



Notice. Insert screws before mounting the connection bars.

2

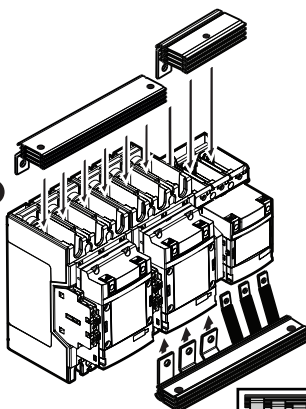


BEY205-4		
	AF190, AF205	
	M8	
	6 mm (0.24 in)	
	18 N.m - 160 lb.in	
BEY370-4		
	AF265, AF305, AF370	
	M10	
	8 mm (0.31 in)	
	28 N.m - 240 lb.in	





Notice. Insert screws before mounting the connection bars.

1




2

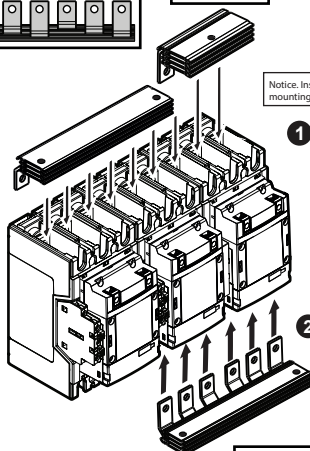

INSTALLATION INSTRUCTIONS


BEY140-4, BEY190-4, BEY205-4, BEY265-4, BEY370-4, BEY205-9100

Bar connections

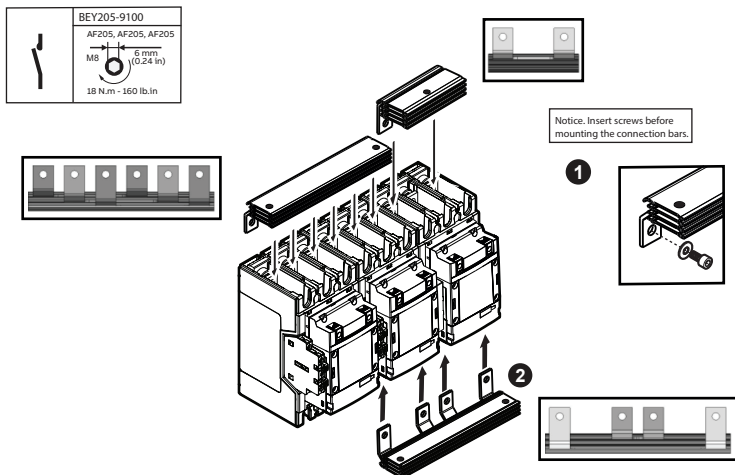

BEY140-4, BEY190-4, BEY205-4, BEY265-4, BEY370-4, BEY205-9100

Bar connections

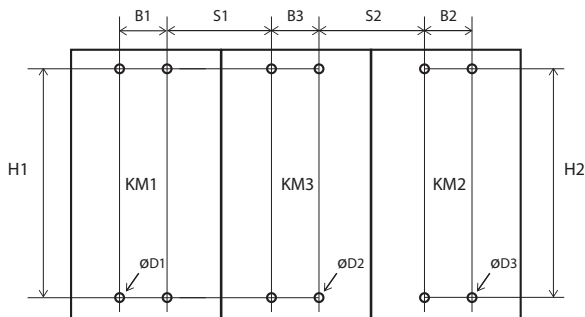

	KM1	KM3	KM2	S1	S2
BEY140-4	AF140	AF140	AF116	60 mm (2.36 in)	60 mm (2.36 in)
BEY190-4	AF190	AF190	AF146	70 mm (2.76 in)	75 mm (2.95 in)
BEY205-4	AF205	AF205	AF190	70 mm (2.76 in)	70 mm (2.76 in)
BEY265-4	AF265	AF265	AF205	96.25 mm (3.79 in)	93.12 mm (3.67 in)
BEY370-4	AF370	AF370	AF265	96.25 mm (3.79 in)	96.25 mm (3.79 in)
BEY205-9100	AF205	AF205	AF190	70 mm (2.76 in)	70 mm (2.76 in)

	B1	B3	B2	ØD1	ØD2	ØD3	H1	H2
BEY140-4	30 mm (1.18 in)	30 mm (1.18 in)	30 mm (1.18 in)	M4	M4	M4	100 mm (3.94 in)	100 mm (3.94 in)
BEY190-4	35 mm (1.38 in)	35 mm (1.38 in)	30 mm (1.18 in)	M5	M5	M4	165 mm (6.50 in)	100 mm (3.94 in)
BEY205-4	35 mm (1.38 in)	35 mm (1.38 in)	35 mm (1.38 in)	M5	M5	M5	165 mm (6.50 in)	165 mm (6.50 in)
BEY265-4	43.75 mm (1.72 in)	43.75 mm (1.72 in)	35 mm (1.38 in)	M5	M5	M5	187 mm (7.36 in)	165 mm (6.50 in)
BEY370-4	43.75 mm (1.72 in)	43.75 mm (1.72 in)	43.75 mm (1.72 in)	M5	M5	M5	187 mm (7.36 in)	187 mm (7.36 in)
BEY205-9100	35 mm (1.38 in)	35 mm (1.38 in)	35 mm (1.38 in)	M5	M5	M5	165 mm (6.50 in)	165 mm (6.50 in)

