


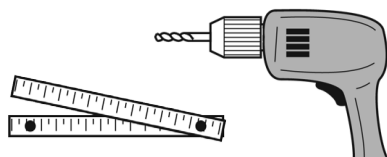


40019863

Original mounting instruction

10/30/20

PVA

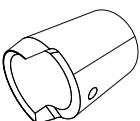

DE Montageanleitung

ES Instrucciones de montaje



FR Instructions de montage

GB Assembly Instructions


IT Istruzione di montaggio

NL Montagehandleiding

PL Instrukcja montażu

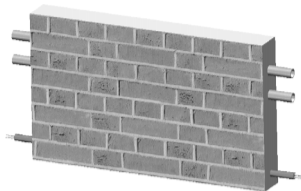

L	H
517	1411
517	1707
617	1855
717	2003

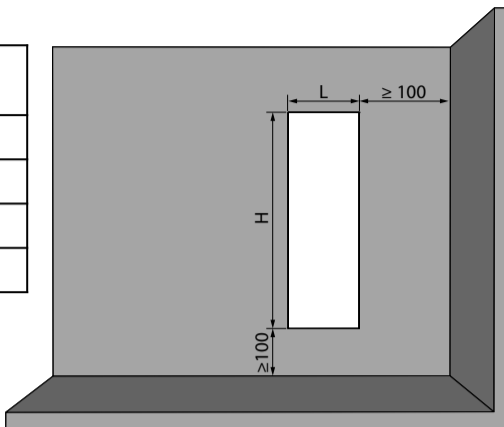

- **Entlüftung mit dirigierbarem Wasserstrahl:** Schrauben Sie die Entlüftung auf den Heizkörper, so dass der Dichtungsring die Dichtigkeit gewährleistet (**15 Nm max**).

- **Purgador de chorro orientable:** Apriete con moderacion el purgador en el radiador para obtener la hermeticidad por medio de la junta torica (**15 Nm max**).


- **Purgeur à jet orientable:** Serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique (**15 Nm max**).

- **Swivelling air bleed valve:** Tighten the bleed valve moderately on the radiator with the o-ring to ensure watertightness. (**15 Nm max**).

- **Rubinetto di sfiato a getto orientabile:** Serrare moderatamente il rubinetto di sfiato situato sul radiatore per ottenere la tenuta mediante O-ring (**15 Nm max**).

- **Oriënteerbare ontlufter:** De ontlufter met mate op de radiator aanschroeven zodanig dat met de rubberen dichtingsring een hechte dichting bekomen wordt (**15 Nm max**).

- **Odpowietrzanie przy użyciu odpowietrznika obrotowego:** Umiarkowanie dokręcić odpowietrznik do grzejnika, zapewniając szczelność przy użyciu uszczelki (**15 Nm max**).

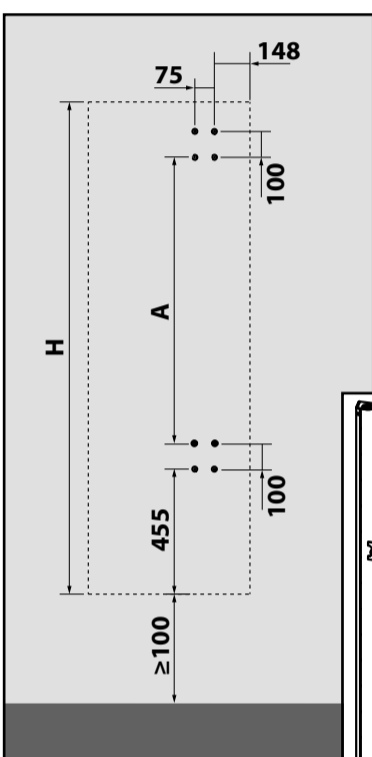

H	A
1411	600
1707	900
1855	1100
2003	1100

