


CONFIGURATION DE POSE
INSTALLATION DIAGRAM
L-Z ACCESSOIRES / BRACKET


- ❖ Valable pour porte de Bois, Aluminium et Métaux.
- ❖ Suitable for Wooden, Aluminium and Metal.

- Installation régulière. / Ouverture vers l'extérieur.
- Regular Installation. / Outswing Door.

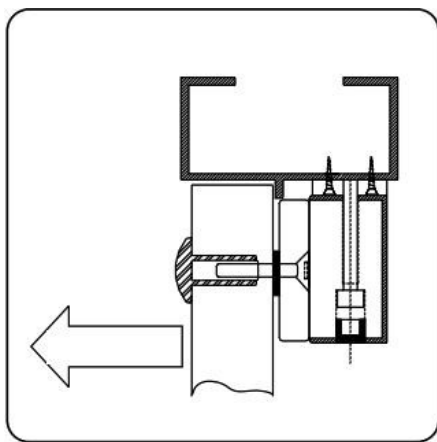


Ouverture vers extérieur

/

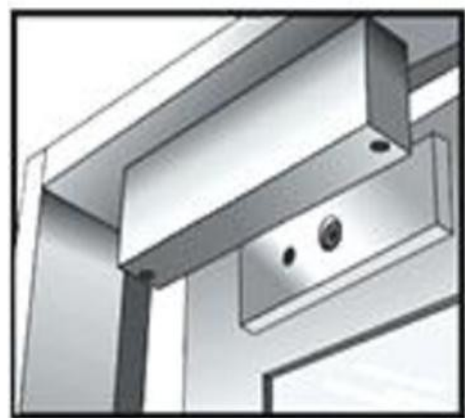


Out- Swinging

- Accessoire " L " pour cadre étroit.
- "L" Bracket for narrow frame

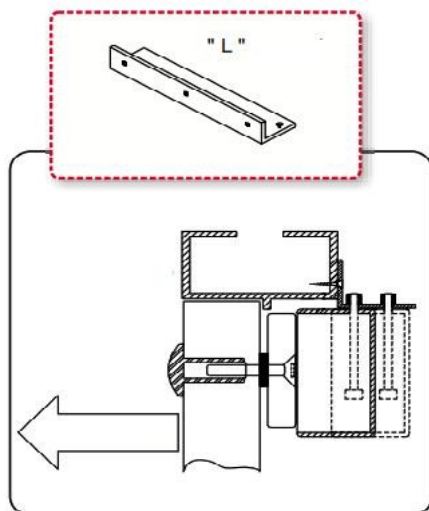

Ouverture vers extérieur


/

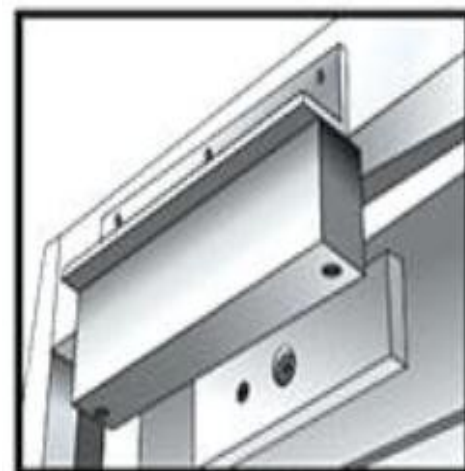

Out- Swinging





1. Dévisser les 2 vis frontal.
Remove 2 front screw.

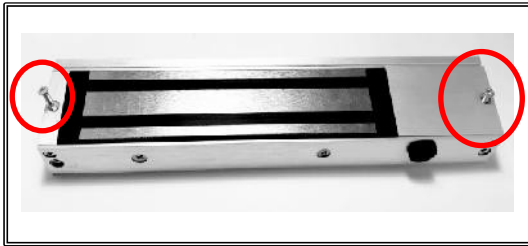

2. Dévisser les vis inférieures.
Unscrew the lower screws.



3. Fixez le support au cadre (si large) de la porte. Pour cadre étroite, remplacer par un support " L".
Screw de support to the door frame (if wide). For narrow frame, replace with a " L" support.

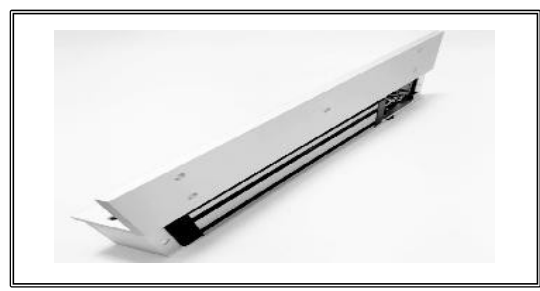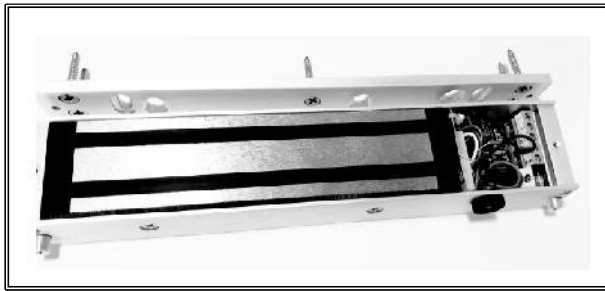



4. Fixez la ventouse au support métallique, après le branchement électrique a 12 ó 24 v DC.
Fix the magnetic to the metal support, after the electrical connection to 12 ó 24 v DC



5. Fixez les 2 vis sur le frontal de la ventouses.
Fix the 2 screws on the front of the



- Accessoire " L/Z " . Ouverture vers l'intérieur.
- "L/Z" Bracket for inswing door.

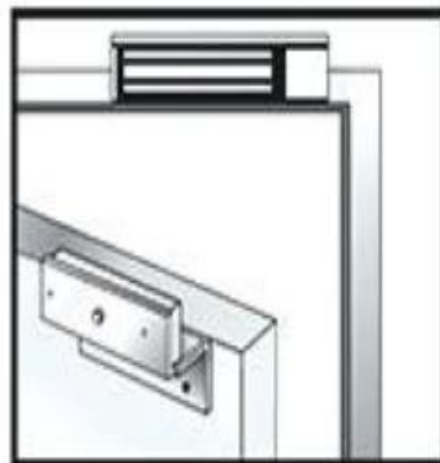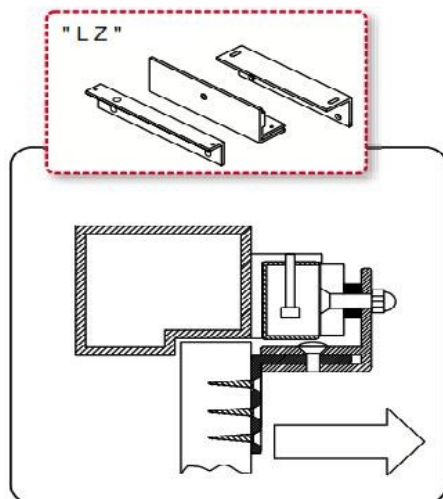

Ouverture vers intérieur

/

In- Swinging

Étapes d'installation du support LZ et Z pour portes battantes

Installation Steps of LZ and Z bracket for In-swinging doors

