


## Accessoires Maxibanche

### Couvercles pour applique DCL



CAP493155



CAP850010



CAP715000

Code	Désignation	Qté.
CAP715000	Fiche douille	10
CAP850010	Couvercle d'applique	25
CAP493155	Couvercle réducteur Ø 64	100



### Boîtiers de rallonge



Code	Désignation	Qté.
CAP856060	Bague de rallonge	100
CAP855000	Boîtier de rallonge	50

### Anneau et couvercles



CAP853060




CAP853180



Code	Désignation	Qté.
CAP853060	Anneau tournant à vis	100
CAP853180	Couvercle de pose	100
CAP499970	Vis anneau longueur 30 pour surépaisseur de faïence	100
CAP499041	Couvercle Cache Plâtre Maxibanche permettant de protéger l'intérieur de la boîte des salissures et de gagner du temps au nettoyage	250

### Boîtier 32 A

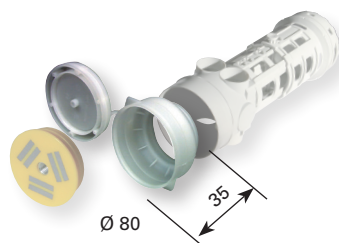


Le boîtier 32 A, utilisé pour les appareillages à griffes, se clipse dans une boîte de banche. Il la rallonge ainsi de 35 mm.

Code	Désignation	Qté.
CAP859320	Boîtier 32 A Ø 80	25





## Distanciers






Les distanciers permettent de figer les entraxes (71, 85, 90 & 100) entre les Maxibanche, en position verticale, horizontale ou en bloc.

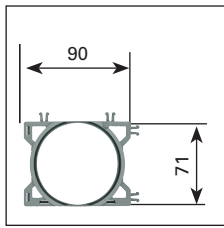


CAP853380

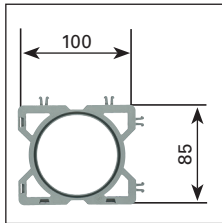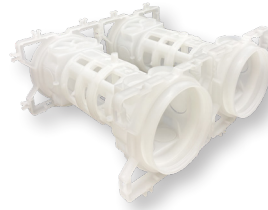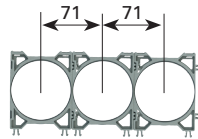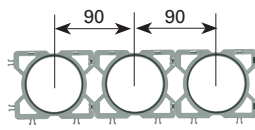

CAP853360

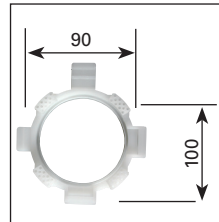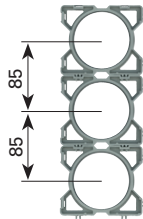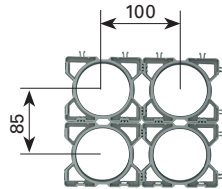

CAP853270

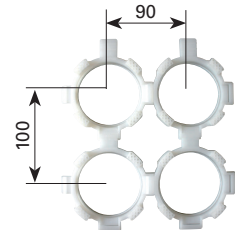

Code	Désignation	Qté.
CAP853380	Distancier 90 x 71	100
CAP853360	Distancier 100 x 85	100
CAP853270	Distancier 90 x 100 - Destiné pour les appareillages suisses	100

## Aimants Ø 64




CAP598940



CAP499450



CAP499800

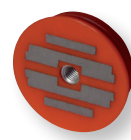

CAP499120

Code	Désignation	Qté.
CAP598940	Cône d'extraction (filetage M5)	1
CAP499450	Aimant 450 N - Application avec ferrailage	1
CAP499800	Aimant 800 N - Application avec peu de ferrailage	1
CAP499120	Aimant 1200 N - Application sans ferrailage	1