CTXA-AW/AS/AT
FTXA-AW/AS/AT

Espace requis pour l'entretien et la ventilation

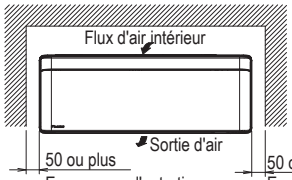

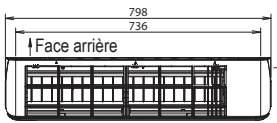

Emplacement standard des trous dans le mur

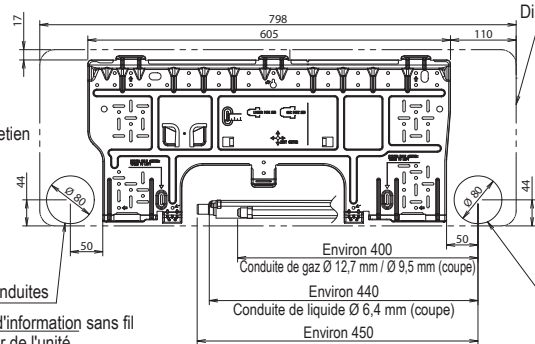

Dimensions extérieures de l'unité

Longueur de tuyauterie

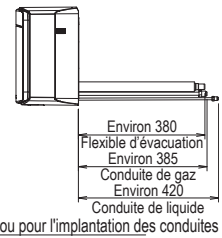

Trou pour l'implantation des conduites



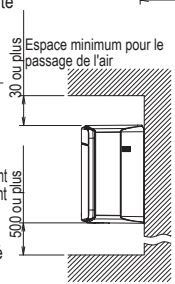

Dimensions du panneau avant entièrement ouvert, plaque de montage incluse

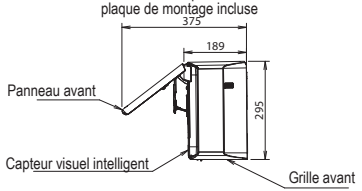

Commande à distance sans fil

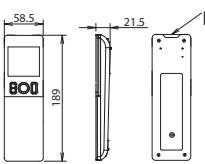

ARC466A33

Angle de lame

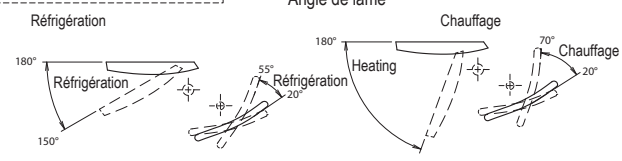

3D113513A