EMRQ-A

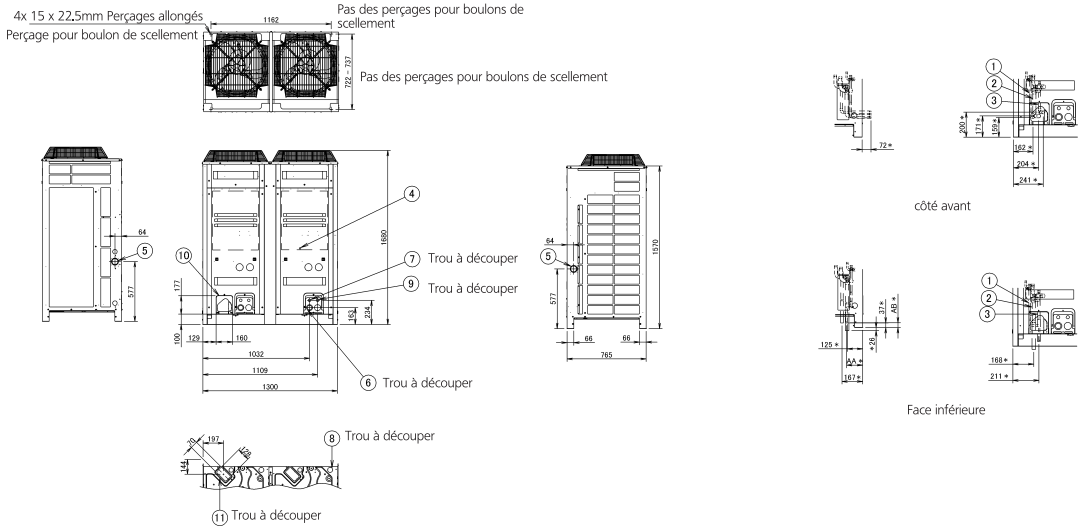

Remarques

1 Pour en savoir plus sur le raccordement de tuyauterie (faces avant et inférieure), se reporter au manuel d'installation.

2 Raccords des tuyauteries sur site:
Gaz côté haute pression/basse pression
EMRQ8A*: Φ 15.9 Raccord brasé
EMRQ10-12A*: Φ 19.1 Raccord brasé
EMRQ14-16A*: Φ 22.2 Raccord brasé
Tuyau d'aspiration de gaz
EMRQ8A*: Φ 19.1 Raccord brasé
EMRQ10A*: Φ 22.2 Raccord brasé
EMRQ12-16A*: Φ 28.6 Raccord brasé
Tuyau pour liquide
EMRQ8-10A*: Φ 9.5 Raccord brasé
EMRQ12-16A*: Φ 12.7 Raccord brasé

3 Pour répondre aux exigences relatives au diamètre des tuyauteries sur site, prenez la tuyauterie accessoire dans le sac des accessoires.

4 * Les dimensions indiquées se réfèrent à l'appareil après le raccordement des tuyauteries accessoires.

N°	Nom de la pièce	Remarque
1	Robinet d'arrêt sur ligne liquide	Voir note 2
2	Robinet d'arrêt de gaz (Aspiration)	Voir note 2
3	Robinet d'arrêt de gaz (Haute pression/Basse pression)	Voir note 2
4	Prise de terre	Intérieur du boîtier électrique (M8)
5	Orifice d'acheminement de cordon d'alimentation (côté)	Φ 62
6	Orifice d'acheminement de cordon d'alimentation (avant)	Φ 45
7	Orifice d'acheminement de cordon d'alimentation (avant)	Φ 27
8	Orifice d'acheminement de cordon d'alimentation (partie inférieure)	Φ 50
9	Orifice de passage de câble (avant)	Φ 27
10	Orifice d'acheminement de tuyau (avant)	Voir note 1
11	Orifice d'acheminement de tuyau (partie inférieure)	Voir note 1

Désignation	AA	AB
EMRQ8-12A	129	32
EMRQ14-16A	131	38