ERQ200,250AW1B

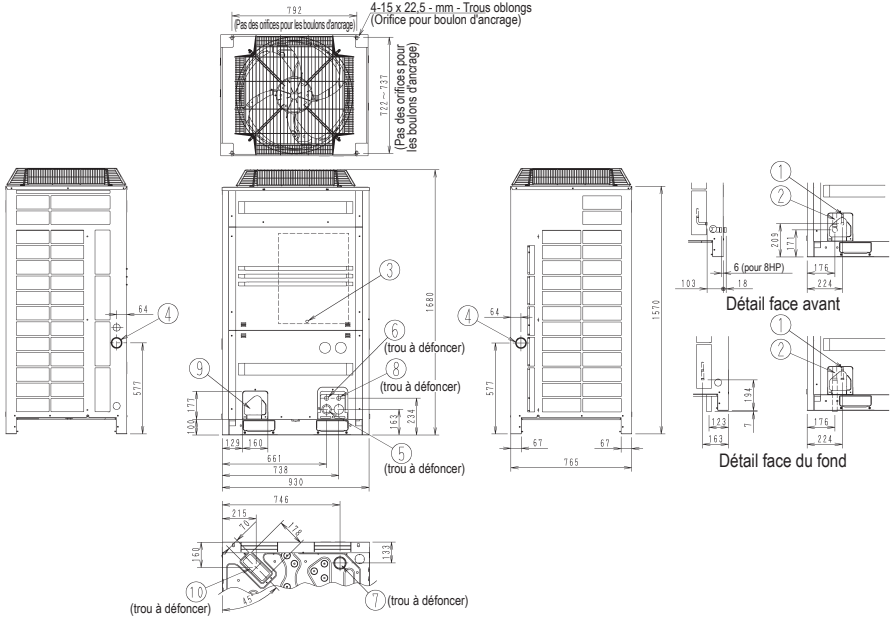

3D051449P

N°	Nom des pièces	Remarques
1	Orifice de raccordement du tube de liquide	Voir remarque 2
2	Orifice de raccordement du tube de gaz	Voir remarque 2
3	Borne de mise à la terre	Intérieur du boîtier d'interrupteur (M8)
4	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	ø 62
5	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 45
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø 27
7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	ø 66,5
8	Orifice de passage des fils électriques (face avant)	ø 27
9	Orifice de passage des conduites (face avant)	
10	Orifice de passage des conduites (fond)	

REMARQUES

1. Les détails sur la face avant et sur le fond indiquent les dimensions après la fixation de la conduite jointe.
2. Tube de gaz (type de pompe à chaleur)
   Connexion à braser ø 19,1 8PY1, YL, 8PAY1(S), Y6, YL, YLD(9), 200KY1, 8PTLK, 8PYNK, 8PRY6 type
   RQYQ8PY1, PY1B, RXYQ8PYLT, RXYQ8PTLT, RZQS180 • 200AY1, RZQ180 • 200LY1
   Connexion à braser ø 22,2 10PY1, YL, 10PAY1(S), Y6, YL, YLD, 10PRY6 type
   RQYQ10PY1, PY1B, RXYQ10PYLT, RXYQ10PTLT, RZQ250LY1
   Connexion à braser ø 28,6 RQYQ12PY1, PY1B
   Conduite de liquide (type pompe à chaleur)
   Connexion à braser ø 9,5 8 • 10PY1, YL, 8 • 10PAY1(S), Y6, YL, YLD(9), 200KY1, 8PTLK, 8PYNK, 8 • 10PRY6 type
   RQYQ8 • 10PY1, PY1B, RXYQ8 • 10PYLT, RXYQ8 • 10PTLT, RZQS180 • 200AY1, RZQ180 • 200 • 250LY1
   Connexion à braser ø 12,7 RQYQ12PY1, PY1B