Guide Utilisateur

AC-CCP-9C

12V 8A ALIMENTATION POUR CCTV, 9 SORTIES (FUSIBLE REARMABLE) Dimensions : 360x195x71 mm (HxLxP)

Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'allumer et d'utiliser.
Utiliser cet équipement uniquement pour une application adaptée en intérieur.
Le montage, l'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel qualifié et autorisé.
La mise en marche est facile, mais une manipulation correcte et un entretien approprié sont indispensables pour que l'alimentation fonctionne parfaitement

1. Montage

TL'alimentation doit être bien fixé et en toute sécurité.

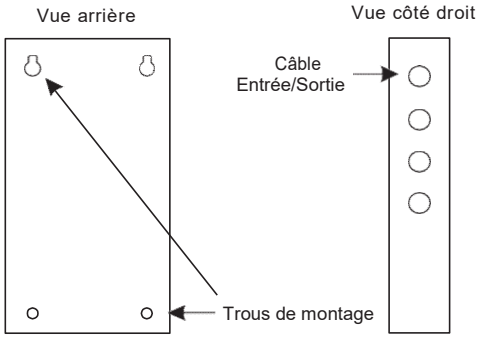

2.Description des bornes

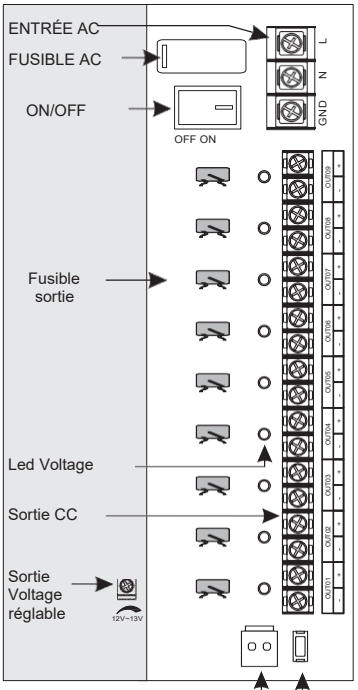

**Avant de se connecter à l'alimentation secteur pour la première fois, ce commutateur peut être utilisé pour activer la batterie ; Après la connexion à l'alimentation secteur, la batterie s'activera automatiquement à chaque panne d'alimentation secteur, sans appuyer sur cet interrupteur.*

3.Spécification

Entrée AC: 100-240V ac @ 50/60Hz Mains
Fusible entrée: 3A 250V
Voltage sortie: 12.0-13.0V dc adjustable
Max. Sortie courant: 8A
Max. Charge courant: 1A
Sortie Fusible: 1.35A 30V (PTC)
Ondulation: 120mV max
Batterie recommandée: 12V DC, 7AH
Température de fonctionnement : -20~+45 ºC
Humidité : Up to 90% non-Condensation

4.Protection

Protection contre les surtensions
Protection contre les surintensités
Protection contre les surcharges
Protection contre les décharges
Protection contre les courts-circuits

5.Attention

- L'onduleur doit être installé dans un environnement contrôlé.
- Convient uniquement aux systèmes alimentés en permanence.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique est bien ventilée.
- Il est obligatoire de mettre l'alimentation à la terre.
- Un environnement de stockage et d'installation inapproprié peut détériorer l'isolation, raccourcissent la durée de vie des composants et provoquent des dysfonctionnements.

Tout le contenu, les spécifications et la disponibilité peuvent être modifiés sans préavis.