105MM

148MM

TRADE FORCE®

Any job, anywhere.

- EN **Tripod Type Worklight**
- NL **Werklamp statief**
- FR **Lampe de travail sur trépied**
- IT **Lampada da lavoro a treppiede**
- ES **Foco de trabajo tipo trípode**
- DE **Stativ-Arbeitsleuchte**
- PT **Lanterna de trabalho tipo tripé**
- NO **Arbeidslys med stativ**
- FI **Kolmijalka-tyyppinen työvalo**
- SV **Arbetslampa av stativtyp**

Instructions for use

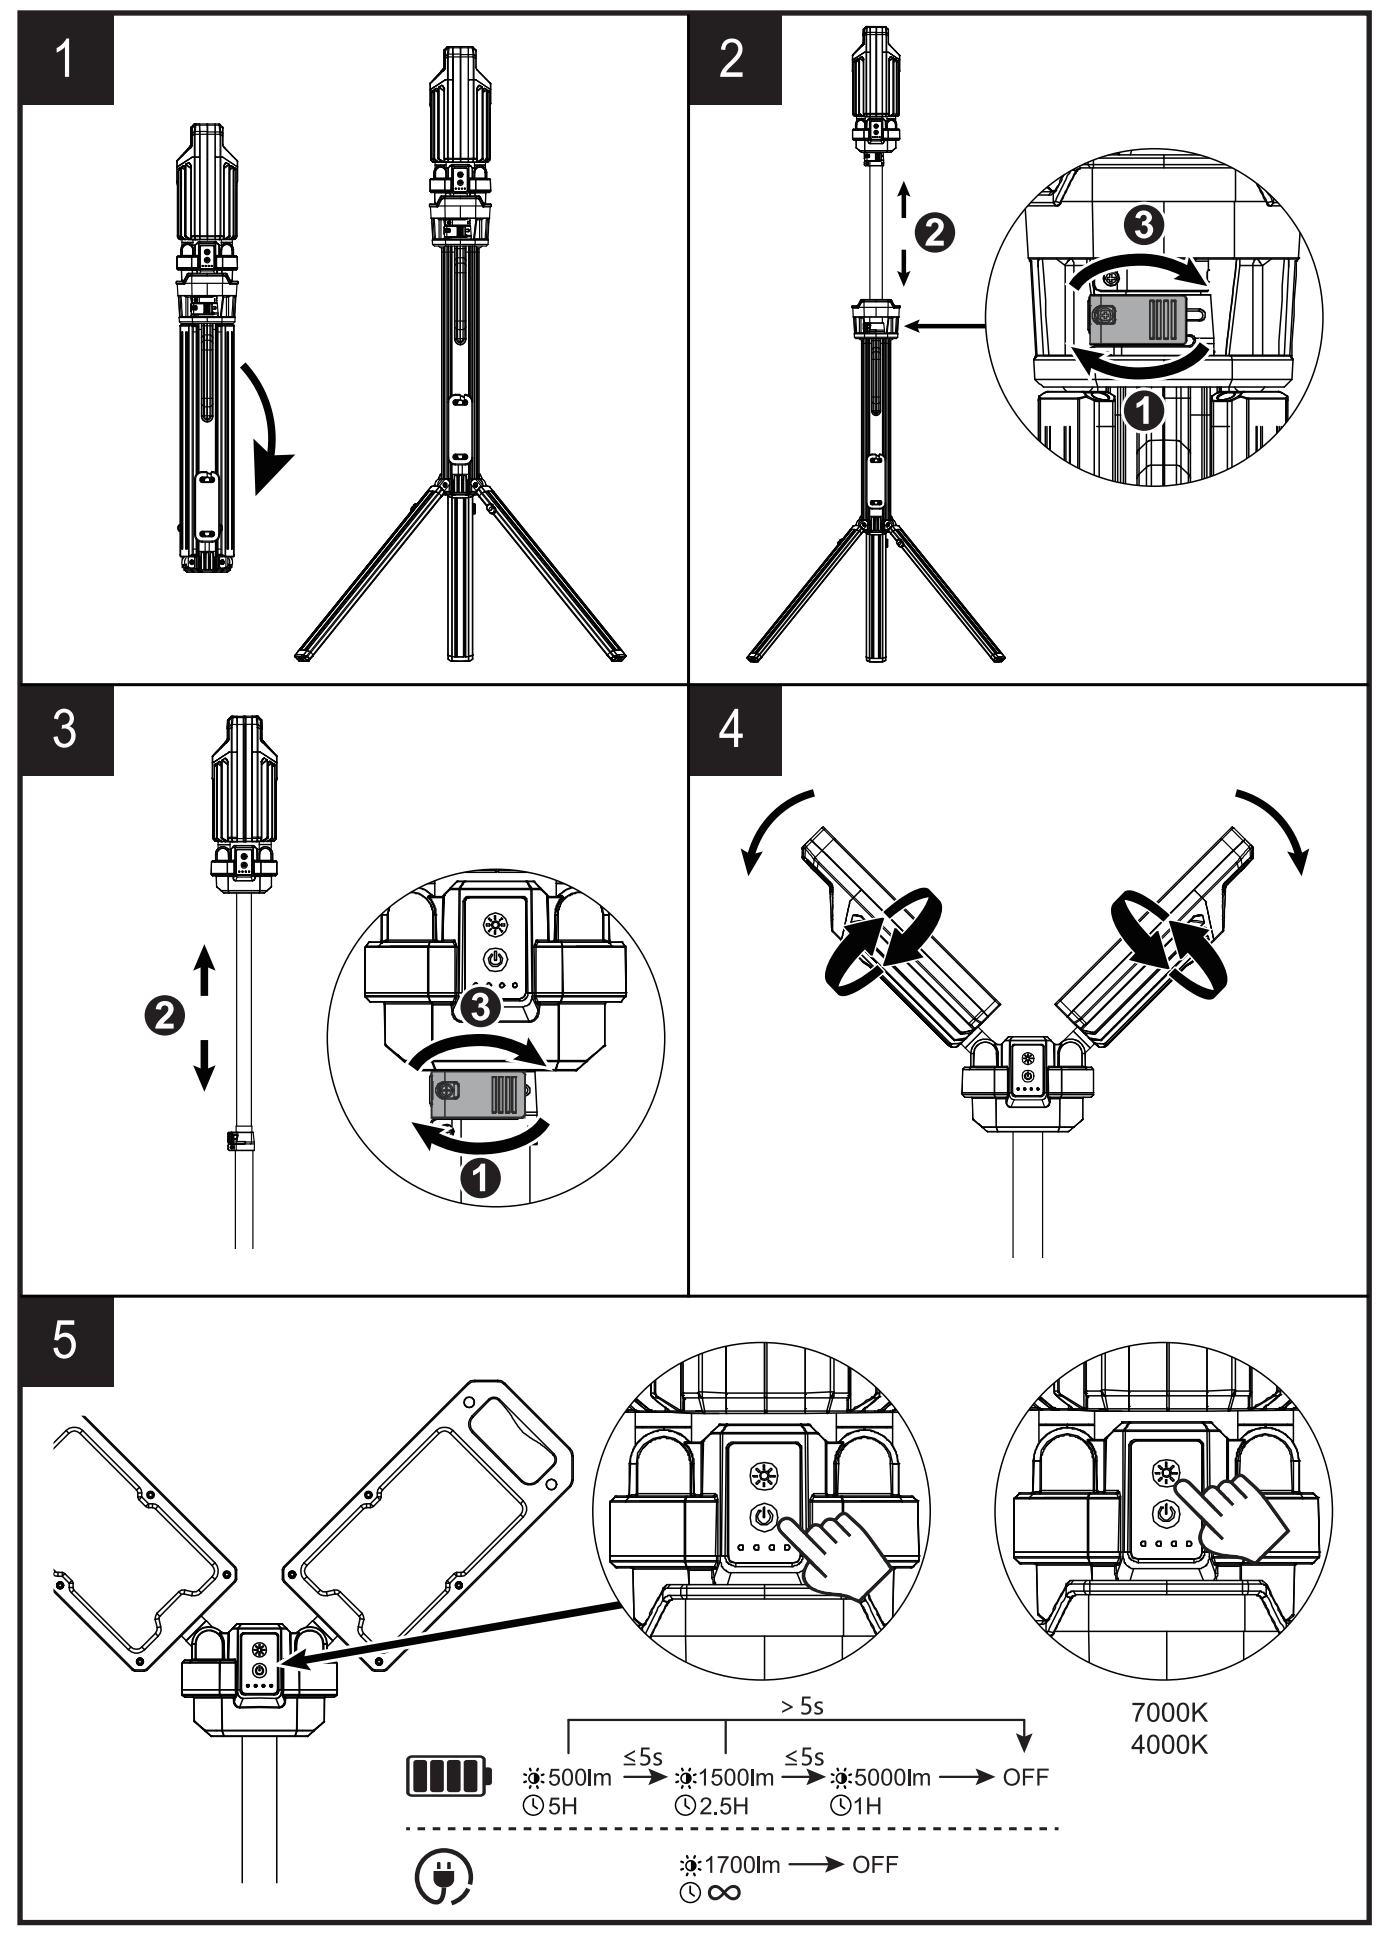

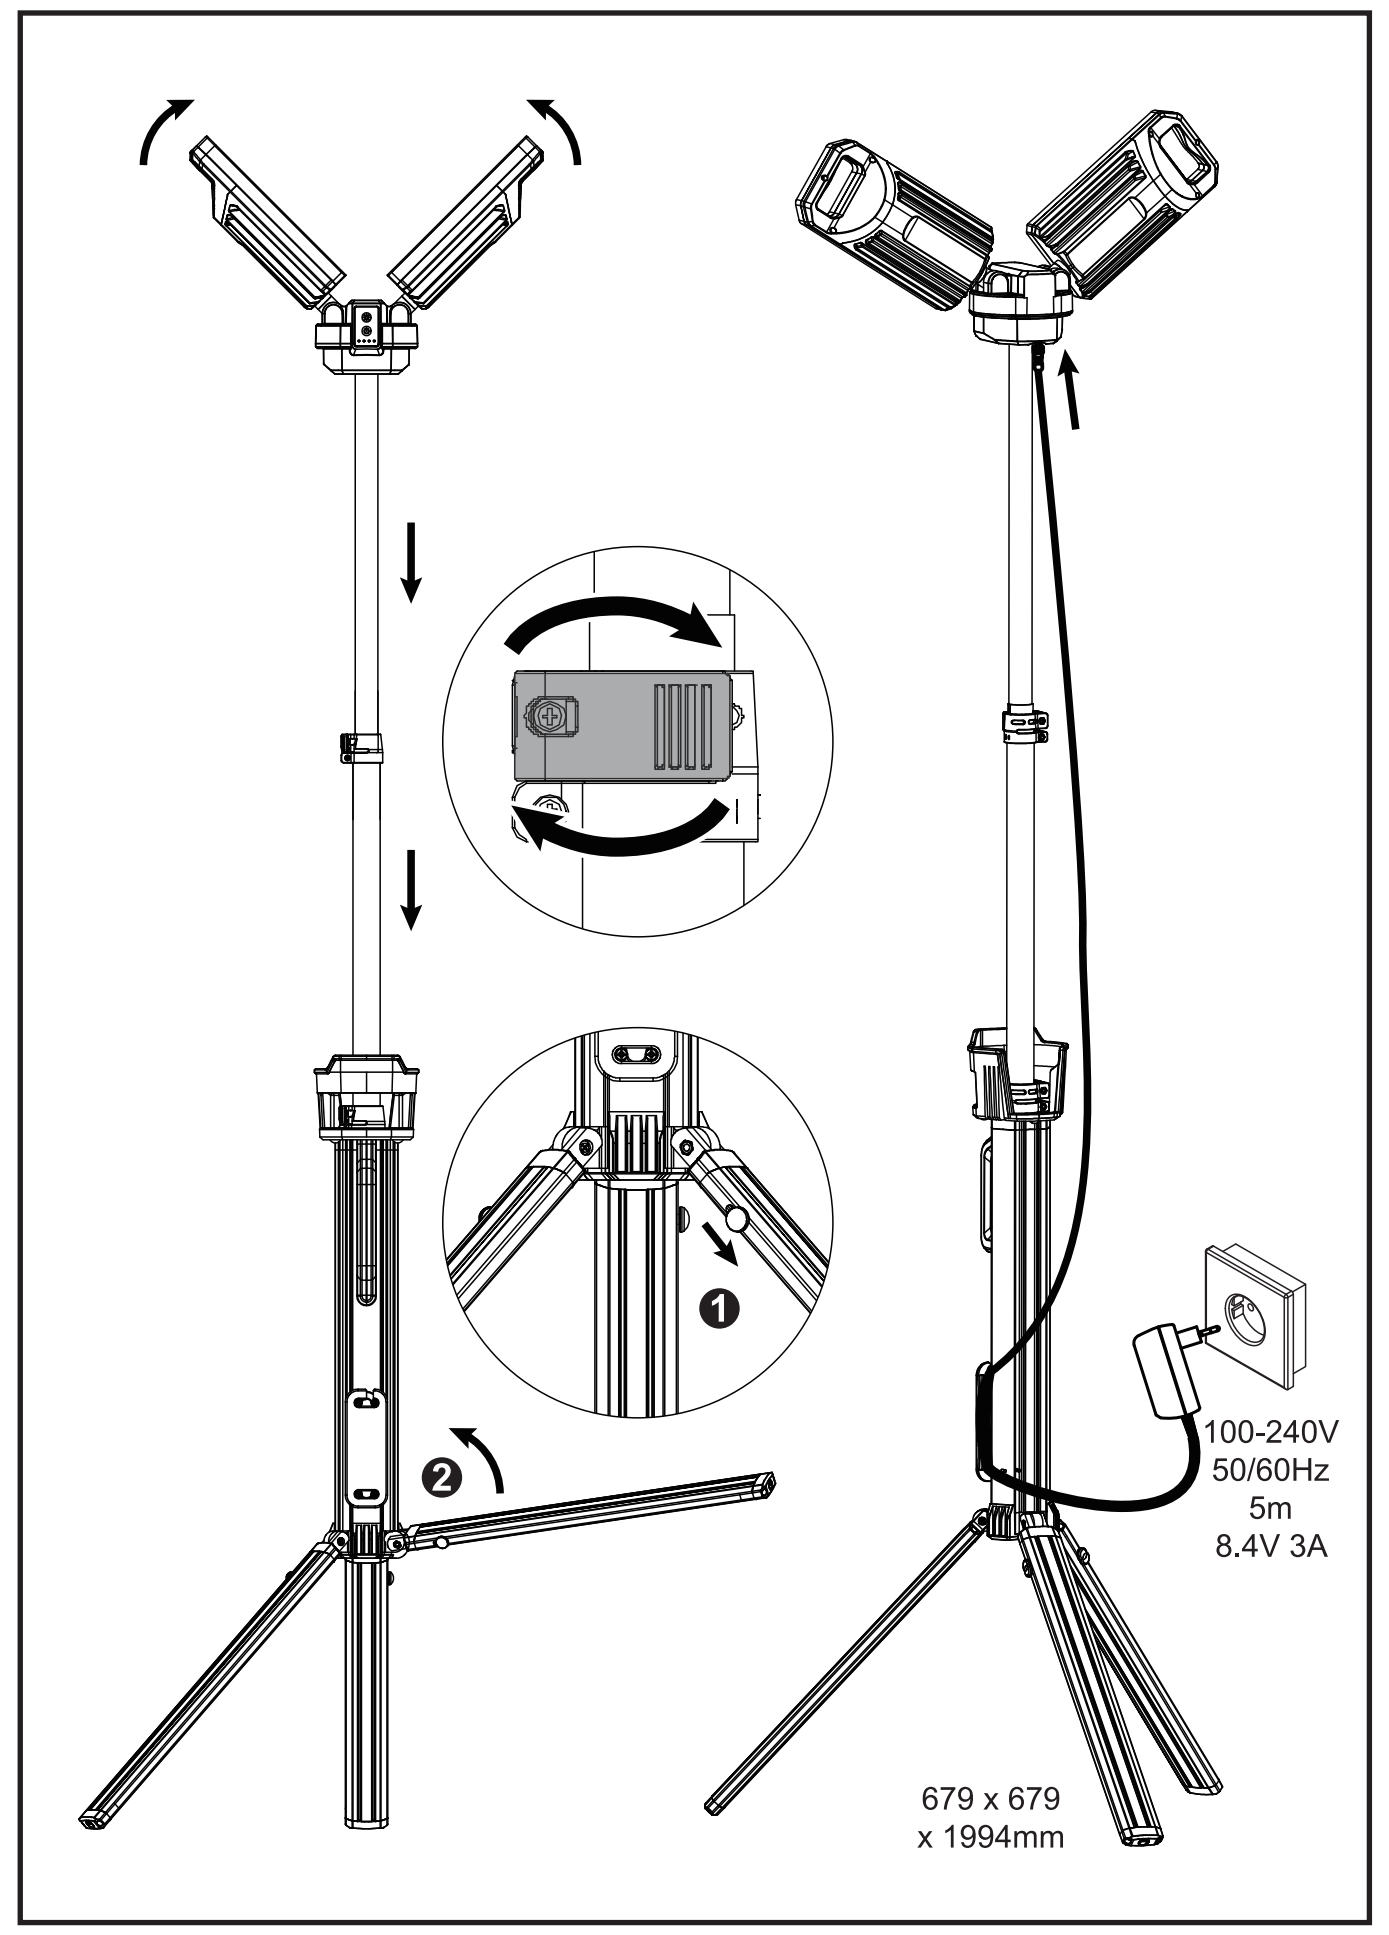

EN
- The battery is not fully charged before delivery. The user shall fully charge this product before using it for the first time.
- Always only use the charger recommended charge the lamp. The use of a NON-recommended charger can lead to a fire and destroy the lamp.
- Connecting the cable: Insert the quick-connect plug into the socket until you hear a "click". Then connect the mains plug to a suitable socket.
Removing the cable: Pull out the mains plug and turn the rotating ring on the plug anti-clockwise and pull out the plug.
- The battery indicator will blink during charging. Charging time: 3-4 hrs. All the battery indicator will stay lighting up after finished the charging. If the battery indicator did not light up, pls remove the charger and try again.
- To extend the service life, please make sure that the battery under infrequent use is fully charged every six months.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.
- Do not directly stare at the light source; otherwise it may cause eye damage.
- It is prohibited to use the worklight near a heat source or in a corrosive or acidic environment.
- Keep away from children! Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device!
- The device has a two years WARRANTY against faulty workmanship or materials. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions.
- This product has LED build-in, the light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- This product contains a light source of energy efficiency class<F>.
- This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
- Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately whenever possible. Always dispose of used batteries & rechargeable batteries [only when discharged] in accordance with the local regulations and requirements. Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

NL
- De batterij is niet volledig opgeladen voor levering. De gebruiker moet dit product volledig opladen voordat hij het voor de eerste keer gebruikt.
- Gebruik altijd alleen de aanbevolen oplader om de lamp op te laden. Het gebruik van een niet-aanbevolen oplader kan brand veroorzaken en de lamp vernietigen.
- De kabel aansluiten: Steek de snelkoppelingsstekker in het stopcontact tot u een "klik" hoort. Steek vervolgens de stekker in een geschikt stopcontact.
De kabel verwijderen: Trek de stekker uit het stopcontact en draai de draairing op de stekker tegen de klok in en trek de stekker eruit.
- De batterij-indicator knippert tijdens het opladen. Oplaadtijd: 3-4 uur. Alle batterij-indicatoren blijven branden nadat het opladen is voltooid. Als de batterij-indicator niet oplicht, verwijder dan de oplader en probeer het opnieuw.
- Om de levensduur te verlengen, dient u ervoor te zorgen dat de batterij bij weinig gebruik om de zes maanden volledig wordt opgeladen.
- De lamp mag niet met het gezicht naar beneden worden geplaatst of omvallen.
- Staar niet rechtstreeks in de lichtbron, anders kan dit oogletsel veroorzaken.
- Het is verboden de werklamp te gebruiken in de buurt van een warmtebron of in een corrosieve of zure omgeving.
- Buiten bereik van kinderen houden! Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen!
- Het apparaat heeft twee jaar GARANTIE tegen fabricage- en materiaalfouten. De garantie is niet van toepassing op schade aan het apparaat die is ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
- Dit product heeft LED ingebouwd, de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.
- Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse<F>
- Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de

volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de groothandel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.
- Batterijen en oplaadbare batterijen in elektrische apparaten moeten indien mogelijk apart worden weggegooid. Gooi gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen altijd [alleen als ze ontladen zijn] weg volgens de plaatselijke voorschriften en vereisten. Onjuiste verwijdering kan ertoe leiden dat giftige bestanddelen in het milieu terechtkomen, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Op deze manier voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

FR
- La batterie n'est pas complètement chargée avant la livraison. L'utilisateur doit charger complètement ce produit avant de l'utiliser pour la première fois.
- Utilisez toujours le chargeur recommandé pour charger la lampe. L'utilisation d'un chargeur NON recommandé peut provoquer un incendie et détruire la lampe.
- Connecter le câble : Insérez la fiche à connexion rapide dans la prise jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Branchez ensuite la fiche d'alimentation sur une prise de courant appropriée.
Retirer le câble : Retirez la fiche secteur, tournez l'anneau rotatif de la fiche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la fiche.
- L'indicateur de batterie clignote pendant la charge. Temps de charge : 3-4 heures. Tous les indicateurs de la batterie resteront allumés après la fin de la charge. Si le voyant de la batterie ne s'allume pas, retirez le chargeur et réessayez.
- Pour prolonger la durée de vie de la lampe, veillez à charger complètement la batterie tous les six mois en cas d'utilisation peu fréquente.
- La lampe ne doit pas être placée face vers le bas et ne doit pas basculer face vers le bas.
- Ne fixez pas directement la source lumineuse, sous peine de provoquer des lésions oculaires.
- Il est interdit d'utiliser la lampe de travail à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement corrosif ou acide.
- Tenir à l'écart des enfants ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil !
- L'appareil bénéficie d'une GARANTIE de deux ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés à l'appareil par le non-respect des instructions d'utilisation.
- Ce produit est équipé de LED, la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<F>
- Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
- Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être mises au rebut séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles et les batteries rechargeables usagées [uniquement lorsqu'elles sont déchargées] conformément aux réglementations et aux exigences locales. Une élimination incorrecte peut entraîner le rejet de substances toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

IT
- La batteria non è completamente carica prima della consegna. L'utente deve caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
- Utilizzare sempre e solo il caricabatterie raccomandato per caricare la lampada. L'uso di un caricabatterie non raccomandato può provocare un incendio e distruggere la lampada.
- Collegare il cavo: Inserire la spina a connessione rapida nella presa di corrente fino a sentire un "clic". Collegare quindi la spina di rete a una presa adeguata.
Rimozione del cavo: Estrarre la spina di rete, ruotare l'anello rotante sulla spina in senso antiorario ed estrarre la spina.
- L'indicatore della batteria lampeggia durante la carica. Tempo di ricarica: 3-4 ore. Al termine della carica, tutti gli indicatori della batteria rimarranno accesi. Se l'indicatore della batteria non si accende,

rimuovere il caricatore e riprovare.
- Per prolungare la durata della batteria, assicurarsi che la batteria utilizzata di rado venga caricata completamente ogni sei mesi.
- La lampada non deve essere posizionata a faccia in giù o lasciata cadere a faccia in giù.
- Non fissare direttamente la sorgente luminosa, altrimenti potrebbe causare danni agli occhi.
- È vietato utilizzare la lampada da lavoro vicino a una fonte di calore o in un ambiente corrosivo o acido.
- Tenere lontano dai bambini! I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo!
- Il dispositivo ha una GARANZIA di due anni contro i difetti di fabbricazione o di materiale. La garanzia non si applica ai danni al dispositivo derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
- Questo prodotto è dotato di LED, la sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
- Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica<F>
- Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che può utilizzare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.
- Le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente, se possibile. Smaltire sempre le batterie e le batterie ricaricabili usate [solo se scariche] in conformità alle normative e ai requisiti locali. Lo smaltimento improprio può provocare il rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti negativi sulla salute di persone, animali e piante. In questo modo adempirete ai vostri obblighi legali e contribuirete alla tutela dell'ambiente.

ES
- La batería no está completamente cargada antes de la entrega. El usuario deberá cargar completamente este producto antes de utilizarlo por primera vez.
- Utilice siempre el cargador recomendado para cargar la lámpara. El uso de un cargador NO recomendado puede provocar un incendio y destruir la lámpara.
- Conexión del cable: Inserte la clavija de conexión rápida en el enchufe hasta que oiga un "clic". A continuación, conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.
Desenchufar el cable: Extraiga el enchufe de red, gire el anillo giratorio del enchufe en sentido contrario a las agujas del reloj y extraiga el enchufe.
- El indicador de batería parpadeará durante la carga. Tiempo de carga: 3-4 horas. Todos los indicadores de batería permanecerán encendidos una vez finalizada la carga. Si el indicador de la batería no se enciende, por favor, retire el cargador y vuelva a intentarlo.
- Aviso de batería baja: Un LED parpadea. El indicador parpadea tres veces cada 5 minutos antes de apagarse automáticamente. Conecte el cable principal inmediatamente después.
- Para prolongar la vida útil, asegúrese de que la batería que se utiliza con poca frecuencia se carga completamente cada seis meses.
- No coloque la lámpara boca abajo ni deje que se caiga.
- No mire directamente a la fuente de luz, de lo contrario podría dañar los ojos.
- Está prohibido utilizar el foco de trabajo cerca de una fuente de calor o en un entorno corrosivo o ácido.
- Manténgalo alejado de los niños. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
- El aparato tiene una GARANTÍA de dos años contra defectos de fabricación o materiales. La garantía no se aplica a los daños que se produzcan en el aparato por incumplimiento de las instrucciones de uso.
- Este producto tiene LED incorporados, la fuente de luz de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.
- Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética<F>
- Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

- Las pilas y baterías recargables contenidas en aparatos eléctricos deben desecharse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las pilas y baterías recargables usadas [sólo cuando estén descargadas] de acuerdo con la normativa y los requisitos locales. La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente, que pueden tener efectos adversos para la salud de las personas, los animales y las plantas. De este modo, cumplirá con sus obligaciones legales y contribuirá a la protección del medio ambiente.

DE
- Der Akku ist vor der Auslieferung nicht vollständig aufgeladen. Der Benutzer muss dieses Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.
- Verwenden Sie immer nur das empfohlene Ladegerät zum Laden der Lampe. Die Verwendung eines NICHT empfohlenen Ladegeräts kann zu einem Brand führen und die Lampe zerstören.
- Anschließen des Kabels: Stecken Sie den Schnellkupplungsstecker in die Steckdose, bis Sie ein "Klick" hören. Schließen Sie dann den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an.
Entfernen des Kabels: Ziehen Sie den Netzstecker heraus, drehen Sie den Drehring am Stecker gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie den Stecker ab.
- Die Batterieanzeige blinkt während des Ladevorgangs. Aufladezeit: 3-4 Stunden. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchten alle Batterieanzeigen weiter. Wenn die Batterieanzeige nicht aufleuchtet, entfernen Sie bitte das Ladegerät und versuchen Sie es erneut.
- Um die Lebensdauer zu verlängern, achten Sie bitte darauf, dass der Akku bei seltenem Gebrauch alle sechs Monate vollständig aufgeladen wird.
- Die Lampe darf nicht mit dem Gesicht nach unten aufgestellt werden oder umkippen.
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle; andernfalls kann es zu Augenschäden kommen.
- Der Arbeitsscheinwerfer darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer ätzenden oder säurehaltigen Umgebung verwendet werden.
- Von Kindern fernhalten! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!
- Das Gerät hat eine zweijährige GARANTIE auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die Garantie gilt nicht für Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <F>
- Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst. Um die nachhaltige Wiederverwendung die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.
- Batterien und Akkus, die in Elektrogeräten enthalten sind, müssen nach Möglichkeit getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien und Akkus [nur im entladenen Zustand] immer gemäß den örtlichen Vorschriften und Anforderungen. Bei unsachgemäßer Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben können. Auf diese Weise erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und tragen zum Umweltschutz bei.

PT
- A bateria não está totalmente carregada antes da entrega. O usuário deve carregar totalmente o produto antes de usá-lo pela primeira vez.
- Sempre use apenas o carregador recomendado para carregar a lâmpada. O uso de um carregador NÃO recomendado pode levar a um incêndio e destruir a lâmpada.
- Conectando o cabo: Insira o plugue de conexão rápida no soquete até ouvir um "clique". Em seguida, conecte o plugue de alimentação a uma tomada adequada.
Remoção do cabo: Puxe o plugue da rede elétrica, gire o anel giratório do plugue no sentido anti-horário e puxe o plugue para fora.
- O indicador de bateria piscará durante o carregamento. Tempo de carregamento: 3-4 horas. Todos os indicadores da bateria permanecerão acesos após o término do carregamento. Se o indicador da bateria não acender, remova o carregador e tente novamente.
- Para prolongar a vida útil, certifique-se de que a bateria que está sendo usada com pouca frequência seja totalmente carregada a cada seis meses.
- A lâmpada não deve ser colocada com a face para baixo ou tombada com a face para baixo.
- Não olhe diretamente para a fonte de luz; caso contrário, poderá causar danos aos olhos.

- É proibido usar a luz de trabalho perto de uma fonte de calor ou em um ambiente corrosivo ou ácido.
- Manter longe de crianças! As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo!
- O dispositivo tem uma GARANTIA de dois anos contra defeitos de fabricação ou de materiais. A garantia não se aplica a danos ao dispositivo decorrentes de falha no cumprimento das instruções de operação.
- Esse produto tem LEDs embutidos; a fonte de luz dessa luminária não é substituível; quando a fonte de luz chegar ao fim de sua vida útil, toda a luminária deverá ser substituída.
- Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética<F>
- Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros dejetos. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana pelo descarte descontrolado, recicle responsavelmente para promover um reuso sustentável de recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, utilize os sistemas de retorno e coleta ou faça contacto com o distribuidor onde o produto foi adquirido. Eles podem recolher este produto para a reciclagem ambientalmente segura.
- As baterias e pilhas recarregáveis contidas em aparelhos elétricos devem ser descartadas separadamente sempre que possível. Sempre descarte as baterias usadas e as baterias recarregáveis [somente quando estiverem descarregadas] de acordo com os regulamentos e requisitos locais. O descarte inadequado pode resultar na liberação de ingredientes tóxicos no meio ambiente, o que pode causar efeitos adversos à saúde de pessoas, animais e plantas. Dessa forma, você cumprirá suas obrigações legais e contribuirá para a proteção ambiental.

NO
- Batteriet er ikke fulladet før levering. Brukeren skal lade produktet helt opp før det tas i bruk for første gang.
- Bruk alltid bare den laderen som er anbefalt for å lade lampen. Bruk av en lader som IKKE er anbefalt, kan føre til brann og ødelegge lampen.
- Koble til kabelen: Sett hurtigkoblingspluggen inn i stikkontakten til du hører et "klikk". Koble deretter støpselet til en egnet stikkontakt.
Ta ut kabelen: Trekk ut støpselet, vri den roterende ringen på støpselet mot klokken og trekk ut støpselet.
- Batteriindikatoren blinker under lading. Ladetid: 3-4 timer. Alle batteriindikatorene vil fortsette å lyse etter at ladingen er ferdig. Hvis batteriindikatoren ikke lyser, må du ta ut laderen og prøve på nytt.
- For å forlenge levetiden må du sørge for at batteriet som brukes sjelden, lades helt opp hvert halvår.
- Lampen må ikke plasseres med forsiden ned eller velte med forsiden ned.
- Stirr ikke direkte på lyskilden, da dette kan føre til øyeskader.
- Det er forbudt å bruke arbeidslampen i nærheten av en varmekilde eller i et etsende eller surt miljø.
- Hold den borte fra barn! Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet!
- Apparatet har to års GARANTI mot fabrikasjons- og materialfeil. Garantien gjelder ikke for skader på apparatet som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt.
- Dette produktet har innebygd LED, lyskilden i denne armaturen kan ikke byttes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen byttes ut.
- Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<F>
- Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.
- Batterier og oppladbare batterier i elektriske apparater må kastes separat når det er mulig. Kast alltid brukte batterier og oppladbare batterier [kun når de er utladet] i henhold til lokale forskrifter og krav. Feilaktig avhending kan føre til at giftige stoffer slippes ut i miljøet, noe som kan ha negative helseeffekter på mennesker, dyr og planter. På denne måten oppfyller du dine juridiske forpliktelser og bidrar til å beskytte miljøet.

FI
- Akkua ei ole ladattu täyteen ennen toimitusta. Käyttäjän on ladattava tämä tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä aina vain suositeltua laturia lampun lataamiseen. EI-suositellun laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon ja tuhota lampun.
- Kaapelin liittäminen: Työnnä pikaliitäntäpistoke pistorasiaan, kunnes kuulet "naksahduksen". Kytke sitten verkkopistoke sopivaan pistorasiaan.
Kaapelin irrottaminen: Vedä verkkopistoke ulos ja käännä pistokkeen pyörivää rengasta vastapäivään ja vedä pistoke ulos.
- Akun merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Latausaika: 3-4 tuntia. Kaikki akun merkkivalot

palavat latauksen päätyttyä. Jos akun merkkivalo ei syty, pls irrota laturi ja yritä uudelleen.
- Pidentääksesi käyttöikää varmista, että harvoin käytössä oleva akku ladataan täyteen kuuden kuukauden välein.
- Valaisinta ei saa asettaa kasvot alaspäin tai antaa sen kaatua kasvot alaspäin.
- Älä tuijota suoraan valonlähteeseen; muuten se voi aiheuttaa silmävammoja.
- Työvalaisinta ei saa käyttää lähellä lämmönlähdettä tai syövyttävässä tai happamassa ympäristössä.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta! Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella!
- Laitteella on kahden vuoden TAKUU valmistus- tai materiaalivirheiden varalta. Takuu ei koske laitteen vaurioita, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
- Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu LED, tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on vaihdettava.
- TTämän valaisimen valonlähde on energiatehokkuusluokkaa <F>.
- Merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen. Jotta vältytään sääntelemättömän jätteiden hävityksen ympäristölle ja ihmisten terveydelle koituvasta mahdollisesta haitasta, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uusiokäyttöä. Palauta käytetty laite käytettävissäsi olevien palautus- ja keräysjärjestelmien kautta tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.
- Sähkölaitteiden sisältämät paristot ja akut on mahdollisuuksien mukaan hävitettävä erikseen. Hävitä käytetyt paristot ja akut [vasta kun ne ovat tyhjentyneet] aina paikallisten määräysten ja vaatimusten mukaisesti. Virheellinen hävittäminen voi johtaa myrkyllisten ainesosien vapautumiseen ympäristöön, millä voi olla haitallisia terveysvaikutuksia ihmisille, eläimille ja kasveille. Näin täytät lakisääteiset velvollisuutesi ja edistät ympäristönsuojelua.

SV
- Batteriet är inte fulladdat före leverans. Användaren skall ladda produkten helt innan den används för första gången.
- Använd alltid endast den laddare som rekommenderas för lampan. Användning av en icke-rekommenderad laddare kan leda till brand och förstöra lampan.
- Ansluta kabeln: Sätt i snabbkontakten i uttaget tills du hör ett "klick". Anslut sedan nätkontakten till ett lämpligt uttag.
Ta bort kabeln: Dra ut stickkontakten och vrid den roterande ringen på stickkontakten moturs och dra ut stickkontakten.
- Batteriindikatorn blinkar under laddning. Laddningstid: 3-4 timmar. Alla batteriindikatorer fortsätter att lysa efter avslutad laddning. Om batteriindikatorn inte tänds, ta bort laddaren och försök igen.
- För att förlänga livslängden, se till att batteriet som används sällan laddas fullt var sjätte månad.
- Lampan får inte placeras med framsidan nedåt eller tillåtas falla med framsidan nedåt.
- Stirra inte direkt på ljuskällan, eftersom det kan orsaka ögonskador.
- Det är förbjudet att använda arbetslampan nära en värmekälla eller i en frätande eller sur miljö.
- Håll borta från barn! Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten!
- Enheten har en tvåårig GARANTI mot tillverknings- eller materialfel. Garantin gäller inte för skador på enheten som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte har följts.
- Denna produkt har inbyggd LED, ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd skall hela armaturen bytas ut.
- Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<F>
- Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning ett ansvarsfullt sätt att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, ska retur- och insamlingssystemen användas eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.
- Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater måste kasseras separat när det är möjligt. Kassera alltid förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier [endast när de är urladdade] i enlighet med lokala bestämmelser och krav. Felaktig avfallshantering kan leda till att giftiga ämnen släpps ut i miljön, vilket kan ha negativa hälsoeffekter på människor, djur och växter. På detta sätt uppfyller du dina lagstadgade skyldigheter och bidrar till att skydda miljön.

Manufacturer:Sonepar Global Sourcing SA
Chemin Louis-Hubert 3
1213 Petit-Lancy, Switzerland

Importers: www.buytradeforce.com/Support/Where
Contact: Sonepar France Distribution SAS
18-20 Quai Du Point Du Jour,
92100 Boulogne-Billancourt, France

7.3V 4000mAh IP44 IK07

CE -10°C~40°C

0003460003

Any job, anywhere.