TRADE FORCE®

Any job, anywhere.

- **EN** Floor Stand Worklight
- **NL** Vloerstandaard werklamp
- **FR** Lampe de travail sur pied
- **IT** Lampada da lavoro con piedistallo
- **ES** Luz de trabajo de pie
- **DE** Bodenständer-Arbeitsscheinwerfer
- **PT** Luz de trabalho de suporte de chão
- **NO** Gulvstativ arbeidslys
- **FI** Lattiatelineen työvalo
- **SV** Golvstativ arbetslampa

Instructions for use

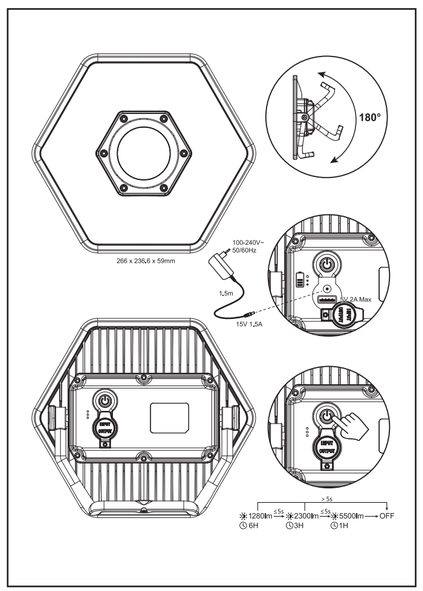

EN • The battery is not fully charged before delivery. The user shall fully charge this product before using it for the first time.
• Always only use the charger recommended charge the lamp. The use of a NON-recommended charger can lead to a fire and destroy the lamp.
• The battery indicator will blink during charging. Charging time: 4.0 hours. It is recommended not to turn on the light while charging. All the battery indicator will stay lighting up after finished the charging. If the battery indicator did not light up, pls remove the charger and try again.
• To extend the service life, please make sure that the battery under infrequent use is fully charged every six months.
• Do not directly stare at the light source; otherwise it may cause eye damage.
• It is prohibited to use the worklight near a heat source or in a corrosive or acidic environment.
• Keep away from children! Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the device!
• The device has a two years WARRANTY against faulty workmanship or materials. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions.
• This product has LED build-in, the light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
• This product contains a light source of energy efficiency class<E>.
• This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.
• Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately whenever possible. Always dispose of used batteries & rechargeable batteries [only when discharged] in accordance with the local regulations and requirements. Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

NL • De batterij is niet volledig opgeladen voor levering. De gebruiker moet dit product volledig opladen voordat hij het voor de eerste keer gebruikt.
• Gebruik altijd alleen de aanbevolen oplader om de lamp op te laden. Het gebruik van een niet-aanbevolen oplader kan brand veroorzaken en de lamp vernietigen.
• De batterij-indicator knippert tijdens het opladen. Oplaadtijd: 4 uur. Het wordt aanbevolen om het licht niet aan te doen tijdens het opladen. Alle batterij-indicatoren blijven branden nadat het opladen is voltooid. Als de batterij-indicator niet oplicht, verwijder dan de oplader en probeer het opnieuw.
• Om de levensduur te verlengen, dient u ervoor te zorgen dat de batterij bij weinig gebruik om de zes maanden volledig wordt opgeladen.
• Staar niet rechtstreeks in de lichtbron, anders kan dit oogletsel veroorzaken.
• Het is verboden de werklamp te gebruiken in de buurt van een warmtebron of in een corrosieve of zure omgeving.
• Buiten bereik van kinderen houden! Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen!
• Het apparaat heeft twee jaar GARANTIE tegen fabricage- en materiaalfouten. De garantie is niet van toepassing op schade aan het apparaat die is ontstaan door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
• Dit product heeft LED ingebouwd, de lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het hele armatuur worden vervangen.
• Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse<E>.
• Deze markering geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen om het duurzame hergebruik van materiële grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, kunt u gebruik maken van de retour- en inzamelsystemen of contact opnemen met de groothandel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.
• Batterijen en oplaadbare batterijen in elektrische apparaten moeten indien mogelijk apart worden weggegooid. Gooi gebruikte batterijen en oplaadbare batterijen altijd [alleen als ze ontladen zijn] weg volgens de plaatselijke voorschriften en vereisten.

FR • La batterie n'est pas complètement chargée avant la livraison. L'utilisateur doit charger complètement ce produit avant de l'utiliser pour la première fois.
• Utilisez toujours le chargeur recommandé pour charger la lampe. L'utilisation d'un chargeur NON recommandé peut provoquer un incendie et détruire la lampe.
• L'indicateur de batterie clignote pendant la charge. Temps de charge : 4 heures. Il est recommandé de ne pas allumer la lumière pendant le chargement. Tous les indicateurs de la batterie restent allumés après la fin de la charge. Si le voyant de la batterie ne s'allume pas, retirez le chargeur et réessayez.
• Pour prolonger la durée de vie de la lampe, veillez à charger complètement la batterie tous les six mois en cas d'utilisation peu fréquente.
• Ne fixez pas directement la source lumineuse, sous peine de provoquer des lésions oculaires.
• Il est interdit d'utiliser la lampe de travail à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement corrosif ou acide.
• Tenir à l'écart des enfants ! Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil !
• L'appareil bénéficie d'une GARANTIE de deux ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés à l'appareil par le non-respect des instructions d'utilisation.
• Ce produit est équipé de LED, la source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
• Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique<E>
• Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers. Afin de prévenir tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
• Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être mises au rebut séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles et les batteries rechargeables usagées [uniquement lorsqu'elles sont déchargées] conformément aux réglementations et aux exigences locales. Une élimination incorrecte peut entraîner le rejet de substances toxiques dans l'environnement, ce qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des êtres humains, des animaux et des plantes. Vous remplirez ainsi vos obligations légales et contribuerez à la protection de l'environnement.

IT • La batteria non è completamente carica prima della consegna. L'utente deve caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta.
• Utilizzare sempre e solo il caricabatterie raccomandato per caricare la lampada. L'uso di un caricabatterie non raccomandato può provocare un incendio e distruggere la lampada.
• L'indicatore della batteria lampeggia durante la carica. Tempo di ricarica: 4 ore. Si raccomanda di non accendere la luce durante la ricarica. Al termine della carica, tutti gli indicatori della batteria rimarranno accesi. Se l'indicatore della batteria non si accende, rimuovere il caricatore e riprovare.
• Per prolungare la durata della batteria, assicurarsi che la batteria utilizzata di rado venga caricata completamente ogni sei mesi.
• Non fissare direttamente la sorgente luminosa, altrimenti potrebbe causare danni agli occhi.
• È vietato utilizzare la lampada da lavoro vicino a una fonte di calore o in un ambiente corrosivo o acido.
• Tenere lontano dai bambini! I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo!
• Il dispositivo ha una GARANZIA di due anni contro i difetti di fabbricazione o di materiale. La garanzia non si applica ai danni al dispositivo derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
• Questo prodotto è dotato di LED, la sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito.
• Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica<E>
• Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclalo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, che può utilizzare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.
• Le batterie e le batterie ricaricabili contenute negli apparecchi elettrici devono essere smaltite separatamente, se possibile. Smaltire sempre le batterie e le batterie ricaricabili usate [solo se scariche] in conformità alle normative e ai requisiti locali. Lo smaltimento improprio può provocare il rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche che possono avere effetti negativi sulla salute di persone, animali e piante. In questo modo adempirete ai vostri obblighi legali e contribuirete alla tutela dell'ambiente.

ES • La batería no está completamente cargada antes de la entrega. El usuario deberá cargar completamente este producto antes de utilizarlo por primera vez.
• Utilice siempre el cargador recomendado para cargar la lámpara. El uso de un cargador NO recomendado puede provocar un incendio y destruir la lámpara.
• El indicador de batería parpadeará durante la carga. Tiempo de carga: 4 horas. Se recomienda no encender la luz durante la carga. Todos los indicadores de batería permanecerán encendidos una vez finalizada la carga. Si el indicador de la batería no se enciende, por favor, retire el cargador y vuelva a intentarlo.
• Para prolongar la vida útil, asegúrese de que la batería que se utiliza con poca frecuencia se carga completamente cada seis meses.
• No mire directamente a la fuente de luz, de lo contrario podría dañar los ojos.
• Está prohibido utilizar el foco de trabajo cerca de una fuente de calor o en un entorno corrosivo o ácido.
• Manténgalo alejado de los niños. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.
• El aparato tiene una GARANTÍA de dos años contra defectos de fabricación o materiales. La garantía no se aplica a los daños que se produzcan en el aparato por incumplimiento de las instrucciones de uso.
• Este producto tiene LED incorporados, la fuente de luz de esta luminaria no es sustituible; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria.
• Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética<E>

DE • Der Akku ist vor der Auslieferung nicht vollständig aufgeladen, Der Benutzer muss dieses Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig aufladen.
• Verwenden Sie immer nur das empfohlene Ladegerät zum Laden der Lampe. Die Verwendung eines NICHT empfohlenen Ladegeräts kann zu einem Brand führen und die Lampe zerstören.
• Die Batterieanzeige blinkt während des Ladevorgangs, Aufladezeit: 4 Stunden, Es wird empfohlen, das Licht während des Ladevorgangs nicht einzuschalten. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchten alle Batterieanzeigen weiter. Wenn die Batterieanzeige nicht aufleuchtet, entfernen Sie bitte das Ladegerät und versuchen Sie es erneut.
• Um die Lebensdauer zu verlängern, achten Sie bitte darauf, dass der Akku bei seltenem Gebrauch alle sechs Monate vollständig aufgeladen wird.
• Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle; andernfalls kann es zu Augenschäden kommen.
• Der Arbeitsscheinwerfer darf nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder in einer ätzenden oder säurehaltigen Umgebung verwendet werden.
• Von Kindern fernhalten! Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen!
• Das Gerät hat eine zweijährige GARANTIE auf Verarbeitungs- und Materialfehler. Die Garantie gilt nicht für Schäden am Gerät, die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen.

• Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.
• Las pilas y baterías recargables contenidas en aparatos eléctricos deben desecharse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las pilas y baterías recargables usadas [sólo cuando estén descargadas] de acuerdo con la normativa y los requisitos locales. La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente, que pueden tener efectos adversos para la salud de las personas, los animales y las plantas. De este modo, cumplirá con sus obligaciones legales y contribuirá a la protección del medio ambiente.

PT • A bateria não está totalmente carregada antes da entrega. O utilizador deverá carregar totalmente este produto antes de o utilizar pela primeira vez.
• Utilize sempre o carregador recomendado para carregar a lâmpada. A utilização de um carregador NÃO recomendado pode provocar um incêndio e destruir a lâmpada.
• O indicador da bateria começará a piscar durante o carregamento. Tempo de carregamento: 4 horas. Recomenda-se que não se ligue a luz durante o carregamento. Todos os indicadores da bateria permanecerão acesos após o término do carregamento. Se o indicador da bateria não acender, remova o carregador e tente novamente.
• Para prolongar a vida útil, certifique-se de que a bateria que está pouco usada com pouca frequência seja totalmente carregada a cada seis meses.
• Não olhe diretamente para a luz do feixe. Caso contrário, poderá causar danos aos olhos.
• É proibido usar a luz de trabalho perto de uma fonte de calor ou em um ambiente corrosivo ou ácido.
• Manter longe de crianças! As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o dispositivo!
• A bateria tem 2 anos de GARANTIA de dois anos contra defeitos de fabricação ou de materiais. A garantia não se aplica a danos ao equipamento causados pelo não cumprimento das instruções.
• Este produto tem LEDs embutidos; a fonte de luz deste luminária ou a sua unidade não é substituível; quando a fonte de luz chegar ao fim de vida útil toda a luminária deverá ser substituída.
• Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética<E>
• Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos ao ambiente natural ou à saúde humana pela eliminação descontrolada, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde comprou o produto. Estes podem levar o produto para reciclagem segura para o ambiente.
• As baterias e pilhas recarregáveis contidas em aparelhos elétricos devem ser descartadas separadamente sempre que possível. Descarte sempre as baterias e pilhas usadas e recarregáveis [somente quando estiverem descarregadas] de acordo com os regulamentos e requisitos locais. O descarte inadequado pode resultar na liberação de ingredientes tóxicos no meio ambiente, o que pode causar efeitos adversos à saúde de pessoas, animais e plantas. Desse forma, você cumprirá suas obrigações legais e contribuirá para a proteção ambiental.

NO • Batteriet er ikke fulladet før levering. Brukeren skal lade produktet helt opp før det tas i bruk for første gang.
• Bruk alltid bare den laderen som er anbefalt for lampen. Bruk av en lader som ikke er anbefalt kan føre til brann og ødelegge lampen.
• Batteriindikatoren blinker under lading. Ladetid: 4 timer. Det anbefales å ikke slå på lyset under lading. Alle batteriindikatorer vil forbli på etter at ladingen er ferdig. Hvis batteriindikatoren ikke lyser, må du ta ut laderen og prøve på nytt.
• For å forlenge levetiden må du sørge for at batteriet som brukes sjelden, lades helt opp minst hvert halvår.
• Se aldri direkte på lyskilden, da dette kan føre til øyeskader.
• Det er forbudt å bruke arbeidslampen i nærheten av en varmekilde eller i et etsende eller sur miljø.
• Hold den bort fra barn! Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet!

11.1V 5200mAh IP65 IK07
CE -10°C~40°C
0006940003

Any job, anywhere.

Importers: www.hyrtafforce.com/Support/Where
Contact: Sonepar France Distribution SAS
18-20 Quai Du Point Du Jour,
92100 Boulogne-Billancourt, France

Manufacturer:Sonepar Global Sourcing SA
Chemin Louis-Hubert 3
1213 Petit-Lancy, Switzerland

• Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar, wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <E>.
• Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Haushalt Müll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie bitte dieses Produkt verantwortungsvoll, um Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zum sicheren Recycling für die Umwelt abgeben.
• Batterien und Akkus, die in Elektrogeräten enthalten sind, müssen nach Möglichkeit getrennt gesammelt werden. Entsorgen Sie Akkus und Batterien [nur wenn entladen] immer gemäß den örtlichen Vorschriften und Anforderungen. Bei unsachgemäßer Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Auswirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben können. Auf diese Weise erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Verpflichtungen und tragen zum Umweltschutz bei.

• O dispositivo tem uma GARANTIA de dois anos contra defeitos de fabricação ou de materiais. A garantia não se aplica a danos no equipamento causados pelo incumprimento das instruções de operação.
• Este produto tem LEDs incorporados, a fonte de luz deste luminária ou a sua unidade não é substituível; quando a fonte de luz chegar ao fim de vida útil toda a luminária deverá ser substituída.
• Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética<E>
• Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos. Para evitar possíveis danos no ambiente natural ou à saúde humana pela eliminação descontrolada, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o retalhista onde comprou o produto. Estes podem levar o produto para reciclagem segura para o ambiente.
• As baterias e pilhas recarregáveis contidas em aparelhos elétricos devem ser descartadas separadamente sempre que possível. Descarte sempre as baterias e pilhas usadas e recarregáveis [somente quando estiverem descarregadas] de acordo com os regulamentos e requisitos locais. O descarte inadequado pode resultar na liberação de ingredientes tóxicos no meio ambiente, o que pode causar efeitos adversos à saúde de pessoas, animais e plantas. Desse forma, você cumprirá suas obrigações legais e contribuirá para a proteção ambiental.

• Apparatet har to års GARANTI mot fabrikasjons- og materialfeil. Garantien gjelder ikke for skader på apparatet som skyldes at bruksanvisningen ikke er fulgt.
• Dette produktet har innebygd LED, lyskilden i denne armaturen kan ikke byttes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen byttes ut.
• Dette produktet inneholder en lyskilde for energieffektivitetsklasse<E>.
• Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, bør produktet resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere det brukte produktet, bruk returordningssystemene og kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.
• Batterier og oppladbare batterier i elektriske apparater må fjernes separat når det er mulig. Kast alltid brukte batterier og oppladbare batterier [kun når de er utladet] i henhold til lokale forskrifter og krav. Feilaktig avhending kan føre til at giftige stoffer slippes ut i miljøet, noe som kan ha negative helseeffekter på mennesker, dyr og planter. På denne måten oppfyller du dine juridiske forpliktelser og bidrar til å beskytte miljøet.

FI • Akku ei ole ladattu täyteen ennen toimitusta. Käyttäjän on ladattava tämä tuote täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Aina suositeltua laturia tulee käyttää lampun lataamiseen. Ei-suositellun laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon ja tuhota lampun.
• Akun merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Latausaika: 4 tuntia. On suositeltavaa, että valoa ei kytketä latauksen aikana. Kaikki akun merkkivalot syttyvät latauksen päätyttyä. Jos akun merkkivalo ei syty, pls irrota laturi ja yritä uudelleen.
• Pidennäksesi käyttöikää varmista, että harvoin käytössä oleva akku ladataan täyteen kuuden kuukauden välein.
• Älä katso suoraan valonlähdettä kohden; muuten se voi aiheuttaa silmävaurioita.
• Työvalaisinta ei saa käyttää lähellä lämmönlähdettä tai syövyttävässä tai hapanmaassa ympäristössä.
• Pidä poissa lasten ulottuvilta. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella!
• Laitteella on kahden vuoden TAKUU valmistus- tai materiaalivirheiden varalta. Takuu ei koske laitteen vaurioita, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä.
• Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu LED, lamun

valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko
• Tämä tuote sisältää valonlähteen energiatehokkuusluokkaa <E>.
• Tämä merkintä osoittaa, että tuotteita ei saa hävittää tavanomaisen kotitalousjätteen mukana. Ympäristölle ja ihmisten terveydelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällesi palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen. He voivat toimittaa tuotteen ympäristön kannalta kestävään kierrätykseen.
• Akkuihin ja ladattaviin akkuihin sisältyvät ainesosat voivat olla haitallisia, jos ne vapautuvat ympäristöön, mikä voi olla haitallista terveydelle. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat, että täytät lakisääteiset velvoitteesi ja edistät ympäristönsuojelua.
• Älä hävitä akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vie ne kierrätyspisteeseen tai palauta ne jälleenmyyjälle.

SV • Batteriet är inte tillräckligt fulladdat för leverans. Användaren måste ladda produkten helt innan den används för första gången.
• Använd alltid endast rätt laddare som rekommenderas för lampan. Användning av icke-rekommenderad laddare kan leda till brand och förstöra lampan.
• Batteriindikatorn blinkar under laddning. Laddningstid: 4 timmar. Vi rekommenderar att du inte tänder lampan under laddningen. Alla batteriindikatorer förblir att lysa efter avslutad laddning. Om batteriindikatorn inte tänds, ta bort laddaren och försök igen.
• För att förlänga livslängden, se till att batteriet som används sällan laddas helt var sjätte månad.
• Stirra inte direkt på ljuskällan; det kan leda till ögonskador.
• Det är förbjudet att använda arbetslampan nära en värmekälla eller i en frätande eller sur miljö.
• Håll borta från barn! Barn bör hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten!
• Denna produkt har utbytbar, när ljuskällan har slutat av

sin livslånga slut måste armaturen bytas ut.
• Denna produkt innehåller en ljuskälla för energieffektivitetsklass<E>.
• Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras med annat hushållsavfall. För att förebygga eventuell skada på miljön eller människors hälsa genom okontrollerad avfallshantering, är återvinning till att ta tillvara på materiella resurser på ett hållbart sätt. För att returnera din begagnade enhet, ska man använda återlämnings- och insamlingssystemen där produkten köptes. De kan hantera denna produkten för miljösäker återvinning.
• Batterier och uppladdningsbara batterier som ingår i elektriska apparater ska helst tas bort innan apparaten kasseras separat när det är möjligt. Kassera alltid förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier [endast när de är urladdade] i enlighet med lokala bestämmelser och krav. Felaktig avfallshantering kan ha negativa konsekvenser på människor, djur och växter. På detta sätt uppfyller du dina lagstadgade skyldigheter och bidrar till att skydda miljön.