

legrand

Céliane™

**KIT QUADRUPLE PRISE
SURFACE AVEC TERRE,
PRÉCÂBLÉE + BOÎTE
À ENCASTRER**

Titanium



Bornes auto-connexion/
déconnexion sans outil



Sécurité enfants



Fixation à vis




Prises surface

Sécurisantes, propres et design.
La façade s'enfonce avec la fiche.
En retirant la fiche, elle se remet directement en place.



**REPLACE UNE PRISE
(MÊMES FILS)**

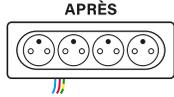

SCHEMA DE CÂBLAGE ET MONTAGE DÉTAILLÉ À L'INTÉRIEUR ▶



CO0114
Made in France



REPLACE UNE PRISE DE COURANT (MÊMES FILS)

Montage en horizontal

Gabarit de perçage Réf. 0 905 40

- 1 Enlever la prise existante, conserver les fils.
- 2 Enlever la boîte existante, conserver les fils.
- 3 Encastrer la boîte double après avoir agrandi le trou.
- 4 Raccorder les fils existants, fixer l'ensemble.

↖ Déchirer ici pour ouvrir ↗

2 ANS
Garantie légale

LEGRAND
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.com
Design and Quality by LEGRAND (France)

LA06832AA


Câblage



Bornes auto




Connexion déconnexion sans outils

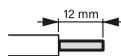

Fil rigide section 2,5 mm²

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- - - - - (terre) = vert/jaune

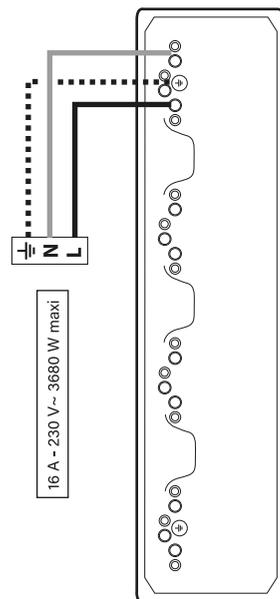

Connexion possible à gauche ou à droite

⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

- 1 Démontez la plaque
- 2 Fixer la boîte, raccorder les fils
- 3 Fixer le kit sur la boîte
- 4 Remonter la plaque

