

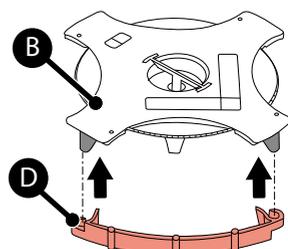


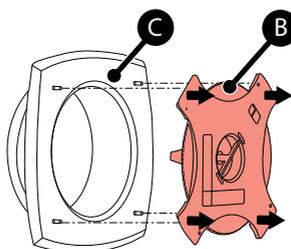

Bouches Line 80R et 125R

Extraction et insufflation

INSTALLATION


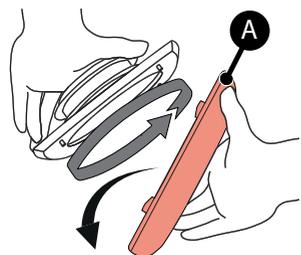


- Démontez** la façade (A) en **tournant** dans le sens **anti-horaire** (1/4 de tour).
- Pour le montage des déflecteurs, **tirez** sur le dispositif de réglage (B) pour l'extraire de l'embase (C).
- Montez** le(s) déflecteur(s) (D) sur le dispositif (B).

- Tirez** sur le verrou (E) pour libérer la molette de réglage (F).
- Sélectionner** le niveau de réglage en **tournant** la molette (F) jusqu'à atteindre la zone illustrée en pointillé.

i Se référer au dimensionnement «Air Studio» ou régler avec un appareil de mesure de débit.

- Repousser** le verrou (E) pour bloquer la molette de réglage (F).
- Noter** au feutre indélébile dans la zone (G) le niveau de réglage ainsi que le lieu.

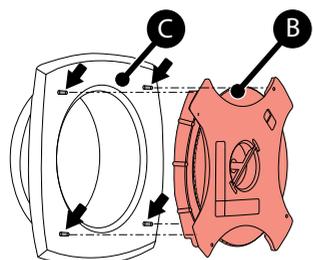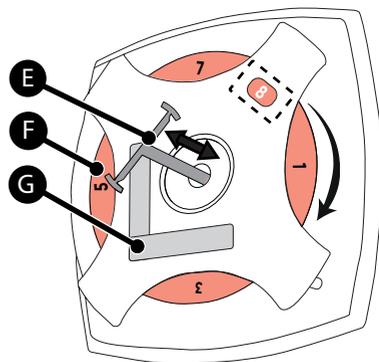

- Remonter** le dispositif de réglage (B) sur l'embase (C).
- Remonter** la façade (A) sur l'embase (C) dans le sens **horaire** (1/4 de tour).



WWW.ATLANTIC-PROS.FR
TEL. 04 72 10 27 50